


Beim Verlegen der Kabel sollten Sie darauf achten, möglichst wenige Kabel von der Wand zum Fernseher zu führen. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Sie können den Fernseher über WLAN statt mit einem Kabel anschließen.
- Sie können auch einen HDMI-Umschalter verwenden, um die HDMI-Ports auszutauschen, oder Sie schließen die gesamte HDMI-Hardware direkt an die Stereo-Anlage an.

In der Motion(Sound)Mount lassen sich je nach Art des Kabels etwa 4 Kabel unterbringen.

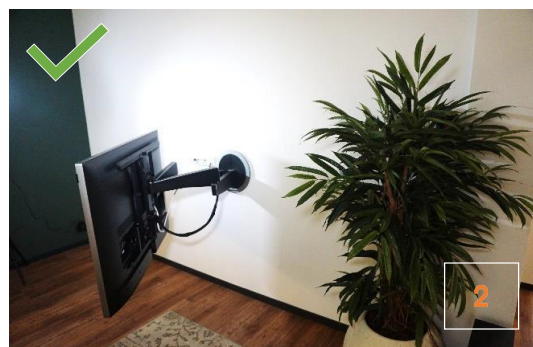

1: Achten Sie bei der Kabelführung bitte darauf, dass keine Kabel sichtbar sind, wenn der Fernseher flach an der Wand anliegt. Dies ist ein guter Hinweis dafür, dass Sie bei der Kabelführung alles richtig gemacht haben. Falls die Motion(Sound)Mount sich nicht selbst parallel zur Wand ausrichten kann, besteht das Risiko, dass die Kabel die Bewegungsfreiheit der Motion(Sound)Mount einschränken.



2: In der ausgefahrenen Position bilden die Kabel eine kleine Schlaufe zwischen dem Kabelausgang und dem Klettband auf der Rückseite der TV-Schnittstelle. Kabelbündel können mit Klettbändern oder Kabelrohren zusammengehalten werden.

Auch die Art der Kabel kann eine wichtige Rolle spielen. Die verschiedenen Anschlüsse bestimmen, wie viel Platz das Kabel hinter dem Anschluss-Port benötigt. Die Steifigkeit des Kabels legt den Biegeradius des Kabels und auch die Kraft fest, die man zum Biegen des Kabels braucht. Der Einsatz dünnerer Kabel macht die Kabelführung einfacher.

Nicht alle Kabel sind lang genug. Verwenden Sie nach Möglichkeit bitte Kabel, die ungefähr so lang wie nötig sind. Dadurch tragen Sie zu mehr Ästhetik und Funktionalität der Kabelführung bei. Verwenden Sie auf keinen Fall zu kurze Kabel! Entsprechend sind die verwendeten Kabel also wahrscheinlich immer zu lang. Das überschüssige Stück Kabel muss irgendwo zwischen dem angeschlossenen Gerät und dem Fernseher bleiben. Sie haben zwei Möglichkeiten:


- Sie können die Kabel im Fernseher anschließen und zum angeschlossenen Gerät führen. Dann können Sie das restliche Stück Kabel einfach in der Nähe des Geräts ablegen. Wenn dieses Gerät in/auf einem Schrank steht, können Sie das restliche Stück Kabel in diesem Fall hinter oder unter dem Schrank verbergen.
- Sie können die Kabel aber auch vom angeschlossenen Gerät zum Fernseher führen. Das heißt, dass alle Kabel hinter dem Fernseher entlang geführt werden müssen.

Sobald feststeht, welches Kabel wohin geführt wird, muss man sich überlegen, wie das Kabel von der einen Schnittstelle zur anderen gelangt. Vermeiden Sie die Bündelung von Kabeln. Ansonsten entsteht ein Kabelknäuel, das sich nicht so leicht verstecken lässt. Außerdem gehen Sie dadurch ein höheres Risiko ein, die Bewegungsfreiheit der Motion(Sound)Mount einzuschränken. Die MotionMount bietet Ihnen Möglichkeiten zur Kabelführung und zum Kabelmanagement.

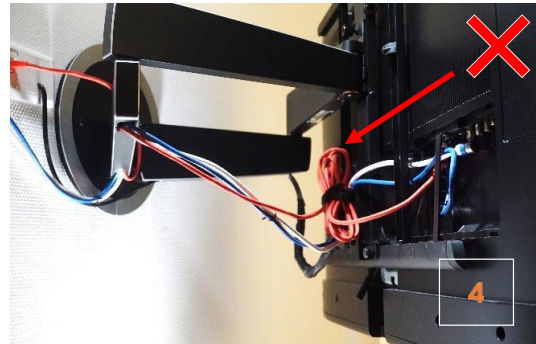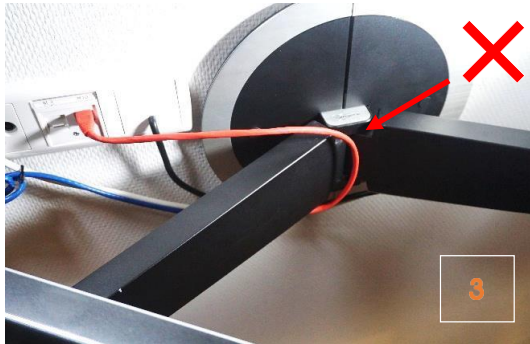

**3:** Achten Sie beim Verlegen der Kabel bitte darauf, dass die Arme nirgendwo blockiert werden. Sorgen Sie dafür, dass die Kabel sich nicht über den Armen befinden (rotes Kabel), sondern unterhalb der Arme (blaues Kabel). Die Kabel dürfen nicht zwischen die Arme und die Wandplatte geraten.

**4:** Führen Sie die Kabel bitte durch das Klettband auf der Rückseite der TV-Schnittstelle. Achten Sie darauf, dass hier keine Kabelpakete/ -stapel entstehen. Wenn die Motion(Sound)Mount zurück zur Wand fährt, könnte ein solches Bündel die Position der Motion(Sound)Mount beeinflussen.

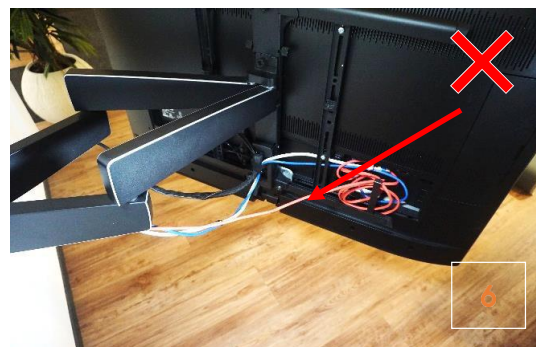

**5:** Führen Sie die Kabel bitte nicht direkt vom Arm zur Position des Anschlusses auf der Rückseite Ihres Fernsehers. Führen Sie die Kabel erst durch das Klettband und dann zum Kabel (das blaue Kabel verdeutlicht hier die richtige Kabelführung).

**6:** Kabel, die vom Arm direkt zum Anschluss am Fernseher verlaufen, sind häufig zu kurz (das rote Kabel zeigt hier, wie man es nicht machen sollte). Wenn Sie die Kabel durch das Klettband führen, stellen Sie sicher, dass die Kabel immer die richtige Länge haben.

7: Fassen Sie die Kabel nicht in einem Bündel hinter dem Fernseher zusammen, sondern verteilen Sie sie über die Kabelfinger auf die TV-Schnittstelle. (wie das Bündel auf dem Foto, aber an einer anderen Stelle)



Die TV-Schnittstelle der Motion(Sound)Mount wird auf der Rückseite des Fernsehers befestigt. Diese Seite ist außer Sichtweite und daher bestens geeignet, das verbleibende Stück Kabel zu verbergen. Der Nachteil ist allerdings, dass nicht uneingeschränkt viele Kabelreste auf der Rückseite des Fernsehers versteckt werden können.

- Die Motion(Sound)Mount wird mit Kabelhaltern auf der Rückseite der TV-Schnittstelle geliefert. Diese Kabelhalter sorgen dafür, dass die Kabelreste genau an der Stelle hinter dem Fernseher bleiben, wo sie hingehören.
- Zusätzlich zu Klettbandern können auch diese Kabelhalter anstelle von Kabelbindern verwendet werden. Kabelbinder können nur ein einziges Mal verwendet werden, und es besteht durchaus ein Risiko, dass sie zu fest angezogen sind. Wenn Kabelbinder zu fest angezogen werden, können die Kabel beschädigt werden. Mit Klettbandern schützen Sie Ihre Kabel vor Beschädigungen, außerdem lassen sie sich ganz leicht wiederverwenden, wenn der Fernseher umgestellt werden soll.
- Als Ersatz oder zusätzlich zu den Klettbandern können Sie je nach Kabel auch Kabelhüllen verwenden. Damit wird das gesamte Kabelbündel verdeckt und zusammengehalten. Je nach Art der Kabel (steife oder sehr viele Kabel) kann es sein, dass keine Klettbander oder Kabelbinder erforderlich sind. Aus ästhetischen Gründen sind Kabelhüllen dann die beste Lösung.