


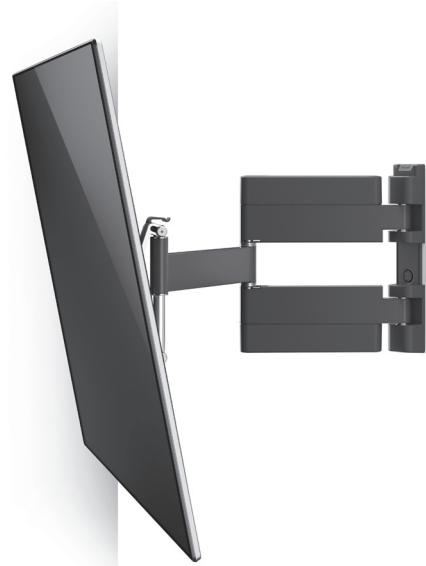

## THIN 445

EN Mounting instructions  
DE Montageanleitung  
FR Consignes d'installation  
NL Montagevoorschrift  
ES Instrucciones de montaje  
IT Istruzioni di montaggio  
PT Manual de montagem  
EL Οδηγίες συναρμογής  
SV Montageföreskrifter  
PL Instrukcja montażu



RU Инструкция по сборке и установке  
CZE Návod k montáži  
SK Návod na montáž  
HU Szerelési előírás  
TR Montaj kılavuzu  
RO Instructiuni de montaj  
UK Вказівки по монтажі  
BG Инструкции за монтаж  
JA 設置の説明書  
ZH 装配说明



Download the free  
**TV Mount Guide** app

**Download the app:**  
[www.vogels.com/tvmountguide](http://www.vogels.com/tvmountguide)







[www.vogels.com](http://www.vogels.com) for more information



## Important Before mounting the wall mount, first read the warnings at the back of the supplied parts list (separate card).

DE - <b>Wichtig</b>	Lesen Sie vor der Montage des Wandhalters zuerst die Warnhinweise auf der Rückseite der mitgelieferten Teileliste (getrennte Karte).
FR - <b>Important</b>	Avant de procéder au montage du support mural, lisez les avertissements au dos de la liste de pièces fournie (fiche séparée).
NL - <b>Belangrijk</b>	Lees voor dat u de wandsteun bevestigt de waarschuwingen op de achterzijde van de meegeleverde onderdelenlijst (apartte kaart).
ES - <b>Importante</b>	Antes de montar el soporte de pared, lea las advertencias al dorso de la lista de piezas suministrada (en una ficha aparte).
IT - <b>Importante</b>	Prima di montare il sistema di fissaggio a parete, leggere le avvertenze sul retro dell'elenco dei pezzi forniti (scheda separata).
PT - <b>Importante</b>	Antes de montar o suporte de parede, primeiro leia as advertências na parte de trás da lista de peças fornecida (cartão separado).
EL - <b>Σημαντικό</b>	Πριν από τη στερέωση της επίτοιχης βάσης, κατ' αρχήν διαβάστε τις προειδοποίησεις στο οπισθόφυλλο του παρεχόμενου καταλόγου εξαρτημάτων (ξεχωριστή κάρτα).
SV - <b>Viktigt</b>	Före montering av väggfästet läser du varningarna på baksidan av den medföljande artikellistan (separat kort).
PL - <b>Uwaga</b>	Przed montażem uchwytuściennego przeczytaj ostrzeżenia na odwrocie dostarczonej listy części (oddzielna karta).
RU - <b>Важно</b>	Перед началом монтажа настенного кронштейна рекомендуется сначала прочитать предупреждения, расположенные на обратной стороне прилагаемой комплектации (на отдельном листе).
CS - <b>Důležité</b>	Před montáží držáku na zeď si přečtěte upozornění na zadní straně seznamu dílů (zvláštní karta).
SK - <b>Dôležité</b>	Pred montážou nástenného držiaka si najskôr prečítajte výstrahy na zadnej strane dodávaného zoznamu dielov (samostatný hárok).
HU - <b>Fontos</b>	A faliratot felszerelése előtt olvassa el a mellékelt alkatrészlista hátulján lévő figyelmeztetéseket (külön kártya).

TR - <b>Önemli</b>	Duvar montesini monte etmeden önce, (ayrı kart olarak) verilen parça listesinin arkasında bulunan uyarıları okuyun.
RO - <b>Important</b>	Înainte de a monta suportul de perete, citiți toate avertisamentele de pe spatele liste de piese furnizate (foaie separată).
UK - <b>Важливо</b>	Перш ніж монтувати настінний кронштейн, прочитайте попередження на звороті специфікації (окрема картка).
BG - <b>Важко</b>	Преди монтиране на конзолата за стена, прочетете предупрежденията на гърба на доставения списък с части (отделна карта).
JA - <b>重要</b>	ウォールマウントを取り付ける前に、同梱の部品リストの裏面に記載されている警告をお読みください(別紙)。
ZH - <b>重要信息</b>	进行墙面安装之前, 请先阅读所提供的部件清单(另外的卡片)背面的警告。


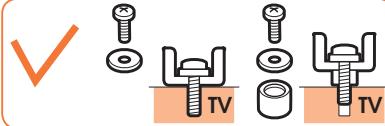
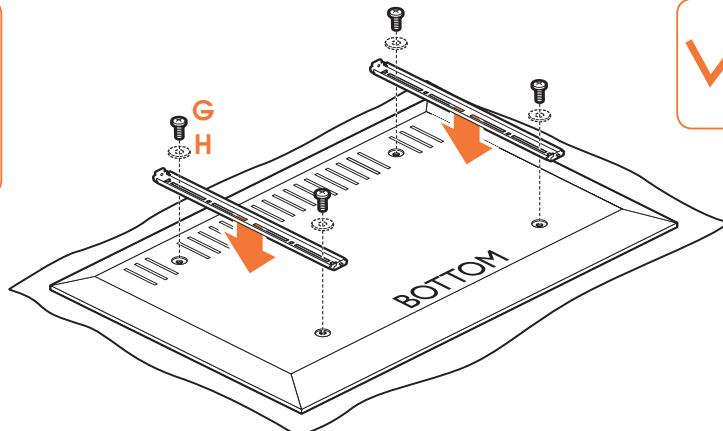
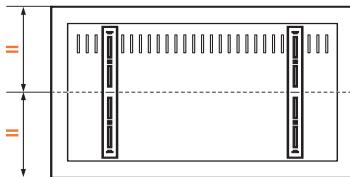
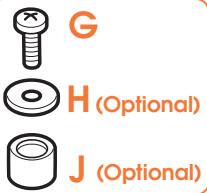


## 1 Screw the strips (C) onto the TV.

Position the strips as close as possible to the middle of the screen.

- DE - Schrauben Sie die Leisten (C) auf das Fernsehgerät.  
Positionieren Sie die Leisten so nah an der Mitte des Bildschirms wie möglich.
- FR - Vissez les barrettes (C) sur le téléviseur.  
Positionnez les languettes le plus près possible du centre de l'écran.
- NL - Schroef de strips (C) op de tv.  
Plaats de strips zo dicht mogelijk bij het midden van het scherm.
- ES - Atornille las tiras (C) al televisor.  
Coloque las tiras lo más cerca posible del centro de la pantalla.
- IT - Avvitare le staffe (C) sulla TV.  
Posizionare le staffe il più vicino possibile al centro dello schermo.
- PT - Aparafuse as tiras (C) ao televisor.  
Posicione as tiras o mais próximo possível do meio do ecrã.
- EL - Βιδώστε τις λωρίδες (C) επάνω στην τηλεόραση.  
Τοποθετήστε τις λωρίδες όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μέσον της οθόνης.
- SV - Skruva fast skenorna (C) i TV:n.  
Placer skenorna så nära skärmens mittpunkt som möjligt.
- PL - Przykręcić uchwyty do telewizora.  
Uchwyty umieścić jak najbliżej środka odbiornika.
- RU - Прикрутить консольные планки (A) к ТВ.  
Расположить консольные планки как можно ближе к середине экрана.

- CS - Přisroubujte úchyty (C) na televizor.  
Umístěte úchyty co nejbližše ke středu televizoru.
- SK - Priskrutkujte pásy (C) na televízor.  
Umiestnite pásy čo najblížšie k stredu obrazovky.
- HU - Csavarozza a tartólemezeket (C) a TV-készülékre.  
Helyezze a tartólemezeket a lehető legközelebb a képernyő közepéhez.
- TR - Şeritleri(A) televizyona vidalayın.  
Şeritleri mümkün olduğunda ekranın ortasına yakın yerleştirin.
- RO - Fixați cu șuruburi benzile (C) pe TV.  
Poziționați benzile căt mai aproape posibil de mijlocul ecranului.
- UK - Пригвинтите планки (C) до телевізора.  
Розмістіть планки якомога ближче до середини екрана.
- BG - Завийте лентите (C) в телевизора.  
Разположете лентите възможно най-близо до средата на екрана.
- JA - ストリップ (C) をテレビにネジ止めする。  
ストリップの位置は、できるだけスクリーンの中央になるようにします。
- ZH - 用螺栓将嵌条 (C) 拧到电视机上。  
将嵌条至于尽量靠近屏幕中间的位置。

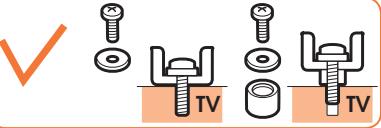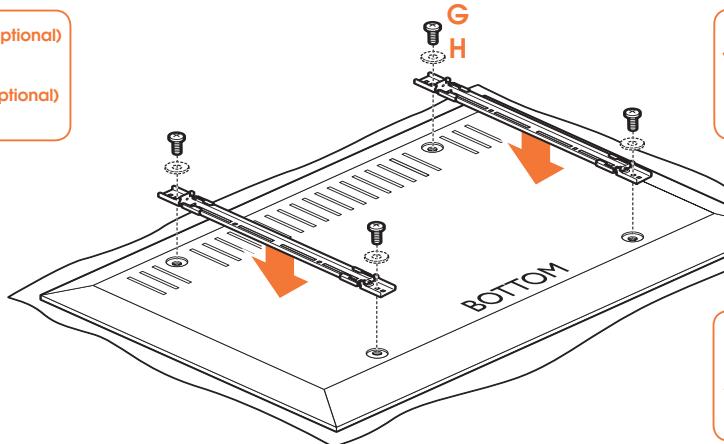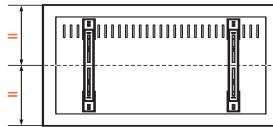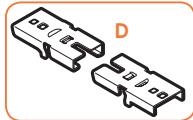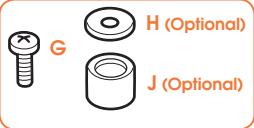

- If necessary, slide the extensions (D) onto the strips (C). Screw the strips (C) onto the TV. Position the strips as close as possible to the middle of the screen.**

DE - Schieben Sie, falls nötig, die Verlängerungen (D) auf die Leisten (C). Schrauben Sie die Leisten (C) auf das Fernsehgerät. Positionieren Sie die Leisten so nah an der Mitte des Bildschirms wie möglich.

FR - Si nécessaire, faites coulisser les extensions (D) sur les barrettes (C). Vissez les barrettes (C) sur le téléviseur.  
Positionnez les languettes le plus près possible du centre de l'écran.

NL - Schuif, indien nodig, de verlengstrips (D) op de strips (C). Schroef de strips (C) op de tv.  
Plaats de strips zo dicht mogelijk bij het midden van het scherm.

ES - Si es necesario, deslice las extensiones (D) sobre las tiras (C). Atornille las tiras (C) al televisor.  
Coloque las tiras lo más cerca posible del centro de la pantalla.

IT - Se necessario, far scivolare le prolunghe (D) sulle staffe (C). Avvitare le staffe (C) sulla tv.  
Posizionare le staffe il più vicino possibile al centro dello schermo.

PT - Caso seja necessário, deslide as extensões (D) para as tiras (C). Aparafuse as tiras (C) ao televisor.  
Posicione as tiras o mais próximo possível do meio do ecrã.

EL - Αν είναι απαραίτητο, σύρετε τις προεκτάσεις (D) επάνω στις λωρίδες (C). Βιδώστε τις λωρίδες (C) επάνω στην τηλεόραση.

SV - Skjut vid behov på förlängningarna (D) på listerna (C). Skruva fast skenorna (C) i TV:n.

PL - Nasuń elementy przedłużające (D) na listwy (C), jeśli to konieczne. Przykręcić uchwyty do telewizora.  
Uchwyty umieścić jak najbliżej środka odbiornika.


RU - Если необходимо, вставить удлинители (D) в консольные планки (C). Прикрутить консольные планки (A) к ТВ.  
Расположить консольные планки как можно ближе к середине экрана.

CS - Pokud to bude nutné, nasuňte nástavce (D) na lišty (C). Přisroubujte úchyty (C) na televizor.  
Umísteť úchyty co nejblíže ke středu televizoru.

SK - V prípade potreby nasuňte nadstavce (D) na pásy (C). Priskrutkujte pásy (C) na televízor.

Umiestňte pásky čo najblížsie k stredu obrazovky.  
- Szükség esetén, csúsztassa rá a toldatokat (D) a sínkre (C). Csavarozza a tartóelemeket (C) a TV-készülékre.

HU - Helyezze a tartóelemeket a lehető legközelebb a képernyő közepéhez.

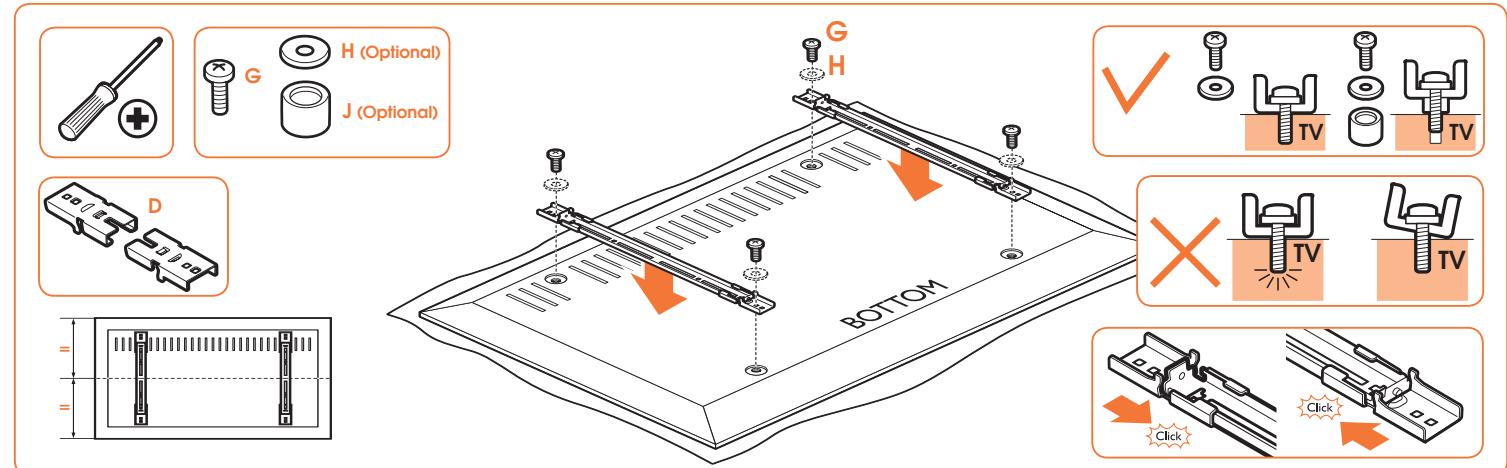

- If necessary, slide the extensions (D) onto the strips (C). Screw the strips (C) onto the TV. Position the strips as close as possible to the middle of the screen.**

TR - Gerekiyorsa, uzatmalari (D) şeritlerin (C) üzerine getirin. Şeritleri(C) televizyona vidalayın.

Seritleri mümkün olduğunda ekranın ortasına yakın yerleştirin.

RO - Dacă este necesar, glisați extensile (D) pe benzi (C). Fixați cu șuruburi benzile (C) pe TV.

Pozitionați benzile cât mai aproape posibil de mijlocul ecranului.

UK - Якщо необхідно, встановіть подовжувачі (D) на планки (C). Пригвинтіте планки (C) до телевізора.




Розмістіть планки якомога більше до середини екрана.

BG - Ако е необходимо пълзнете удължителите (D) в лентите (C). Завийте лентите (C) в телевизора.

Разположете лентите възможно най-близо до средата на екрана.

JA - 必要に応じて、拡張部 (D) をストリップ (C) にスライドする。ストリップ (C) をテレビにネジ止めする。ストリップの位置は、できるだけスクリーンの中央になるようにします。

ZH - 必要时，可将扩展部 (D) 滑动到嵌条 (C) 上面。用螺栓将嵌条 (A) 拧到电视机上。将嵌条至于尽量靠近屏幕中间的位置。

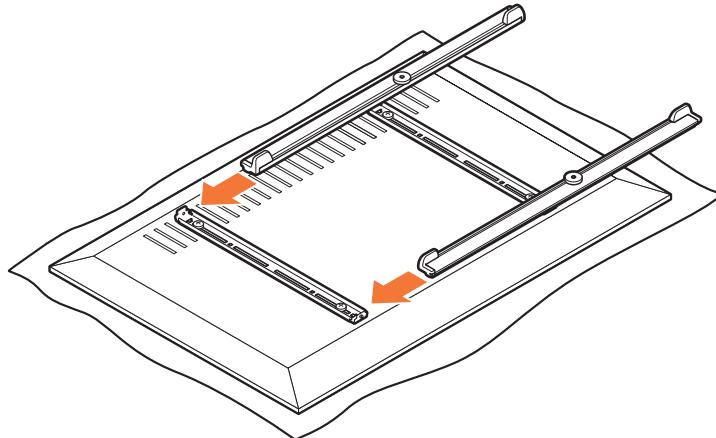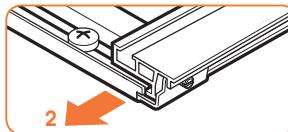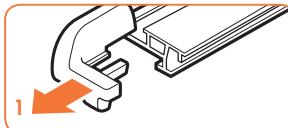


## 2.1 Remove the caps.

- DE - Entfernen Sie die Kappen.  
 FR - Déposez les embouts.  
 NL - Verwijder de afdekdkopen.  
 ES - Retire las cubiertas.  
 IT - Rimuovere i coperchietti.  
 PT - Retire as tampas das extremidades.  
 EL - Αφαιρέστε τα καπάκια.  
 SV - Ta bort ändskydden.  
 PL - Zdejmij zaślepkę.  
 RU - Снять колпачки.  
 CS - Sudejte víčka.  
 SK - Odstráňte krytky.  
 HU - Távolítsa el a kupakokat.  
 TR - Başlıklar çıkarın.  
 RO - Scoateți capacale.  
 UK - Зніміть пробки.  
 BG - Извадете капачките.  
 JA - キャップを外す。  
 ZH - 取下盖帽。

## 2.2 Slide the bars (E) over the strips (C).

- DE - Schieben Sie die Stangen (E) über die Leisten (C).  
 FR - Faîtes glisser les barres (E) sur les languettes (C).  
 NL - Schuif de stangen (E) over de strips (C).  
 ES - Deslice las barras (E) sobre las tiras (C).  
 IT - Far scivolare le barre (E) sulle staffe (C).  
 PT - Deslize as barras (E) por cima das tiras (C).  
 EL - Σύρετε τις ράβδους (E) επάνω από τις λωρίδες (C).  
 SV - Skjut stängerna (E) över skenorna (C).  
 PL - Wsunąć wsporniki (E) na uchwytu (C).  
 RU - Вставьте рейки (E) в консольные планки (C).  
 CS - Nasuňte příčky (E) na úchyty (C).  
 SK - Nasuňte tyčky (E) cez pásy (C).  
 HU - Csúsztassa a rúdakat (E) a tartólemezekre (C).  
 TR - Çubukları (E) şeritlerin (C) üzerine geçirin.  
 RO - Glisați barele (E) peste benzii (C).  
 UK - Насуньте рейки (E) на планки (C).  
 BG - Пълзнете рейките (E) върху планките (C).  
 JA - キャップ (E) をバー (C) に戻す。  
 ZH - 将栅条 (E) 滑过嵌条 (C)。

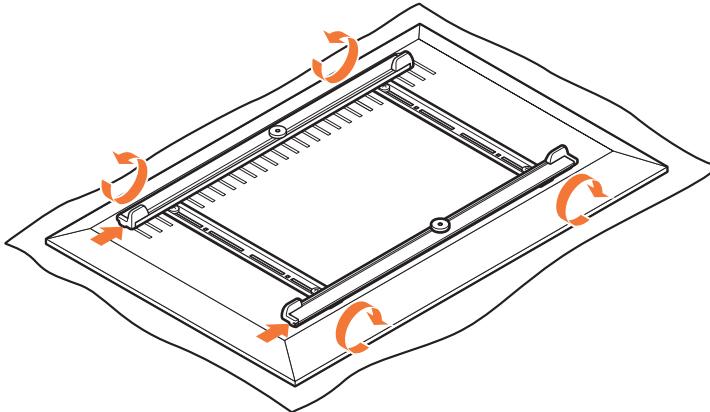


### 3.1 Tighten the bolts.


DE - Ziehen Sie die Schrauben fest.  
 FR - Serrez les boulons.  
 NL - Draai de Schroeven vast.  
 ES - Apriete los tornillos.  
 IT - Serrare i bulloni.  
 PT - Aperfe os parafusos.  
 EL - Σφίξτε τις βίδες.  
 SV - Dra åt bultarna.  
 PL - Dokrećij śruby.  
 RU - Затягните болты.  
 CS - Utáhněte šrouby.  
 SK - Utiahnite skrutky.  
 HU - Szorítsa meg a csavarokat.  
 TR - Civataları sükün.  
 RO - Strângeți șuruburile.  
 UK - Затягніть болти.  
 BG - Затегнете болтовете.  
 JA - 穴を開ける (コンクリート/レンガ壁).  
 ZH - 拧紧螺栓。

### 3.2 Place the caps back onto the bars (E).

DE - Bringen Sie die Kappen wieder an den Stangen (E) an.  
 FR - Remettez les embouts en place dans les barres (E).  
 NL - Plaats de afdekdooppen terug op de stangen (E).  
 ES - Vuelva a colocar las cubiertas en las barras (E).  
 IT - Rimontare i coperchietti nelle barre (E).  
 PT - Coloque as tampas novamente nas barras (E).  
 EL - Τοποθετήστε ξανά τα καπάκια επάνω στις ράβδους (E).  
 SV - Sätt tillbaka ändskyddet på stängerna (E).  
 PL - Ponownie założyć zaślepkę na wsporniki (E).  
 RU - Одея колпачки обратно на рейки (E).  
 CS - Vrakte víčka na příčky (E).  
 SK - Umiestnite krytky naspäť na tyčky (E).  
 HU - Helyezze vissza a kupakokat a rudakra (E).  
 TR - Kapaklıları tekrar çubuklara (E) takın.  
 RO - Așezați capacele înapoi în bare (E).  
 UK - Надійште пробки знову на рейки (E).  
 BG - Поставете капачките обратно върху рейките (E).  
 JA - キャップをバー (E) に戻す。  
 ZH - 将盖帽放回到栅条 (E) 上。

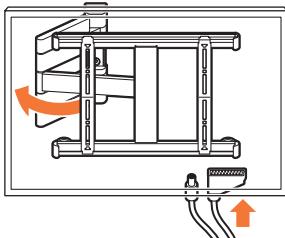

centerline screen : centerline wall mount

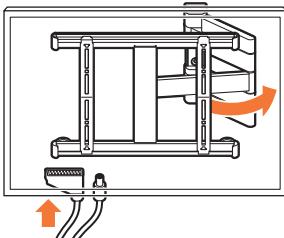

centerline wall mount: centerline screen

#### 4 Determine where the wall mount (B) should be mounted.

- Note that the Home position of the TV (TV flat to the wall) should be on the opposite side of the TV connectors.
- Use the template to determine the position of the holes.

DE - Legen Sie fest, wo der Wandhalter (B) montiert werden soll.

- Beachten Sie, dass die Grundposition des Fernsehgeräts (Fernsehgerät flach an der Wand) auf der entgegengesetzten Seite der TV-Stecker sein soll.
- Verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher festzulegen.

FR - Déterminez où le support mural (B) doit être monté.

- Notez que la position d'origine du téléviseur (téléviseur à plat contre le mur) doit se trouver à l'opposé des connecteurs du téléviseur.
- Utilisez le gabarit pour déterminer la position des trous.

NL - Bepaal waar de wandsteun (B) moet worden bevestigd.

- De uitgangspositie van de tv (plat tegen de wand) moet zich tegenover de kant met de tv-aansluitingen bevinden.
- Gebruik de sjabloon om de positie van de boorgaten te bepalen.

ES - Determine dónde se debe montar el soporte de pared (B).

- Tenga en cuenta que la posición de origen del televisor (plano en la pared) debe estar en el lado opuesto de los conectores del televisor.
- Use la plantilla para definir la posición de los orificios.

IT - Determinare dove installare il supporto a parete (B).

- Da notare che la posizione Home della TV (TV piatta contro la parete) dovrebbe essere sul lato opposto dei connettori della TV.
- Utilizzare il modello per definire la posizione dei fori.

PT - Determine onde é que o suporte de parede (B) deve ser montado.

- Tenha em atenção que a posição inicial da televisão (televisão plana junto à parede) deverá encontrar-se no lado oposto aos conectores da televisão.
- Utilize o modelo para definir a posição dos orifícios.

EL - Αποφασίστε το σημείο τοποθέτησης της επίτοιχης βάσης (B).

- Σημειώστε ότι η αρχική θέση της τηλέορασης (η τηλέοραση ακριβώς επάνω στον τοίχο) θα πρέπει να είναι στην αντιδιαμετρική πλευρά των υποδοχών σύνδεσης της τηλέορασης.

- Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να προσδιορίσετε τη θέση των οπών.

SV - Fastställ var väggfästet (B) ska monteras.

- Observera att Tv:n hemläge (TV:n platt mot väggen) ska vara på motsatt sida jämfört med kontaktplaceringen.
- Använd mallen för att definiera hålens position.

PL - Określ lokalizację mocowaniaściennego (B).

- Uwaga: pozycja początkowa telewizora (gdy jest on umieszczony na płasko przy ścianie) jest przeciwnie do pozycji złączki telewizora.
- Ustal miejsce wykonyania otworów za pomocą szablonu.

RU - Определить место монтажа настенного кронштейна (B).

- Следует учесть, что разъемы телевизора должны располагаться на обратной стороне относительно исходного положения телевизора (телевизор плотно у стены).
- Чтобы определить положение отверстий, используйте трафарет.

CS - Rozhodněte, kam chcete násennou jednotku (B) namontovat.

- Pamatujte na to, že výchozí poloha televizoru (televizor zcela při stěně) by měla být na opačné straně, než jsou konektory televizoru.
- Pomocí šablony určete polohy děr.

SK - Určte miesto násennej montáže (B).


- Majte na pamäti, že základná poloha TV (ak je TV smerom k stene) by mala byť na opačnej strane, než sú televízne konektory.
- Pomocou šablóny vyznačte polohy otvorov.

HU - Határozza meg a fal tartó (B) majdani helyét.

- Végye figyelembe, hogy a TV alaphelyzetben (a fal síkjába állítva) a TV csatlakozókkal átellenes oldalon áll.
- A sablon segítségével határozza meg a furatok helyét.

TR - Duvar askısının (B) nereye monte edilmesi gerekliliğine karar verin.

- TV'nin ana konumunun (TV'nin duvara tam düz bakması) TV konektörlerinin aksı istikamette olması gerekliliğini unutmayın.
- Deliklerin konumunu belirlemek için şablonu kullanın.

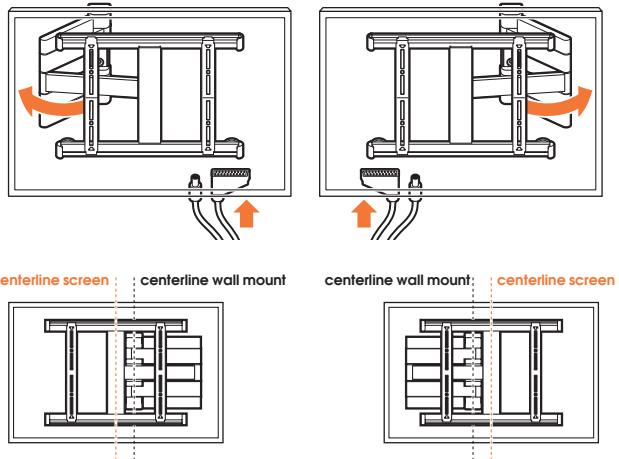

ZH - 确定壁挂架 (B) 的安装位置。

- 须注意，电视机（贴着墙安装）的主位置应处于电视机连接器对面。
- 使用模板确定洞眼的位置。

#### 4 Determine where the wall mount (B) should be mounted.

- Note that the Home position of the TV (TV flat to the wall) should be on the opposite side of the TV connectors.
- Use the template to determine the position of the holes.

RO - Stabiliti unde trebuie montat suportul de perete (B).

- Rețineți că poziția principală a TV-ului (TV-ul lipit de perete) trebuie să fie pe partea opusă a conectorilor TV.
- Utilizați şablonul pentru a stabili poziția orificiilor.

UK - Визначте місце встановлення настінного кронштейна (B).




- Пам'ятайте, що вихідне положення телевізора (телевізор впритул до стіни) має бути діаметральне протилежним роз'ємам телевізора.
- Використовуйте трафарет, щоб визначити положення отворів.

BG - Определете къде трябва да се монтира конзолата за стена (B).

- Имайте предвид, че началната позиция на телевизора (телевизорът долепен до стената) трябва да е на обратната страна на конекторите на телевизора.
- Използвайте шаблона, за да определите местоположението на отворите.

JA - ウォールマウント (B) の取り付け位置を決める。

- テレビの Home 位置 (テレビが壁と平行になる位置) が、テレビ コネクターの反対側にくるようにする。
- テンプレートを使って穴の位置を決める。

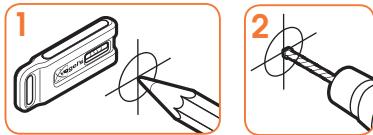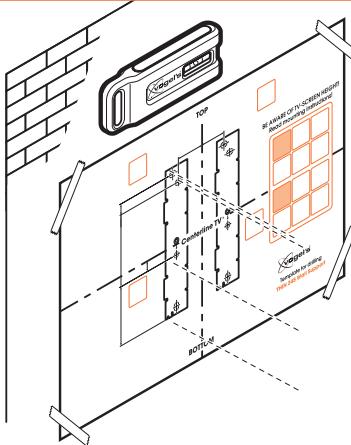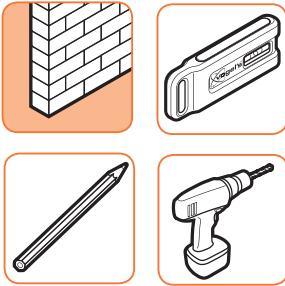


20mm/0.8"       $\varnothing 5\text{ mm}$   
 $\varnothing 13/64"$

80mm/3.2"  
20mm/0.8"       $\varnothing 10\text{ mm}$   
 $\varnothing 25/64"$



## 5 Use the drilling template to drill the holes.

- DE - Verwenden Sie die Bohrschablone zum Bohren der Löcher.
- FR - Utilisez le gabarit de perçage pour forer les trous.
- NL - Gebruik de sjabloon om de gaten op de juiste plaats te boren.
- ES - Utilice la plantilla para perforar los agujeros.
- IT - Utilizzare il modello di foratura per eseguire i fori.
- PT - Use o modelo de perfuração para abrir os orifícios.
- EL - Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάνοιξης οπών για να ανοίξετε τρύπες.
- SV - Använd bormall för att borra hålen.
- PL - Użyj szablonu do wiercenia, aby wywiercić otwory.
- RU - Для сверления отверстий используйте разметку.
- CZE - Pomocí vrtací šablony vyrtejte otvory.
- SK - Pomocou vŕtacej šablóny vyvŕťajte otvory.
- HU - A furatok kifürásához használja a fúrósablonot.
- TR - Delikleri delmek için delme şablonunu kullanın.
- RO - Utilizați şablonul pentru a da găurile.
- UK - Використовуйте шаблон для свердління, щоб просвердлити отвори.
- BG - Използвайте пробивния шаблон за да пробиване на дупките.
- JA - ドリリング テンプレートを使って、穴を開ける。
- ZH - 使用钻孔模板进行钻孔。

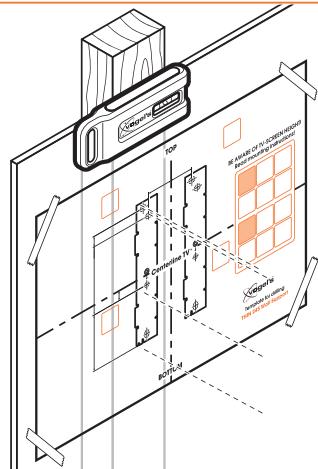

## 5 Use the drilling template to drill the holes.

DE - Verwenden Sie die Bohrschablone zum Bohren der Löcher.

FR - Utilisez le gabarit de perçage pour forer les trous.

NL - Gebruik de sjabloon om de gaten op de juiste plaats te boren.

ES - Utilice la plantilla para perforar los agujeros.

IT - Utilizzare il modello di foratura per eseguire i fori.

PT - Use o modelo de perfuração para abrir os orifícios.

EL - Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάνοιξης σπών για να ανοίξετε τρύπες.

SV - Använd bormallen för att borra hålen.

PL - Użyj szablonu do wiercenia, aby wywiercić otwory.

RU - Для сверления отверстий используйте разметку.

CZE - Pomocí vrtací šablony vyvrtejte otvory.

SK - Pomocou vŕtacej šablóny vyvŕťajte otvory.

HU - A furatok kifúrásához használja a fúrósablonot.

TR - Delikleri delmek için delme şablonunu kullanın.

RO - Utilizați şablonul pentru a da găurile.


UK - Використовуйте шаблон для свердління, щоб просвердлити отвори.

BG - Използвайте пробивния шаблон за да пробиване на дупките.

JA - ドリリング テンプレートを使って、穴を開ける。

ZH - 使用钻孔模板进行钻孔。



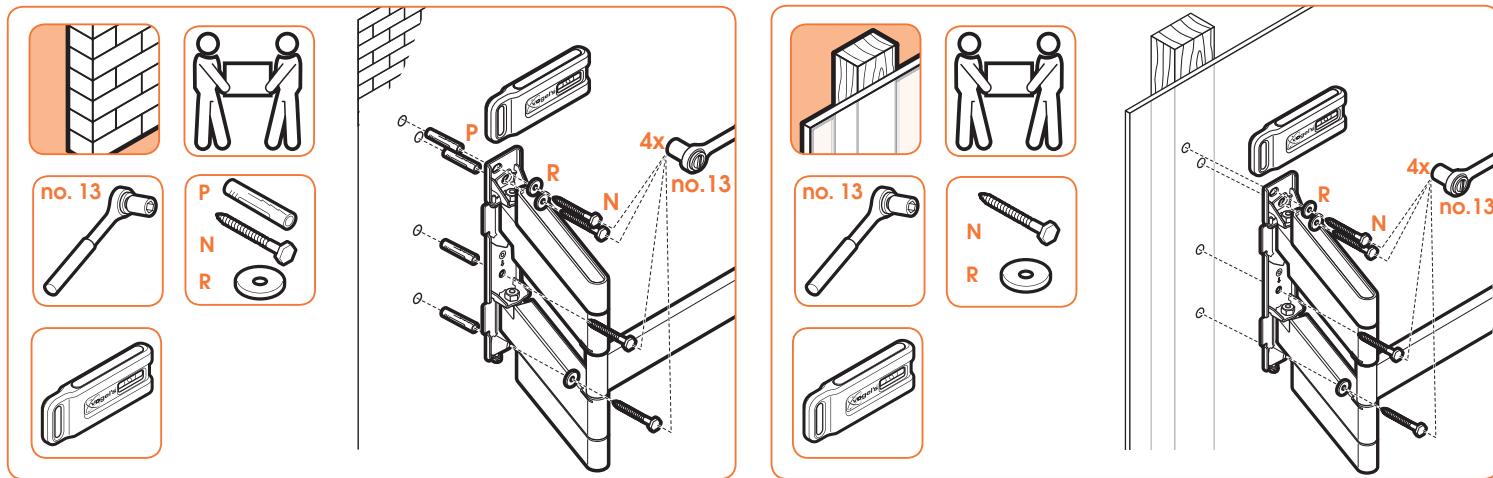

## 6 Screw the wall mount (B) onto the wall.

DE - Schrauben Sie den Wandhalter (B) an die Wand.

FR - Vissez le support mural (B) sur le mur.

NL - Schroef de wandsteun (B) op de muur.

ES - Atornille el soporte de pared (B) a la pared.

IT - Avvitare la piastra (B) alla parete.

PT - Aparafuse o suporte de parede (B) à parede.

EL - Βιδώστε την επίπονη βάση (B) επάνω στον τοίχο.

SV - Skruva fast väggfästet (B) på väggen.

PL - Przykryć uchwyt ścienny (B) do ściany.

RU - Прикрепите настенный кронштейн (B) к стене.

CS - Nástěnnou jednotku (B) namontujte na stěnu.

SK - Nástennú montáž (B) priskrutkujte na stenu.

HU - Csatlakozza a fal tartót (B) a falra.

TR - Duvar ayaklığını (B) duvara viddalayın.


RO - Înșurubați suportul de perete (B) pe perete.

UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (B) до стіни.

BG - Завийте с винтове стойката за стена (B) върху стената.

JA - ウォールマウント (B) を壁にネジ止めする。


ZH - 用螺栓将壁挂架 (B) 安装到墙上。

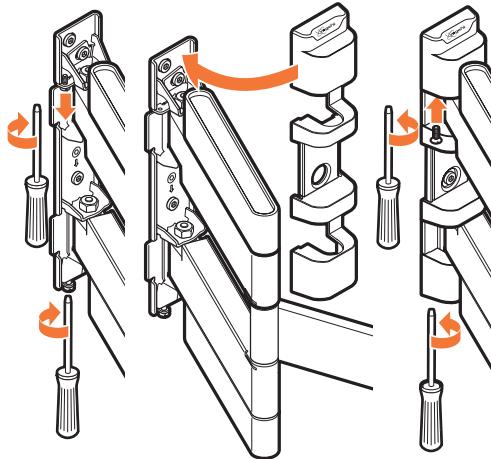

## 7 Remove the upper bolt; loosen the lower bolt. Place the wall mount cover (A); tighten both bolts.

- DE - Entfernen Sie die obere Schraube. Lösen Sie die untere Schraube. Bringen Sie die Abdeckung des Wandhalters (A) an. Ziehen Sie die Schrauben fest.
- FR - Déposez le boulon supérieur ; desserrez le boulon inférieur. Mettez le capot du support mural (A) en place ; serrez les deux boulons.
- NL - Verwijder de bovenste bout; draai de onderste bout losser. Plaats de afdekplaat (A); schroef beide bouten vast.
- ES - Quite el tornillo superior y afloje el inferior. Coloque la cubierta del soporte de pared (A); apriete ambos tornillos.
- IT - Rimuovere il bullone superiore; allentare il bullone inferiore. Montare il coperchio del supporto a parete (A); serrare entrambi i bulloni.
- PT - Retire o parafuso superior; desaperte o parafuso inferior. Coloque a cobertura do suporte de parede (A); aperte ambos os parafusos.
- EL - Αφαιρέστε την επάνω βίδα και λασκάρετε την κάτω βίδα. Τοποθετήστε το κάλυμμα της επιτοιχης βάσης (A) και σφρίγετε και τις δύο βίδες.
- SV - Ta bort den övre bulten och lossa den nedre bulten. Sätt väggfästets skydd (A) på plats och dra åt båda bultfästena.
- PL - Wyjmij górną śrubę i poluzuj dolną śrubę. Nałożyć pokrywę mocowania ściennego (A) i dokręć obie śruby.

- RU - Удалить верхний болт; ослабить нижний болт. Разместить крышку настенного кронштейна (A); затянуть оба болта.
- CS - Odstraňte horní šroub; povolte dolní šroub. Umístěte kryt nástěnné jednotky (A); dotáhněte obojí šrouby.
- SK - Vyberte hornú skrutku; povoľte dolnú skrutku. Dajte späť na miesto kryt násennej montáže (A); utiahnite skrutky.
- HU - Távolítsa el a felső csavart; lazítsa meg az alsó csavart. Szerelje fel a fali tartó burkolatát (A); húzza meg mindkét csavart.
- TR - Üst civatayı söküñ; alt civatayı gevşetin. Duvar askısı kapağını (A) takın; civatalarını sıkm.
- RO - Scoateți șurubul superior; slăbiți șurubul inferior. Așezați protectia suportului de perete (A); strângăți ambele șuruburi.
- UK - Зніміть верхній болт; послабіть нижній болт. Встановіть кришку настінного кронштейна (A); заскрутіть обидва болти.
- BG - Махнете горния болт; разхлабете долния болт. Поставете капака на конзолата за стена (A); затегнете двата болта.
- JA - 上のボルトを外し、下のボルトを緩める。ウォール マウント カバー (A) を取り付け、両方のボルトを締める。
- ZH - 取下上方螺栓；松开下方螺栓。安放好壁挂架盖 (A)；拧紧两个螺栓。

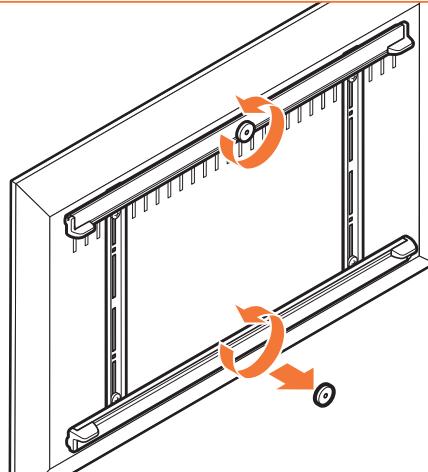

## 8.1 Loosen the upper thumbscrew; remove the lower thumbscrew.

DE - Lösen Sie die obere Flügelschraube. Entfernen Sie die untere Flügelschraube.

FR - Desserrez la molette supérieure ; déposez la molette inférieure.

NL - Draai de bovenste duimschroef loser; verwijder de onderste duimschroef.

ES - Afloje el tornillo de presión superior y quite el inferior.

IT - Allentare la vite a testa zigrinata superiore; rimuovere la vite a testa zigrinata inferiore.

PT - Desaperte o parafuso borboleta superior; retire o parafuso borboleta inferior.

EL - Λασκάρετε την επάνω βίδα με ροδέλα και αφαιρέστε την κάτω βίδα με ροδέλα.

SV - Lossa den övre vingskruven och ta bort den nedre vingskruven.

PL - Poluzuj górną śrubę i wyjmij dolną śrubę.

RU - Ослабить верхний винт с накатанной головкой; удалить нижний винт с накатанной головкой.

CS - Rukou povolte horní šroub; odstraňte dolní šroub.

SK - Povoľte hornú vrúbkovanú skrutku; vyberte spodnú vrúbkovanú skrutku.

HU - Lazítsa meg a kézzel húzható felső csavart; távolítsa el a kézzel húzható alsó csavart.

TR - Üst vidayı gevşetin; alt vidayı söküń.


RO - Slăbiți șurubul de presiune superior; scoateți șurubul de presiune inferior.

UK - Пом'ягчіть верхній гвинт барабанець; зніміть нижній гвинт барабанець.

BG - Разхлабете горния винт за ръчно отвиване; махнете долния винт за ръчно отвиване.

JA - 上の蝶ネジを緩め、下の蝶ネジを外す。

ZH - 松开上方翼型螺钉；并取下下方的翼型螺钉。

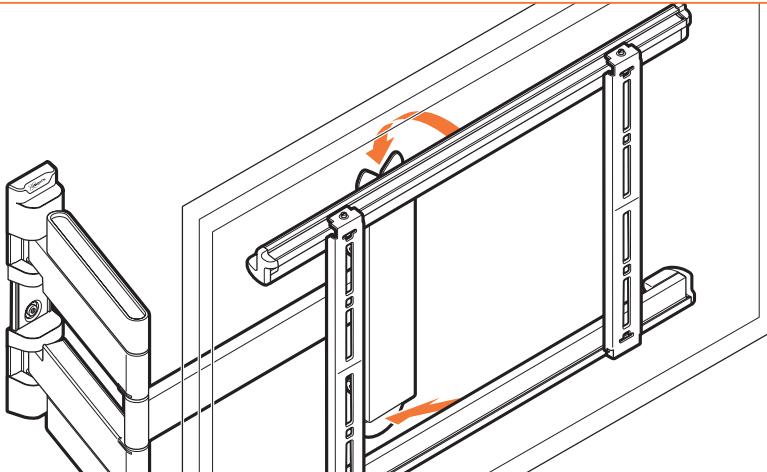

18kg  
MAX.


40lbs  
MAX.

## 8.2 Hook the TV onto the wall mount (B).

Hook the upper thumb screw into the V-shaped recess.

- DE - Haken Sie das Fernsehgerät am Wandhalter (B).  
Haken Sie die obere Fügelschraube in den V-förmigen Rücksprung ein.
- FR - Accrochez le téléviseur dans le support mural (B).  
Accrochez la molette supérieure dans la cavité en forme de V.
- NL - Haak de tv op de wandsteun (B).  
Haak de bovenste duimschroef in de V-vormige uitsparing.
- ES - Enganche la televisión en el soporte de pared (B).  
Enganche el tornillo de presión superior en el hueco con forma de V.
- IT - Agganciare la TV sul fissaggio a parete (B).  
Agganciare la vite a testa zigrinata superiore nell'incavo a V.
- PT - Encaixe a TV no suporte de parede (B).  
Prenda o parafuso borboleta superior ao espaço em forma de V.
- EL - Μοντάρετε τη συσκευή τηλεόρασης επάνω στην επίτοιχη βάση (B).  
Περάστε την κάτω βίδα με ροδέλα από την εγκοπή σχήματος V.
- SV - Krokta fast tv:n på väggfästet (B).  
Haka i den övre vingskruven i den V-formade försänkningen.
- PL - Zawieś odbiornik na uchwycieściennym (B).  
Włożyć górną śrubę skrzydłkową do otworu w kształcie litery V.

- RU - Подвесьте телевизор на настенный кронштейн (B).  
Зашептите верхний винт с накатанной головкой за V-образный паз.
- CS - Zavěste televizor na nástěnnou jednotku (B).  
Zahákněte horní šroub za drážku ve tvaru V.
- SK - Televízor zaveste na nástennú montáž (B).  
Hornú vrúbkovanú skrutku zaveste na zárez v tvaru V.
- HU - Akassza a TV-készüléket a falra tartóra (B).  
Akassza be a kézzel húzható felső csavart a V alakú bemélyedésbe.
- TR - TV'yi duvar ayaklılığına (B) takın.  
Üst vidayı V şekilli oluya sabitleyin.
- RO - Prindeți TV-ul pe suportul de perete (B).  
Prindeți surubul de presiune superior în adâncitura în V.
- UK - Підвісіть телевізор на настінний кронштейн (B).  
Проведіть верхній гвинт баранець у V-образний паз.
- BG - Окачете телевизора на конзолата за стена (B).  
Закачете горния винт за ръчно отвиване във V-образния прорез.
- JA - テレビをウォールマウント (B) に留める。.  
上の蝶ネジをV字型のくぼみに留める。
- ZH - 将电视机挂在壁挂架 (B) 上。  
将上方翼型螺钉钩在 V 形凹槽上。

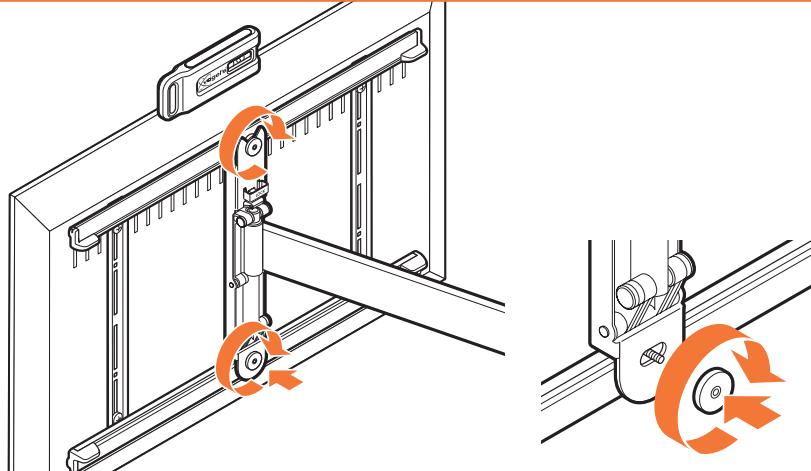


### 8.3 Position the TV level.

- DE - Richten Sie das Fernsehgerät aus.  
 FR - Positionnez le téléviseur parfaitement de niveau.  
 NL - Zorg dat de tv waterpas hangt.  
 ES - Nivela el televisor.  
 IT - Mettere la TV a livello.  
 PT - Posicione a televisão de forma nivelada.  
 EL - Τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη θέση.  
 SV - Placera TV:n i nivå.  
 PL - Wyrownaj ustawienie telewizora.  
 RU - Разместить уровень телевизора.  
 CS - Televizor dejte vodorovně.  
 SK - Upravte výšku obrazovky.  
 HU - Állítsa vízzintbe a TV-t.  
 TR - TV yüksekliğini ayarlayın.  
 RO - Amplasăți TV-ul drept.  
 UK - Встановіть телевізор рівно.  
 BG - Нивелирайте телевизора.  
 JA - テレビの位置を決める。  
 ZH - 将电视机放置水平。

### 8.4 Replace the lower thumbscrew; tighten both thumbscrews.

- DE - Bringen Sie die untere Flügelschraube wieder an. Ziehen Sie beide Flügelschrauben fest.  
 FR - Remettez la molette inférieure en place ; serrez les deux molettes.  
 NL - Plaats de onderste duimschroef terug; draai beide duimschroeven vast.  
 ES - Vuelva a colocar el tornillo de presión inferior; apriete los dos tornillos de presión.  
 IT - Rimontare la vite a testa zigrinata inferiore; serrare entrambi le viti a testa zigrinata.  
 PT - Volte a colocar o parafuso borboleta inferior; aperte ambos os parafusos borboleta.  
 EL - Επαναποθετήστε την κάτω βίδα με ροδέλα, και σφίξτε και τις δύο βίδες με ροδέλες.  
 SV - Sätt tillbaka den nedre vingskruven och dra åt båda vingskruvarna.  
 PL - Włóz dolną śrubę skrzynietkę i dokręć obie śruby.  
 RU - Вставить на место нижний винт с накатанной головкой; затянуть оба винта с накатанной головкой.  
 CS - Vrátte dolní šroub; oba šrouby rukou dotáhněte.  
 SK - Vráťte späť dolnú vrúbkovanú skrutku; utiahnite obe vrúbkované skrutky.  
 HU - Szerejje vissza a kézzel húzható alsó csavart; húzza meg minden kézzel húzható csavart.  
 TR - Alt vidayı yerine takın, her iki vidayı da sıkın.  
 RO - Puneți la loc șurubul de presiune inferior; strângeți ambele șuruburi de presiune.  
 UK - Вставте нижний винт баранець; закрутіть обидва гвинти баранці.  
 BG - Подменете долния винт за ръчно отвиване; затегнете двата винта за ръчно отвиване.  
 JA - 下の蝶ネジを元の場所に戻し、両方の蝶ネジを締める。  
 ZH - 装回下方的翼型螺钉，并拧紧两个螺钉。

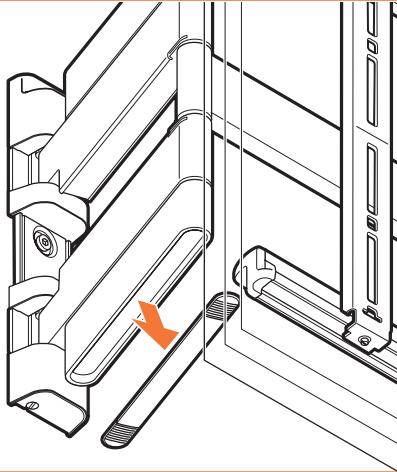

## 9.1 Remove the cover at the bottom of the wall mount (B).

DE - Entfernen Sie die Abdeckung unten an der Wandbefestigung (B.).

FR - Enlevez le capot en bas de la fixation murale (B).

NL - Verwijder het afdekplaatje aan de onderzijde van de wandsteun (B).

ES - Retire la cubierta situada en la parte inferior del soporte de pared (B).

IT - Rimuovi la copertura nella parte inferiore del supporto a muro (B).

PT - Retire a cobertura na parte inferior do suporte de parede (B).

EL - Αφαιρέστε το κάλυμα στο κάτω μέρος της επίπονης βάσης (B).

SV - Ta av locket längst ner på väggupphängningen (B).

PL - Zdejmij osłonę znajdującą się w spodzie uchwytuściennego (B).

RU - Снять крышку в нижней части настенного крепления (B).

CS - Sejměte kryt v dolní části nástenné jednotky (B).

SK - Demontujte kryt v spodnej časti držiaka na stenu (B).

HU - Távolítsa el a fal tartó aljáról a fedelel (B).

TR - Duvarın altındaki kapağı çıkarın (B).


RO - Îndepărtați capacul din partea de jos a suportului pentru perete (B).

UK - Зніміть кришку в нижній частині настінного кронштейну (B).

BG - Махнете капака в долната част на конзолата за стена (B).


JJA - 壁マウント(B)下部のカバーを外します。).

ZH - 取下壁挂架 (B) 底部的盖子。).

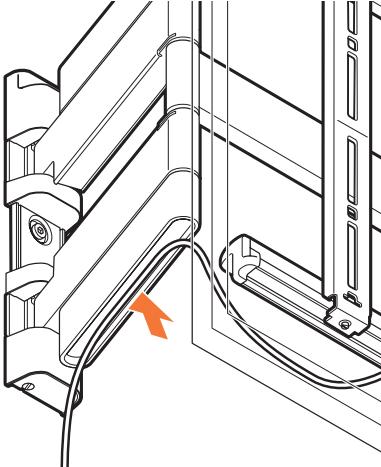


## 9.2 Lead the cables into the conduit.

- DE - Verlegen Sie die Kabel im Kabelkanal.  
FR - Faites passer les câbles dans le conduit.  
NL - Leid de kabels in de kabelgoot.  
ES - Pase los cables por el conducto.  
IT - Guidare i cavi nel condotto.  
PT - Introduza os cabos na conduta.  
EL - Περάστε τα καλώδια από το κανάλι.  
SV - Lägg kablarna i kabelrännan.  
PL - Włożyć kable do rowka.  
RU - Убрать провода в кабель-канал.  
CS - Kably umístěte do kabelového kanálu.  
SK - Žabom vedťe káble.  
HU - Vezesse be a kábeleket a csatornába.  
TR - Kablolari yuvalarina takin.  
RO - Orientați cablurile în tub.  
UK - Проведіть кабеї в канал.  
BG - Прокарайте кабелите в кабелния канал.  
JA - 電線管にケーブルを通す。  
ZH - 将线缆引入导管内。

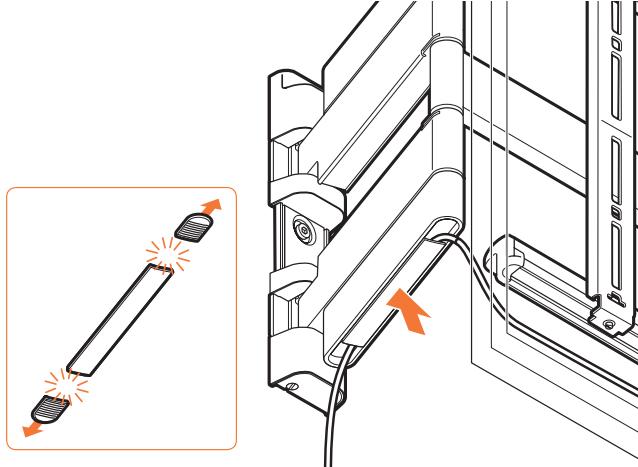

## 9.3 Replace the cover. Push until it clicks into position.



- DE - Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Drücken Sie, bis sie einrastet.  
FR - Replacez le capot. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'encliquète.  
NL - Plaats het afdekplaatje terug. Druk het vast totdat het op zijn plaats klikt.  
ES - Vuelva a colocar la cubierta. Presione hasta que quede bien enganchada en su sitio.  
IT - Rimontare il coperchio. Spingere fino a cliccarlo in posizione.  
PT - Volte a colocar a cobertura. Empurre até esta clicar na sua posição.  
EL - Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Πίεστε το μέχρι να κουπτώσει με κλίκ.  
SV - Sätt tillbaka skyddet. Tryck tills det klickar på plats.  
PL - Natóż pokrywę. Dociśnij ją, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.  
RU - Установить на место крышку. Нажать до щелчка, чтобы установить ее на место.  
CS - Vráťte kryt. Zatlačte jej, až zacvakne.  
SK - Vráťte kryt na svoje miesto. Zatlačte, až kým nezacvakne na miesto.  
HU - Tegye vissza a fedelelet. Nyomja a helyére kattanásig.  
TR - Kapağı yerine takın. Yerine tam oturana kadar itin.  
RO - Puneti la loc protectia. Apăsați-o până când se fixează cu un clic.  
UK - Встановіть кришку на місце. Натисніть, доки вона не встановиться із клацанням.  
BG - Поставете отново капака. Натиснете, докато щракне на място.  
JA - カバーを元の場所に戻す。カチッという音がするまでカバーを押し込む。  
ZH - 装回底盖。轻推底盖，直至其嵌入就位。

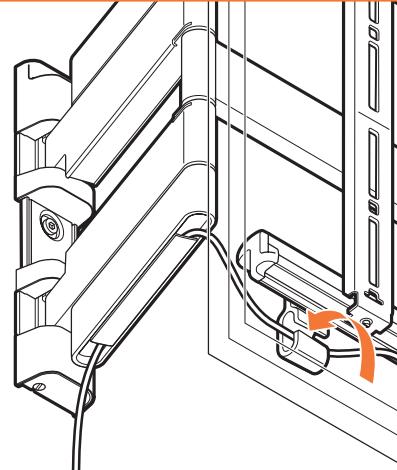

#### 9.4 Slide the cable clip (F) onto the lower bar (E). Lead the cables through the clip (F).

- DE - Schieben Sie den Kabelhalter (F) auf die untere Leiste (E). Verlegen Sie die Kabel durch die Klemme (F).
- FR - Glissez le serre-câble (F) sur la barre inférieure (E). Faites passer les câbles dans le serre-câble (F).
- NL - Schuif de kabelklem (F) op de onderste stang (E). Leid de kabels door de klem (F).
- ES - Deslice el clip para el cable (F) sobre la barra inferior (E). Pase los cables por el clip (F).
- IT - Fai scorrere la clip del cavo (F) sopra la barra inferiore (E). Guidare i cavi attraverso la clip (F).
- PT - Deslize os cabos pelo prendedor (F) na barra inferior (E). Introduza os cabos através do prendedor (F).
- EL - Σύρετε το κλίπ του καλωδίου (F) πάνω στην κάτω ράβδο (E). Περάστε τα καλώδια μέσα από το κλίπ (F).
- SV - Dra kabelklämmman (F) till den nedre stången (E). Led kablarerna genom klämman (F).
- PL - Wsuń uchwypt na kabel (F) na dolny drążek (E). Надвинуть зажим для кабеля (F) на нижнюю рейку (E). Slide the cable clip (F) onto the lower bar (E). Пропустить провода через зажим (F).

- CS - Nasuňte příchytku (F) na spodní příčku (E). Protáhněte kabely příchytkou (F).
- SK - Zasuňte príchytku na káble (F) na spodnú tyč (E). Káble vedie touto svorkou (F).
- HU - Csúsztassa a kábelrögzítőt (F) az alsó rúdra (E). Fűzze át a kábeleket a bilincsen (F).
- TR - Klipsi (F) bir aşağıdaki bar'a kaydırın (E). Kabloları klipsin (F) üzerinden geçirin.
- RO - Klipsi (F) bir aşağıdaki bar'a kaydırın (E). Orientați cablurile prin clemă (F).
- UK - Насуньте кабельний затискач (F) на нижню рейку (E). Проведіть кабелі через затискач (F).
- BG - Пълзнете кабелната кука (F) по долния прът (E). Прокарайте кабелите през скобата (F).
- JA - 下側のバー(F)までケーブルクリップ(E)をスライドさせます。クリップ (F) にケーブルを通す。
- ZH - 将线缆夹 (F) 卡到下面的栅条上 (E)。将线缆从线缆夹 (F) 中穿过。

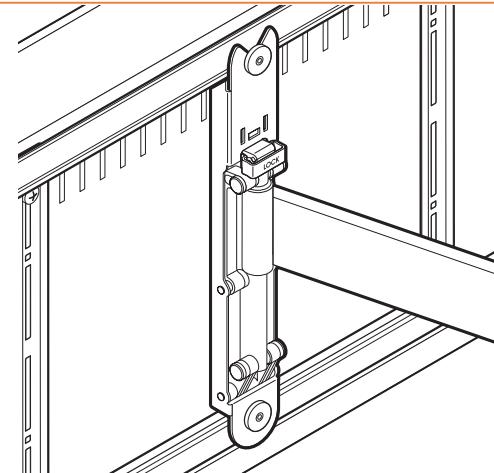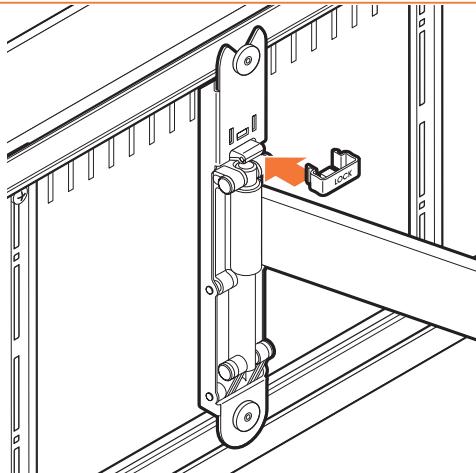

- If the tilt option is not used you can place the tilt lock.**


- DE - Wenn die Neigeoption nicht verwendet wird, können Sie die Neigesperre anbringen.
- FR - Si l'option d'inclinaison n'est pas utilisée, vous pouvez installer le dispositif de verrouillage.
- NL - Als de kanteloptie niet wordt gebruikt, kunt u nu de kantelvergrendeling plaatsen.
- ES - Si no va a utilizar la opción de inclinación, puede colocar el bloqueo de la inclinación.
- IT - Se l'opzione d'inclinazione non viene usata potete mettere il blocco d'inclinazione.
- PT - Se a opção de inclinação não for utilizada pode colocar o bloqueador de inclinação.
- EL - Εάν δε χρησιμοποιείται η προαιρετική δυνατότητα αλλαγής κλίσης, μπορείτε να τοποθετήσετε την ασφάλεια κλίσης.
- SV - Om lutningsalternativen inte används kan du sätta fast lutningsspärren.
- PL - Jeśli nie chcesz przechylać telewizora, załącz blokadę przechyłu.
- RU - Если функция наклона не используется, можно применить фиксатор наклона.
- CS - Jestliže nepoužíváte naklápení, můžete nasadit zámek naklápení.
- SK - Ak možnosť naklodenia obrazovky nevyužívate, môžete namontovať zámok naklodenia.
- HU - Ha a billentést nem használja, elhelyezheti a billentési reteszt.
- TR - Yatırma seçeneğini kullanmıyorsanız, yatırma kilidini takabilirisiniz.
- RO - Dacă nu se utilizează opțiunea de înclinare, puteți pune blocajul pentru înclinare.

UK - Якщо кут нахилу телевізора не регулюватиметься, можна встановити блокатор нахилу.

BG - Ако опцията за наклон не се използва, можете да поставите блокировка при наклоняне.

JA - 傾き機能を使用しない場合は、傾きロックを取り付ける。


ZH - 如果未使用倾斜校正功能，可安设倾斜锁定装置。

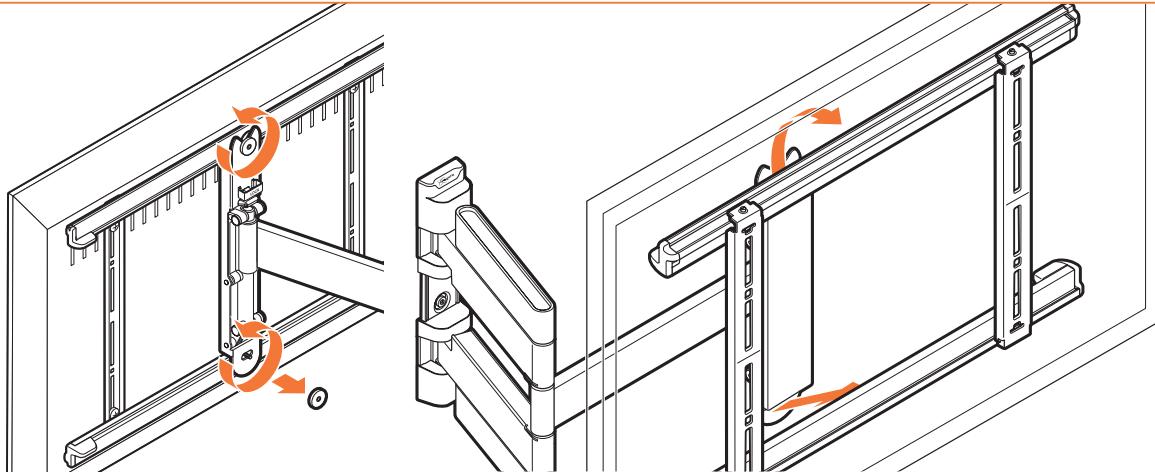

- Remove the TV from the wall mount (B). Loosen the upper thumbscrew; remove the lower thumbscrew. Remove the TV.**

- DE - Nehmen Sie das Fernsehgerät vom Wandhalter (B). Lösen Sie die obere Flügelschraube. Entfernen Sie die untere Flügelschraube. Nehmen Sie das Fernsehgerät ab.
- FR - Déposez le téléviseur du support mural (B). Desserrez la molette supérieure ; déposez la molette inférieure. Déposez le téléviseur.
- NL - Haal de tv van de wandsteun (B). Draai de bovenste duimschroef losser; verwijder de onderste duimschroef. Haal de tv van de steun.
- ES - Retire el televisor del soporte de pared (B). Afloje el tornillo de presión superior y quite el inferior. Separe el televisor.
- IT - Rimuovere la TV dal supporto a parete (B). Allentare la vite a testa zigrinata superiore; rimuovere la vite a testa zigrinata inferiore. Rimuovere la TV.
- PT - Retire o televisor do suporte de parede (B). Desaperte o parafuso borboleta superior; retire o parafuso borboleta inferior. Retire a televisão.
- EL - Αφαιρέστε την τηλεόραση από την επίτοιχη βάση (B). Λασκάρετε την επάνω βίδα με ροδέλα και αφαιρέστε την κάτω βίδα με ροδέλα. Αφαιρέστε την τηλεόραση.

- SV - Ta bort tv:n från väggfästet (B). Lossa den övre vingskruven och ta bort den nedre vingskruven. Ta bort TV:n.
- PL - Zdejmij telewizor z uchwytuściennego (B). Poluzuj górną śrubę i wyjmij dolną śrubę. Zdejmij telewizor.
- RU - Снимите телевизор с настенного кронштейна (B). Ослабить верхний винт с наакатанной головкой; удалить нижний винт с наакатанной головкой. Снять телевизор.
- CZ - Sejměte televizor z nástěnné jednotky (B). Rukou povolte horní šroub; odstraňte dolní šroub. Sejměte televizor.
- SK - Televízor zložte z nástennej montáže (B). Povolte hornú vrúbkovanú skrutku; vyberte spodnú vrúbkovanú skrutku. Vyberte obrázovku.
- HU - Vegye le a TV-készüléket a fal tartóról (B). Lazítsa meg a kézzel húzható felső csavart; távolítsa el a kézzel húzható alsó csavart. Vegye le a TV-t.
- TR - TV'yi duvar ayaklılarından (B) çıkarın. Üst vidayı gevşetin; alt vidayı söküñ. TV'yi söküñ.
- RO - Demontați TV-ul de pe suportul de perete (B). Slăbiți șurubul de presiune superior; scoateți șurubul de presiune inferior. Scoateți TV-ul.

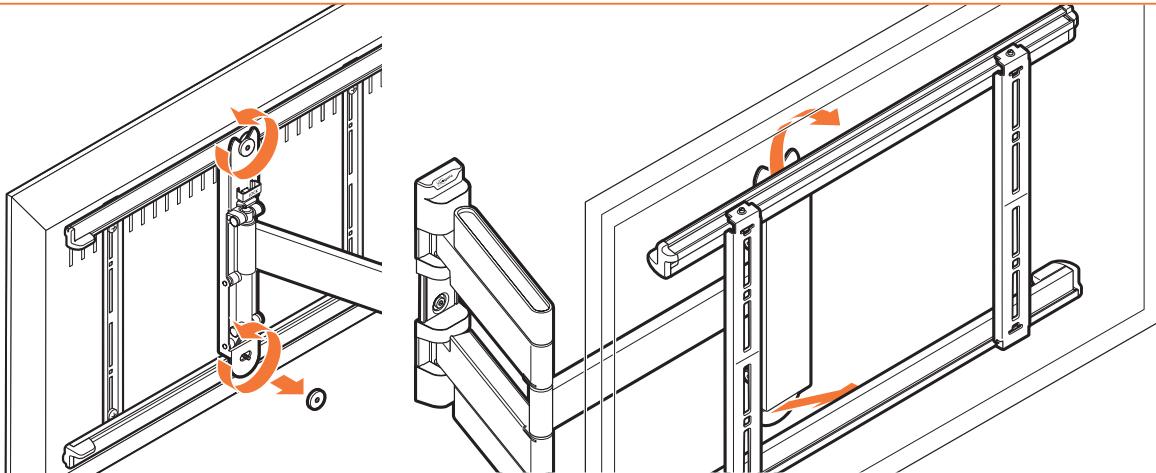

- **Remove the TV from the wall mount (B). Loosen the upper thumbscrew; remove the lower thumbscrew. Remove the TV.**

UK - Зніміть телевізор з настінного кронштейна (B).

Послабте верхній гвинт баранець; зніміть нижній гвинт баранець. Зніміть телевізор.

BG - Свалете телевизора от конзолата за стена (B).

Разхлабете горния винт за ръчно отвиване; мащнете долнния винт за ръчно отвиване. Мащнете телевизора.

JA - テレビをウォール マウント (B) から外す。

上の蝶ネジを緩め、下の蝶ネジを外す。テレビを取り外す。

ZH - 将电视机从壁挂架 (B) 上取下。

松开上方翼型螺钉；并取下下方的翼型螺钉。取下电视机。

## EN Guarantee terms and conditions

Congratulations on the purchase of this Vogel's product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Vogel's gives you a lifelong guarantee for defects in materials or manufacturing.

- 1 Vogel's guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of charge. A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.
- 2 If the guarantee is invoked, the product should be sent to Vogel's together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.
- 3 Vogel's guarantee shall lapse in the following cases:
  - If the product has not been drilled, installed and used in accordance with the instructions for Use;
  - If the product has been altered or repaired by someone a party other than Vogel's;
  - If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
  - If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

## DE Garantiebedingungen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vogel's-Produkts! Sie sind jetzt im Besitz eines Produkts, das nach einem bis ins letzte Detail durchdachten Entwurf aus langlebigen Materialien gefertigt wurde. Deshalb gewährt Vogel's lebenslange Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler.

1 Vogel's garantiert: Treten innerhalb der Garantiefrist des Produkts Mängel auf, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, wird Vogel's das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder im Bedarfsfall ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß.

2 Um einen Anspruch auf Garantie geltend zu machen, muss das Produkt an Vogel's eingesandt werden, wobei der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbon oder Quittung) beizufügen ist. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Fachhändlers und das Kaufdatum klar ersichtlich sein.

3 Die Garantie von Vogel's erlischt in folgenden Fällen:

- Wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird;
- Wenn am Produkt von anderen als Vogel's Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden;
- Wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie zum Beispiel Blitzschlag, Waserschäden, Feuer, Kratzer, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wettermöglichkeiten, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
- Wenn das Produkt für andere Geräte, als auf der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIEDERLANDE

## FR Modalités et conditions de la garantie

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Vogel's ! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénierie jusque dans les moindres détails. Vogel's est ainsi en mesure de proposer une garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.

- 1 Vogel's garantit que, si le produit présente - pendant la période de garantie - un problème consécutif à des défauts de matériaux et/ou de fabrication, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appreciation de Vogel's).

L'usure normale est expressément exclue de la garantie.

- 2 Si il est fait appel à la garantie, le produit doit être remis à Vogel's avec présentation de la preuve d'achat originale (facture, ticket de caisse ou quittance). La preuve d'achat doit clairement mentionner le nom du fournisseur et la date d'achat.

3 La garantie de Vogel's prend dans les cas suivants:

- Si le produit n'est pas foré, assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi;
- Si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que Vogel's;
- Si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence;
- Si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur l'intérieur de l'emballage.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAYS-BAS

## NL Garantiebepalingen en voorwaarden

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vogel's produkt! U heeft nu een product in uw bezit, dat is gemaakt van duurzame materialen op basis van een tot in detail doordacht ontwerp. Daarom staat Vogel's, via een levenslange garantie, in voor eventuele gebreken in materialen of fabricage.

- 1 Vogel's garandeert, dat indien gedurende de garantieperiode van het product gebreken optreden, die het gevolg zijn van material- en/ of fabricagefouten, het product ter beoordeling aan Vogel's kosteloos wordt hersteld of zo nodig vervangen.

De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor normaal voorkomende slijtage.

- 2 indien op de garantie een beroep wordt gedaan, dient het product aan Vogel's te worden aangeboden onder overlegging van de originele aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie).

Uit de aankoopbon dienen duidelijk de naam van de leverancier en de aankondedatum te blijken.

3 De Vogel's garantie vervalt:

- indien het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is geboord, gemonteerd en gebruikt;
- indien aan het product door anderen dan Vogel's veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
- indien een gebrek het gevolg is van externe (buiten het product gelegen) oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminstag, wateroverlast, brand, krassen, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;
- indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan is vermeld op of in de verpakking.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## ES Términos y condiciones de garantía

Jefelicitaros por su compra de este producto Vogel's! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Vogel's responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de por vida.

1 Vogel's garantiza que, si se observan fallos durante el periodo de garantía del producto como consecuencia de defectos de material o fabricación, reparará o, si fuese necesario, sustituirá el producto sin coste alguno, después de haberlo evaluado. La garantía no cubre en ningún caso el desgaste normal.

2 Si se presenta alguna reclamación en garantía, se deberá entregar el producto a Vogel's junto con el justificante de compra original (factura, ticket de caja o recibo). En el justificante de compra, deberá poder leerse claramente el nombre del distribuidor y la fecha de compra.

3 La garantía de Vogel's pierde su validez en los siguientes casos:

- Si el producto no se perfora, monta y utiliza según las instrucciones
- Si una persona ajena a Vogel's realiza cambios o reparaciones en el producto
- Si un fallo se debe a causas externas (ajenas al producto), como por ejemplo, la caída de un rayo, agua, fuego, arañazos, someterse a temperaturas extremas, condiciones climatológicas, disolventes o ácidos, uso incorrecto o descuidos
- Si el producto se utiliza para aparatos distintos a los indicados en el embalaje

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAÍSES BAJOS

## IT Termini e condizioni di garanzia

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto Vogel's! Si tratta di un prodotto fatto da materiali costosi, con una progettazione pensata fin nei minimi dettagli. Ecco perché Vogel's, offrendo una garanzia a vita, si fa carico di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

1 Vogel's garantisce che, nel caso in cui durante il periodo di garanzia del prodotto dovessero verificarsi dei difetti di materiale e/o fabbricazione, il prodotto stesso verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente da Vogel's. La garanzia non sarà ovviamente valida in presenza di una naturale usura.

2 In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto deve essere consegnato a Vogel's accompagnato dalla prova di acquisto originale (fattura, scontrino di casa o ricevuta). La prova di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.

3 La garanzia Vogel's non sarà valida nei seguenti casi:

- Se il prodotto non è stato forato, montato e utilizzato attenendosi alle istruzioni d'uso;
- Se il prodotto sono state apportate delle modifiche o eseguite delle riparazioni da parte di personale che non sia Vogel's;
- Se il difetto è conseguenza di cause esterne al prodotto quali, per esempio, fulmine, allagamento, incendio, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso scorretto o danneggiante.
- Se il prodotto è stato utilizzato per altre apparecchiature che non siano quelle riportate all'esterno o all'interno dell'imballo.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## PT Termos e condições de garantia

Felicitamo-lo pela aquisição deste produto da Vogel's! Tem agora na sua posse um produto concebido a partir de materiais de elevada durabilidade e cuja criação levou em consideração todos os pormenores importantes.

É essa a razão pela qual a Vogel's, através de uma garantia permanente, se encontra na vanguarda de utilização de materiais e respectiva fabricação.

1 A Vogel's garante que, se durante o período de garantia de um produto, ocorrer uma avaria devida a defeitos de fabrico e/ou de materiais, este será, sem custos da empresa, reparado ou se necessário substituído, sem qualquer custo. A garantia não se aplica ao uso e desgaste por utilização.



2 No caso de exercer o direito de garantia, o produto deverá ser enviado para a Vogel's juntamente com o documento de compra original (fatura, nota de venda ou talão de compra). O documento de compra deverá apresentar de forma clara o nome do fornecedor e a data de compra.

3 A garantia da Vogel's fica sem efeito nos seguintes casos:

- Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com as instruções de utilização;
- Se o produto tiver sido alterado ou reparado por uma pessoa exterior à Vogel's;
- Se a avaria tiver sido provocada por causas externas (fora do produto) como, por exemplo, relâmpagos, inundações, incêndio, riscos, exposição a temperaturas elevadas, condições climáticas, solventes ou ácidos, utilização incorreta ou negligência;
- Se o produto for utilizado para equipamento diferente do mencionado no produto ou na embalagem.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## EL Όροι και πρωτόθεσμης εγύησης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος της Vogel's! Το πρώτον το οποίο έχετε αποκτήσει είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και σχεδιασμός του είναι προετεικά μελετημένος σε κάθε τη λεπτομέρεια. Γι' αυτό η Vogel σας παρέχει εγύηση εφ' όρου ζητής για απλές στα υλικά ή τη κατασκευή.

1 Η Vogel εγγυάται ότι έστω κατά τη διάστημα εγγυήσης, εντοπιστούν βλάβες λόγου απελεύθερων στην κατασκευή και/ή τα υλικά, θα προβεί - κατά την κρίση της - σε επικευτή ή, αν χρειάζεται, αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιβράση του πελάτη. Με την παρούσα ημέρα πατούλεται εγύηση για φωτισμούλια φθόρων.

2 Σε περίπτωση απάτησης στα πλαίσια της εγγύησης, το πρώτον θα πρέπει να αποσταλεί στην Vogel's μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (πιλούριο ή απόδειξη πτύσης). Το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει με σαφείωνα το ονόμα του προμηθευτή και την ημερομηνία αγοράς.

3 Η εγγύηση της Vogel's καθιστάται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Εάν το πρώτον δεν έχει τρυπηθεί, ποτοθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.
- Εάν το πρώτον έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από τρίτους πέραν της ίδιας της Vogel's.
- Εάν σημειωθεί βλάβη λόγω εξωτερικών αιτιών (εκτός του προϊόντος) όπως για παραδείγματα κεραυνό, πλημμύρας, πυρκαγιάς, γραυσσισμάσιος, έκσεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, καρκινικές συνθήκες, διαλυτική ή οξεία, ή λόγω εσφαλμένης χρήσης ή ομέλειας.
- Εάν το πρώτον χρησιμοποιείται για άλλου ειδικούς εξοπλισμού από αυτόν που αναφέρεται επί τη ημέρα της αισκασματικής.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIA

## SV Garantivillkor

Gottis till din Vogel's produkt! Ni har skaffat en produkt som är tillverkad av hållfastt material och med en i detalj genomtänkt design. Därför kan Vogel's erbjuda livslång garanti på produktkonstruktion och alla tillverkningsmaterial.

1 Under garantiperioden ska Vogel's vid eget Gottfinnande utan kostnad ersätta eller reparera produkten om detta skulle uppstå i material eller vid en brist i tillverkningen. Garantin gäller uttryckligen inte för vad som kan betraktas som normalt slitage.

2 Vid efterdörande av garantin ska produkten skickas till Vogel's tillsammans med inköpskvittot (originalfakura eller -kassabilto). Återförsäljarens namn och inköpsdatum ska vara tydligt avläslbart på inköpskvittot.

3 Vogel's garanti upphör att gälla i följande situationer:

- Om produkten inte har installerats eller använts enligt anvisningarna;
- Om produkten har reparerats eller modifierats av någon annan än Vogel's;

- Om en defekt uppstår till följd av en ytter orsak (utanför produkten) till exempel blixtnedslag, vattenfuskad, brand, stötar, extrema temperaturer eller väderförhållanden, lösningsmedel eller syra, värdslös användning eller försummelse;
- Om produkten används för ett annat än det på förpackningen angivna ändamålet.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLÄNDERNA

## PL Warunki gwarancyjne

Gratulujemy zakupu produktu firmy Vogel's! Jesteś teraz właścicielem produktu wykonanego w trwałych materiałach w oparciu o dopracowywany w najdrobniejszych szczegółach projekt. Dlatego też firma Vogel's reczy, udzielając dożywotniej gwarancji, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

- 1 Firma Vogel's gwarantuje, że jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpią usterki lub defekty produkcyjne i/lub materiałowe, zostaną one bezpłatnie usunięte lub produkt będzie wymieniony na nowy. Gwarancja na zwykłe zużyczenie się urządzenia jest niniejszym wyraźnie wykluczona.
- 2 W wypadku roszczenia gwarancyjnego, produkt należy przesyłać do firmy Vogel's, razem z oryginalnym dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Dowód zakupu powinien wyraźnie przedstawiać nazwę dostawcy oraz datę sprzedaży.
- 3 Gwarancja firmy Vogel's nie obowiązuje jeżeli:
  - Urządzenie nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami;
  - Jeżeli urządzenie było przerabiane lub naprawiane przez kogoś innego niż firma Vogel's;
  - Jeżeli usterka wystąpiła z powodów zewnętrznych takich jak na przykład: piorun, zatopienie w wodzie, pożar, wystawienie na ekstremalne temperatury, warunki pogodowe, rozpuszczalnik lub kwasy, nieprawidłowe użycie lub zaniechanie;
  - Jeżeli urządzenie jest używane z innymi produktami niż podane tutaj lub na opakowaniu.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIA

## RU Сроки и условия гарантии

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Vogel's! Поэтому фирма Vogel's предоставляет на это изделие пожизненную гарантию на случай обнаружения изъянов в материалах или дефектов производства.

1 Компания Vogel's дает гарантию на то, что, если в течение гарантийного срока в изделии возникнут неисправности, связанные с дефектами производства и/или материалов, из которых оно изготовлено, она обязуетсяремонтировать или заменять (на усмотрение компании) это изделие бесплатно. Гарантия не распространяется на нормальный износ и сработывание.

2 Если применяется гарантия, изделие следует отправить на предприятие компании Vogel's вместе с документом, удостоверяющим факт его покупки (счет, кассовый чек или расписка в получении наличных денег). В документе о покупке должно быть точно указаны имя компании-продавца иДата покупки.

- 3 Гарантия компании Vogel's утрачивает силу в следующих случаях:
- Если при установке и эксплуатации изделия были нарушены инструкции по эксплуатации;
  - Если в устройстве вносились изменения или оно ремонтировалось другими организациями или лицами.
  - Если неисправность изделия возникла вследствие внешних причин (не зависящих от самого изделия), например из-за молний, заливаний водой, пожара, истирания, воздействия высоких температур, неблагоприятных погодных условий, растворов или кислот, неправильной эксплуатации или небрежности в эксплуатации;
  - Если устройство применялось для другого оборудования, отличного от того, которое указано на упаковке.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND  
(Нидерланды)

## CS Záruční podmínky

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel's! Stali se vám vlastníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel's nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tváření výrobku.

1 Společnost Vogel's zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruhy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvázení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné oprوفení.

2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel's společně s původním dokladem o kupu (faktuру, paragonem nebo pokladničním stvrzenkou). Na dokladu o kupu by mělo být jasné jméno dodavatele a datum nákupu.

3 Záruka společnosti Vogel's neplatí v následujících případech:

- pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání;
- pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností Vogel's;
- jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpoložedlý nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;
- pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIZOZEMÍ

## SK Záručné podmienky

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vogel's! Stali ste sa teraz vlastníkmi výrobku, ktorý je vyrobený z trvanlivých materiálov a na základe detailne premyšľeneho návrhu. Preto Vám Vogel's ponúka doživotnú záruku, na možné chyby vzniknuté na materiáloch alebo pri tváreni výrobku.

1 Spoločnosť Vogel's vám gáruje, že ak sa počas záručnej doby výrobku objavia poruchy z dôvodu materiálových a/alebo výrobných chýb, tak ich podľa vlastného uváženia a na svoje náklady opravi alebo v prípade potreby výrobok vymeni. Týmto sa záručne výslovne vyučuje platnosť záruky na běžné opröbrevanie.

2 Prí dovoľovaní sú záruky je potrebné spoločnosti Vogel's zaslať výrobok spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, účtenka alebo pokladničný blok). Na doklade o kúpe musí byť jasne zobrazené meno dodávateľa a dátum nákupu.

3 Záruka spoločnosti Vogel's sa stáva neplatnou v nasledovných prípadoch:

- Ak výrobok neboli namontovaný a používaný v súlade s pokynami v návode na používanie.
- Ak bol výrobok upravovaný alebo opravovaný niekým iným než spoločnosťou Vogel's.
- Ak porucha vznikla dôsledkom vonkajšej príčiny (mimo výrobok), ako napríklad blesk, voda, oheň, odřetie, vystavenie extrémnym teplotám, meteorologické vplyvy, rozpršenie sladkých alebo kyselín, nesprávne používanie alebo nedbalosť.
- Ak bol výrobok používaný s iným zariadením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDSKO

## HU Garanciális feltételek

Gratulálunk a Vogel's terméknek megvásárlásához! Olyan termék van a tulajdonban, mely tartós anyagokból a legapróbb részletekig átgondolt tervezet alapján készült. Ezért a Vogel's cég, egy életfártam-garancia keretében, jójárt minden esetleges anyag- vagy szereles hiábáért.

- 1 A Vogel's garanciája, hogy a termék garanciális időszaka alatt a gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásokat saját döntései szerint ingyenesen javítja vagy ha szükséges, kicseréli a terméket. A fokozatos elhasználódásra a garancia határozottan nem vonatkozik.
- 2 Garanciális probléma esetén a termékkel el kell juttatni a Vogel's-hez az eredeti vásárlást igazoló dokumentummal (számla, értekestési bizonylat vagy nyugta) együtt. A vásárlást igazoló dokumentumon feszítő látószödön kell a szállító nevének és a vásárlás időpontjáról.

### 3 A Vogel's garanciája érvényét veszi a következő esetekben:

- Ha a termékkel nem a használáti utasításnak megfelelően szerelték fel és használták;
- ha a termékkel nem a Vogel's módosította vagy javította;
- ha a hiba különböző (a terméken kívül eső) okok okozták, például villámás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérséklet, időjárási körülmények, oldószerek vagy savak, hibás használat vagy hanyagás;
- ha a termékkel nem az írt vagy a csomagoláson feltüntetett céla használják.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLANDIA

## TR Garanti şart ve koşulları

Bu Vogel's ürünlüğüne aileinizin içini teknik ediyoruz ve detayına kadar içi düşünülmüş bir tasarıma dayanarak, Uzun ömrü mü addelerden imal edilmiş bir ürünne sahipsiniz. Bu yüzden, Vogel's, malzemelerden veya malzatdan oluşabildiğinde esikliklere karşı ömrü boyu garanti vermektedir.

1 Vogel's, safin alınan ürünün garanti muddeti içinde üretim ve/veya malzeme esikliklerinden doğan hatalarla kendisi kararına göre üretilmiş olarak tam etmeyi hatta gereklidirne deşifrelerken taahhüt eder. Normal eskime durumu kesinlikle bu garanti kapsamı dışındadır.

2 Garanti kullanıma girdiğinde, ürün, asıl alım belgesiyle birlikte (fatura, satış fisi veya kasa makbuzu) Vogel's'e gönderilecektir. Alış belgesinde satıcının adı ve tarihini açıkça belirtilmelidir.

3 Vogel's'in garanti sağıldığı durumlarda iptal edilir:

- Ürünün kurulması ve kullanımında, kullanım talimatlarına uyulmadığında,
- Ürünün bir parçası Vogel's görevlilerinden başka birisi tarafından değiştirilmesi veya tamir edilmesi olduğunda.
- Örneğin yıldırım, su baskını, ateş, zedeleme, aşıri ısı, havा şartlar, eriyik veya aşırı maruz kalma, yanlış kullanım veya ihmal gibi dış nedenlerden (ürünün dışında) doğan bir hata olduğunda.
- Ürün, ambalajının üzerinde veya içinde belirtilen ekimptonandan daha farklı bir ekimpon için kullanıldığından.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## RO Garanție, termeni și condiții

Felicitări pentru achiziționarea unui produs Vogel's! Dămăcineți acum un produs făcut din materiale durabile, pe baza unui proiect bine gândit în cele mai mici detaliu. Din acest motiv Vogel's asigură garanția pe viață pentru orice evenimente neașteptate ale materialelor sau defecte de fabricație.

1 Vogel's garantează că, dacă în perioada de garantie a produsului, apăr defectuuri datorită funcțiilor necorespunzătoare și/sau defectuuri de material, va repara, la discreția sa, sau dacă este necesar, va înlocui gratuit produsul. Prin prezența, o garanție pentru urâză normală este strict exclusă.

2 Dacă este invocată garanția, produsul trebuie trimis la Vogel's împreună cu documentul de achiziție original (factură, bon de casă sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice clar numele furnizorului și data de achiziție.

## 3 Garanția oferită de Vogel's devine nulă în următoarele cazuri:

- dacă produsul nu a fost montat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- dacă produsul a fost modificat sau reparat de o altă entitate decât Vogel's;
- dacă apare o defecțiune datează unor cauze externe (din afară de produsul), cum ar fi, de exemplu, trăsnet, inundație, incendiu, lovitură, expunere la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solventi sau acizi, utilizare incorectă sau neglijență;
- dacă produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în ambalaj.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, OLANDA

## UK Терміни та умови гарантії

Поздоровляємо з придбанням цього виробу компанії Vogel's! Цей виріб виготовлено з довготривалих матеріалів на основі продуманої до дріб'язків розробки. Тому компанія Vogel's ручачеться за відсутність дефектів матеріалів і помилок виготовлення в своїй продукції дослідженій гарантії.

1 Компанія Vogel's гарантіє, що якщо впродовж гарантійного періоду виробу виникнуть неполадки, зумовлені дефектами виготовлення та/або матеріалів, вона, за власним розсудом, безкоштовно відремонтує обидою розібраними замінити виріб. Цим якою виключено гарантію на нормальні зношування.

2 Якщо застосовано гарантію, то виріб необхідно надіслати компанії Vogel's разом з оригіналом документа купівлі (накладною), товарним чеком або розпискою в отриманій грошей. У документі купівлі повинно бути чітко вказано назву постачальника та дату купівлі.

3 Гарантія компанії Vogel's втрачає силу в наступних випадках:

- Якщо виріб не було встановлено і він не використовувався відповідно інструкціям з використанням;
- Якщо виріб змінився або ремонтували інші, ніж компанія Vogel's;
- Якщо неполадка виникла з виняткових причин (за межами виробу), таких як, наприклад, блокировка, вода, вогонь, стискання, вплив надзвичайних температур, погодних умов, розчинників або кислот, неправильне або недбале використання;
- Якщо виріб використовується для іншого обладнання, ніж те, що зазначено на упаковці.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## BG Гаранционни срокове и условия

Поздравления за покупката на този продукт на Vogel's Продуктът, който сега е ваше притежение, е изработен от тройни материали и се основава на конструкция, всеки детайл от която е на най-щатично обислен. Затова Vogel's ви дава движкото гаранция за дефекти в материите и изработката.

1 Гаранционите на Vogel's, че ако през гарантционния срок на даден продукт възникнат неизправности, дължати се на дефекти в из-работката и/или материала, Vogel's, по свое усмотрение, ще ремонтира или, ако е необ-ходимо, ще замени продукта, без заплащане. Гаранцията за нормално износване се изключва изрично с настоящото.

2 Ако има иск по отношение на гарантия-та, продуктът трябва да се изпрати на Vogel's заедно с оригиналния документ за покупка (фактура, квитанция за продажба или касо- ва бележка). В документа за продажба трябва ясно да е посочено името на доставчика и а/тата на покупка.

3 Гаранцията на Vogel's престава да действа в следните случаи:

- ако продуктът не е инсталран и използван в съответствие с инструкциите за употреба;
- ако продуктът е видоизменян или ремонтиран от друг, а не от Vogel's;

- ако възникне неизправност, дължаща се на външни причини (изъви на продукта), например на световница, новодление, пожар, надраскане, излагане на екстремални температури, климатични условия, разтворители или хим-лини, неправилна употреба или небрежност;
- ако продуктът е използван за оборудване, различно от споменатото върху или вътре в опаковката.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## JA 保証の諸条件

製品をお買い上げいただき、ありがとうございました！今貴方の物となつたこの製品は、耐久性に優れた素材で作られており、デザインをはじめ、細部に至るまできめ細かく考え込まれたものです。そのため Vogel's では素材と製造時における生涯保証をお約束しています。

1 Vogel's は製品の保証期間内において、製造時または素材の不良による故障の場合には、自由裁量において修理、または必要な場合は製品の交換を無料でいたします。通常の使用状態での耗耗や消耗についての限りではありません。

2 保証を行使する場合は、製品と、購入時の関連書類(レシート、請求書、販売の証明など)を添えて Vogelまでお送りください。購入の書類には、販売元の名前と購入の日付がはっきりと記載されなければならないません。

3 以下の場合は、Vogel's の保証は無効となりますのでご注意ください。

・製品が説明書に従って、きちんと穴を開けた状態で、設置、使用されなかった場合。

・製品がVogel's以外の第三者によって修理、修繕された場合。

・かみ込み、水漏れ、火事、耗耗、異常温度での保管、天候異常、溶剤や酸性薬剤、間違った使用方法や不注意によるもの等、外部から(製品の外側)の原因で故障が起きた場合。

・パッケージ、または機器に書いてある使用方法以外の製品用に使用された場合。

VOGEL'S 製品の送り先: VOGEL'S PRODUCTS BV,  
HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,  
THE NETHERLANDS オランダ

## ZH 保修条款和条件

恭喜您购买 Vogel 产品！您现在拥有的产品经过事无巨细的设计，由耐久材料制成。这正是 Vogel's 能够为您提供对材料或安装故障的长期保修的原因。

1 Vogel's 保证，如果产品在保修期内出现因制造和/或材料问题引起的故障，Vogel's 将依情况对产品进行免费维修或在必要时免费更换。在此声明，正常的磨损不在保修范围内。

2 如果产品需要保修，应将其与原始购买单据（发票、销售单或现金收据）一同送至 Vogel's。购买单据应清楚显示供应商的名称和购买日期。

3 在下列情况下，Vogel's 不承担保修责任：

- 如果用户没有按照使用说明对产品进行钻孔、安装和使用；

- 如果产品曾由非 Vogel's 人员进行修改或修理；

- 如果故障由外部原因（产品外面）引起，例如，雷击、漫水、火灾、划刮、暴露于极端温度、天气条件、溶剂或酸、错误使用或疏忽；

- 如果产品被用于包装上或包装内未提到的其它设备。

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,  
THE NETHERLANDS









# More from Vogel's

Loudspeaker solutions



Cable solutions & multi AV supports



Universal tablet mounts



Sound bar solutions



[www.vogels.com](http://www.vogels.com)