


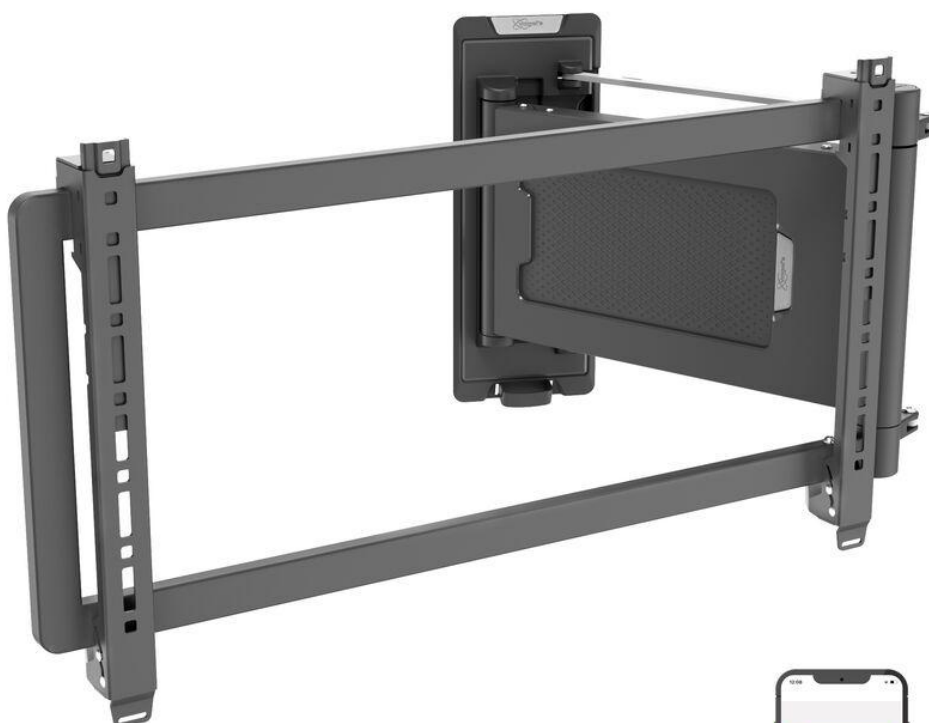

TVME 5670 Series Single Turn MotionMount

User manual



Vogel's Products BV Hondsruglaan 93 5628 DB Eindhoven The Netherlands	T: +31 (0) 40 264 7400 E: info@vogels.com W: www.vogels.com
Type: TVME 5670 Series Single Turn MotionMount Year of construction: 2026	
Date: 18-8-2026 Version: 1.0	
Original manual.	

ENGLISH.....	3
FRANÇAIS	44
DEUTSCH	90
ESPAÑOL	135
ITALIANO	181
NEDERLANDS	225
POLSKI	269
DANSK	313
SVENSKA.....	355
БЪЛГАРСКИ.....	396
ČEŠTINA.....	443
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	485
HRVATSKI	533
MAGYAR.....	575
ROMÂNĂ	619
SLOVENČINA	663
SLOVENŠČINA	705

CONTENTS

CONTENTS	3
1. PREFACE	5
1.1. Purpose of the manual.....	5
1.2. Target group.....	5
1.2.1. Target group requirements	5
1.3. Reading guide.....	5
2. INTRODUCTION.....	6
2.1. Intended use	6
2.2. Non-intended use	6
2.3. Identification	7
2.4. MotionMount specifications.....	7
2.5. Workplace	8
2.6. Guarantee provisions and modifications	9
3. DESCRIPTION AND FUNCTION	10
3.1. Unboxing	10
3.2. LED status and Bluetooth button function	11
4. SAFETY	13
4.1. Personal protective equipment	14
5. TRANSPORT AND STORAGE	15
5.1. Transporting	15
5.2. Storage	15
6. INSTALLATION	16
6.1. Tools	16
6.2. Remove the cover	17
6.3. Install strips	17
6.4. Wall mounting.....	19
6.4.1. Solid concrete/brick wall	19
6.4.2. Wall with wooden studs	21
6.5. Placing the TV.....	24
6.6. Level the TV.....	25
6.7. Cable management	27
7. COMMISSIONING.....	31
7.1. Configure the positions.....	32
7.2. Manage your settings with the app	33
7.3. Set up the remote control.....	34
7.3.1. To configure a memory position.....	34
8. OPERATION	35
8.1. Switching on.....	35
8.2. Switching off.....	35
8.3. Error	35
9. MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING	36
9.1. Maintenance	36
9.2. Troubleshooting.....	36
10. FAQs	39

11. DISPOSAL.....	42
11.1. Removing the TV	42
11.2. Disposal.....	42
12. CONTACT	43

1. Preface

Everything you need to have your TV up on the wall in no time.

Congratulations on purchasing the MotionMount from Vogel's. You have purchased a high-quality product that you will enjoy for many years.

Please read this manual carefully. Become familiar with its operation and maintenance. This will enable you to prevent personal injury and/or material damage. This manual concerns the MotionMount and should be given to the new owner upon resale or trade-in. Keep the manual in a convenient place near the MotionMount.

If you have any doubts about whether the manual is complete or if anything is unclear, please contact Vogel's. If you are unsure whether this manual belongs to the MotionMount, please check the identification plate on the MotionMount, see section 2.3 Identification.

1.1. Purpose of the manual

The purpose of the manual is to provide consumers with information throughout the lifespan of the MotionMount. This ensures that the MotionMount is used correctly, efficiently and safely, even in case of reasonably foreseeable misuse. The user manual contains instructions related to:

- safety;
- operation;
- maintenance instructions;
- storage;
- transport;
- disposal.

These instructions must be observed to avoid risks that could lead to personal injury and/or material damage.

1.2. Target group

The manual is intended for consumers.

1.2.1. Target group requirements

The MotionMount can only be installed and operated by an adult who:

- has read and understood the instructions in this manual;
- adheres to the safety instructions described.

1.3. Reading guide

In the manual, the following symbols and terms (Table 1-1) are used to alert the reader to safety aspects and important information:

Symbol	Term	Meaning
	Warning	Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, may result in minor and/or medium damage to the MotionMount and/or its surroundings.
	Comment	Provides information considered important but not injury related.

Table 1-1: Reading guide symbols.

2. Introduction

The MotionMount is safe and easy to use. This manual provides information about:

- operation;
- maintenance;
- transportation and storage;
- disposal.

2.1. Intended use

	Comment To use a soundbar, an adapter is required (Vogels type number SOUND 3550). For detailed information, refer to the soundbar's manual.

The MotionMount is intended exclusively to

- support and move a TV from an indoor wall;
- carry extra appliances, for example a soundbar, (gaming) console, speakers, etc.
- the maximum load capacity is 45 kg (this includes the TV and any appliance).

2.2. Non-intended use

	Warning Non-intended use of the MotionMount may cause hazards, such as: • personal injury; • damage to the MotionMount; • damage to the surroundings.

	Comment Non-intended use of the MotionMount voids the warranty.

The MotionMount is not intended to:

- move animals, people or other appliances;
- be used as a lever to apply force to the wall;
- hold a larger and heavier TV than described in section 2.4 MotionMount specifications;
- be mounted above a height of 2 meters from the floor;
- be used as a support point for pulling, leaning, or climbing;
- be forced beyond its designed movement range;
- be used outdoors;
- be used in vehicles, boats or other mobile applications.

2.3. Identification

The identification plate contains information about the MotionMount such as:

- type number;
- article number;
- contact details of the manufacturer.

The serial number sticker can be found on the inside (back) of the wall plate cover, see Figure 2-1, pos. 1.

When contacting Vogel's, please quote the details given on the identification plate and the serial number sticker. The identification plate is mounted in a visible place, see Figure 2-1, pos. 2.

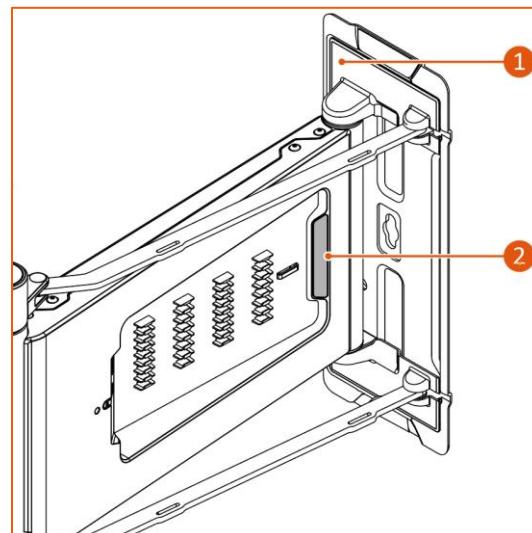


Figure 2-1: Location of the identification plate.

2.4. MotionMount specifications

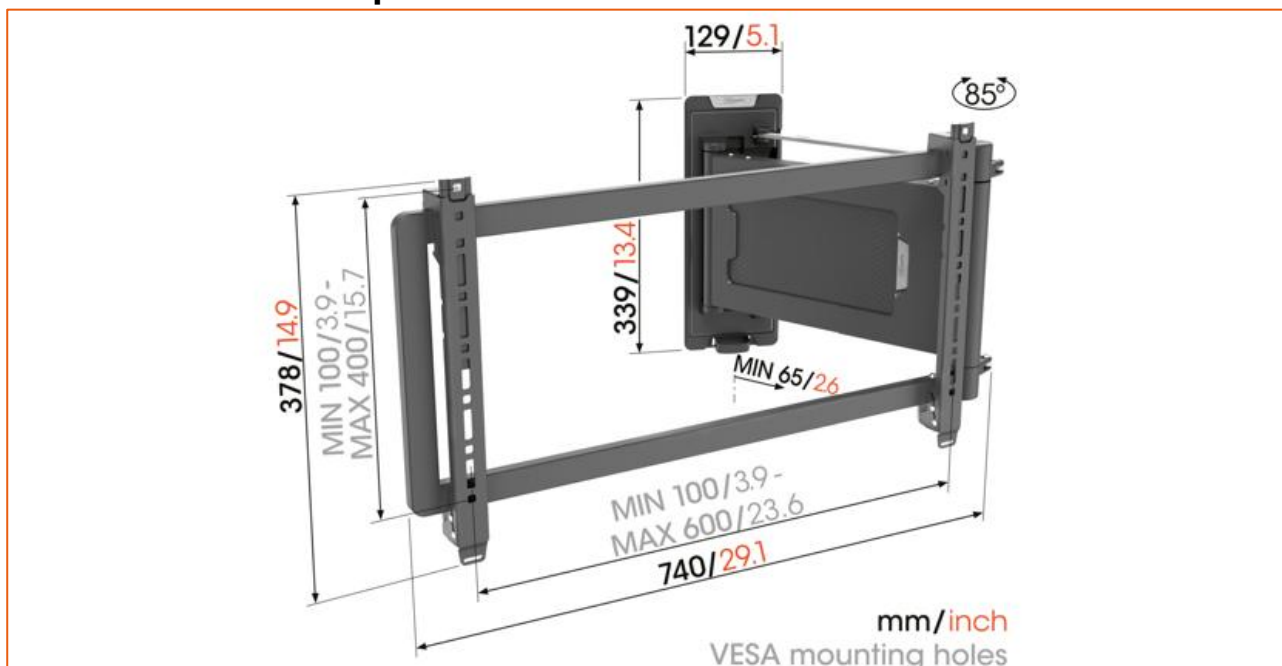


Figure 2-2: Dimensions.

General data	
Weight	8,8 kg
Power	AC 100-240 Volt 50/60Hz
Temperature	+10 to +50 °C
Humidity	10% to 90%
Frequency band(s)	2402-2480 MHz
Maximum radio-frequency output power	3,7 dBi
Maximum load (TV incl. optional accessories)	Max. 45 kg
TV size	40 inch to 88 inch

General data	
VESA sizes	200 x 200 to 600 x 400
Rotation direction	Counterclockwise or clockwise
Rotation angle	0 – 85° (depends on the TV size)

Table 2-1: MotionMount specifications.

2.5. Workplace

Make sure the workplace meets the following requirements:

- the workplace is clean and well lit;
- the workplace is not in a potentially explosive environment containing flammable liquids, gases or substances;
- children, bystanders, and animals are kept away while installing and operating the MotionMount.

2.6. Guarantee provisions and modifications



Warning

Modifications are not allowed. These can lead to hazardous and dangerous situations.

Thank you for choosing Vogel's! Durability is paramount in the development and production of our products. For defects in electronic parts, we provide a guarantee of 2 years, unless local statutory law and regulation dictate a longer minimum period. We will resolve any issues regarding product complaints or returned products and will assess all complaints based on usage.

If your product is not functioning properly due to material faults or manufacturing defects, we will repair it free of charge or will replace it at our own discretion.

If you have any problems with our product or want to know whether the guarantee is applicable, please take the following steps:

1. Fill in the contact form (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Within 2 business days you will be contacted by our local Vogel's distributor.
3. If the guarantee is invoked, the product should be returned, together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase. You will be informed about the specific return address and further procedure.
4. The Vogel's guarantee will expire in the following cases:
 - the product has not been installed or used in accordance with the instructions;
 - the holes in the wall have not been properly drilled in accordance with the Vogel's installation instructions for the applicable wall type;
 - the product has been altered or repaired by someone other than Vogel's;
 - a fault arises due to external causes (outside the product), e.g. damage caused by lightning, water, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
 - the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packaging.

Do you have any other questions? Please make use of our contact form at <https://www.vogels.com>.

3. Description and function

This chapter provides an overview of:

- the main parts;
- the operating principle.

3.1. Unboxing

	Comment The MotionMount app is needed to control the MotionMount.
	Comment Is something missing? Do you need a longer HDMI cable? Or a cable cover to hide your wall cables? Visit us online and order the right accessories directly through our website (https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories).

The MotionMount comes with the following parts, see Figure 3-1 and Table 3-1.

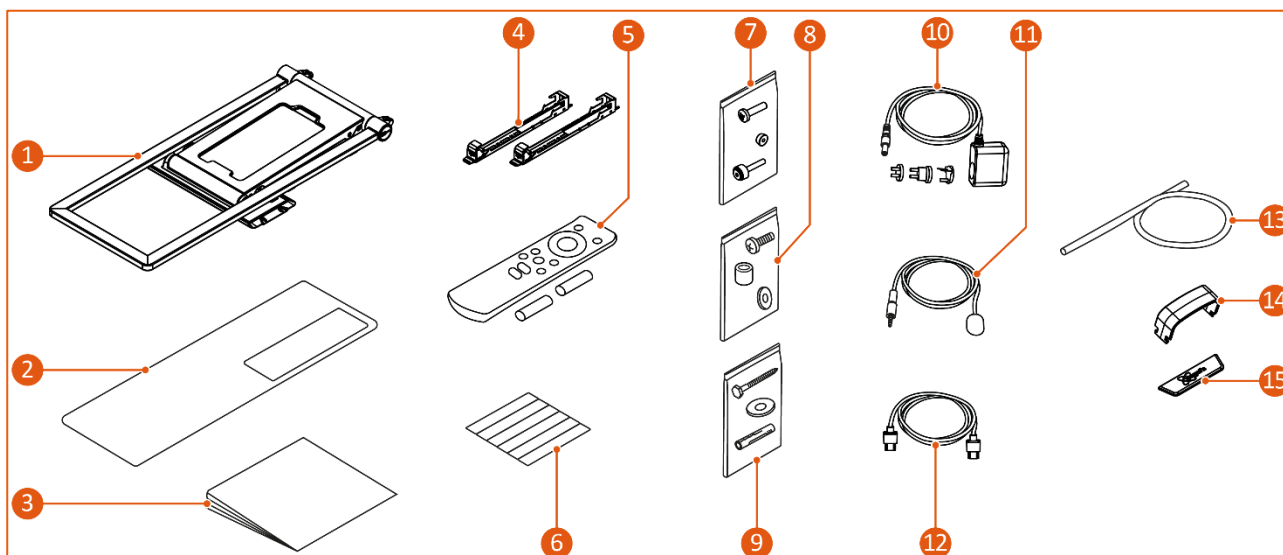


Figure 3-1: Overview of all the parts.

Pos.	Description	Comment
1	MotionMount	-
2	Inlay card	Incl. drilling template
3	Manual	This document.
4	TV interface strips (2x)	-
5	Infrared remote control	Incl. 2x AAA batteries (non-rechargeable)
6	Velcro strips (5x)	To keep the cables tidy
7	TV levelling kit	4x screw M6x25 mm 2x protective cap M6 1x thumb bolt M6 x 30 mm

Pos.	Description	Comment
8	TV mounting kit	4x bolt M6x12 4x washer M8 4x bolt M6x20 4x bolt M6x30 4x spacer 5 mm 4x bolt M8x12 4x spacer 10 mm 4x bolt M8x20 4x bolt M8x30
9	Wall mounting kit	3x screw 8x70 mm 3x Fischer Duo Power plug 10x50 mm 2x washer M8x26 mm
10	Power cable and adapter	Incl. international socket attachments
11	Infrared receiver	For the infrared remote control
12	HDMI 2.0 cable (2 meter)	-
13	Cable sleeve	To keep the cables tidy
14	Cable clip	To guide the cables
15	Wall plate logo plate	-

Table 3-1: Description of all parts.

3.2. LED status and Bluetooth button function

	Comment Note: After switching on the MotionMount for the first time, the LED may pulse red for about 15 seconds. This indicates that a firmware update is being installed. When the update is complete, the LED will turn green.

A LED (Figure 3-2, pos. 2) is placed on the panel, near the cable connections. The LED shows the status of the MotionMount, see Table 3-2.

The Bluetooth button (Figure 3-2, pos. 1) has different functions, see Table 3-3.

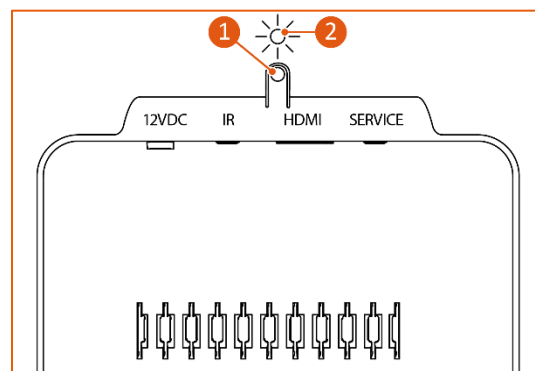


Figure 3-2: LED and Bluetooth button.

If the MotionMount is	The status light
On (running)	Is green
On but idle for >60s (power-save standby) or off	Is off
In pairing mode (Bluetooth)	Is blue
In an error condition	Is red

If the MotionMount is	The status light
Accepting a command from the infrared remote	Flashes once
Accepting a 'store preset' command from the infrared remote	Flashes 2 times
Rejecting / ignoring a command from the infrared remote	Flashes 5 times
In MCU serial-recovery mode	Is purple
Entering network-reset state / Preparing for network reset	Flashes yellow slowly (0.5s)
Entering factory-reset state / Preparing for factory reset	Flashes yellow quickly (0.2s)
Reacting to TV turning on (HDMI-CEC)	Flashes 2 times
Reacting to TV turning off (HDMI-CEC)	Flashes 3 times

Table 3-2: Description of all LED statuses and their corresponding LED lights.

Press button	What happens
Press shortly (1s)	Bluetooth pairing
Press and hold for 3s	Network reset (Bluetooth & infrared)
Press and hold for 10s	Factory reset

Table 3-3: Description of all button functions.

4. Safety



Warning

Always read these safety instructions carefully before installing and using this product.

Following these instructions is strictly required. Incorrect mounting and/or installation could put you, your TV, and your family at substantial risk.

Safety comes first. Therefore, take the time to read and understand these safety instructions. Be sure to follow the safety instructions and precautions when using the MotionMount. Relevant safety instructions are also included in each chapter.

Read these safety instructions thoroughly before installation and use:

- Vogel's recommends installation by a competent installer. If you are unsure about the wall type, fixings, or specific application, consult a professional.
- Vogel's cannot be held responsible for any injury and/or damage caused by incorrect installation.
- Consult the manual of your TV. Ensure that the weight and size of the TV are within the maximum weight and size limits specified for the MotionMount. Ensure that the TV mounting bolts are of a suitable length and diameter. Note that the included mounting accessories are sufficient for many TVs, but additional or different accessories may be required depending on the specific TV model.
- The provided wall mounting accessories are exclusively intended for mounting on walls made of solid brick, concrete or wooden studs. For mounting on walls made of other materials, such as hollow bricks, wood panels or plasterboard, please consult your installer and/or specialist supplier.
- The wall surface should be flat and level.
- Only qualified, certified specialists may repair the MotionMount. Only original spare parts may be used. The use of other parts will void the guarantee and could lead to injuries.
- Alterations to the MotionMount are not allowed. This will void the guarantee and could lead to injuries;
- Handle and transport the MotionMount with care.
- Lift TV's with a least two persons.
- When the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries from the remote control to prevent the batteries from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble the batteries.
- Do not throw the batteries in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic object as this may cause the batteries to short-circuit, leak or explode.

4.1. Personal protective equipment

Always wear personal protective equipment:

Sign	Description	Where	When
Eye protection		In the near vicinity when drilling.	Drilling in the wall.
Ear protection		In the near vicinity when drilling.	Drilling in the wall.
Safety shoes		In the near vicinity when lifting.	Lifting the MotionMount and the TV.

Table 4-1: Personal protective equipment.

5. Transport and storage

When transporting and/or storing the MotionMount, make sure:

- it is powered off;
- it cannot be accidentally switched on;
- it cannot be damaged;
- it is in its original packaging to prevent damage.

5.1. Transporting

To transport the MotionMount:

- Place the MotionMount and all parts in the original packaging.
- Make sure that no parts are loose in the packaging.
- Handle the box with care.
- Protect the product from moisture and impact during transport.
- Keep the box in an upright position.
- Avoid stacking heavy items on top of the box.

5.2. Storage

To store the MotionMount:

- Clean the MotionMount.
- Store it in its original packaging.
- Store it indoors, in a dry place, at a temperature between +10 and +50 °C.
- Keep it off the ground.
- Avoid placing heavy loads on top.
- Protect it from dust and moisture.
- Ensure it cannot be switched on accidentally.

6. Installation



Warning

Use personal protective equipment during installation, see section 4.1 Personal protective equipment.



Comment

To use a soundbar, an adapter is required (Vogels type number SOUND 3550). For detailed information, refer to the soundbar's manual.

6.1. Tools

Before proceeding with the installation, make sure you have all the necessary tools:

- drilling template from the inlay card;
- spirit level;
- socket wrench #13;
- large Phillips screwdriver;
- drilling machine;
- pencil;
- tape measure;
- vacuum cleaner.

For walls with wooden studs:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 inch wood drill bit;
- stud finder.

For solid concrete and brick walls:

- Ø5x20mm / Ø³¹/₆₄ x0.8 inch masonry drill bit;
- Ø10x70mm / Ø²⁵/₆₄ x2.8 inch masonry drill bit.

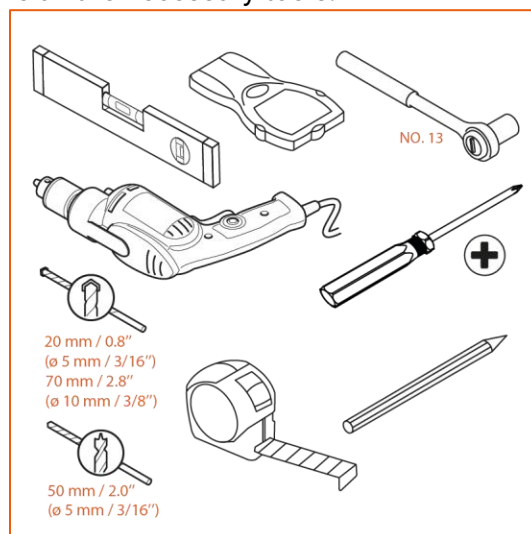


Figure 6-1: Tools.

6.2. Remove the cover

1. Remove the cover, see Figure 6-2.

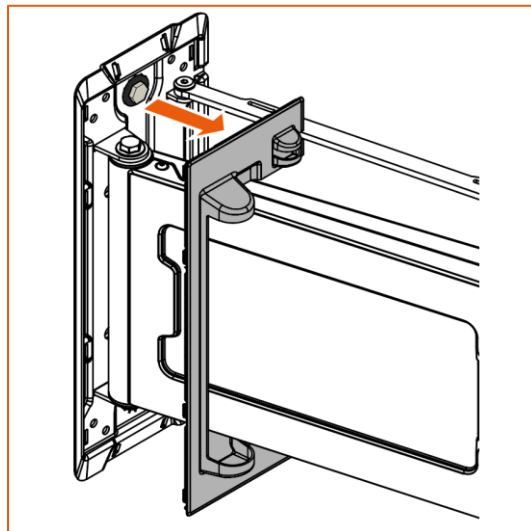


Figure 6-2: Remove the cover.

6.3. Install strips



Warning

The TV interface strips consist out of 2 loose parts; these can fall out.



Comment

If you are missing any bolts or need different ones, please contact the Vogel's Consumer Care Team at <https://www.vogels.com/contact>.

1. Carefully place the TV screen face down, on a clean and soft surface (for example, a rug), without any obstacles (Figure 6-3).

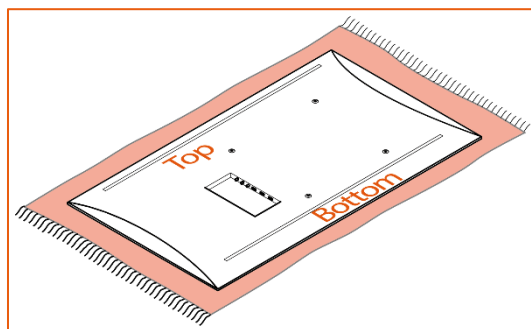


Figure 6-3: TV screen on a flat and soft surface.

2. Place both TV interface strips:
 - Adjust the top part (Figure 6-4, pos. 2), it can slide in and out of the base bracket (Figure 6-4, pos. 3).
 - Place the washers (Figure 6-4, pos. 5), the correct bolts (Figure 6-4, pos. 4), and, if needed, spacers (Figure 6-4, pos. 7) from the TV mounting kit.
 - Make sure the fasteners are placed correctly (Figure 6-4, pos. 1).
 - Make sure the top parts (Figure 6-4, pos. 2) are positioned at the top side of the TV.

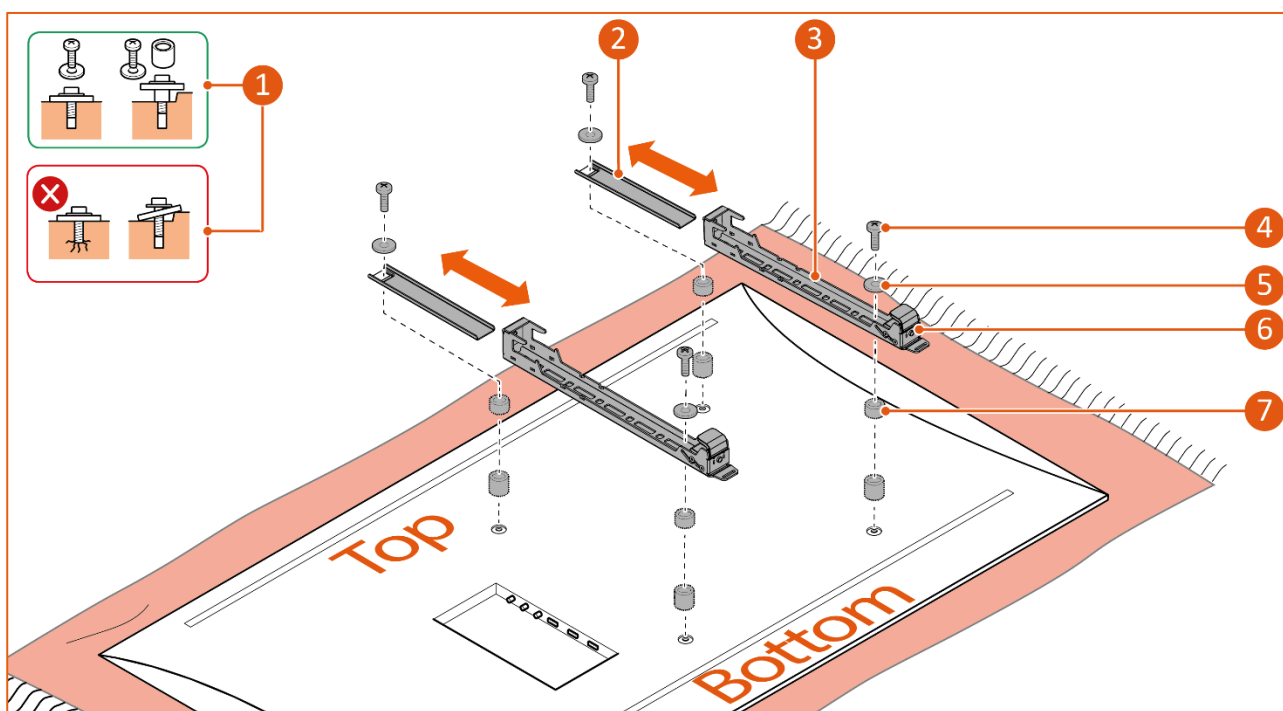


Figure 6-4: Placing both TV interface strips.

3. In each TV bracket, mount the:
 - screws (Figure 6-5, pos. 1);
 - protective caps (Figure 6-5, pos. 2).
4. Do not fully tighten the screws into the strips, see Figure 6-5, pos. 3 & 4.

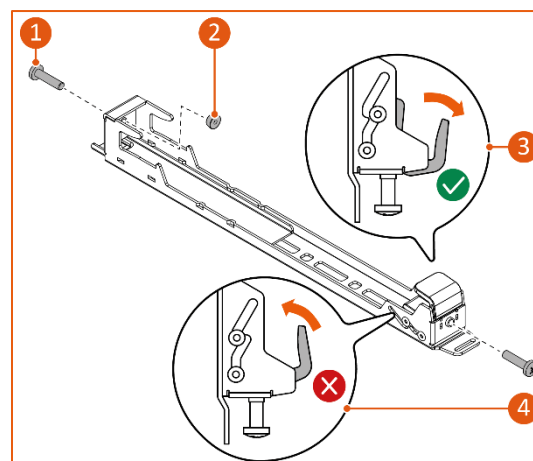


Figure 6-5: Locking mechanism.



Comment

Turn the MotionMount upside-down to change the turning direction.

5. Determine the turning direction of your TV:
 - left (Figure 6-6, pos. 1);
 - right (Figure 6-6, pos. 1).

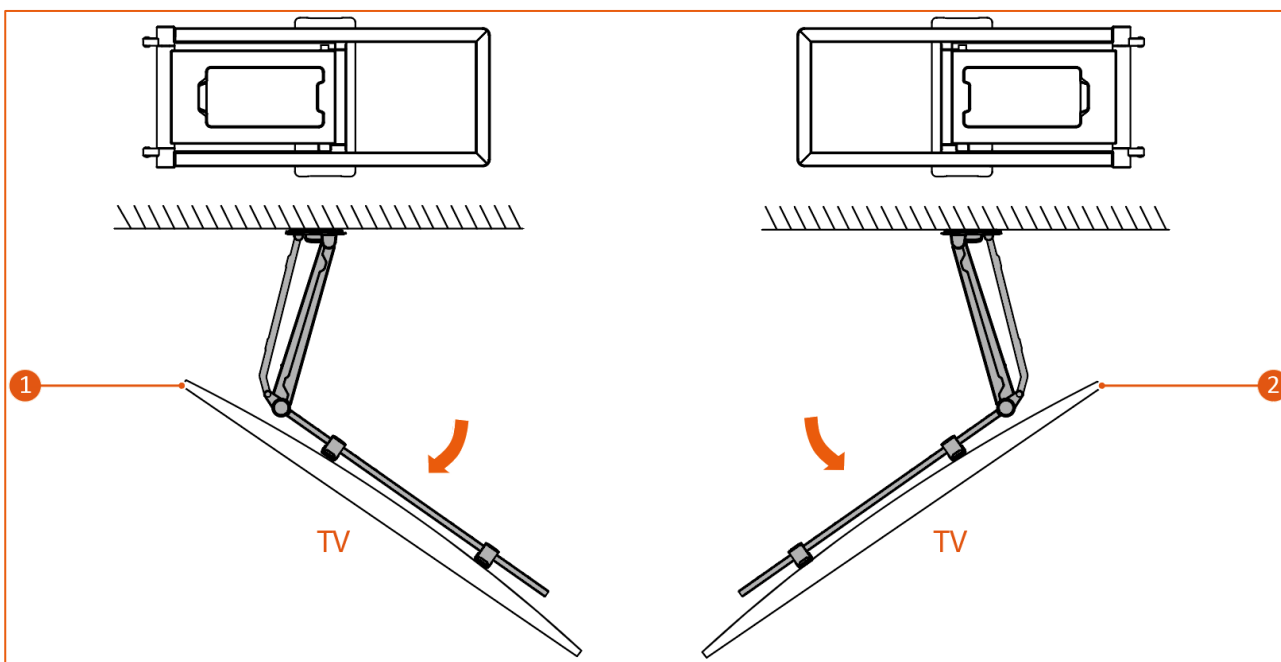


Figure 6-6: Turning direction of the TV (top view).

6.4. Wall mounting



Warning

If you are unsure about the applicable wall mounting option, please consult your installer, specialist supplier or the Vogel's Consumer Care team.

If you have a different type of wall – for example a wall made of hollow bricks, metal studs, wood panels or plasterboard – please visit the website for information about different wall types.

Check your wall type:

- solid concrete/brick wall, see section 6.3.1 Solid concrete/brick wall;
- wall with wooden studs, see section 6.3.2 Wall with wooden studs.

6.4.1. Solid concrete/brick wall



Comment

Download and use the Vogel's DrillRight app (iOS and Android) to find the perfect mounting height.



Comment

To prevent damage to the wall, predrill the holes first.

1. Determine where to mount your TV screen;
 - use the Vogel's DrillRight app;
 - use a tape measure to determine the location of the first drilling hole.
2. Make holes in the template at the marked holes.
3. Mark the first drilling hole on the wall with a pencil.
4. Use the drilling template (see inlay card) to mark the other drilling holes. Use the spirit level to level the drilling template.

5. Pre-drill the first drilling hole:
 - use a $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ / $\varnothing^{31/64} \times 0.8$ inch masonry drill bit;
 - drill 20 mm deep;
 - drill the top hole of the slot in the drilling template, see Figure 6-7.
6. Enlarge the first drilling hole:
 - use a $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm}$ / $\varnothing^{25/64} \times 2.8$ inch masonry drill bit;
 - drill 70 mm deep.
7. Use a vacuum cleaner to remove any dust from the hole.

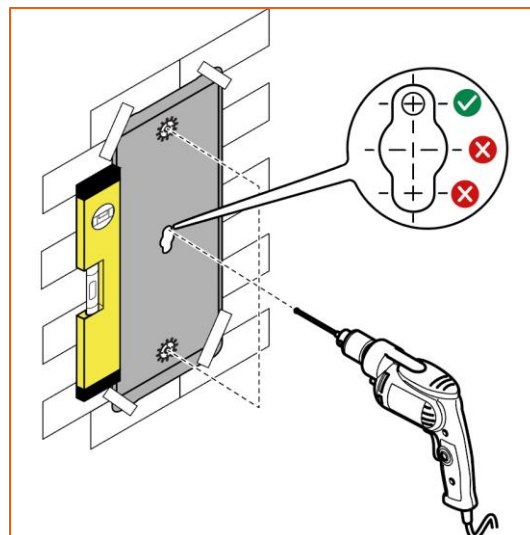


Figure 6-7: Drilling the first hole.

8. Place the wall plugs into the drilled holes, see Figure 6-8.

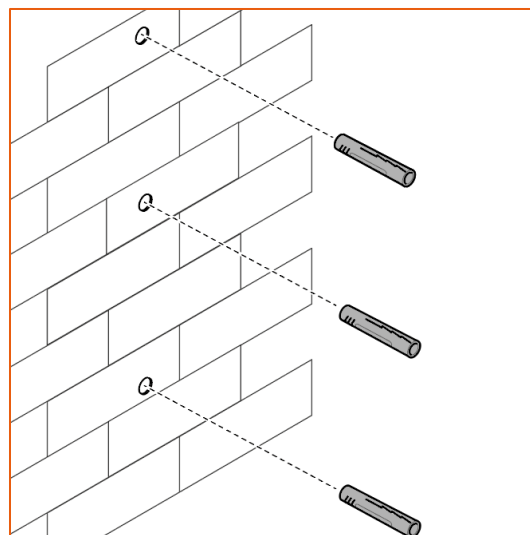


Figure 6-8: Wall plugs.

9. Place a $\varnothing 8 \times 70$ bolt into the middle drilled hole;
 - let it protrude 10 mm, see Figure 6-9;
 - do not use a washer.

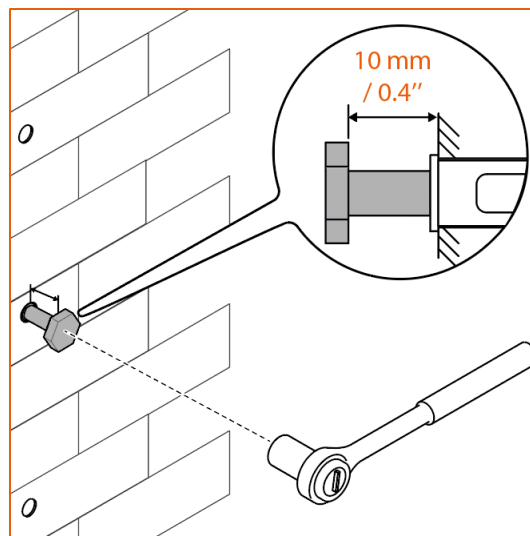


Figure 6-9: Letting the bolt protrude.

10. Place the MotionMount over the bolt, see Figure 6-10.

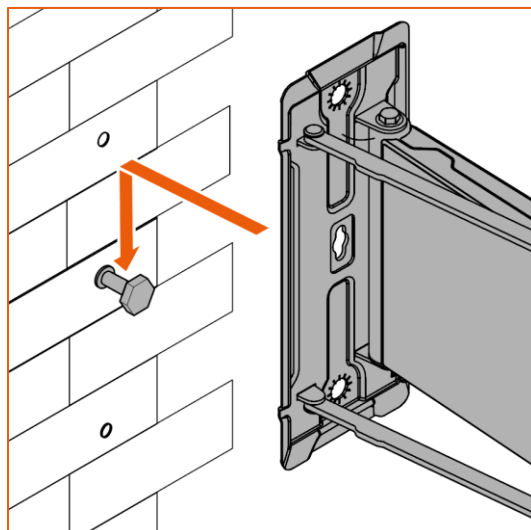


Figure 6-10: Placing the MotionMount.

11. Fix the MotionMount to the loose wall, see Figure 6-11. Use the following items:

- 2x bolt Ø8x70;
- 2x washer M8x26;

12. Use a spirit level to place the MotionMount level.
13. Tighten all screws.

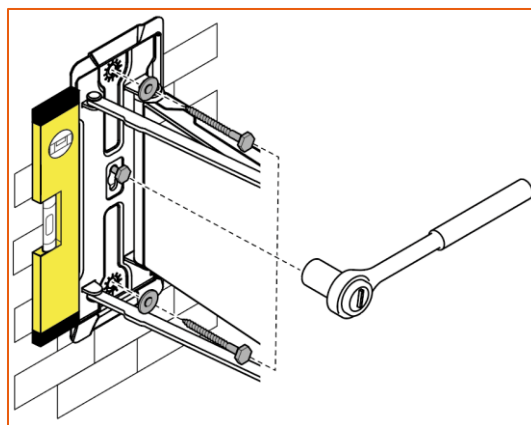


Figure 6-11: Fixing the MotionMount.

14. Place the cover, see Figure 6-12.

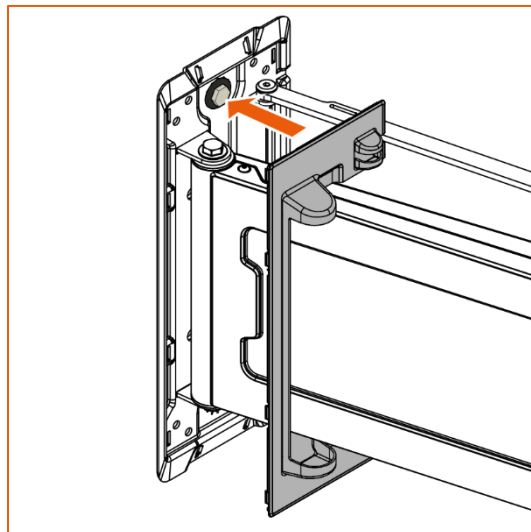


Figure 6-12: Placing the cover.

6.4.2. Wall with wooden studs

	Comment Download and use the Vogel's DrillRight app (iOS and Android) to find the perfect mounting height.	



Comment

To prevent damage to the wall, predrill the holes first.

1. Use a stud finder to determine where the wooden studs are.
2. Determine where to mount your TV screen;
 - use the Vogel's DrillRight app;
 - use a tape measure to determine the location of the first drilling hole.
3. Make holes in the template at the marked holes.
4. Mark the first drilling hole on the wall with a pencil. Double check that there is a wooden stud behind the hole.
5. Use the drilling template (see inlay card) to mark the other drilling holes. Use a spirit level to level the drilling template.
6. Drill the first hole:
 - use a $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 1^{3/64} \times 2$ inch wood drill bit;
 - drill 70 mm deep;
 - drill the top hole of the slot in the drilling template, see Figure 6-13.
7. Use a vacuum cleaner to remove any dust from the hole.

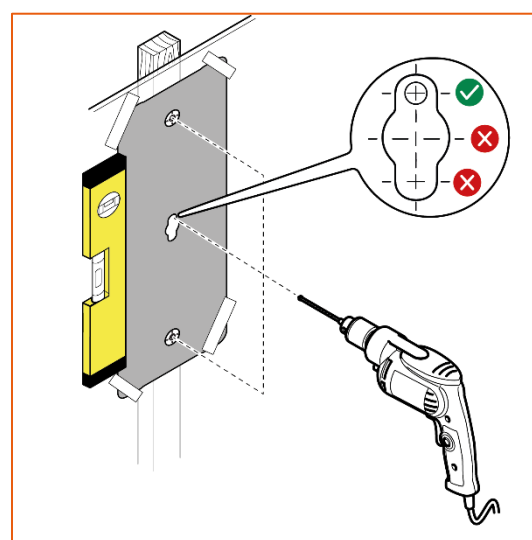


Figure 6-13: Drilling the first hole.

8. Place a $\varnothing 8 \times 70$ bolt into the middle drilled hole;
 - let it protrude 10 mm, see Figure 6-14;
 - do not use a washer.

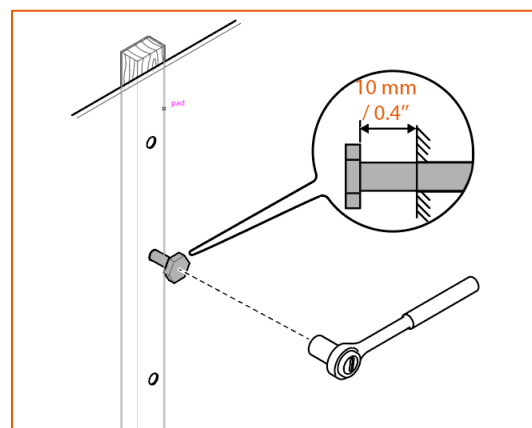


Figure 6-14: Letting the bolt protrude.

9. Place the MotionMount over the bolt, see Figure 6-15.

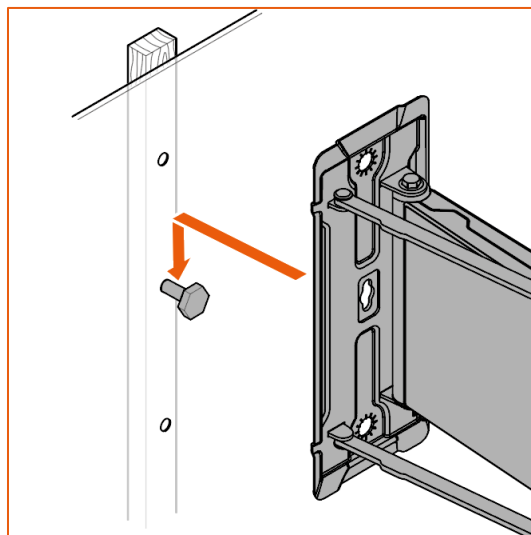


Figure 6-15: Placing the MotionMount.

10. Fix the MotionMount to the loose wall, see Figure 6-16. Use the following items:
- 2x bolt Ø8x70;
 - 2x washer M8x26;
11. Use a spirit level to place the MotionMount level.
12. Tighten all screws.

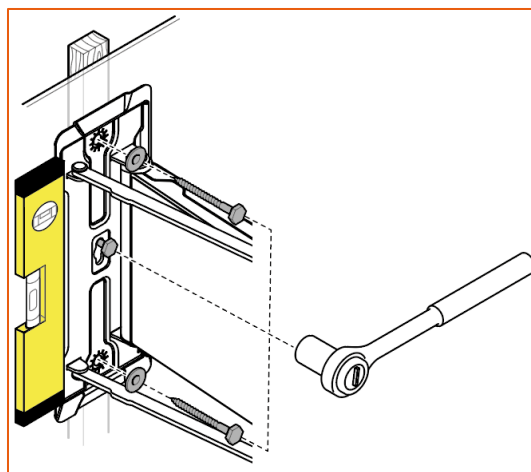


Figure 6-16: Fixing the MotionMount.

13. Place the cover, see Figure 6-17.

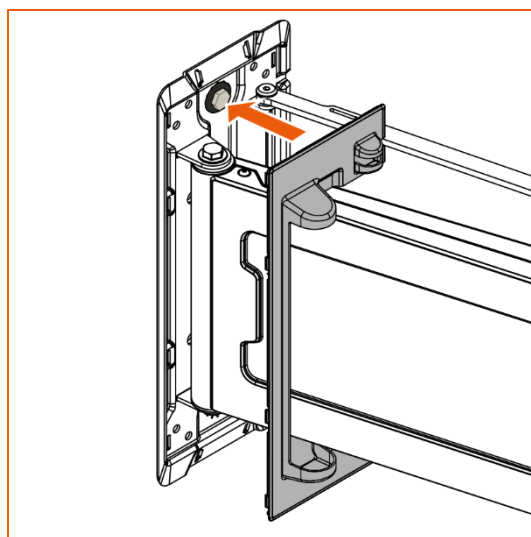


Figure 6-17: Placing the cover.

6.5. Placing the TV



Comment

Connect the cables to the MotionMount before placing the TV on the MotionMount. If the TV is placed before connecting the cables, there is only limited space left to connect the cables.

1. Place a Velcro strip at the end of the click tabs (Figure 6-18, pos 1)
2. Connect the following cables to the MotionMount (Figure 6-18):
 - power adapter cable;
 - HDMI 2.0 cable;
 - infrared eye cable (optional).

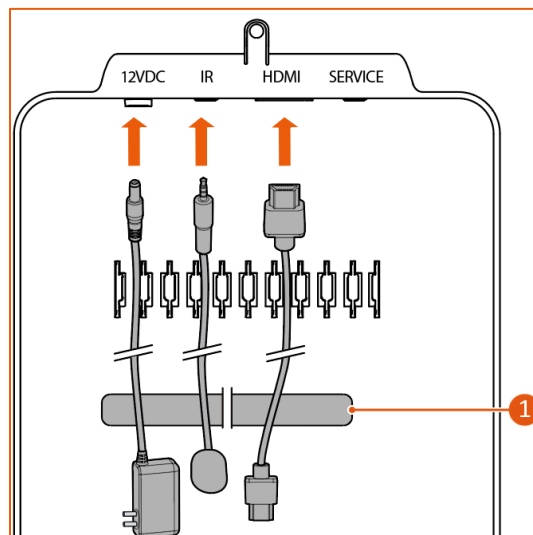


Figure 6-18: Cables.

3. Guide the cables (Figure 6-19, pos. 1) from the TV through the click tabs (Figure 6-19, pos. 2).
4. Bundle them together using the Velcro strip (Figure 6-19, pos. 3).

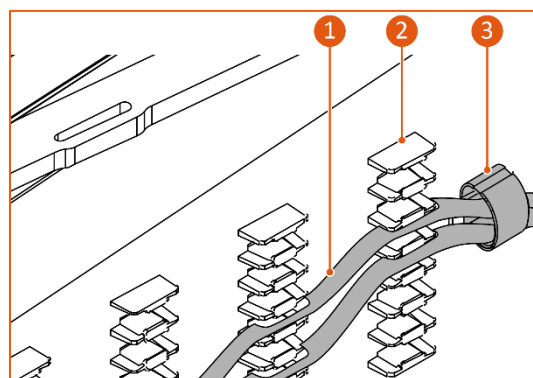


Figure 6-19: Cable management.

5. Place the Vogel's logo (Figure 6-20) on the top.

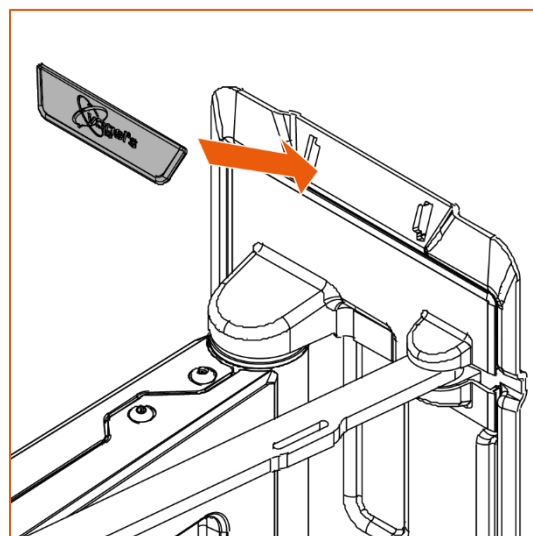


Figure 6-20: Vogel's logo.



Warning

Do not fully tighten the screws into the strips. Make sure that the locking mechanism at the bottom of the interface strips is unlocked.



Warning

Lift the TV with 2 persons.

6. Manually push the MotionMount into its opened position.
7. Carefully lift the TV and place it on the MotionMount.
8. Make sure the TV interface strips are hooked (Figure 6-21, pos. 1) onto the MotionMount frame.
9. Make sure the TV interface strips are centred on the MotionMount frame. The brackets must be on the same (VESA) numbers as on the frame (Figure 6-21, pos. 2).

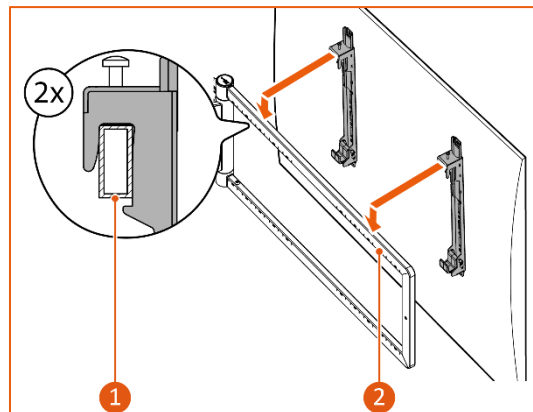


Figure 6-21: Placing the TV.

6.6. Level the TV



Warning

The MotionMount and TV must be levelled horizontally and vertically before using the MotionMount.

1. Adjust the top screws (Figure 6-22, pos. 1) of the TV interface strips to horizontally level the TV.

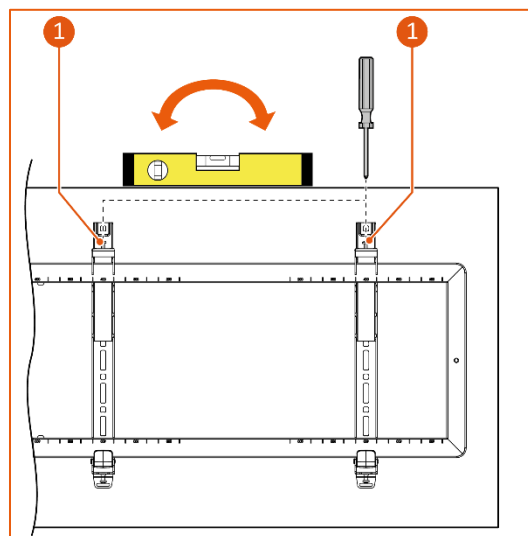


Figure 6-22: Horizontally levelling the TV.

2. Adjust the bottom screws (Figure 6-23, pos. 1) of the TV interface strips to vertically level the TV.
3. Make sure the TV is not twisted.

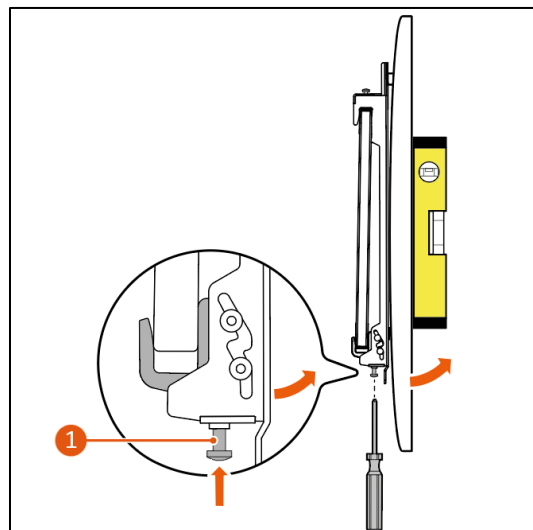


Figure 6-23: Vertically levelling the TV.

4. Place the adjustment screw (Figure 6-24, pos. 1) into the bracket of the MotionMount.
5. Adjust the level screw to make sure the TV is parallel to the wall, see Figure 6-24.

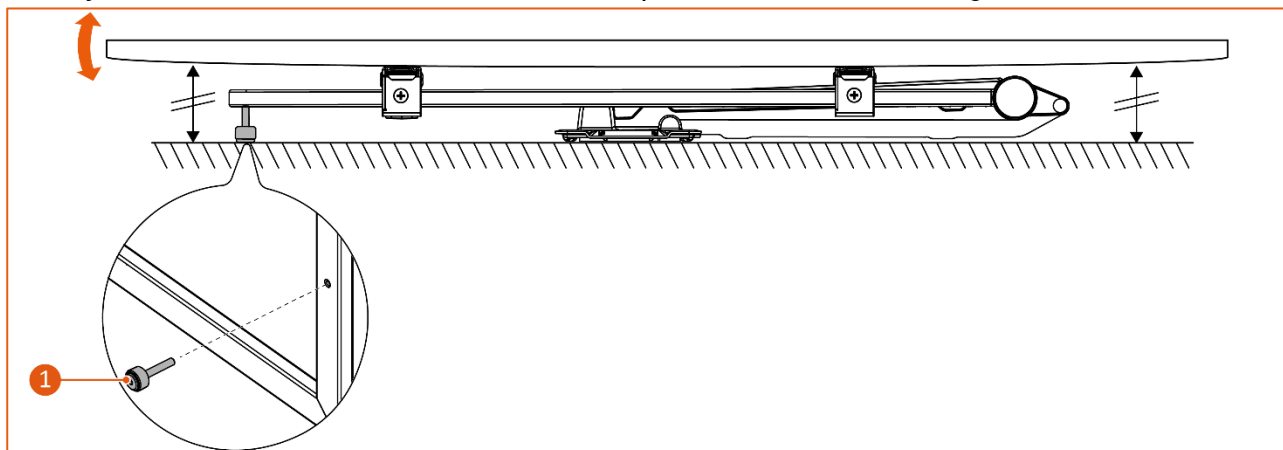


Figure 6-24: Ensuring the TV is parallel with the wall.

6.7. Cable management

Figure 6-25 below shows the complete overview of the cable management.

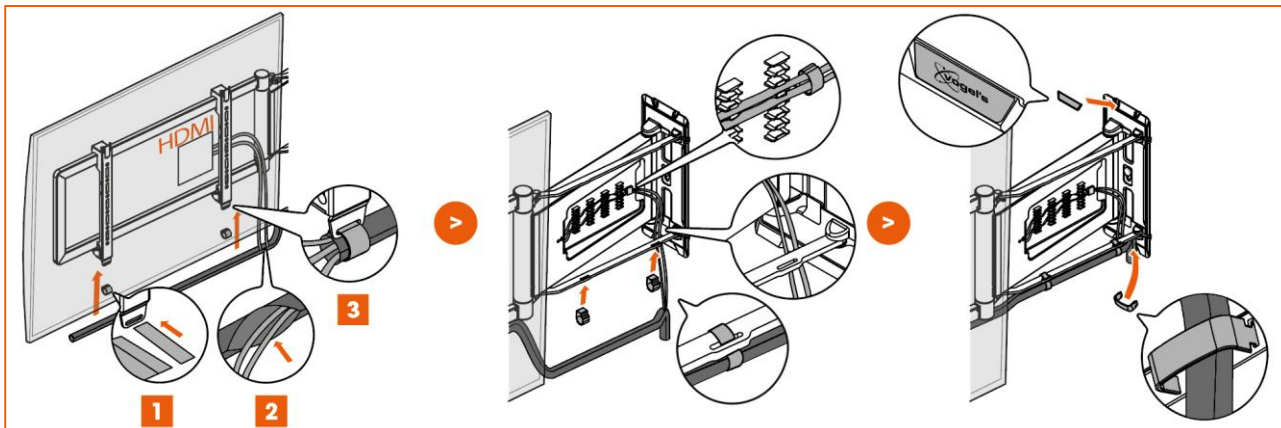


Figure 6-25: Overview cable management.

1. Guide the HDMI cable from the MotionMount to the HDMI inlet of the TV.
2. Stick the infrared sensor on the back of the TV (optional).
3. Roughly route the cables along the desired route.
4. Guide the cables through the cable sleeve, see Figure 6-26.

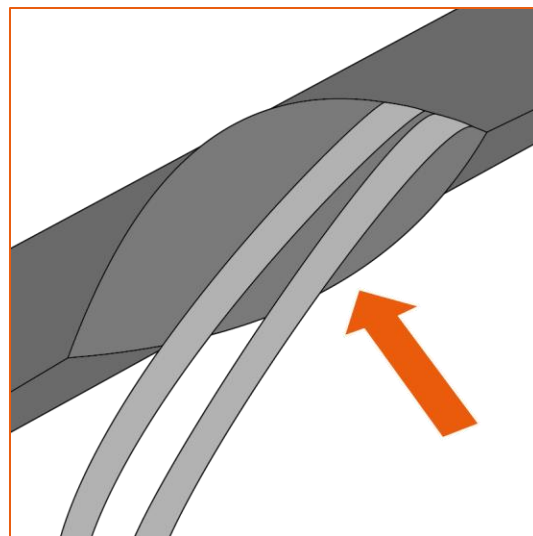


Figure 6-26: Cable sleeve.

5. Place Velcro strips on both TV interface strips, see Figure 6-27.

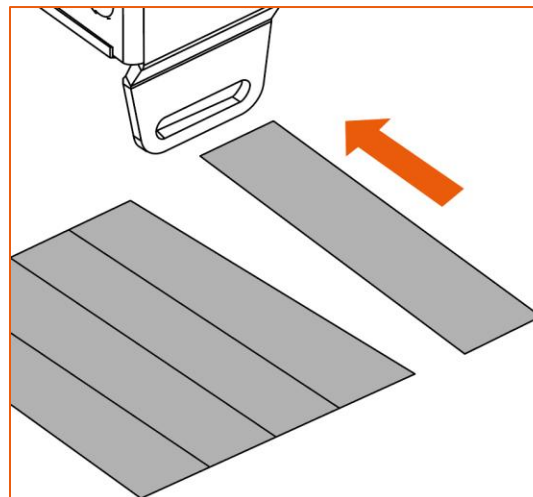


Figure 6-27: Velcro strip on TV interface strips.

6. Guide the cables through the cable sleeve, see Figure 6-28.
7. Secure the cable sleeve to the MotionMount by using the Velcro strips (Figure 6-28, pos. 1).

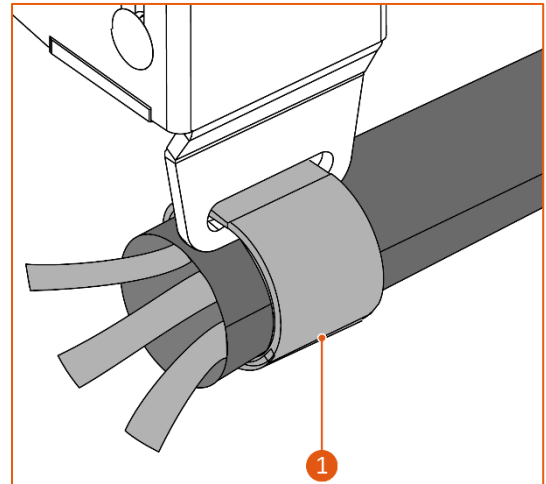


Figure 6-28: Velcro strips.

8. Leave enough slack in the cable sleeve to allow free movement (Figure 6-29).

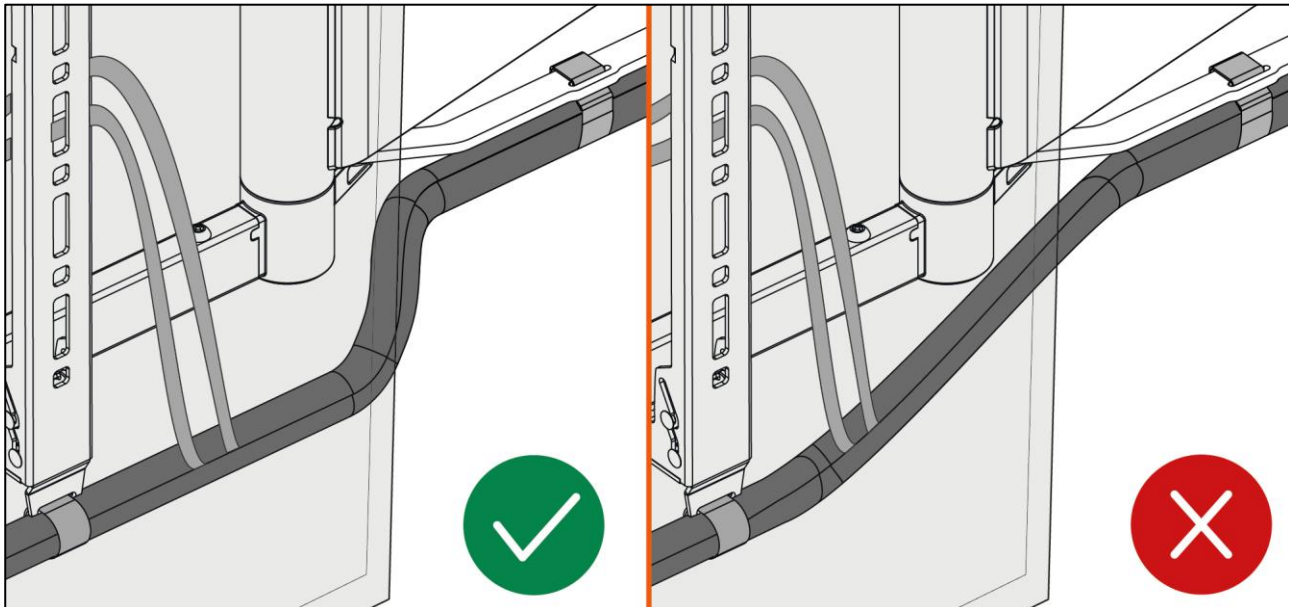


Figure 6-29: Cable sleeve with and without slack.

9. Place the Velcro strips around the thick side of the steering rod and make sure that cable sleeve is positioned under the steering rod (Figure 6-30).

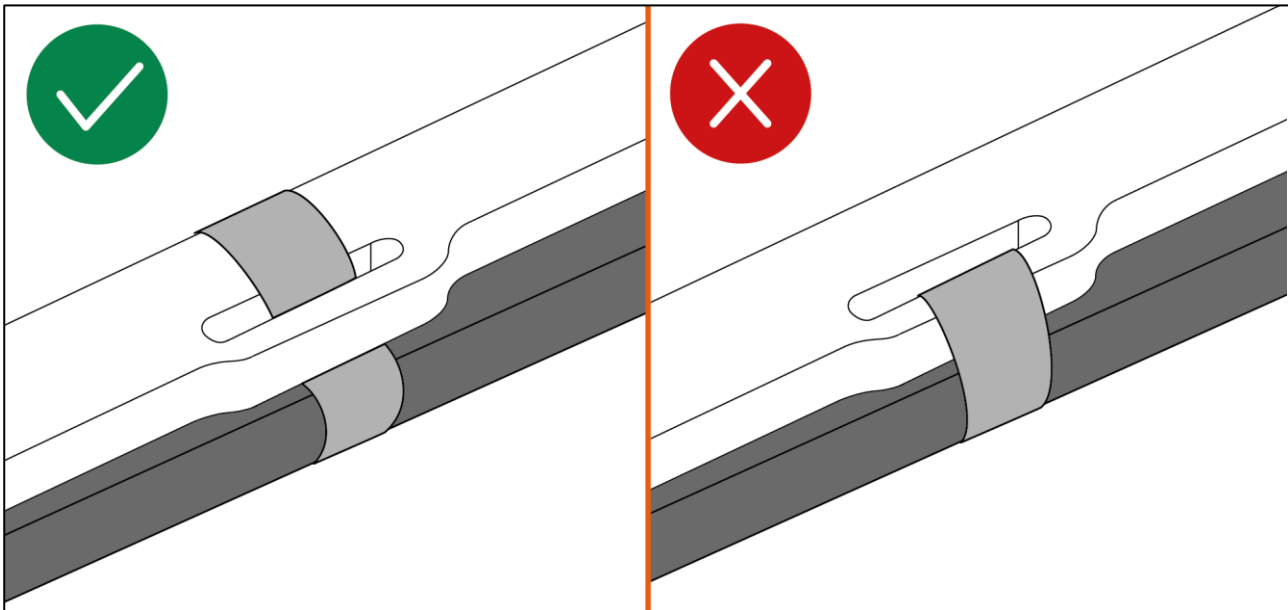


Figure 6-30: Correct and incorrect placement of the Velcro strips.

10. Guide the cables between the wall arm and the steering rod (Figure 6-31).

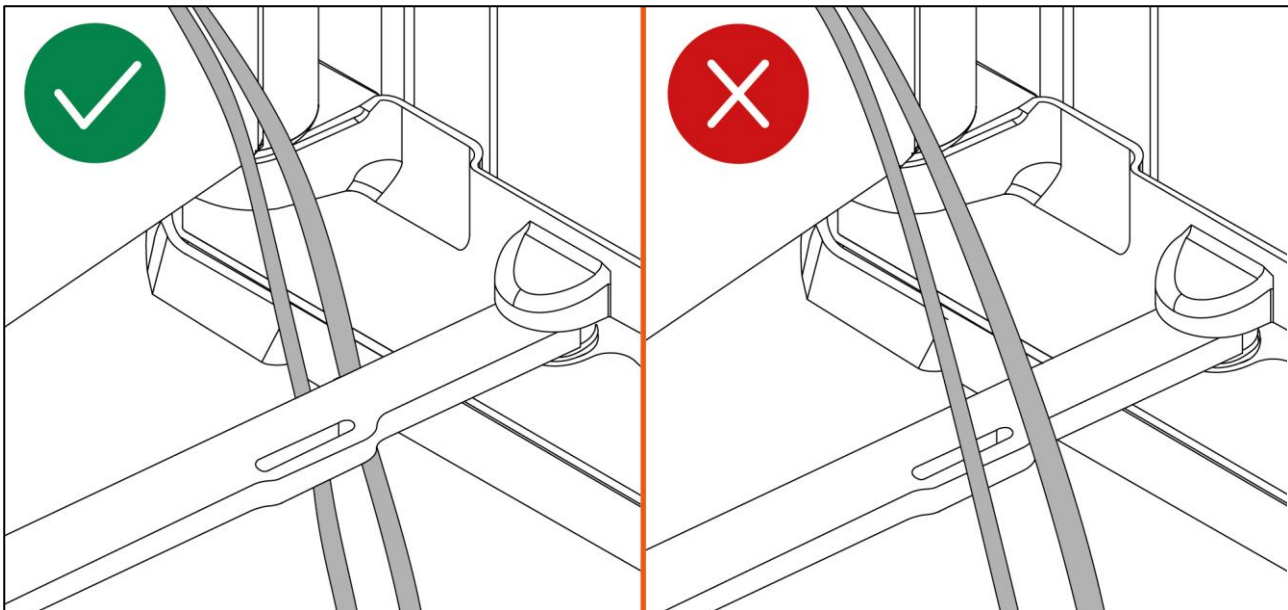


Figure 6-31: Correct and incorrect cable guiding.

11. Place the cable clip (Figure 6-32).
12. Connect the power cables of the TV and the MotionMount to a power socket.

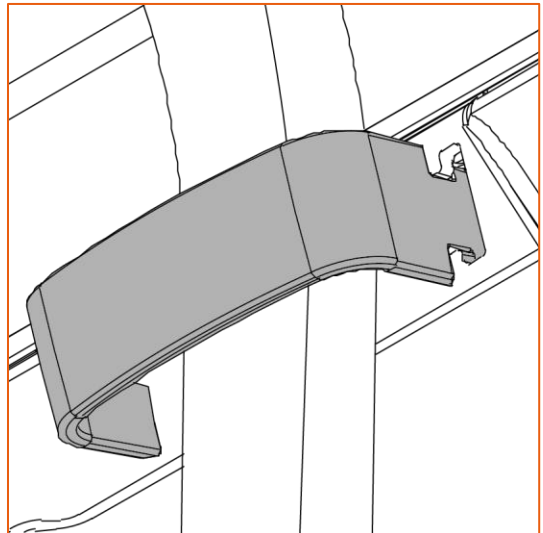


Figure 6-32: Cable clip.

The finished result should look like the Figure 6-33:

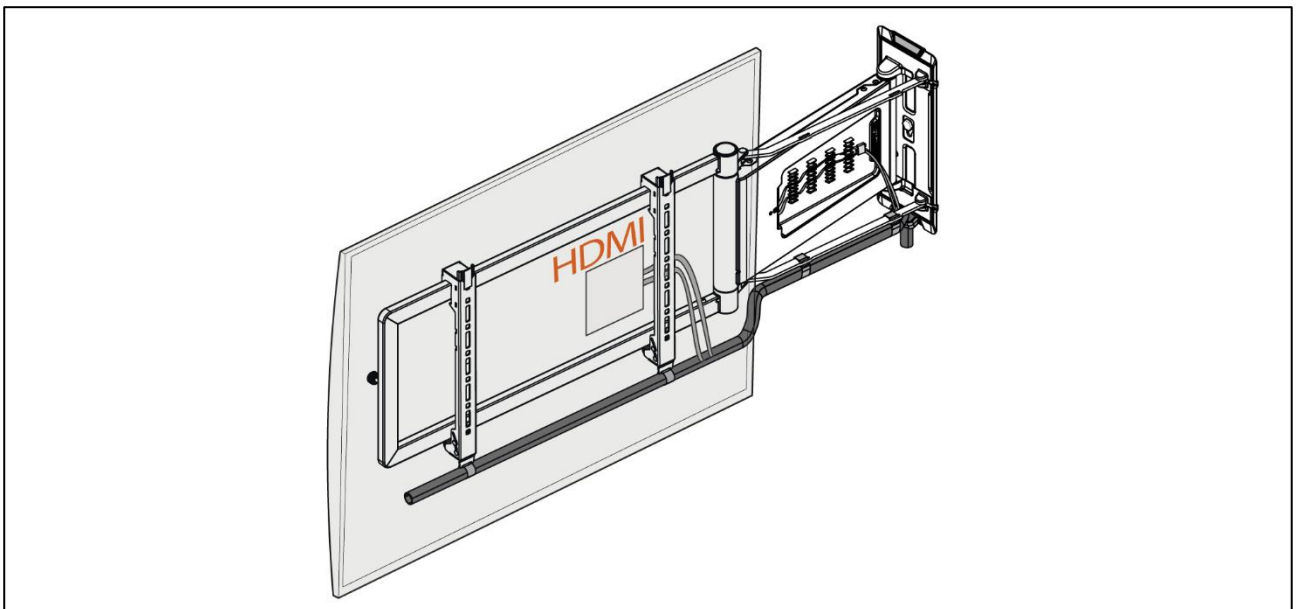


Figure 6-33: Overview cable management.

The MotionMount is now ready to be used.

7. Commissioning

	Comment The MotionMount may appear in your smart device's Bluetooth settings menu. Do not pair the MotionMount with your smart device in your smart device's Bluetooth settings menu, but by using the Vogel's MotionMount app.
	Comment The Vogel's MotionMount app will save your smart device's connection to the MotionMount once it has been made. The MotionMount will appear on the start screen whenever you open the app in its vicinity.
	Comment Note that some TV manufacturers have different names for HDMI-CEC: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link and/or BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link and Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync and VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Download the Vogel's MotionMount app on your smart device via:
 - the QR code (Figure 7-1);
 - Google Play Store (Android); or
 - Apple App Store (iOS).
2. Make sure that:
 - the MotionMount is securely mounted to the wall;
 - you are always using the latest version of the app;
 - the power cable and (optional) infrared receiver are connected to the MotionMount;
 - the MotionMount is connected to your TV with the HDMI cable;
 - HDMI-CEC is enabled on your TV.
3. Turn on Bluetooth on your smart device.



Figure 7-1: QR-code MotionMount app.

4. Open the Vogel's MotionMount app.
5. Stand within close vicinity of your MotionMount.
6. Press the Bluetooth button on the MotionMount. The status LED lights up blue. The MotionMount appears in the app with its default name, *Vogel's MotionMount*. The name can be changed in the app's settings.
7. Click the name to pair the MotionMount with the app. The status LED turns green.

7.1. Configure the positions

1. Open the Vogel's MotionMount app and select the MotionMount.
2. Click **Settings** to go to the settings menu and set your TV model or TV width, see section 7.2 Manage your settings with the app.
3. Return to the main screen.
4. Click Remote Control.
5. Click the  icon in the top right corner and select whether to turn the MotionMount left or right.
6. Set the MotionMount to the desired position.
7. Click **Save position** to save the current position as a preset. You can save up to 7 presets, excluding the default Wall preset.
8. On the main screen, select a preset to set the MotionMount to a saved preset position. Select **Wall** to return the MotionMount to its default position.
9. Click the  icon next to each preset to edit or delete that preset.

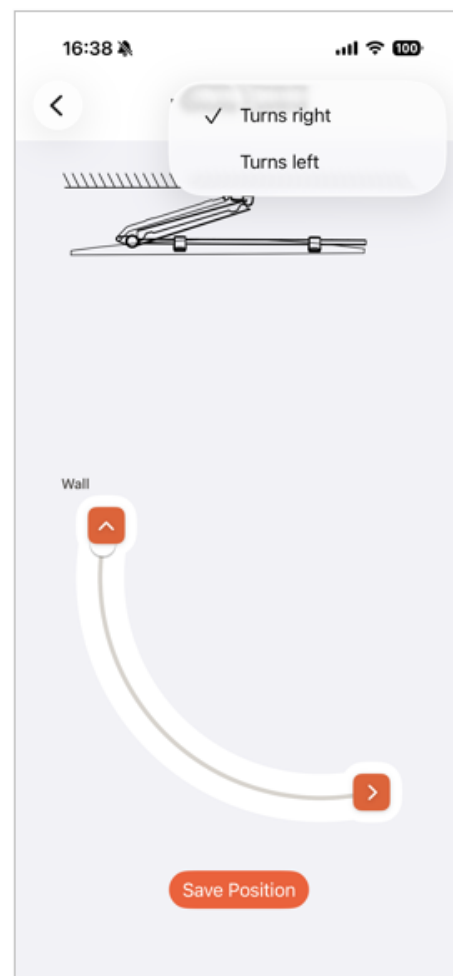


Figure 7-2 Remote Control screen

7.2. Manage your settings with the app

You can change the following settings using the Vogel's MotionMount app.

Level 1	Level 2	Level 3	Function
Change MotionMount name	Save name		Change or reset your MotionMount display name.
	Reset name to default		
Remove MotionMount			Remove your MotionMount from the app.
TV			Set your TV model or TV width to optimize the rotation angle.
Automatic Motion	TV on/off detection	On	Set TV on/off detection on or off. MotionMount moves automatically when your TV is turned on or off. Changing this setting may cause the MotionMount to move.
		Off	
	Default position	Don't move	When TV is turned on, the MotionMount will move according to your choice.
		Last position	
		Preset 1, Preset 2, ...	
	HDMI detection method	HDMI mode 1	Set HDMI detection method. TV on/off detection is controlled by HDMI (CEC) signals from TV. Different TV brands/models may need different settings. If MotionMount moves unexpectedly (e.g. when TV is off) try changing the setting.
		HDMI mode 2	
		HDMI mode 3	
		HDMI mode 4	
		HDMI mode 5	
Diagnose MotionMount	Start diagnosis		Diagnose the MotionMount to determine whether it is working properly or not. During diagnosis, the MotionMount will move from one side to the other. Do not interrupt this process and keep your phone within reach of the MotionMount.
	Send last diagnosis		
Information	Contact via e-mail		Contact Vogel's or view app version.
	Visit our website		
	Send debug log		
	Versions		
Motion speed	Low		Set your MotionMount extension speed
	High		

Table 7-1: Settings in the app.

7.3. Set up the remote control

The infrared remote control is specifically designed for the MotionMount. It features:

- 7 memory positions for your TV that match the preset positions in your MotionMount app;
- a home button to bring the MotionMount into a safe position against the wall;
- arrow buttons for moving forward/backward (clockwise or counterclockwise).

1. Remove the back cover of the remote.
2. Place 2 fully charged AAA batteries.
3. Close the back cover.

7.3.1. To configure a memory position

1. Put the MotionMount to the preferred position using the 4-way touchpad on the remote control.
2. Push and hold one of the seven preset buttons (P1-P7) for 5 seconds.

8. Operation

Read this chapter carefully so that the MotionMount can be used correctly. Take care while operating the MotionMount.

8.1. Switching on

1. Make sure the MotionMount is powered on.
2. Switch on the TV. The MotionMount will go the latest set position.

8.2. Switching off

1. Switch of the TV. The MotionMount will retract flat to the wall.

8.3. Error



	Comment
	The MotionMount will show its current status through the LED, see section 3.2 LED status. For troubleshooting, see chapter 9 Maintenance and troubleshooting.

9. Maintenance and troubleshooting

9.1. Maintenance



Warning

Contact your local Vogel's dealer when the MotionMount is damaged or not working anymore.

Clean the MotionMount by using a dry, lint-free cloth. Do not use detergents or other solvents.

9.2. Troubleshooting



Comment

Contact the manufacturer or dealer in case of frequent malfunctions.

The MotionMount is designed to operate maintenance-free for a long period of time. A problem may arise. You will find a list of malfunctions and their solutions below. If a problem is not listed, or the solution does not work; please contact Vogel's.

Problem	Cause	Solution
I don't have the right bolts for my TV.	The correct bolt size is not included in the package.	Contact Vogel's Consumer Care at https://www.vogels.com/contact to request a service kit.
My wall screws have snapped.	- The drill is blunt and the hole is too narrow. - The holes aren't drilled deep enough into the wall.	- Make sure you use a sharp drill of the correct size. - Vacuum the hole after drilling. Check if the entire screw (except its head) fits in the hole before placing the plugs.
The app is unable to detect the MotionMount.	It is important that the smartphone / tablet's Bluetooth is switched on and also grant the required permissions.	Immediately after starting the MotionMount app, the MotionMount will be detected: Vogel's MotionMount. When operating the MotionMount via the app, a low-power Bluetooth connection is created between the smartphone/tablet and the MotionMount. This means that if the app is not used for 45 seconds, the Bluetooth connection between the smartphone/tablet and the MotionMount will be disconnected. This saves the smartphone/tablet's battery life. This also allows others to use the MotionMount app. Only one Bluetooth connection is possible at the same time.

Problem	Cause	Solution
Occasionally, the TV moves without the TV being switched on or off, or the app or remote control being operated.	The Automatic movement of the MotionMount when turning on and off the TV is controlled by HDMI (CEC) communication from the TV. Depending on TV brand and/or TV type, it may be necessary to select a different HDMI (CEC) setting.	Choose and try one of the other settings (HDMI modes) in case MotionMount shows unexpected behaviour. As a guide, select mode 1 for a Samsung TV, mode 2 for LG and mode 3 for a Philips TV. Default is mode 3. You can change the mode in the app: Settings > Automatic Motion > HDMI Detection Mode.
The MotionMount does not return all the way to the wall and/or does not turn completely to the desired position.	• The cable sleeve is not properly installed. • The wall to which the MotionMount is mounted is not perpendicular. • The TV has not been specified. • Cable routing might be incorrect.	• Install the cable sleeve according to the mounting instructions and make sure that all cables to the TV are routed through the cable sleeve. • Any slope to the wall must not exceed half a degree. If the wall is sloped more than half a degree, the mount must still be suspended vertically. This can be done by adding washer(s) between wall plate and wall. • In case the correct TV has not been specified (or correct TV width has not been entered during installation/onboarding in the MotionMount app), the turn angle could be limited.

Problem	Cause	Solution
The automatic movement of the MotionMount when turning on and off the TV is not working.	The HDMI socket in the wall plate is not connected to one of the HDMI sockets on your TV.	This connection is necessary to make the Automatic movement feature work (via HDMI CEC). And further it is necessary that the HDMI CEC (Consumer Electronics Control) function is activated in the setup menu of your TV. This function has a different name for each TV brand: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). If all works well, when the TV is turned on/off, the LED in the wall plate will flash twice when the MotionMount detects that the TV is turned on and will flash 3 times when the TV is turned off. Given the latency of HDMI-CEC, this may take a while.
The MotionMount is not working at all.	- The LED (see Figure 3-2) on the wall plate is not lit: the mains adapter is not plugged in. - The LED (see Figure 3-2) on the wall plate lights up red: the motor cable is not plugged in properly.	Plug in the mains adapter.
The infrared remote control is not working.	The infrared eye is not plugged-in properly.	Check if the infrared eye is plugged-in properly. Make sure that you point the remote control, direct or via reflection, towards the infrared eye.
The MotionMount does not turn the full range of 85°.	To prevent the TV from hitting the wall, the MotionMount is set at the factory for the largest TV allowed (88-inch TV with a width of 196 cm).	As a result, the total angle of rotation is less than 50 degrees. By specifying the correct TV (or entering the correct TV width) during installation/onboarding in the app, the angle of rotation will increase (up to 85 degrees for screens of 65 inches and smaller).

10. FAQs

Question	Answer
Where can I request the correct bolts for my TV?	Contact Vogel's Consumer Care at https://www.vogels.com/contact to request a service kit.
Where can I find the installation video?	Click or tap the button on the front page of this manual. The installation video can be found at the product page of your product on our website. It can also be found on our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
What if I need spare parts?	You can buy some spare parts on our web shop (https://www.vogels.com/) or enter the product type number in the search bar. If you require a different part or if a part is missing, please contact your local dealer or Vogel's Consumer Care: https://www.vogels.com/contact .
Where can I find the drilling template?	The drilling template is printed on the inlay card in the box. You can cut it out for your convenience.
How high do I need to hang my TV?	The centre of your TV should ideally be positioned at eye level, while seated. Download and use the free DrillRight app (https://www.vogels.com/DrillRight) to determine the height of the TV and to mark the first hole. If you cannot use the app or want to calculate the height, please see our instructions for manual positioning (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (available online in English only, available upon request in French, German and Dutch).
Where can I find more information about the DrillRight app?	Please check out our Frequently Asked Questions about the DrillRight app (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (available in English only).
Which bolts or screws do I need to use?	An assembly kit with mounting materials is included in the box. If the correct bolts for your TV are missing, contact your local Vogel's dealer or Vogel's Consumer care at https://www.vogels.com/contact .
Why do you use Fischer® plugs?	The Fischer® DuoPower plug is widely regarded as the best standard in plugs.
What is VESA?	VESA is a standard pattern of mounting location holes on the back of a TV which allows many standard TV mounts to be easily fitted to your TV.

Question	Answer
What is the minimum screen size of the TV in combination with the wall mount?	The minimum screen size is 40 inch (102 cm).
What is the maximum screen size and weight of the TV in combination with the tv wall mount?	The maximum screen size is 88 inch (224 cm) and maximum weight is 45 kg (99 lbs). The Electronic Screen Protection System (ESPS®) prevents your TV from bumping onto the wall.
Does this product have a tilt function?	There is no tilt in this product.
What is the guarantee of this wall mount?	A 2-year guarantee for defects in materials and manufacturing of the wall mount, unless local statutory law and regulation dictate a longer minimum period.
What is the standby power consumption of this wall mount?	The standby power consumption is 0.02 Watt.
Is it possible to turn the TV manually ('manual override')?	Yes, it is possible to turn the TV manually.
What is the maximum turn angle?	The maximum turn angle is angle is 85° left or right.
Is there any risk for trapping, squeezing or injury to people while the mount is moving automatically?	The TV includes an integrated slip-hinge and electronic protection circuit (which switches off the motor in case of too much friction), pinching will be prevented.
Is there also a special OLED version of the MotionMount?	No, there is no dedicated OLED version. The VESA interface is also optimized for OLED.
Do I need to adjust settings of my TV after installation?	Yes. To activate the Automatic movement feature, it is important that the HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) function is activated in the setup menu of your TV. This function has a different name for each TV brand: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Do I need to connect my TV to the MotionMount?	Yes. To activate the Automatic movement feature, an HDMI cable needs to be connected between the HDMI connector of the MotionMount and one of the HDMI connectors of your TV. A 2-meter HDMI cable is included in the MotionMount packaging.
Can I use the MotionMount in combination with a TV with 'connect box' (f.e. Samsung TV with One Connect Box)?	Yes, the MotionMount can be used with TV and connect box. Vogel's offers a 4.5-meter thin white coloured HDMI cable which can be connected between the HDMI connector in the wall plate of the MotionMount and one of the HDMI connectors of the TV connect box. This long HDMI cable is available in the Vogel's Web shop (Vogel's article number 999985).

Question	Answer
Is the MotionMount provided with a remote control?	Yes. An infrared remote control is included in the packaging of the MotionMount.
Which devices support the MotionMount app?	• iPhone XS and newer (2018+) / Apple iOS 17.0 and newer, iPad mini 5th gen, iPad air 3rd gen, iPad Pro (2018+) and newer • Apple iPadOS 17.0 and newer • Android OS 13.0 and newer Note: Only the latest iOS and Android OS version is actively supported and tested by Vogel's.
How many preset positions can be stored with the app and remote control?	Up to seven preset positions can be stored.
Does the app control make use of Bluetooth connection with the MotionMount?	Yes. The app control uses a Bluetooth ('low energy') 5.0 connection. The Bluetooth of your smartphone / tablet needs to be switched on while using the app.
Is it possible to control the MotionMount by voice?	Yes, this is possible for Apple users. With iPhone and iPad, it is possible to move your TV to one of the presets by voice. This is based on Siri Shortcuts.
How many wall sockets do I need?	You need two wall sockets. One for your TV and one for the MotionMount.
Are all cables and mounting materials included?	Yes, all cables and mounting materials are included.
What mains voltage range and frequency are suitable for the MotionMount?	The mains (AC) voltage range of the adapter is 100 – 240 Volt, 50 / 60 Hz.
Can I level this mount both in horizontal and vertical direction?	Yes, you can always level your TV, precise after-installation levelling (horizontally and vertically).

Table 10-1: FAQ.

In case of other issues / questions, please contact: consumercare@vogels.com (mail to: consumercare@vogels.com).

11. Disposal



Comment

It is the responsibility of the owner to dispose of the MotionMount in a responsible manner.

11.1. Removing the TV



Warning

Lift the TV with 2 persons.

1. Remove all cables from your TV and remove the cable sleeve from the steering rod.
2. Slightly unscrew the top and bottom screws of the interface strips with a Phillips screwdriver.
3. Lift your TV and the interface strips and place them on a clean, soft surface.
4. Remove the interface strips from the TV screen with a Phillips screwdriver.

11.2. Disposal

The MotionMount contains harmful substances that should not be released into the environment. Dispose of the MotionMount correctly for responsible processing, where raw materials can be recovered.

Do not dispose the remote control or its batteries with unsorted household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection services in your area.

Please check your municipality's guidelines for the best disposal options near you. For information about the materials used in the packaging, visit <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Contact

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

CONTENU

CONTENU	44
1. PREFACE	46
1.1. But de ce manuel	46
1.2. Audience cible	46
1.2.1. Exigences concernant l'audience cible	46
1.3. Guide de lecture.....	47
2. INTRODUCTION.....	48
2.1. Utilisation prévue.....	48
2.2. Utilisation non prévue.....	48
2.3. Identification	49
2.4. Spécifications du MotionMount	49
2.5. Zone de travail	50
2.6. Dispositions relatives à la garantie et modifications	50
3. DESCRIPTION ET FONCTION	52
3.1. Déballage.....	52
3.2. État des LED et fonction du bouton Bluetooth	53
4. SECURITE	55
4.1. Équipements de protection individuelle.....	56
5. TRANSPORT ET STOCKAGE	57
5.1. Transport.....	57
5.2. Stockage.....	57
6. INSTALLATION	58
6.1. Outils	58
6.2. Retrait du cache	59
6.3. Installation des bandes	59
6.4. Montage mural	62
6.4.1. Mur en béton plein/briques pleines.....	62
6.4.2. Mur à ossature bois	64
6.5. Installation du téléviseur.....	67
6.6. Mise à niveau du téléviseur	68
6.7. Organisation des câbles	69
7. MISE EN SERVICE.....	74
7.1. Configuration des positions	75
7.2. Gestion de vos paramètres avec l'application	76
7.3. Configuration de la télécommande	76
7.3.1. Pour configurer une position mémoire	77
8. FONCTIONNEMENT.....	78
8.1. Démarrage	78
8.2. Extinction	78
8.3. Erreur	78
9. MAINTENANCE ET DEPANNAGE.....	79
9.1. Maintenance	79
9.2. Dépannage	79
10. FAQ	84

11. MISE AU REBUT.....	88
11.1. Retrait du téléviseur.....	88
11.2. Mise au rebut	88
12. CONTACT	89

1. Préface

Tout ce dont vous avez besoin pour accrocher votre téléviseur au mur en un clin d'œil.

Félicitations pour l'achat du MotionMount de Vogel's. Vous avez acheté un produit de qualité dont vous profiterez pendant de nombreuses années.

Lisez attentivement ce manuel. Familiarisez-vous avec son utilisation et sa maintenance. Vous éviterez ainsi des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Ce manuel porte sur le MotionMount et doit être remis au nouveau propriétaire lors de la revente ou de l'échange. Conservez le manuel à un endroit pratique à proximité du MotionMount.

Si vous avez le moindre doute quant à l'exhaustivité du manuel ou si certains points ne vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à contacter Vogel's. Si vous n'êtes pas certain que ce manuel corresponde au MotionMount, vérifiez la plaque d'identification du MotionMount ; reportez-vous à la section 2.3 Identification.

1.1. But de ce manuel

Le but de ce manuel est de fournir des informations aux consommateurs pendant la durée de vie du MotionMount. Il garantit que le MotionMount sera utilisé correctement, efficacement et en toute sécurité, même en cas de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible. Le manuel d'utilisation contient des instructions concernant les aspects suivants :

- la sécurité ;
- le fonctionnement ;
- la maintenance ;
- le stockage ;
- le transport ;
- l'élimination.

Ces instructions doivent être suivies pour éviter tout risque pouvant entraîner des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.

1.2. Audience cible

Ce manuel est destiné aux consommateurs.

1.2.1. Exigences concernant l'audience cible

Le MotionMount doit uniquement être installé et utilisé par un adulte qui :

- a lu et compris les instructions de ce manuel ;
- adhère aux consignes de sécurité décrites.

1.3. Guide de lecture

Dans le manuel, les symboles et termes suivants (Tableau 1-1) sont utilisés pour attirer l'attention du lecteur sur les aspects liés à la sécurité et les informations importantes :

Symbole	Terme	Signification
	Avertissement	Indique une situation dangereuse qui, si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, pourrait entraîner des dommages mineurs et/ou moyens au MotionMount et/ou à son environnement.
	Commentaire	Donne des informations considérées comme importantes, mais non liées à un risque de blessure.

Tableau 1-1: Symboles de lecture.

2. Introduction

Le MotionMount est sûr et facile à utiliser. Ce manuel fournit des informations sur :

- le fonctionnement ;
- la maintenance ;
- le transport et le stockage ;
- l'élimination.

2.1. Utilisation prévue

	Commentaire Pour utiliser une barre de son, un adaptateur est nécessaire (référence Vogels SOUND 3550). Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de la barre de son.

Le MotionMount est destiné exclusivement à

- soutenir et déplacer un téléviseur accroché à un mur à l'intérieur ;
- porter des appareils supplémentaires, par exemple une barre de son, une console (de jeux), des enceintes, etc.
- la capacité de charge maximale est de 45 kg (ce poids comprend le téléviseur et tout autre appareil).

2.2. Utilisation non prévue

	Avertissement Une utilisation abusive du MotionMount peut entraîner des risques, tels que : • des blessures personnelles ; • des dommages au MotionMount; • des dommages aux alentours.

	Commentaire Toute utilisation abusive du MotionMount annule la garantie.

Le MotionMount n'est pas destiné à :

- déplacer des animaux, des personnes ou d'autres équipements ;
- servir de levier pour exercer une force sur le mur ;
- pouvoir accueillir un téléviseur plus grand et plus lourd que celui décrit dans la section 2.4 Spécifications du MotionMount;
- être installé à une hauteur supérieure à 2 mètres au-dessus du sol ;
- servir de point d'appui pour tirer, s'appuyer ou grimper ;
- être forcé au-delà sa plage de mouvement prévue ;
- être utilisé à l'extérieur ;
- être utilisé dans des véhicules, des bateaux ou d'autres applications mobiles.

Données générales	
Charge maximale (téléviseur, accessoires en option compris)	45 kg max.
Taille téléviseur	40 à 88 pouces
Formats VESA	200 x 200 à 600 x 400
Sens de rotation	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre
Angle de rotation	0-85° (en fonction de la taille du téléviseur)

Tableau 2-1: Spécifications du MotionMount.

2.5. Zone de travail

Assurez-vous que la zone de travail répond aux exigences suivantes :

- la zone de travail est propre et bien éclairée ;
- la zone de travail ne se trouve pas dans un environnement potentiellement explosif contenant des liquides, des gaz ou des substances inflammables ;
- Veillez à ce que les enfants, les personnes présentes et les animaux restent à l'écart pendant l'installation et l'utilisation du MotionMount.

2.6. Dispositions relatives à la garantie et modifications



Avertissement

Les modifications ne sont pas autorisées. Elles peuvent entraîner des situations dangereuses et à risque.

Merci d'avoir choisi Vogel's ! La durabilité est un critère essentiel dans le développement et la fabrication de nos produits. En cas de défauts sur les composants électroniques, nous offrons une garantie de 2 ans, sauf si la législation et la réglementation locales prévoient une durée minimale plus longue. Nous prendrons en charge tout problème lié à des réclamations concernant les produits ou à des retours de produits et examinerons toutes les réclamations en fonction de l'utilisation qui a été faite.

Si votre produit ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut de matériau ou d'un vice de fabrication, nous le réparerons gratuitement ou le remplacerons, à notre entière discrétion.

Si vous rencontrez des problèmes avec notre produit ou si vous souhaitez savoir si la garantie s'applique, procédez comme suit :

1. Remplissez le formulaire de contact (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Dans un délai de 2 jours ouvrés, notre distributeur local Vogel's prendra contact avec vous.
3. En cas de recours à la garantie, le produit doit être retourné accompagné du justificatif d'achat original (facture, ticket de caisse ou reçu). Le justificatif d'achat doit clairement indiquer le nom du fournisseur et la date d'achat. Vous serez informé de l'adresse de retour précise et de la marche à suivre.
4. La garantie Vogel's prendra fin dans les cas suivants :
 - le produit n'a pas été installé ou utilisé conformément aux instructions ;
 - les trous dans le mur n'ont pas été percés correctement, conformément aux instructions d'installation de Vogel's pour le type de mur concerné ;
 - le produit a été modifié ou réparé par une partie autre que Vogel's ;
 - un défaut résulte de causes externes (extérieures au produit), par exemple des dommages causés par la foudre, l'eau, un incendie, des éraflures, l'exposition à des températures extrêmes, les intempéries, des solvants ou des acides, une mauvaise utilisation ou une négligence ;
 - le produit est utilisé pour des équipements autres que ceux mentionnés sur ou dans l'emballage.

Avez-vous d'autres questions ? N'hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact disponible à l'adresse <https://www.vogels.com>.

3. Description et fonction

Ce chapitre donne un aperçu général :

- des parties principales ;
- du principe de fonctionnement.

3.1. Déballage



Commentaire

L'application MotionMount est nécessaire pour commander le MotionMount.



Commentaire

Une pièce est-elle manquante ? Avez-vous besoin d'un câble HDMI plus long ? Ou d'un cache-câbles pour dissimuler vos câbles muraux ? Consultez notre site Internet et commandez en ligne les accessoires adaptés (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

Le MotionMount est livré avec les pièces suivantes ; voir Figure 3-1 et Tableau 3-1.

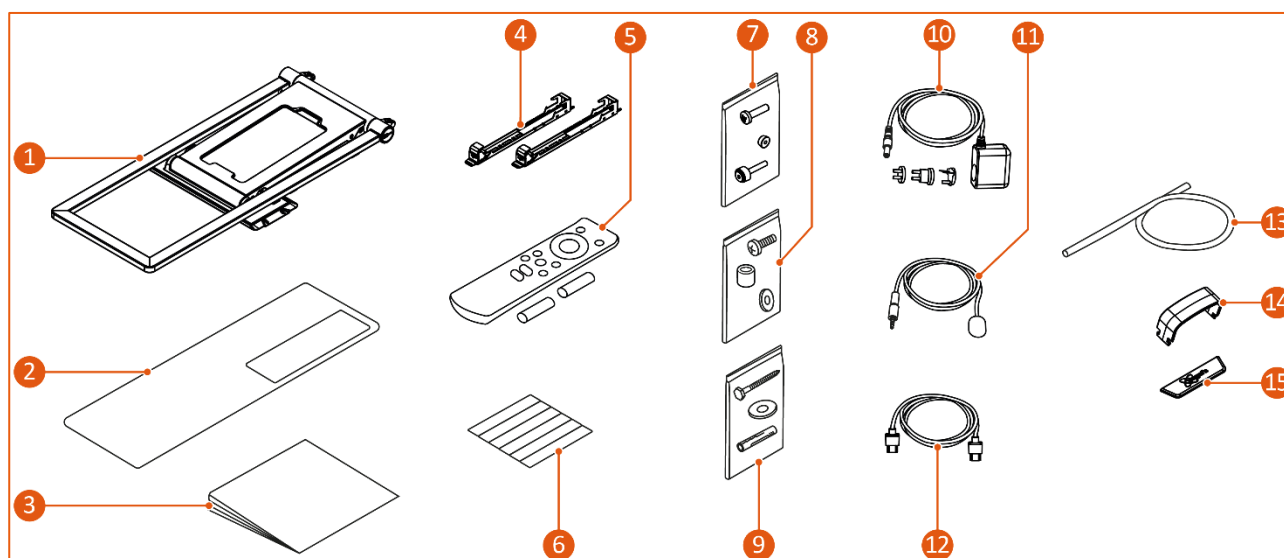


Figure 3-1: Vue d'ensemble de toutes les pièces.

Pos.	Description	Commentaire
1	MotionMount	-
2	Cartonnette	Gabarit de perçage inclus
3	Manuel	Ce document.
4	Rails de fixation du téléviseur (2x)	-
5	Télécommande infrarouge	Y compris 2x piles AAA (non rechargeables)
6	Bandes Velcro (5)	Pour regrouper les câbles proprement
7	Kit de mise à niveau de téléviseur	4x vis M6x25 mm 2x capuchon de protection M6 1x vis moletée M6x30 mm

Pos.	Description	Commentaire
8	Kit de fixation de téléviseur	4x vis M6x12 4x rondelle M8 4x vis M6x20 4x vis M6x30 4x entretoise 5 mm 4x vis M8x12 4x entretoise 10 mm 4x vis M8x20 4x vis M8x30
9	Kit de fixation murale	3x boulon 8x70 mm 3x cheville Fischer Duo Power 10x50 mm 2x rondelle M8x26 mm
10	Câble d'alimentation et adaptateur	Avec adaptateurs pour prises internationales
11	Récepteur infrarouge	Pour la télécommande infrarouge
12	Câble HDMI 2.0 (2 mètres)	-
13	Gaine pour câbles	Pour regrouper les câbles proprement
14	Attache-câble	Pour guider les câbles
15	Plaque murale avec logo	-

Tableau 3-1: Description de toutes les pièces.

3.2. État des LED et fonction du bouton Bluetooth

Commentaire
 Remarque : lors de la première mise en marche du MotionMount, la LED peut clignoter en rouge pendant environ 15 secondes. Cela indique qu'une mise à jour du micrologiciel est en cours d'installation. Une fois la mise à jour terminée, la LED s'allume en vert.

Une LED (Figure 3-2, pos. 2) se trouve sur le panneau, près des raccordements de câbles. La LED indique l'état du MotionMount, voir Table 3-2.

Le bouton Bluetooth (Figure 3-2, pos. 1) remplit différentes fonctions, voir Table 3-3.

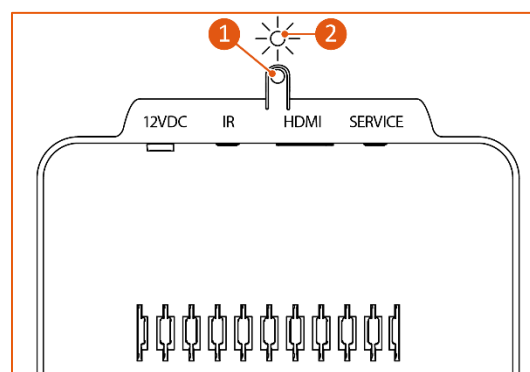


Figure 3-2: LED et bouton Bluetooth.

Si le MotionMount	Le voyant d'état
Est allumé (en fonctionnement)	Est vert
Allumé mais inactif depuis plus de 60 s (mode -veille économe en énergie) ou éteint	Est éteint
Est en mode d'appairage (Bluetooth)	Est bleu

Si le MotionMount	Le voyant d'état
Est en état d'erreur	Est rouge
Prend en charge une commande de la télécommande infrarouge	Clignote une fois
Prend en charge une commande « enregistrement de préréglage » de la télécommande infrarouge	Clignote 2 fois
Refuse / ignore une commande de la télécommande infrarouge	Clignote 5 fois
Est en mode de récupération -série du MCU	Est violet
Passe en -état de réinitialisation réseau / prépare la réinitialisation réseau	Clignote lentement en jaune (0,5 s)
Passe en -état de réinitialisation usine / prépare la réinitialisation usine	Clignote rapidement en jaune (0,2 s)
Réagit à la mise en marche du téléviseur (HDMI-CEC)	Clignote 2 fois
Réagit à l'extinction du téléviseur (HDMI-CEC)	Clignote 3 fois

Tableau 3-2: Description de tous les états des LED et des voyants LED correspondants.

Appui sur le bouton	Ce qu'il se passe
Appuyer brièvement (1 s)	Appairage Bluetooth
Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 s	Réinitialisation réseau (Bluetooth et infrarouge)
Appuyer et maintenir enfoncé pendant 10 s	Réinitialisation usine

Tableau 3-3: Description de toutes les fonctions des boutons.

4. Sécurité



Avertissement

Lisez toujours attentivement ces consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Il est impératif de respecter ces consignes. Un montage et/ou une installation incorrects peuvent vous exposer, vous, votre téléviseur et votre famille, à un risque important.

La sécurité d'abord. Par conséquent, prenez le temps de lire et d'assimiler ces consignes de sécurité. Respectez les consignes de sécurité et les précautions d'emploi lors de l'utilisation du MotionMount. Des consignes de sécurité spécifiques figurent également dans chaque chapitre.

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation :

- Vogel's recommande de faire appel à un installateur qualifié pour l'installation. Si vous avez des doutes concernant le type de mur, les fixations ou une application spécifique, consultez un professionnel.
- Vogel's ne peut être tenu responsable de blessures et/ou dommages résultant d'une installation incorrecte.
- Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur. Assurez-vous que le poids et les dimensions du téléviseur ne dépassent pas les limites maximales spécifiées pour le MotionMount. Assurez-vous que les boulons de fixation du téléviseur ont une longueur et un diamètre adaptés. À noter que les accessoires de fixation fournis conviennent à la plupart des téléviseurs, mais que des accessoires supplémentaires ou différents peuvent être nécessaires selon le modèle de téléviseur.
- Les accessoires de montage mural fournis sont exclusivement destinés à une installation sur des murs en briques pleines, en béton plein ou à ossature bois. Pour une installation sur des murs constitués d'autres matériaux, tels que des briques creuses, des panneaux de bois ou des plaques de plâtre, veuillez consulter votre installateur et/ou un fournisseur spécialisé.
- La surface du mur doit être plane et de niveau.
- Seuls des spécialistes qualifiés et certifiés sont habilités à réparer le MotionMount. Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. L'utilisation d'autres pièces annule la garantie et peut entraîner des blessures.
- Il est interdit d'apporter des modifications au MotionMount. Ceci entraîne l'annulation de la garantie et peut causer des blessures ;
- Manipulez et transportez le MotionMount avec précaution.
- Soulevez les téléviseurs à au moins deux personnes.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande afin d'éviter tout risque de fuite.
- En cas de fuite des piles, essuyez le liquide qui s'est écoulé à l'intérieur du compartiment à piles, puis remplacez les piles.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles indiquées.
- Ne pas chauffer ni démonter les piles.
- Ne jetez pas les piles dans le feu ou dans l'eau.
- Ne transportez pas et ne stockez pas les piles avec d'autres objets métalliques, car cela pourrait provoquer un court-circuit, une fuite ou une explosion.

4.1. Équipements de protection individuelle

Portez toujours un équipement de protection individuelle :

Pictogramme	Description	Où	Quand
Protection des yeux		À proximité immédiate lors du perçage.	Perçage dans le mur.
Protection auditive		À proximité immédiate lors du perçage.	Perçage dans le mur.
Chaussures de protection		À proximité immédiate lors du levage.	Levage du MotionMount et du téléviseur.

Tableau 4-1: Équipements de protection individuelle.

5. Transport et stockage

Lors du transport et/ou du stockage du MotionMount, prenez les précautions suivantes :

- il est éteint ;
- il ne peut pas être mis en marche accidentellement ;
- il ne peut pas être endommagé ;
- il se trouve dans son emballage d'origine afin d'éviter tout dommage.

5.1. Transport

Pour transporter le MotionMount:

- Placez le MotionMount et toutes les pièces dans l'emballage d'origine.
- Assurez-vous qu'aucune pièce ne se trouve en vrac dans l'emballage.
- Manipulez le carton avec précaution.
- Protégez le produit de l'humidité et des chocs pendant le transport.
- Gardez le carton en position verticale.
- Évitez d'empiler des objets lourds au-dessus du carton.

5.2. Stockage

Pour stocker le MotionMount:

- Nettoyez le MotionMount.
- Conservez-le dans son emballage d'origine.
- Stockez-le à l'intérieur, dans un endroit sec, à une température comprise entre +10 et +50 °C.
- Ne le laissez pas par terre.
- Évitez d'y poser des charges lourdes.
- Protégez-le de la poussière et de l'humidité.
- Veillez à ce qu'il ne puisse pas être mis en marche par inadvertance.

6. Installation



Avertissement

Utilisez un équipement de protection individuelle pendant l'installation, voir section 4.1 Équipements de protection individuelle.



Commentaire

Pour utiliser une barre de son, un adaptateur est nécessaire (référence Vogels SOUND 3550). Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de la barre de son.

6.1. Outils

Avant de commencer l'installation, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires :

- gabarit de perçage figurant sur la cartonnnette ;
- niveau à bulle ;
- clé à douille #13 ;
- grand tournevis cruciforme ;
- perceuse ;
- crayon ;
- mètre ruban ;
- aspirateur.

Pour les murs à ossature bois :

- Foret à bois Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 pouces ;
- détecteur de montants.

Pour les murs en béton plein et en briques pleines :

- Foret à maçonnerie Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x0,8 pouce ;
- Foret à maçonnerie Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x2,8 pouces.

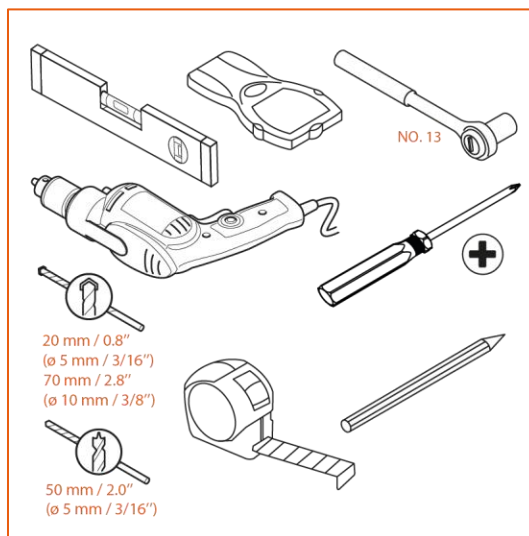


Figure 6-1: Outils.

6.2. Retrait du cache

1. Retirez le cache, voir Figure 6-2.

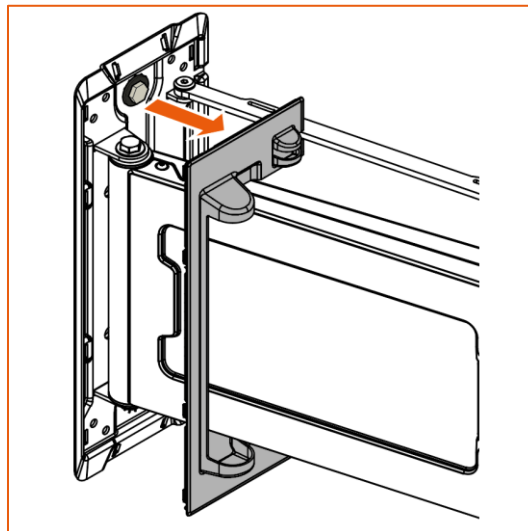


Figure 6-2: Retirer le cache.

6.3. Installation des bandes



Avertissement

Les rails de fixation du téléviseur se composent de 2 pièces non fixées ; celles-ci peuvent tomber.



Commentaire

S'il vous manque des vis ou que vous avez besoin d'autres types, contactez le service client de Vogel's à l'adresse <https://www.vogels.com/contact>.

1. Posez délicatement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur une surface propre et douce (par exemple, un tapis), sans aucun obstacle (Figure 6-3).

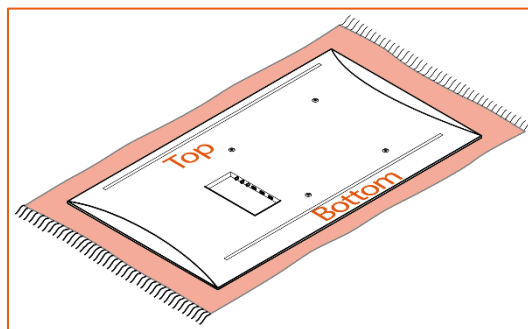


Figure 6-3: Écran de télévision posé sur une surface plane et douce.

2. Placez les deux rails de fixation du téléviseur :
 - Réglez la partie supérieure (Figure 6-4, pos. 2) ; celle-ci peut coulisser dans et hors du support de base (Figure 6-4, pos. 3).
 - Placez les rondelles (Figure 6-4, pos. 5), les vis correctes (Figure 6-4, pos. 4) et, si nécessaire, les entretoises (Figure 6-4, pos. 7) du kit de montage du téléviseur.
 - Assurez-vous que les éléments de fixation sont correctement mis en place (Figure 6-4, pos. 1).
 - Assurez-vous que les parties supérieures (Figure 6-4, pos. 2) sont placées sur le côté supérieur du téléviseur.

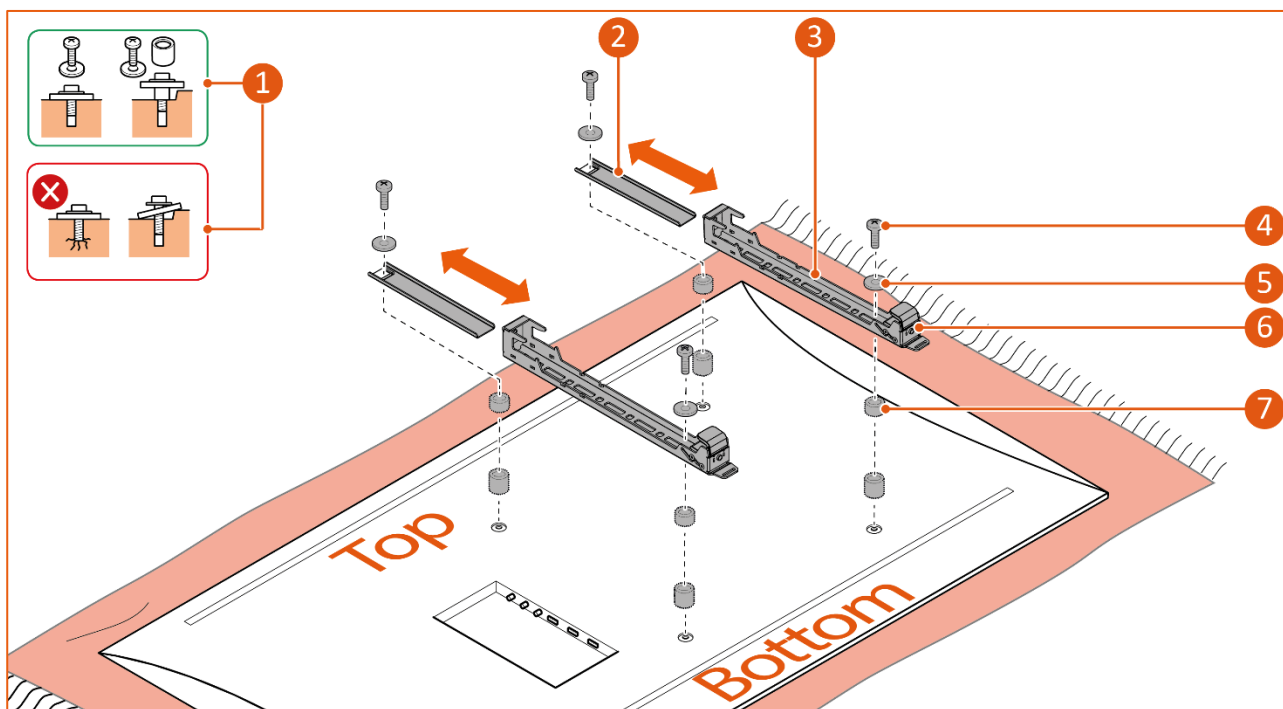


Figure 6-4: Mise en place des deux rails de fixation du téléviseur.

3. Dans chaque support du téléviseur, montez les :
 - vis (Figure 6-5, pos. 1) ;
 - capuchons de protection (Figure 6-5, pos. 2).
4. Ne serrez pas complètement les vis dans les rails. voir Figure 6-5, pos. 3 et 4.

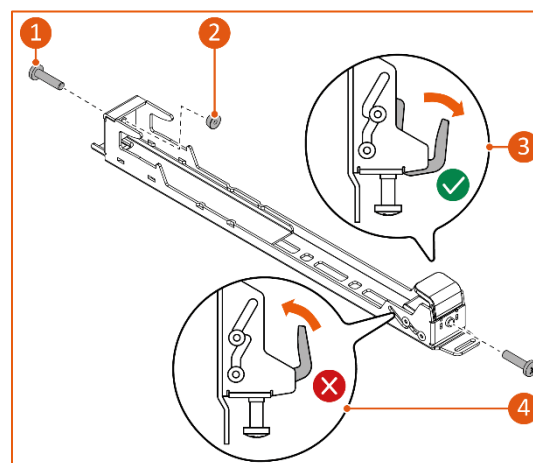


Figure 6-5: Mécanisme de verrouillage.



Commentaire

Retournez le MotionMount pour changer le sens de rotation.

5. Déterminez le sens de rotation de votre téléviseur :

- gauche (Figure 6-6, pos. 1) ;
- droite (Figure 6-6, pos. 1).

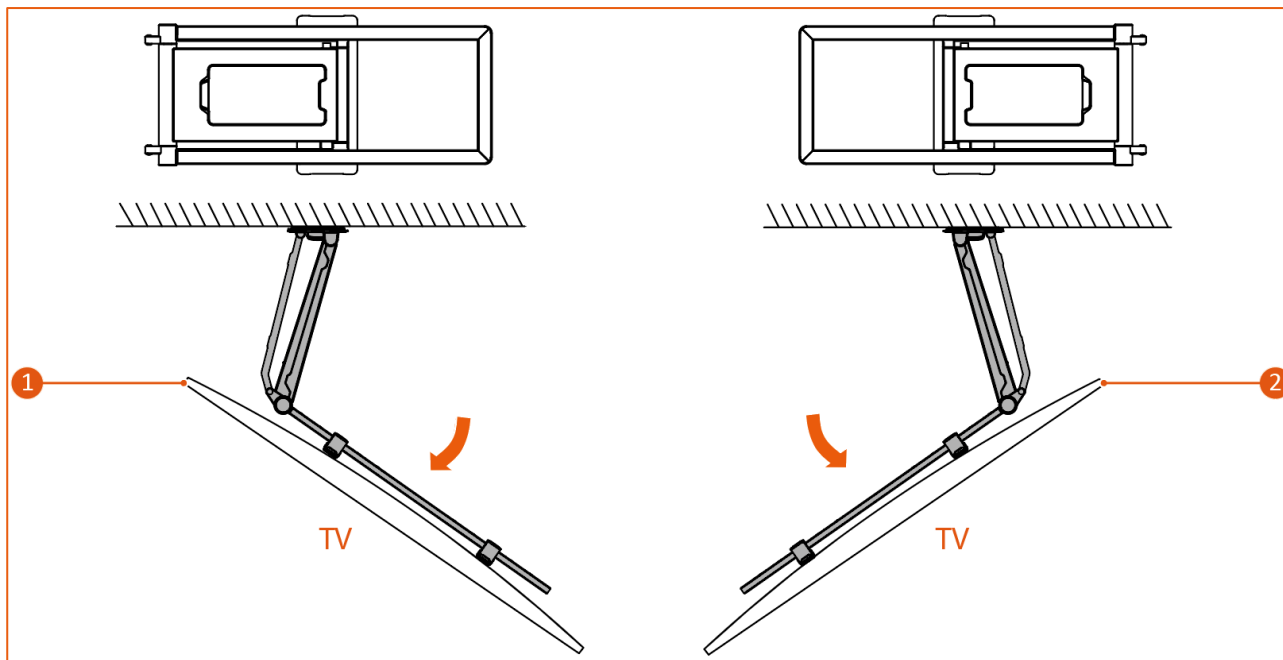


Figure 6-6: Sens de rotation du téléviseur (vue de dessus).

6.4. Montage mural

	Avertissement Si vous avez des doutes quant à l'option de fixation murale adaptée, consultez votre installateur, un revendeur spécialisé ou le service client de Vogel's. Si vous avez un autre type de mur – par exemple un mur en briques creuses, à ossature métallique, en panneaux de bois ou en plaques de plâtre –, consultez le site Internet pour obtenir des informations sur les différents types de murs.

Vérifiez votre type de mur :

- mur en béton plein/briques pleines, voir section 6.3.1 Mur en béton plein/briques pleines;
- mur à ossature bois, voir section 6.3.2 Mur à ossature bois.

6.4.1. Mur en béton plein/briques pleines

	Commentaire Téléchargez et utilisez l'application DrillRight de Vogel's (iOS et Android) pour déterminer la hauteur de montage idéale.	

	Commentaire Pour éviter d'endommager le mur, pré-percez d'abord les trous.

- Déterminez l'emplacement où installer votre téléviseur ;
 - utilisez l'application DrillRight de Vogel's ;
 - utilisez un mètre ruban pour déterminer l'emplacement du premier trou à percer.
- Percez des trous dans le gabarit aux emplacements indiqués.
- Marquez l'emplacement du premier trou à percer sur le mur à l'aide d'un crayon.
- Utilisez le gabarit de perçage (voir la cartonnnette) pour marquer les autres trous de perçage. Utilisez le niveau à bulle pour mettre le gabarit de perçage à niveau.
- Pré-percez le premier trou à percer :
 - utilisez un foret à maçonnerie de Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 pouce ;
 - percez à une profondeur de 20 mm ;
 - percez le trou supérieur de la fente du gabarit de perçage, voir Figure 6-7.
- Élargissez le premier trou percé :
 - utilisez un foret à maçonnerie de Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 pouces ;
 - percez à une profondeur de 70 mm.
- Utilisez un aspirateur pour éliminer toute trace de poussière dans le trou.

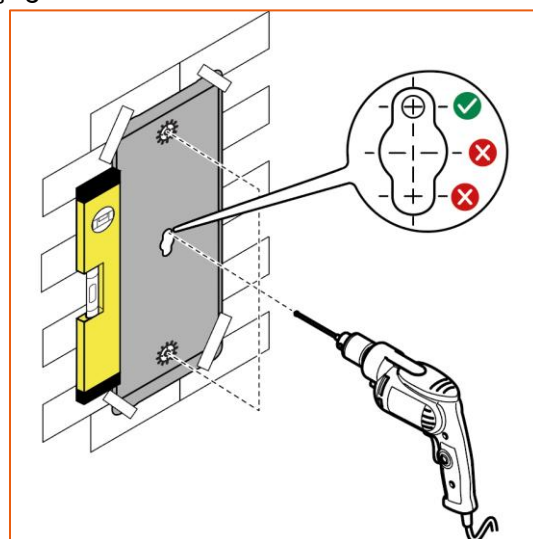


Figure 6-7: Perçage du premier trou.

8. Insérez les chevilles dans les trous percés ; voir Figure 6-8.

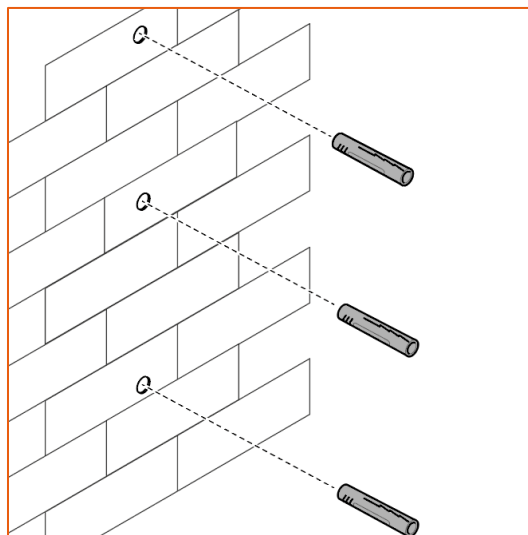


Figure 6-8: Chevilles.

9. Insérez un boulon Ø8x70 dans le trou percé au centre ;

- laissez-le dépasser de 10 mm, voir Figure 6-9;
- n'utilisez pas de rondelle.

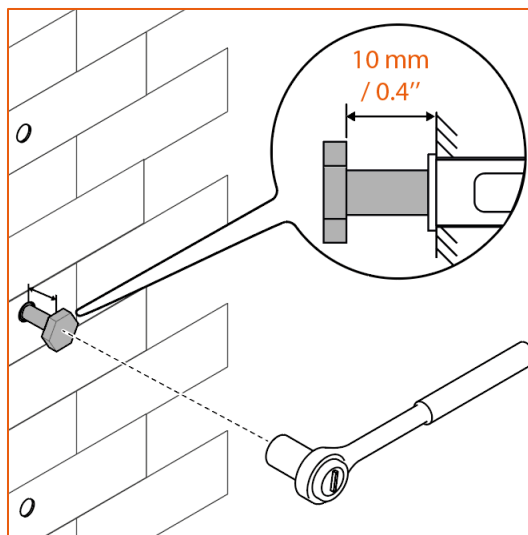


Figure 6-9: Le boulon doit dépasser.

10. Placez le MotionMount sur le boulon, voir Figure 6-10.

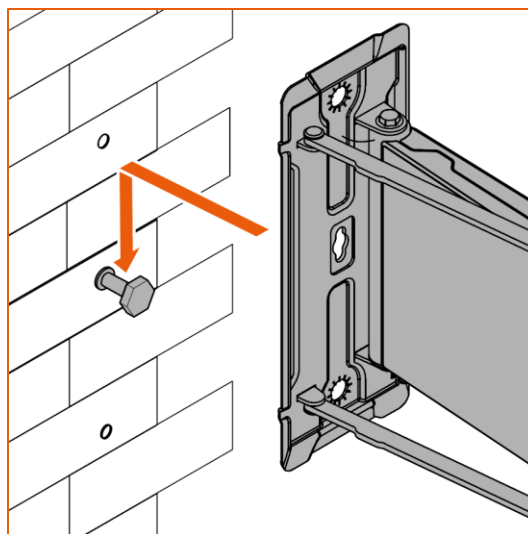


Figure 6-10: Mise en place du MotionMount.

11. Montez le MotionMount sur le mur friable, voir Figure 6-11. Utilisez les éléments suivants :
 - 2x boulon Ø8x70 ;
 - 2x rondelle M8x26 ;
12. Utilisez un niveau à bulle pour mettre à niveau le MotionMount.
13. Serrez tous les boulons.

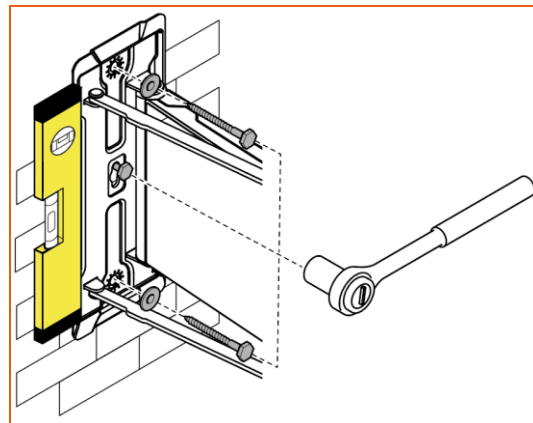


Figure 6-11: Fixation du MotionMount.

14. Mettez le cache, voir Figure 6-12.

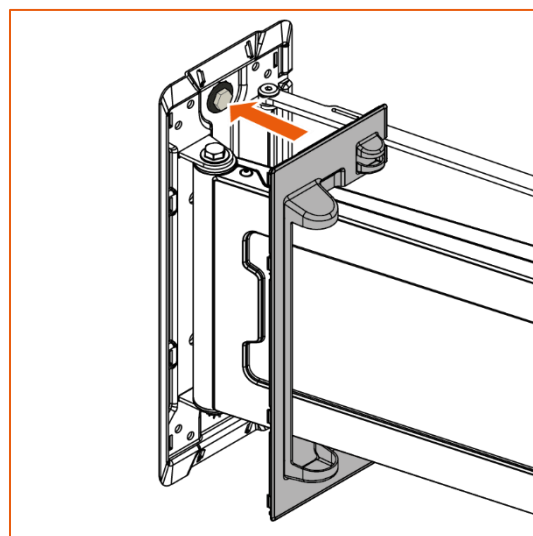


Figure 6-12: Pose du cache.

6.4.2. Mur à ossature bois

	Commentaire Téléchargez et utilisez l'application DrillRight de Vogel's (iOS et Android) pour déterminer la hauteur de montage idéale.	

	Commentaire Pour éviter d'endommager le mur, pré-percez d'abord les trous.

1. Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants en bois.
2. Déterminez l'emplacement où installer votre téléviseur ;
 - utilisez l'application DrillRight de Vogel's ;
 - utilisez un mètre ruban pour déterminer l'emplacement du premier trou à percer.
3. Percez des trous dans le gabarit aux emplacements indiqués.
4. Marquez l'emplacement du premier trou à percer sur le mur à l'aide d'un crayon. Vérifiez bien qu'il y a bien un montant en bois derrière le trou.
5. Utilisez le gabarit de perçage (voir la cartonnnette) pour marquer les autres trous de perçage. Utilisez un niveau à bulle pour mettre le gabarit de perçage à niveau.

6. Percez le premier trou :
 - utilisez un foret à bois de $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing^{13}/_{64} \times 2$ pouces ;
 - percez à une profondeur de 70 mm ;
 - Percez le trou supérieur de la fente sur le gabarit de perçage ; voir Figure 6-13.
7. Utilisez un aspirateur pour éliminer toute trace de poussière dans le trou.

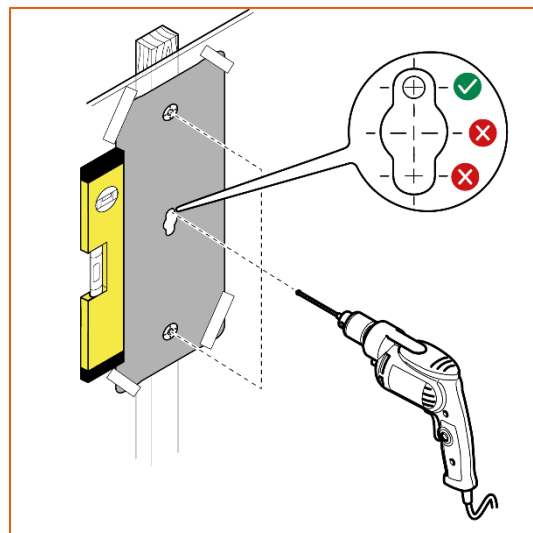


Figure 6-13: Perçage du premier trou.

8. Insérez un boulon $\varnothing 8 \times 70$ dans le trou percé au centre ;
 - laissez-le dépasser de 10 mm, voir Figure 6-14;
 - n'utilisez pas de rondelle.

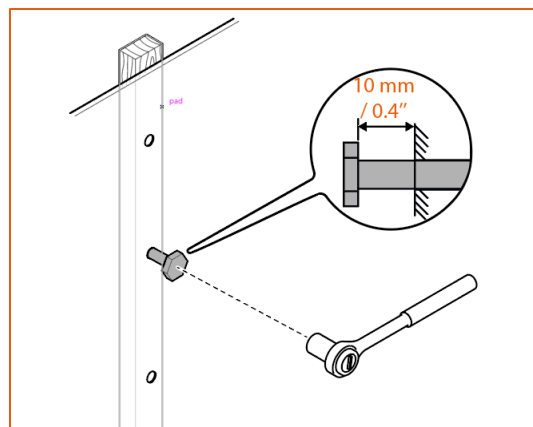


Figure 6-14: Le boulon doit dépasser.

9. Placez le MotionMount sur le boulon, voir Figure 6-15.

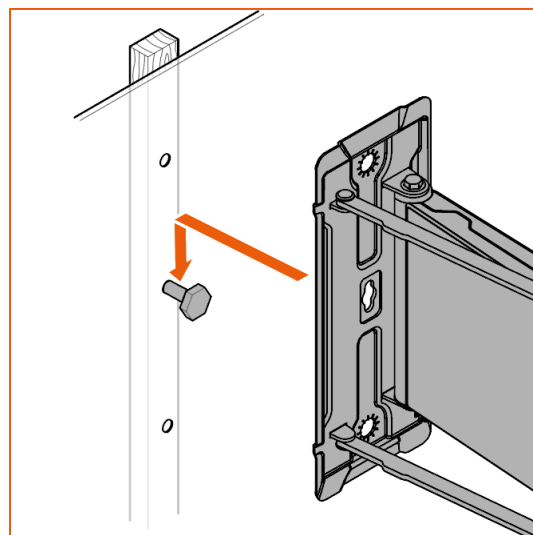


Figure 6-15: Mise en place du MotionMount.

10. Montez le MotionMount sur le mur friable, voir Figure 6-16. Utilisez les éléments suivants :
 - 2x boulon Ø8x70 ;
 - 2x rondelle M8x26 ;
11. Utilisez un niveau à bulle pour mettre à niveau le MotionMount.
12. Serrez tous les boulons.

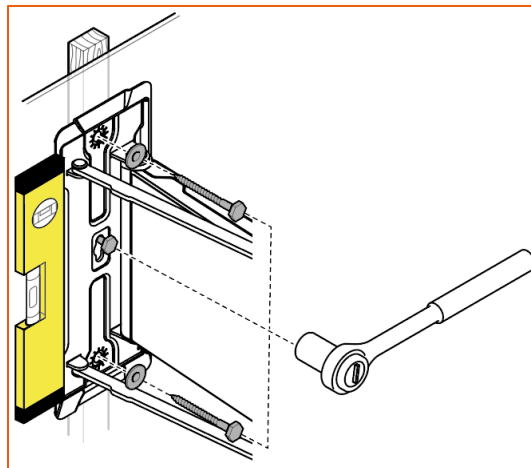


Figure 6-16: Fixation du MotionMount.

13. Placez le cache, voir Figure 6-17.

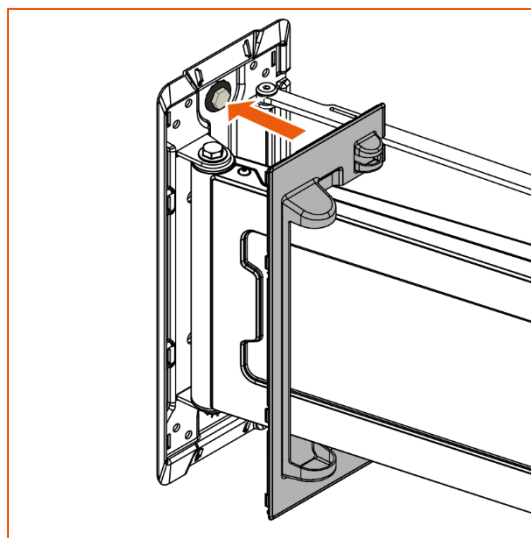


Figure 6-17: Pose du cache.

6.5. Installation du téléviseur



Commentaire

Raccordez les câbles au MotionMount avant de placer le téléviseur sur le MotionMount. Si l'on installe le téléviseur avant de brancher les câbles, il ne reste alors qu'un espace limité pour effectuer ces branchements.

1. Placez une bande de Velcro à l'extrémité des languettes d'encliquetage (Figure 6-18, pos. 1)
2. Raccordez les câbles suivants au MotionMount (Figure 6-18):
 - câble d'alimentation ;
 - câble HDMI 2.0 ;
 - câble pour capteur infrarouge (en option).

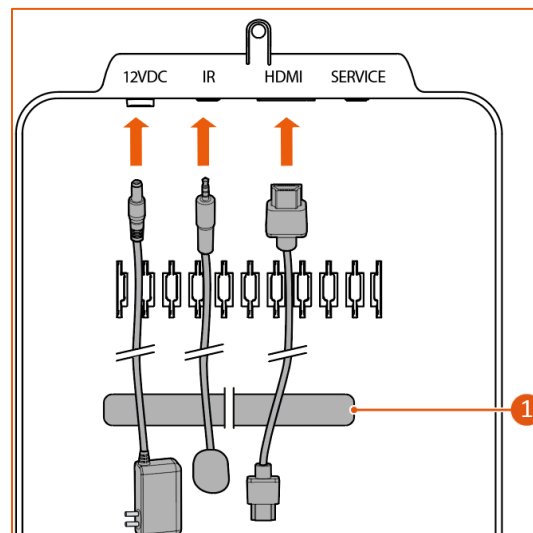


Figure 6-18: Câbles.

3. Faites passer les câbles (Figure 6-19, pos. 1) depuis le téléviseur à travers les languettes d'encliquetage (Figure 6-19, pos. 2).
4. Regroupez-les à l'aide de la bande Velcro (Figure 6-19, pos. 3).

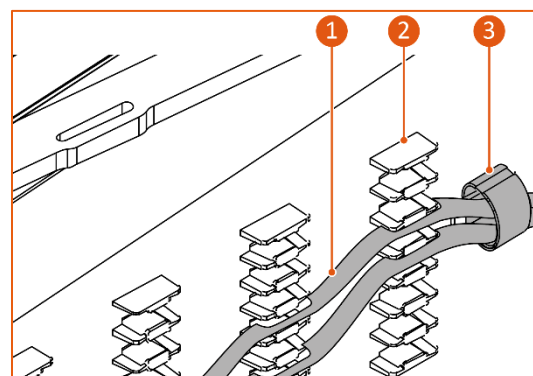


Figure 6-19: Organisation des câbles.

5. Placez le logo de Vogel's (Figure 6-20) sur le haut.

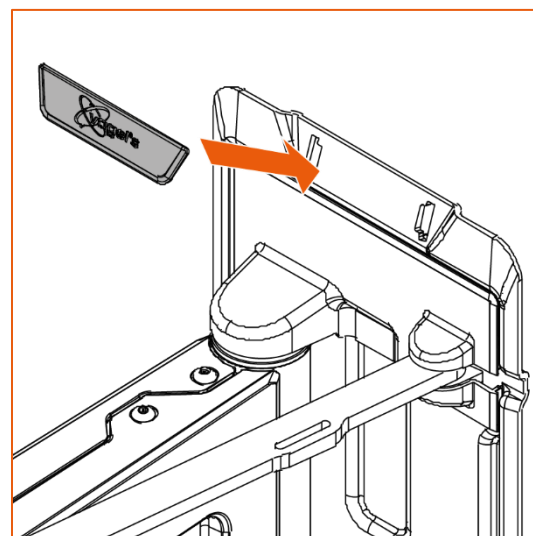


Figure 6-20: Logo Vogel's.



Avertissement

Ne serrez pas complètement les vis dans les rails. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage situé au bas des rails de fixation est déverrouillé.



Avertissement

Soulevez le téléviseur à 2.

6. Poussez manuellement le MotionMount pour le mettre en position ouverte.
7. Soulevez délicatement le téléviseur et placez-le sur le MotionMount.
8. Assurez-vous que les rails de fixation du téléviseur sont bien accrochés (Figure 6-21, pos. 1) au cadre MotionMount.
9. Veillez à ce que les rails de fixation du téléviseur sont centrés sur le cadre du MotionMount. Les supports doivent correspondre aux mêmes numéros (VESA) que ceux sur le cadre (Figure 6-21, pos. 2).

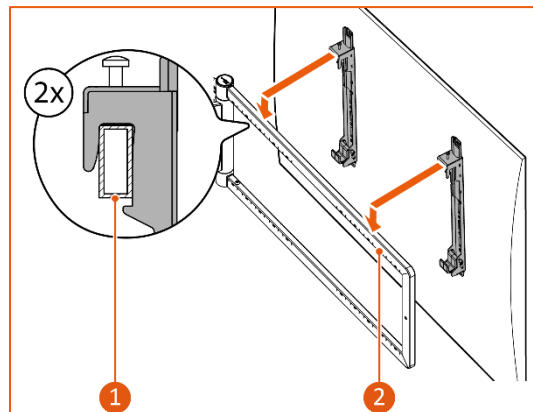


Figure 6-21: Installation du téléviseur.

6.6. Mise à niveau du téléviseur



Avertissement

Le MotionMount et le téléviseur doivent être mis à niveau horizontalement et verticalement avant d'utiliser le MotionMount.

1. Réglez les vis supérieures (Figure 6-22, pos. 1) des rails de fixation du téléviseur afin de mettre le téléviseur à niveau horizontalement.

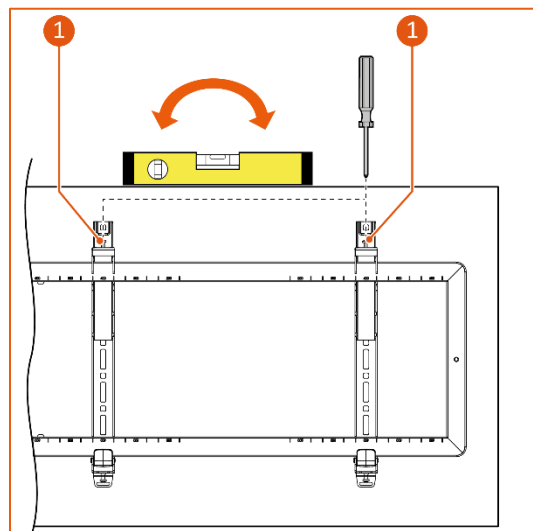


Figure 6-22: Mise à niveau horizontale du téléviseur.

2. Réglez les vis inférieures (Figure 6-23, pos. 1) des rails de fixation du téléviseur afin de mettre le téléviseur à niveau verticalement.
3. Assurez-vous que le câble du téléviseur n'est pas tordu.

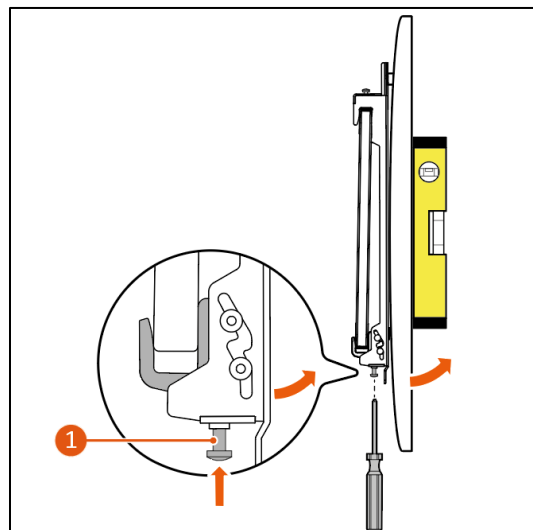


Figure 6-23: Mise à niveau verticale du téléviseur.

4. Insérez la vis de réglage (Figure 6-24, pos. 1) dans le support du MotionMount.
5. Réglez la vis de mise à niveau pour vous assurer que le téléviseur est bien parallèle au mur ; voir Figure 6-24.

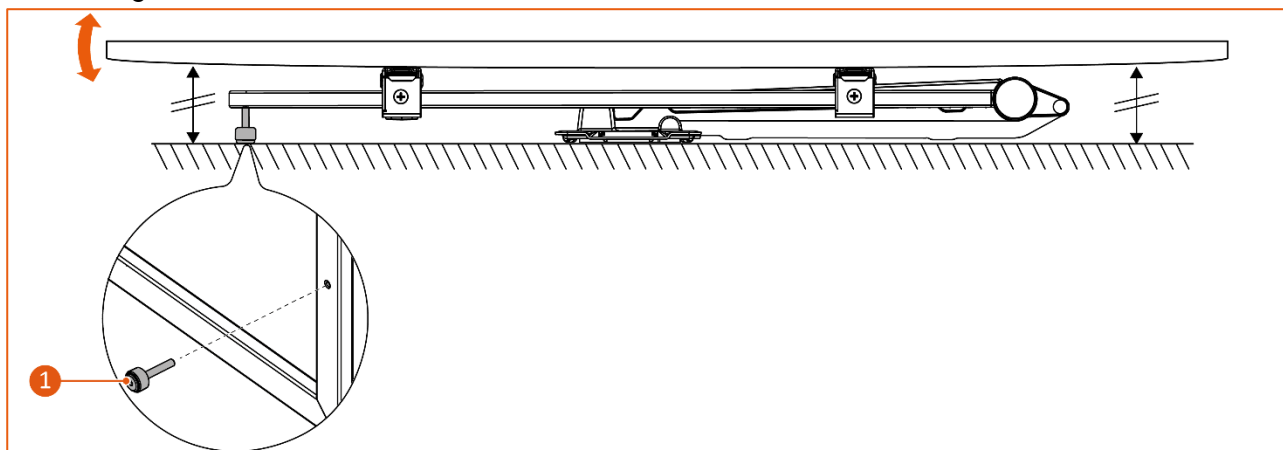


Figure 6-24: Le téléviseur doit être parallèle au mur.

6.7. Organisation des câbles

La Figure 6-25 ci-dessous présente une vue d'ensemble complète de l'organisation des câbles.

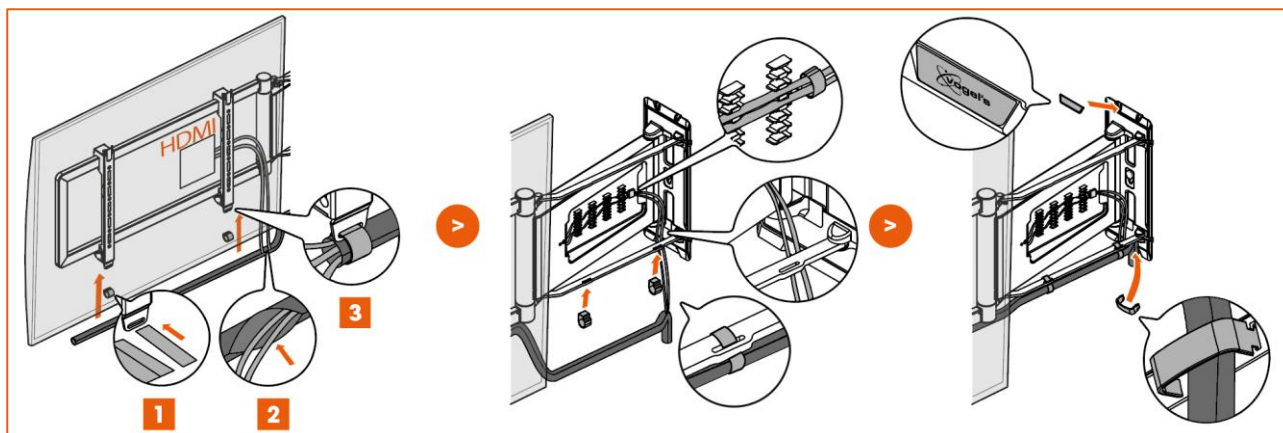


Figure 6-25: Vue d'ensemble de l'organisation des câbles.

1. Raccordez le câble HDMI entre le MotionMount et la prise HDMI du téléviseur.
2. Collez le capteur infrarouge à l'arrière du téléviseur (option).
3. Faites passer les câbles à peu près le long du tracé souhaité.
4. Faites passer les câbles à travers la gaine pour câbles, voir Figure 6-26.

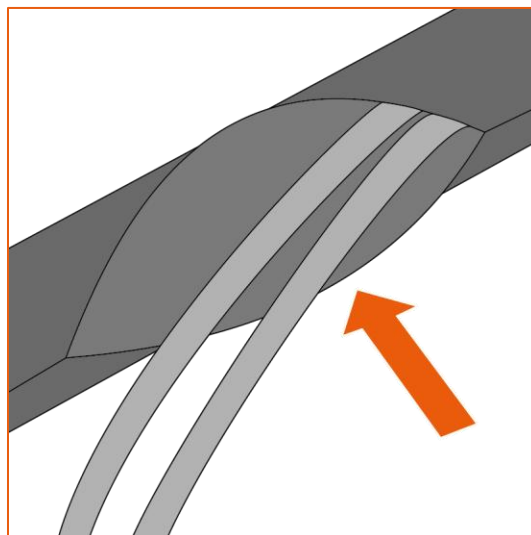


Figure 6-26: Gaine pour câbles.

5. Placez des bandes de Velcro sur les deux rails de fixation du téléviseur, voir Figure 6-27.

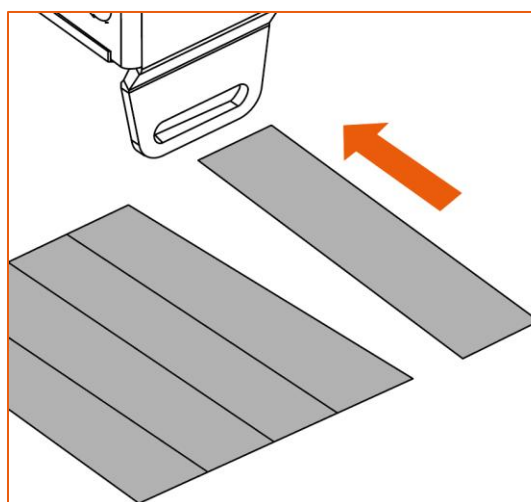


Figure 6-27: Bande Velcro sur les rails de fixation du téléviseur.

6. Faites passer les câbles à travers la gaine pour câbles, voir Figure 6-28.
7. Fixez la gaine pour câbles au MotionMount à l'aide des bandes Velcro (Figure 6-28, pos. 1).

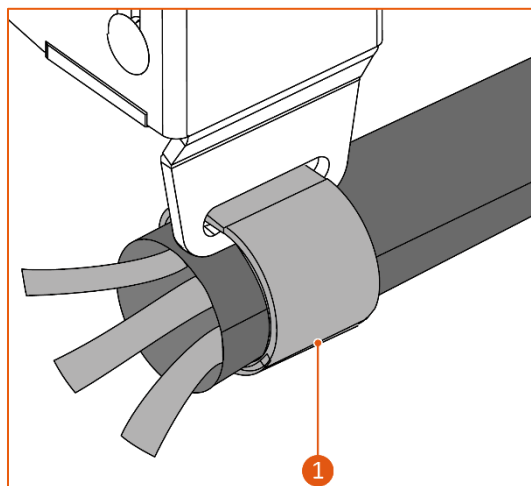


Figure 6-28: Bandes Velcro.

8. Laissez suffisamment de jeu dans la gaine pour câbles pour permettre une liberté de mouvement (Figure 6-29).

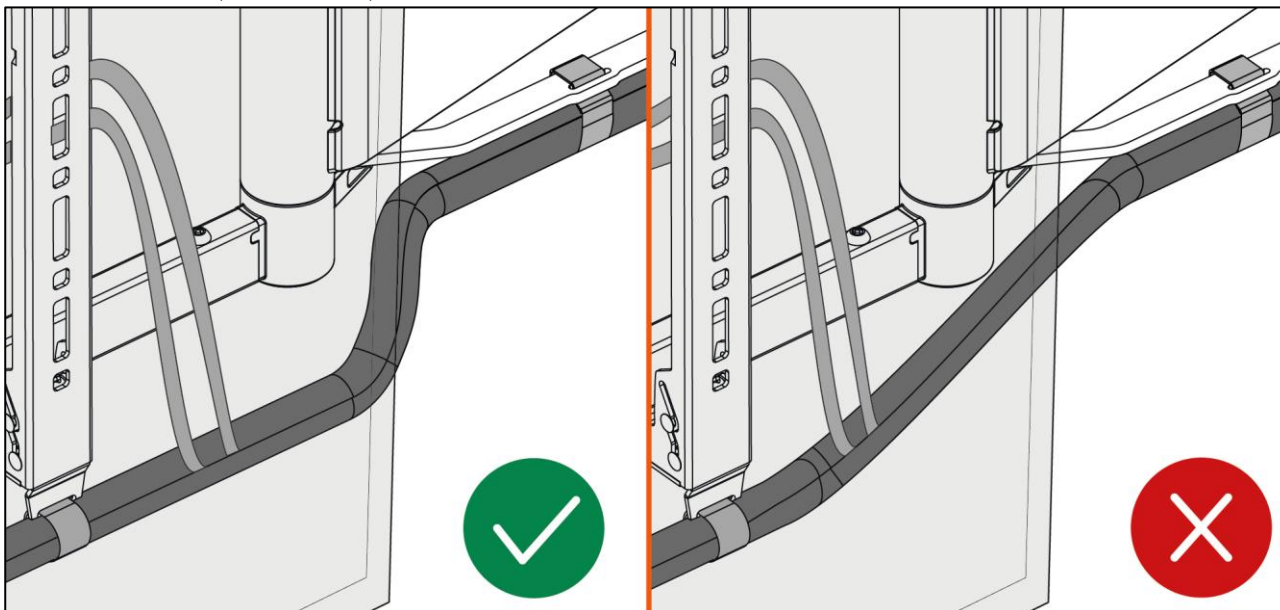


Figure 6-29: Gaine pour câbles avec et sans jeu.

9. Placez les bandes de Velcro autour de la partie la plus épaisse de la biellette de guidage et assurez-vous que la gaine pour câbles est bien positionnée sous la biellette de guidage (Figure 6-30).

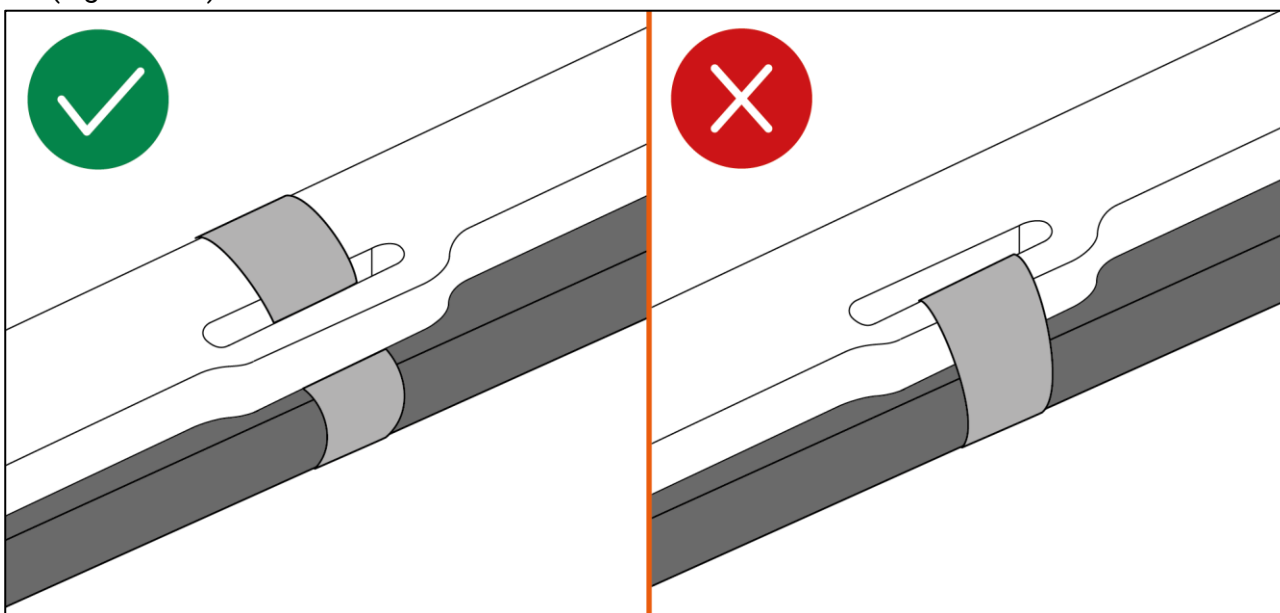


Figure 6-30: Positionnement correct et incorrect des bandes Velcro.

10. Faites passer les câbles entre le bras mural et la biellette de guidage (Figure 6-31).

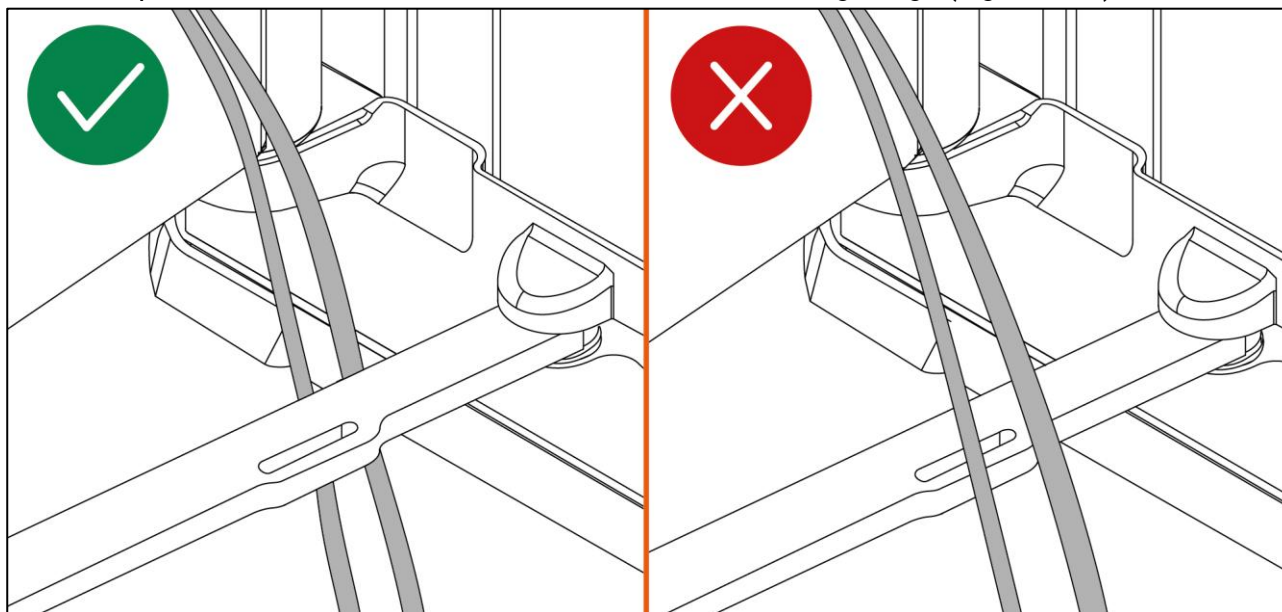


Figure 6-31 : Guidage correct et incorrect des câbles.

11. Placez l'attache-câble (Figure 6-32).

12. Branchez les câbles d'alimentation du téléviseur et du MotionMount sur une prise de courant.

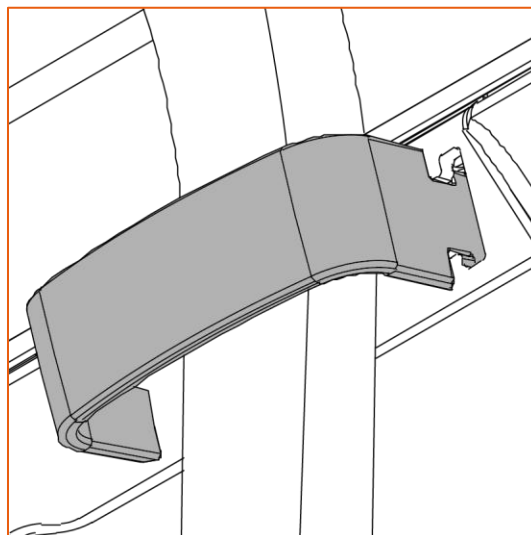


Figure 6-32: Attache-câble.

Le résultat final doit ressembler à celui de la Figure 6-33:

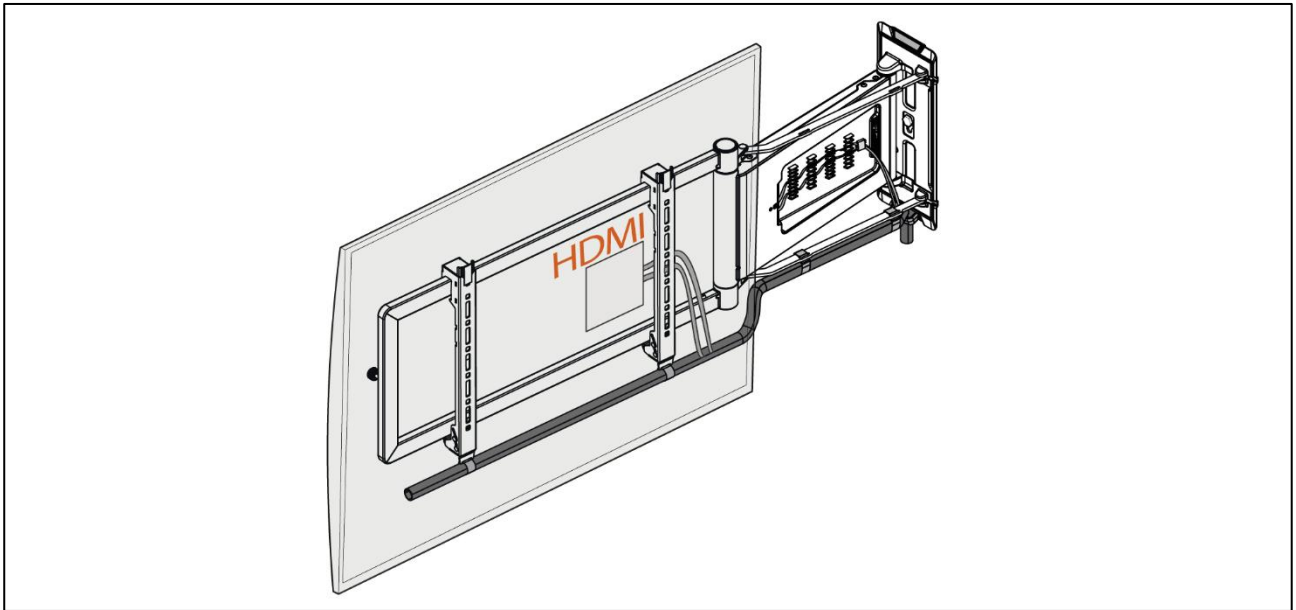


Figure 6-33: Vue d'ensemble de l'organisation des câbles.

Le MotionMount est maintenant prêt à l'emploi.

7. Mise en service

	Commentaire Le MotionMount peut apparaître dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil connecté. N'appairez pas le MotionMount avec votre appareil mobile via le menu des paramètres Bluetooth de ce dernier, mais à l'aide de l'application Vogel's MotionMount.
	Commentaire L'application MotionMount de Vogel's mémorise la connexion de votre appareil connecté au MotionMount une fois celle-ci établie. Le MotionMount apparaît sur l'écran d'accueil dès que vous ouvrirez l'application à proximité de l'appareil.
	Commentaire Notez que certains fabricants de téléviseurs utilisent des noms différents pour désigner la norme HDMI-CEC : • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link et/ou BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link et Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync et VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Téléchargez l'application Vogel's MotionMount sur votre appareil mobile via :
 - le QR code (Figure 7-1);
 - Google Play Store (Android) ; ou
 - Apple App Store (iOS).
2. Assurez-vous que :
 - le MotionMount est solidement fixé au mur ;
 - vous utilisez toujours la dernière version de l'application ;
 - le câble d'alimentation et le récepteur infrarouge (option) sont raccordés au MotionMount;
 - le MotionMount est raccordé à votre téléviseur avec le câble HDMI ;
 - HDMI-CEC est activé sur votre téléviseur.
3. Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.
4. Ouvrez l'application MotionMount de Vogel's.
5. Placez-vous à proximité immédiate de votre MotionMount.
6. Appuyez sur le bouton Bluetooth du MotionMount. La LED d'état s'allume en bleu. Le MotionMount apparaît dans l'application sous son nom par défaut, *Vogel's MotionMount*. Il est possible de modifier ce nom dans les paramètres de l'application.
7. Cliquez sur le nom pour appairer le MotionMount avec l'application. La LED d'état passe au vert.



Figure 7-1: QR code de l'application MotionMount.

7.1. Configuration des positions

1. Ouvrez l'application Vogel's MotionMount et sélectionnez le MotionMount.
2. Cliquez sur **Paramètres** pour accéder au menu des paramètres et configurer le modèle ou la largeur de votre téléviseur, voir section 7.2 Gestion de vos paramètres avec l'application.
3. Revenez à l'écran principal.
4. Cliquez sur Télécommande.
5. Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit et choisissez si vous souhaitez faire pivoter le MotionMount vers la gauche ou vers la droite.
6. Réglez le MotionMount dans la position souhaitée.
7. Cliquez sur **Enregistrer la position** pour enregistrer la position actuelle en tant que préréglage. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 préréglages, en plus du préréglage par défaut Mur.
8. Dans l'écran principal, sélectionnez un préréglage pour régler le MotionMount sur une position préréglée enregistrée. Sélectionnez **Mur** pour remettre le MotionMount sur sa position par défaut.
9. Cliquez sur l'icône  à côté de chaque préréglage pour le modifier ou le supprimer.

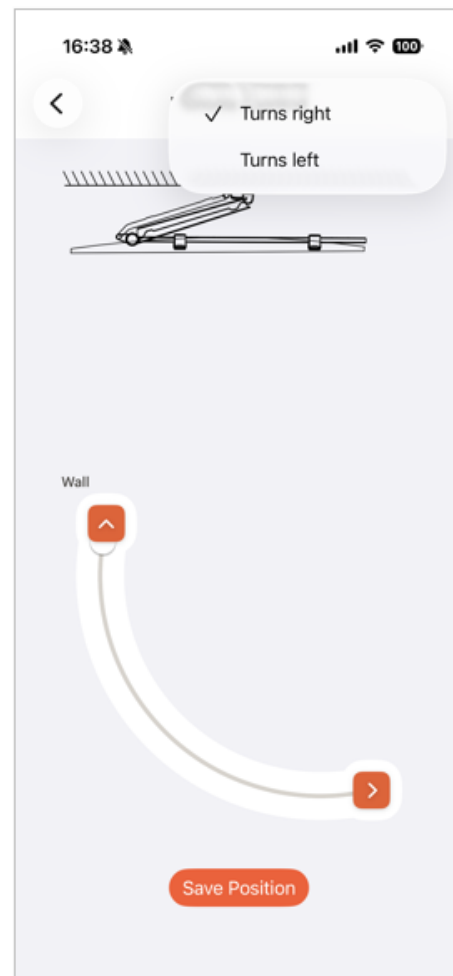


Figure 7-2 Écran de la télécommande

7.2. Gestion de vos paramètres avec l'application

Vous pouvez modifier les paramètres suivants à l'aide de l'application Vogel's MotionMount.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Fonction
Modifier le nom du MotionMount	Enregistrer le nom		Modifier ou rétablir le nom d'affichage de votre MotionMount.
	Rétablir le nom par défaut		
Supprimer le MotionMount			Supprimer votre MotionMount de l'application.
TV			Régler le modèle ou la largeur de votre téléviseur pour optimiser l'angle de rotation.
Mouvement automatique	Détection marche/arrêt du téléviseur	Marche	Activer ou désactiver la détection de marche/arrêt du téléviseur. Le MotionMount se déplace automatiquement lorsque votre téléviseur est allumé ou éteint. La modification de ce paramètre peut entraîner un déplacement du MotionMount.
		Arrêt	
	Position par défaut	Pas de mouvement	Lorsque le téléviseur est allumé, le MotionMount se déplace selon votre choix.
		Dernière position	
		Préréglage 1, Préréglage 2, ...	
	Méthode de détection HDMI	Mode HDMI 1	Définir la méthode de détection HDMI. La détection de marche ou d'arrêt du téléviseur est gérée par les signaux HDMI (CEC) du téléviseur. Les paramètres peuvent varier selon la marque et le modèle de téléviseur. Si le MotionMount se déplace de manière inattendue (par exemple, lorsque le téléviseur est éteint), essayez de modifier le paramètre.
		Mode HDMI 2	
		Mode HDMI 3	
		Mode HDMI 4	
		Mode HDMI 5	
Diagnostic du MotionMount	Lancer le diagnostic		Effectuer un diagnostic du MotionMount afin de vérifier s'il fonctionne correctement. Pendant le diagnostic, le MotionMount se déplace d'un côté à l'autre. Ne pas interrompre pas ce processus et garder votre téléphone à portée du MotionMount.
	Envoyer le dernier diagnostic		
Informations	Contacter par e-mail		Contacter Vogel's ou consulter la version de l'application.
	Consulter notre site web		
	Envoyer le journal de débogage		
	Versions		

Vitesse de déplacement	Faible	Régler la vitesse d'extension de votre MotionMount
	Haut	

Tableau 7-1: Paramètres de l'application.

7.3. Configuration de la télécommande

La télécommande infrarouge est spécialement conçue pour le MotionMount. Elle comprend :

- 7 emplacements de mémoire pour votre téléviseur, correspondant aux positions préréglées dans votre application MotionMount ;
- une touche position initiale permettant de mettre le MotionMount en position de sécurité contre le mur ;
- touches fléchées permettant d'avancer ou de reculer (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse).

1. Retirez le couvercle arrière de la télécommande.
2. Insérez 2 piles AAA complètement chargées.
3. Fermez le couvercle arrière.

7.3.1. Pour configurer une position mémoire

1. Positionnez le MotionMount à l'endroit souhaité à l'aide du pavé tactile à 4 directions de la télécommande.
2. Appuyez sur l'un des sept boutons de préréglage (P1 à P7) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

8. Fonctionnement

Lisez attentivement ce chapitre afin de pouvoir utiliser correctement le MotionMount. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du MotionMount.

8.1. Démarrage

1. Assurez-vous que le MotionMount est sous tension.
2. Allumez le téléviseur. Le MotionMount se met dans la dernière position réglée.

8.2. Extinction

1. Éteignez le téléviseur. Le MotionMount se replie à plat contre le mur.

8.3. Erreur



Commentaire

Le MotionMount indique son état actuel à l'aide de la LED, voir section 3.2 État des LED.

Pour le dépannage, voir le chapitre 9 Maintenance et dépannage.

9. Maintenance et dépannage

9.1. Maintenance



Avertissement

Contactez votre revendeur Vogel's local si le MotionMount est endommagé ou ne fonctionne plus.

Nettoyez le MotionMount à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. N'utilisez pas de détergents ni d'autres solvants.

9.2. Dépannage



Commentaire

En cas de dysfonctionnements fréquents, contactez le fabricant ou le revendeur.

Le MotionMount est conçu pour fonctionner sans maintenance pendant une longue période. Un problème peut survenir. Vous trouverez ci-dessous une liste des dysfonctionnements et de leurs solutions. Si votre problème ne figure pas dans la liste ou si la solution proposée ne fonctionne pas, contactez Vogel's.

Problème	Cause	Solution
Je n'ai pas les vis adaptées à mon téléviseur.	La taille de vis correcte ne se trouve pas dans l'emballage.	Contactez le service client de Vogel's (https://www.vogels.com/contact) pour demander un kit SAV.
Mes boulons de fixation murale se sont cassés.	- Le foret est émoussé et le trou est trop étroit. - Les trous ne sont pas percés assez profondément dans le mur.	- Veillez à utiliser un foret bien affûté et de la bonne taille. - Passez l'aspirateur dans le trou après l'avoir percé. Vérifiez que le boulon entier (à l'exception de sa tête) s'insère dans le trou avant de mettre les chevilles.

Problème	Cause	Solution
L'application ne parvient pas à détecter le MotionMount.	Il est important que le Bluetooth du smartphone ou de la tablette soit activé et que vous accordiez les autorisations nécessaires.	Dès le lancement de l'application MotionMount, le MotionMount sera détecté : Vogel's MotionMount. Lorsque vous utilisez le MotionMount via l'application, une connexion Bluetooth à faible consommation d'énergie est établie entre le smartphone ou la tablette et le MotionMount. Cela signifie que si l'application n'est pas utilisée pendant 45 secondes, la connexion Bluetooth entre le smartphone/la tablette et le MotionMount sera interrompue. Cela permet de préserver l'autonomie de la batterie du smartphone ou de la tablette. Cela permet également à d'autres personnes d'utiliser l'application MotionMount. Une seule connexion Bluetooth est possible à la fois.
Il arrive parfois que le téléviseur se déplace sans que celui-ci ait été allumé ou éteint, ni que l'application ou la télécommande ait été utilisée.	Le déplacement automatique du MotionMount lors de la mise en marche et de l'extinction du téléviseur est contrôlé par la communication HDMI (CEC) provenant du téléviseur. Selon la marque et/ou le modèle de votre téléviseur, il peut être nécessaire de sélectionner un autre paramètre HDMI (CEC).	Si MotionMount présente un comportement inattendu, choisissez et testez l'un des autres réglages (modes HDMI). À titre indicatif, sélectionnez le mode 1 pour un téléviseur Samsung, le mode 2 pour un téléviseur LG et le mode 3 pour un téléviseur Philips. Le mode 3 est le mode par défaut. Vous pouvez modifier le mode dans l'application : Paramètres > Mouvement automatique > Mode de détection HDMI.

Problème	Cause	Solution
Le MotionMount ne revient pas complètement contre le mur et/ou ne pivote pas entièrement jusqu'à la position souhaitée.	- La gaine pour câbles n'est pas correctement installée. - Le mur sur lequel est fixé le MotionMount n'est pas perpendiculaire. - Le modèle du téléviseur n'a pas été précisé. - Le cheminement des câbles n'est peut-être pas correct.	- Installez la gaine pour câbles conformément aux instructions de montage et assurez-vous que tous les câbles reliés au téléviseur passent par cette gaine pour câbles. - L'inclinaison du mur ne doit pas dépasser un demi-degré. Si le mur présente une inclinaison supérieure à un demi-degré, le support doit tout de même être suspendu à la verticale. Pour ce faire, il suffit d'ajouter une ou plusieurs rondelles entre la plaque murale et le mur. - Si le modèle de téléviseur n'a pas été correctement spécifié (ou si la largeur exacte du téléviseur n'a pas été saisie lors de l'installation ou de la configuration initiale dans l'application MotionMount), l'angle de rotation peut être limité.

Problème	Cause	Solution
Le déplacement automatique du MotionMount lors de la mise en marche et de l'extinction du téléviseur ne fonctionne pas.	La prise HDMI de la plaque murale n'est pas connectée à l'une des prises HDMI de votre téléviseur.	Cette connexion est nécessaire pour que la fonction Déplacement automatique fonctionne (via HDMI CEC). Il est également nécessaire que la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control) soit activée dans le menu de configuration de votre téléviseur. Cette fonction porte un nom différent selon la marque du téléviseur : Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Si tout fonctionne correctement, la LED de la plaque murale clignote deux fois lorsque le MotionMount détecte la mise en marche du téléviseur et 3 fois lorsqu'il détecte son extinction. Compte tenu de la latence du protocole HDMI-CEC, cela peut prendre un certain temps.
Le MotionMount ne fonctionne pas du tout.	- La LED (voir Figure 3-2) située sur la plaque murale n'est pas allumée : l'adaptateur secteur n'est pas branché. - La LED (voir Figure 3-2) située sur la plaque murale s'allume en rouge : le câble du moteur n'est pas correctement branché.	Branchez l'adaptateur secteur.
La télécommande infrarouge ne fonctionne pas.	Le capteur infrarouge n'est pas correctement branché.	Vérifiez que le capteur infrarouge est bien branché. Veillez à diriger la télécommande, soit directement, soit par réflexion, vers le capteur infrarouge.

Problème	Cause	Solution
Le MotionMount ne pivote pas sur toute sa plage de 85°.	Pour éviter que le téléviseur ne heurte le mur, le MotionMount est réglé en usine pour le plus grand téléviseur autorisé (téléviseur de 88 pouces, soit 196 cm de largeur).	Par conséquent, l'angle de rotation total est inférieur à 50 degrés. En indiquant le modèle de téléviseur approprié (ou en saisissant la largeur exacte du téléviseur) lors de l'installation ou de la configuration initiale dans l'application, l'angle de rotation augmentera (jusqu'à 85 degrés pour les écrans de 65 pouces et moins).

10. FAQ

Question	Réponse
Où puis-je commander les vis adaptées à mon téléviseur ?	Contactez le service client de Vogel's (https://www.vogels.com/contact) pour demander un kit SAV.
Où puis-je trouver la vidéo d'installation ?	Cliquez ou appuyez sur le bouton situé sur la page d'accueil de ce manuel. La vidéo d'installation est disponible sur la page dédiée à votre produit sur notre site web. Vous pouvez également la retrouver sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Et si j'ai besoin de pièces de rechange ?	Vous pouvez acheter certaines pièces de rechange sur notre boutique en ligne (https://www.vogels.com/) ou saisir la référence du produit dans la barre de recherche. Si vous avez besoin d'une autre pièce ou qu'il manque une pièce, contactez votre revendeur local ou le service client de Vogel's : https://www.vogels.com/contact .
Où puis-je trouver le gabarit de perçage ?	Le gabarit de perçage est imprimé sur la cartonnnette dans le carton. Vous pouvez la découper si cela vous convient.
À quelle hauteur dois-je accrocher mon téléviseur ?	Le centre de votre téléviseur doit idéalement être placé à hauteur des yeux lorsque vous êtes assis. Téléchargez et utilisez l'application gratuite DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) pour déterminer la hauteur du téléviseur et marquer l'emplacement du premier trou. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application ou si vous souhaitez calculer la hauteur, consultez nos instructions pour le positionnement manuel (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponibles en ligne uniquement en anglais ; disponibles sur demande en français, allemand et néerlandais).
Où puis-je trouver plus d'informations sur l'application DrillRight ?	Nous vous invitons à consulter nos Questions fréquentes concernant l'application DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponible uniquement en anglais).
Quels boulons ou vis dois-je utiliser ?	Un kit de montage comprenant le matériel de fixation est fourni dans le carton. Si les vis et boulons adaptés à votre téléviseur ne sont pas fournis, contactez votre revendeur Vogel's le plus proche ou le service client de Vogel's (https://www.vogels.com/contact).

Question	Réponse
Pourquoi utiliser des chevilles Fischer® ?	La cheville Fischer® DuoPower est largement considérée comme la référence en matière de chevilles.
Qu'est-ce que VESA ?	VESA est un agencement standard des trous de fixation à l'arrière d'un téléviseur, ce qui permet d'installer facilement de nombreux supports de téléviseur standard sur votre téléviseur.
Quelle est la taille minimale de l'écran du téléviseur pour pouvoir l'utiliser avec le support mural ?	La taille minimale de l'écran est de 40 pouces (102 cm).
Quelle est la taille d'écran et le poids maximaux du téléviseur pouvant être utilisés avec ce support mural ?	La taille maximale de l'écran est de 88 pouces (224 cm) et son poids maximal est de 45 kg (99 livres). Le système de protection d'écran électronique (ESPS®) empêche votre téléviseur de heurter le mur.
Ce produit dispose-t-il d'une fonction d'inclinaison ?	Ce produit ne dispose pas de fonction d'inclinaison.
Quelle est la garantie de ce support mural ?	Une garantie de 2 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication du support mural, sauf si la législation et la réglementation locales prévoient une durée minimale plus longue.
Quelle est la consommation en veille de ce support mural ?	La consommation en veille est de 0,02 watt.
Est-il possible d'allumer le téléviseur manuellement (« commande manuelle ») ?	Oui, il est possible d'allumer le téléviseur manuellement.
Quel est l'angle de rotation maximal ?	L'angle de rotation maximal est de 85° vers la gauche ou vers la droite.
Y a-t-il un risque de coincement, d'écrasement ou de blessure pour les personnes lorsque le support se déplace automatiquement ?	Le téléviseur est équipé d'une charnière coulissante intégrée et d'un circuit de protection électronique (qui coupe le moteur en cas de frottement excessif), ce qui permet d'éviter tout risque de pincement.
Existe-t-il également une version OLED spécifique du MotionMount ?	Non, il n'existe pas de version OLED spécifique. L'interface VESA est également optimisée pour OLED.
Dois-je modifier les réglages de mon téléviseur après l'installation ?	Oui. Pour activer la fonction Déplacement automatique, il est important que la fonction HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) soit activée dans le menu de configuration de votre téléviseur. Cette fonction porte un nom différent selon la marque du téléviseur : Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Question	Réponse
Dois-je connecter mon téléviseur au MotionMount ?	Oui. Pour activer la fonction Déplacement automatique, vous devez brancher un câble HDMI entre le connecteur HDMI du MotionMount et l'un des connecteurs HDMI de votre téléviseur. Un câble HDMI de 2 mètres est fourni dans l'emballage du MotionMount.
Puis-je utiliser le MotionMount avec un téléviseur équipé d'un « boîtier de connexion » (par exemple, un téléviseur Samsung avec un One Connect Box) ?	Oui, le MotionMount peut être utilisé avec un téléviseur et un boîtier de connexion. Vogel's propose un câble HDMI fin de 4,5 mètres, de couleur blanche, qui permet de relier le connecteur HDMI situé sur la plaque murale du MotionMount à l'un des connecteurs HDMI du boîtier de connexion du téléviseur. Ce long câble HDMI est disponible dans la boutique en ligne de Vogel's (référence Vogel's : 999985).
Le MotionMount est-il livré avec une télécommande ?	Oui. Une télécommande infrarouge est fournie dans l'emballage du MotionMount.
Quels appareils sont compatibles avec l'application MotionMount ?	• iPhone XS et plus récent (2018+) / Apple iOS 17.0 et plus récent, iPad mini 5^e génération, iPad Air 3^e génération, iPad Pro (2018+) et plus récent • Apple iPadOS 17.0 et plus récent • Android OS 13.0 et plus récent Remarque : seules les dernières versions des systèmes d'exploitation iOS et Android sont activement prises en charge et testées par Vogel's.
Combien de positions pré-réglées peut-on enregistrer via l'application et la télécommande ?	Il est possible d'enregistrer jusqu'à sept positions pré-réglées.
La commande via l'application utilise-t-elle une connexion Bluetooth avec le MotionMount ?	Oui. La commande via l'application utilise une connexion Bluetooth 5.0 (« basse consommation »). Le Bluetooth de votre smartphone ou tablette doit être activé lorsque vous utilisez l'application.
Est-il possible de commander le MotionMount à la voix ?	Oui, c'est possible pour les utilisateurs Apple. Avec un iPhone ou un iPad, vous pouvez régler votre téléviseur sur l'un des pré-réglages à l'aide de la commande vocale. Cette fonctionnalité s'appuie sur les raccourcis Siri.
De combien de prises murales ai-je besoin ?	Il vous faut deux prises murales. Une pour votre téléviseur et une pour le MotionMount.
Tous les câbles et le matériel de fixation sont-ils fournis ?	Oui, tous les câbles et le matériel de fixation sont fournis.
Quelle plage de tension secteur et quelle fréquence sont compatibles avec le MotionMount ?	La plage de tension secteur (CA) de l'adaptateur est comprise entre 100 et 240 volts, à 50/60 Hz.

Question	Réponse
Puis-je ajuster le support horizontalement et verticalement ?	Oui, vous pouvez toujours ajuster précisément la position de votre téléviseur après l'installation, aussi bien horizontalement que verticalement.

Tableau 10-1: FAQ.

Pour tout autre problème ou question, contactez consumercare@vogels.com (envoyer un e-mail à consumercare@vogels.com)).

11. Mise au rebut



Commentaire

Il incombe au propriétaire de se débarrasser du MotionMount de manière responsable.

11.1. Retrait du téléviseur



Avertissement

Soulevez le téléviseur à 2.

1. Débranchez tous les câbles de votre téléviseur et retirez la gaine pour câbles de la biellette de guidage.
2. Dévissez légèrement les vis du haut et du bas des rails de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Soulevez votre téléviseur ainsi que les rails de fixation et posez-les sur une surface propre et douce.
4. Retirez les rails de fixation de l'écran du téléviseur à l'aide d'un tournevis cruciforme.

11.2. Mise au rebut

Le MotionMount contient des substances nocives qui ne doivent pas être rejetées dans l'environnement. Éliminez correctement le MotionMount en vue d'un traitement responsable permettant de récupérer les matières premières.

Ne jetez pas la télécommande ni ses piles avec les déchets ménagers non triés. Une élimination inappropriée peut être nocive pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez vous renseigner auprès de votre organisme local chargé de la gestion des déchets pour obtenir des informations sur les services de retour et de collecte dans votre région.

Veuillez consulter les recommandations de votre commune pour connaître les meilleures solutions de collecte près de chez vous. Pour plus d'informations sur les matériaux utilisés pour les emballages, rendez-vous sur <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Contact

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

INHALT

INHALT	90
1. VORWORT	92
1.1. Zweck des Handbuchs	92
1.2. Zielgruppe	92
1.2.1. Anforderungen an die Zielgruppe	92
1.3. Leseanleitung	93
2. EINFÜHRUNG	94
2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	94
2.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	94
2.3. Identifizierung	95
2.4. MotionMount Spezifikationen	95
2.5. Arbeitsplatz	96
2.6. Garantie bestimmungen sowie Änderungen	97
3. BESCHREIBUNG UND FUNKTION	98
3.1. Auspacken	98
3.2. LED-Status - und Bluetooth-Tastenfunktion	99
4. SICHERHEIT	101
4.1. Persönliche Schutzausrüstung	101
5. TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG	103
5.1. Transport	103
5.2. Aufbewahrung	103
6. EINRICHTUNG	104
6.1. Werkzeuge	104
6.2. Entfernen Sie die Abdeckung	105
6.3. Streifen anbringen	105
6.4. Wandmontage	107
6.4.1. Massive Beton-/Ziegelwand	107
6.4.2. Wand mit Holzstützen	109
6.5. Aufstellen des Fernsehers	112
6.6. Den Fernseher waagrecht ausrichten	114
6.7. Kabelmanagement	115
7. INBETRIEBNAHME	119
7.1. Positionen konfigurieren	120
7.2. Verwalten Sie Ihre Einstellungen über die App	121
7.3. Die Fernbedienung einrichten	122
7.3.1. Eine Speicherposition konfigurieren	122
8. BETRIEB	123
8.1. Starten	123
8.2. Ausschalten	123
8.3. Fehler	123
9. WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG	124
9.1. Wartung	124
9.2. Fehlerbehebung	124
10. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	129

11. ENTSORGUNG.....	133
11.1. Den Fernseher entfernen.....	133
11.2. Entsorgung	133
12. KONTAKT	134

1. Vorwort

Alles, was Sie brauchen, um Ihren Fernseher im Handumdrehen an der Wand zu befestigen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MotionMount von Vogel's. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, an dem Sie viele Jahre lang Freude haben werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit der Bedienung und Wartung vertraut. Auf diese Weise können Sie Personenschäden und/oder Sachschäden vermeiden. Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf den MotionMount und sollte beim Weiterverkauf oder bei der Inzahlungnahme an den neuen Besitzer weitergegeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem gut zugänglichen Ort in der Nähe des MotionMount auf.

Sollten Sie Zweifel daran haben, ob die Bedienungsanleitung vollständig ist, oder sollte etwas unklar sein, wenden Sie sich bitte an Vogel's. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob diese Anleitung zum MotionMount gehört, überprüfen Sie bitte das Typenschild am MotionMount, siehe Abschnitt 2.3 -Typenschild.

1.1. Zweck des Handbuchs

Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, den Verbrauchern während der gesamten Lebensdauer des MotionMount Informationen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der MotionMount auch bei vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlbedienung korrekt, effizient und sicher verwendet wird. Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zu folgenden Themen:

- Sicherheit;
- Betrieb;
- Wartungshinweise;
- Aufbewahrung;
- Transport;
- Entsorgung.

Diese Anweisungen müssen beachtet werden, um Gefahren zu vermeiden, die zu Personen- und/oder Sachschäden führen könnten.

1.2. Zielgruppe

Die Bedienungsanleitung richtet sich an Verbraucher.

1.2.1. Anforderungen an die Zielgruppe

Der MotionMount darf nur von einem Erwachsenen installiert und bedient werden, der:

- die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat;
- hält sich an die beschriebenen Sicherheitshinweise.

1.3. Leseanleitung

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole und Begriffe verwendet (Tabelle 1-1) verwendet, um den Leser auf Sicherheitsaspekte und wichtige Informationen hinzuweisen:

Symbol	Begriff	Bedeutung
	Warnung	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten und/oder mittelschweren Schäden am MotionMount und/oder seiner Umgebung führen kann.
	Anmerkung	Enthält Informationen, die als wichtig erachtet werden, jedoch nicht im Zusammenhang mit Verletzungen stehen.

Tabelle 1-1: Erläuterung der Symbole im Leseleitfaden.

2. Einführung

Der MotionMount ist sicher und einfach zu bedienen. Dieses Handbuch enthält Informationen zu folgenden Themen:

- Betrieb;
- Wartung;
- Transport und Aufbewahrung;
- Entsorgung.

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung



Anmerkung

Für die Verwendung einer Soundbar ist ein Adapter erforderlich (Vogels-Typennummer SOUND 3550). Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Soundbar.

Der MotionMount ist ausschließlich dazu bestimmt,

- einen Fernseher an einer Innenwand zu befestigen und zu bewegen;
- zusätzliche Geräte aufzunehmen, zum Beispiel eine Soundbar, eine (Gaming-)Konsole, Lautsprecher usw.
- Die maximale Tragkraft beträgt 45 kg (darin enthalten sind der Fernseher und etwaige Geräte).

2.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung



Warnung

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des MotionMount kann zu Gefahren führen, wie zum Beispiel:

- Personenschaden;
- Beschädigung des MotionMount;
- Schäden an der Umgebung.



Anmerkung

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des MotionMount erlischt die Garantie.

Der MotionMount ist nicht vorgesehen für:

- Tiere, Menschen oder andere Geräte zu transportieren;
- als Hebel verwendet zu werden, um Kraft auf die Wand auszuüben;
- einen größeren und schwereren Fernseher aufzunehmen als im Abschnitt 2.4 MotionMount Spezifikationen beschrieben;
- in einer Höhe von mehr als 2 Metern über dem Boden angebracht zu werden;
- als Stützpunkt zum Ziehen, Anlehnen oder Klettern zu dienen;
- über seinen vorgesehenen Bewegungsbereich hinaus bewegt zu werden;
- im Freien verwendet zu werden;
- in Fahrzeugen, Booten oder anderen mobilen Anwendungen eingesetzt zu werden.

2.3. Identifizierung

Das Typenschild enthält Informationen zum MotionMount, wie zum Beispiel:

- Typnummer;
- Artikelnummer;
- Kontaktdaten des Herstellers.

Der Aufkleber mit der Seriennummer befindet sich auf der Innenseite (Rückseite) der Wandplattenabdeckung, siehe Abbildung 2-1, Pos. 1.

Wenn Sie sich an Vogel's wenden, geben Sie bitte die Angaben auf dem Typenschild und dem Seriennummernaufkleber an. Das Typenschild ist an einer gut sichtbaren Stelle angebracht, siehe Abbildung 2-1, Pos. 2.

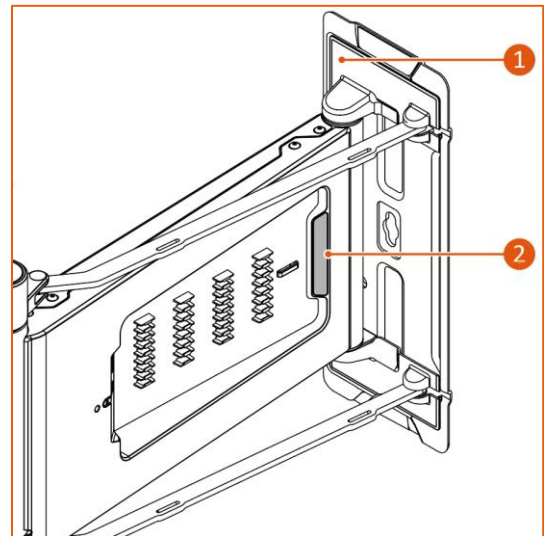


Abbildung 2-1: Lage des Typenschildes.

2.4. MotionMount Spezifikationen

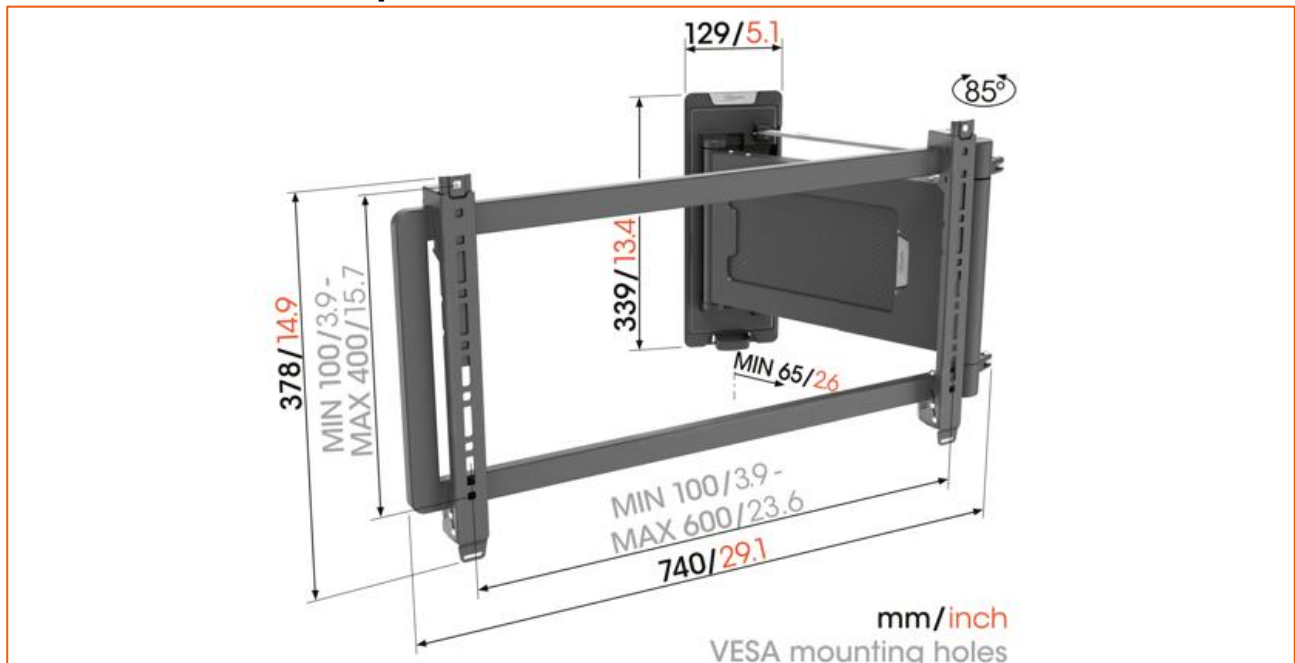


Abbildung 2-2: Abmessungen.

Allgemeine Angaben	
Gewicht	8,8 kg
Strom	Wechselstrom 100–240 Volt, 50/60 Hz
Temperatur	+10 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Frequenzband(e)	2402–2480 MHz
Maximale Hochfrequenz-Ausgangsleistung	3,7 dBi
Maximale Tragkraft (Fernseher inkl. optionalem Zubehör)	Max. 45 kg
Fernsehergröße	40 Zoll bis 88 Zoll
VESA-Größen	200 × 200 bis 600 × 400
Drehrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn
Drehwinkel	0 – 85° (abhängig von der TV-Größe)

Tabelle 2-1: MotionMount Spezifikationen.

2.5. Arbeitsplatz

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Der Arbeitsplatz ist sauber und gut beleuchtet;
- Der Arbeitsplatz befindet sich nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stoffe vorhanden sind;
- Kinder, Umstehende und Tiere sind während der Installation und des Betriebs des MotionMount fernzuhalten.

2.6. Garantie Bestimmungen sowie Änderungen



Warnung

Änderungen sind nicht zulässig. Dies kann zu riskanten und gefährlichen Situationen führen.

Vielen Dank, dass Sie sich für Vogel's entschieden haben! Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte steht die Langlebigkeit an erster Stelle. Für Mängel an elektronischen Bauteilen gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren, sofern die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften keine längere Mindestgarantiezeit vorschreiben. Wir werden alle Probleme im Zusammenhang mit Produktreklamationen oder Rücksendungen klären und alle Reklamationen unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen prüfen.

Sollte Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktionieren, werden wir es nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen.

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt haben oder wissen möchten, ob die Garantie greift, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Füllen Sie das Kontaktformular aus (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Innerhalb von zwei Werktagen wird sich unser lokaler Vogel's-Vertriebspartner mit Ihnen in Verbindung setzen.
3. Im Falle einer Inanspruchnahme der Garantie ist das Produkt zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kaufbeleg oder Kassenzettel) zurückzugeben. Aus dem Kaufbeleg sollten der Name des Lieferanten und das Kaufdatum eindeutig hervorgehen. Sie werden über die genaue Rücksendeadresse und das weitere Vorgehen informiert.
4. Die Garantie von Vogel's erlischt in den folgenden Fällen:
 - das Produkt wurde nicht gemäß der Anleitung installiert oder verwendet;
 - Die Löcher in der Wand wurden nicht ordnungsgemäß gemäß der Montageanleitung von Vogel's für die jeweilige Wandart gebohrt;
 - das Produkt wurde von einer anderen Person als Vogel's verändert oder repariert;
 - ein Defekt entsteht durch äußere Ursachen (außerhalb des Produkts), z. B. Schäden durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, Abrieb, Einwirkung extremer Temperaturen, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
 - Das Produkt wird für andere Geräte verwendet als auf oder in der Verpackung angegeben.

Haben Sie noch weitere Fragen? Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular unter <https://www.vogels.com>.

3. Beschreibung und Funktion

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über:

- die Hauptteile;
- das Funktionsprinzip.

3.1. Auspacken



Anmerkung

Zur Steuerung des MotionMount ist die MotionMount-App erforderlich.



Anmerkung

Fehlt etwas? Benötigen Sie ein längeres HDMI-Kabel? Oder eine Kabelabdeckung, um Ihre Wandkabel zu verbergen? Besuchen Sie uns online und bestellen Sie das passende Zubehör direkt über unsere Website (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

Der MotionMount wird mit den folgenden Teilen geliefert, siehe Abbildung 3-1 sowie Tabelle 3-1.

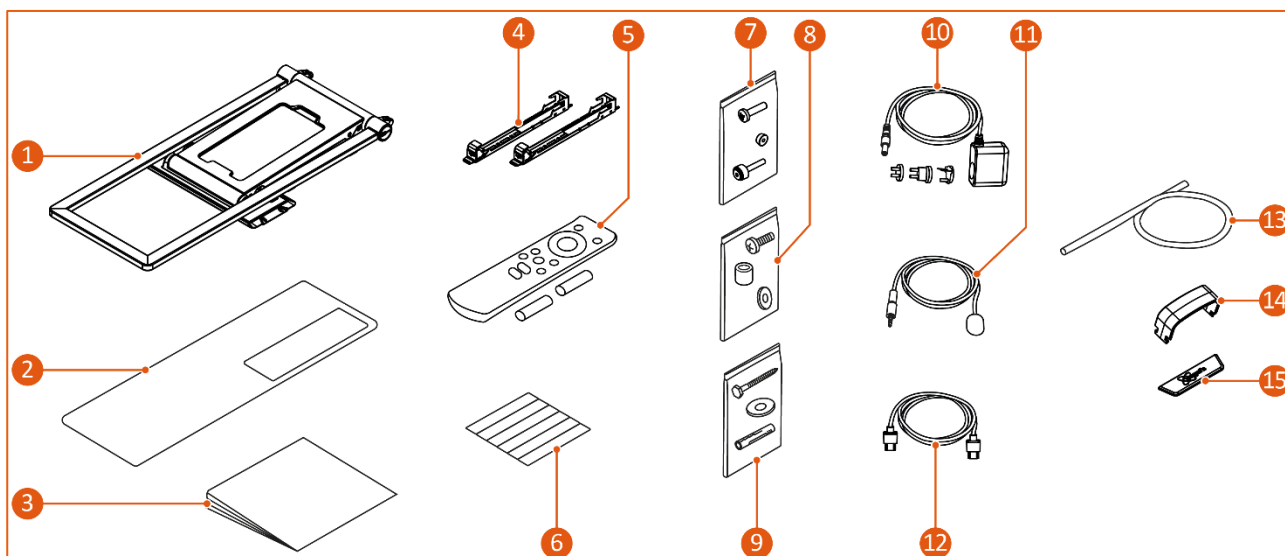


Abbildung 3-1: : Übersicht über alle Teile.

Pos.	Beschreibung	Anmerkung
1	MotionMount	-
2	Einlegekarte	Inkl. Bohrschablone
3	Handbuch	Dieses Dokument.
4	TV-Anschlussleisten (2 Stück)	-
5	Infrarot-Fernbedienung	Inkl. 2 AAA-Batterien (nicht wiederaufladbar)
6	Klettstreifen (5 Stück)	Damit die Kabel ordentlich bleiben
7	Ausgleichssatz für Fernseher	4 Schrauben M6x25 mm 2x Schutzkappe M6 1x Flachkopfschraube M6 x 30 mm

Pos.	Beschreibung	Anmerkung
8	TV-Montageset	4x Schraube M6x12 4x Unterlegscheibe M8 4 Schrauben M6x20 4x Schraube M6x30 4x Distanzscheibe 5 mm 4x Schraube M8x12 4x Distanzscheibe 10 mm 4 Schrauben M8x20 4 Schrauben M8x30
9	Wandmontagesatz	3 Schrauben 8x70 mm 3x Fischer Duo Power-Dübel 10 × 50 mm 2x Unterlegscheibe M8x26 mm
10	Netzkabel und Adapter	Inkl. internationaler Steckdosenadapter
11	Infrarotempfänger	Für die Infrarot-Fernbedienung
12	HDMI-2.0-Kabel (2 Meter)	-
13	Kabelhülle	Damit die Kabel ordentlich bleiben
14	Kabelklemme	Zur Kabelführung
15	Wandplatte mit Logo	-

Tabelle 3-1: Beschreibung aller Teile.

3.2. LED-Status - und Bluetooth-Tastenfunktion

	Anmerkung Hinweis: Nach dem ersten Einschalten des MotionMount kann die LED etwa 15 Sekunden lang rot blinken. Dies weist darauf hin, dass gerade ein Firmware-Update installiert wird. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.

Eine LED (Abbildung 3-2, Pos. 2) ist auf der Schalttafel in der Nähe der Kabelanschlüsse angebracht. Die LED zeigt den Status des MotionMount an, siehe Table 3-2.

Die Bluetooth-Taste (Abbildung 3-2, Pos. 1) hat verschiedene Funktionen, siehe Table 3-3.

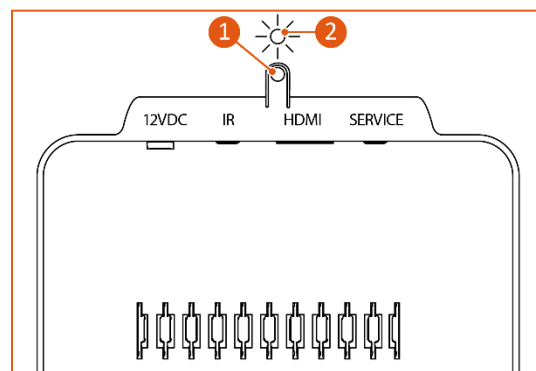


Abbildung 3-2: LED und Bluetooth-Taste.

Wenn der MotionMount	Die Statusanzeige
Ein (läuft)	Ist grün
Eingeschaltet, aber seit mehr als 60 Sekunden im Leerlauf (Stromversorgung-Standby-Modus) oder ausgeschaltet	Ist ausgeschaltet
Im Kopplungsmodus (Bluetooth)	Ist blau

Wenn der MotionMount	Die Statusanzeige
Im Fehlerfall	Ist rot
Einen Befehl von der Infrarot-Fernbedienung empfangen	Blinkt einmal
Empfangen eines Befehls „Voreinstellung speichern“ von der Infrarot-Fernbedienung	Blinkt zweimal
Einen Befehl der Infrarot-Fernbedienung ablehnen / ignorieren	Blinkt 5 Mal
Im seriellen Modus der MCU-Wiederherstellungsmodus	Ist lila
Netzwerk wird aufgerufen-Zustand „Netzwerk-Reset“ / Vorbereitung auf Netzwerk-Reset	Blinkt langsam gelb (0,5 s)
Wechsel in den Werksreset-Zustand / Vorbereitung auf das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	Blinkt kurz gelb (0,2 s)
Reaktion auf das Einschalten des Fernsehers (HDMI-CEC)	Blinkt zweimal
Reaktion auf das Ausschalten des Fernsehers (HDMI-CEC)	Blinkt dreimal

Tabelle 3-2: Beschreibung aller LED-Zustände und der dazugehörigen LED-Anzeigen.

Taste drücken	Was passiert?
Kurz drücken (1 s)	Bluetooth-Kopplung
3 Sekunden lang gedrückt halten	Netzwerk zurücksetzen (Bluetooth und Infrarot)
10 Sekunden lang gedrückt halten	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Tabelle 3-3: Beschreibung aller Schaltflächenfunktionen.

4. Sicherheit



Warnung

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Verwendung dieses Produkts stets sorgfältig durch.

Die Befolgung dieser Anweisungen ist zwingend erforderlich. Eine unsachgemäße Montage und/oder Installation könnte Sie, Ihren Fernseher und Ihre Familie einer erheblichen Gefahr aussetzen.

Sicherheit geht vor. Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit, diese Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen. Beachten Sie bei der Verwendung des MotionMount unbedingt die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. In jedem Kapitel sind zudem entsprechende Sicherheitshinweise enthalten.

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch:

- Vogel's empfiehlt die Installation durch einen fachkundigen Installateur. Wenn Sie sich hinsichtlich der Wandart, der Befestigungsmittel oder der konkreten Anwendung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Vogel's übernimmt keine Haftung für Verletzungen und/oder Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht werden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Stellen Sie sicher, dass Gewicht und Größe des Fernsehers innerhalb der für den MotionMount angegebenen Höchstgrenzen liegen. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben für den Fernseher eine geeignete Länge und einen geeigneten Durchmesser haben. Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Befestigungszubehör für viele Fernseher ausreicht, je nach konkretem Fernsehmodell jedoch möglicherweise zusätzliches oder anderes Zubehör erforderlich ist.
- Das mitgelieferte Zubehör für die Wandmontage ist ausschließlich für die Befestigung an Wänden aus Vollziegeln, Beton oder Holzständerwänden vorgesehen. Für die Montage an Wänden aus anderen Materialien, wie beispielsweise Hohlziegeln, Holzplatten oder Gipskartonplatten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und/oder Fachhändler.
- Die Wandfläche sollte eben und glatt sein.
- Der MotionMount darf ausschließlich von qualifizierten, zertifizierten Fachkräften repariert werden. Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Verletzungen führen.
- Änderungen am MotionMount sind nicht zulässig. Dadurch erlischt die Garantie und es kann zu Verletzungen kommen;
- Gehen Sie beim Umgang mit dem MotionMount und beim Transport vorsichtig vor.
- Fernseher sollten von mindestens zwei Personen angehoben werden.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Sollten die Batterien auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit im Batteriefach auf und tauschen Sie die Batterien aus.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als die angegebenen.
- Die Batterien dürfen weder erhitzt noch zerlegt werden.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Transportieren oder lagern Sie Batterien nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen, da dies zu einem Kurzschluss, zum Auslaufen oder zur Explosion der Batterien führen kann.

4.1. Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung:

Zeichen	Beschreibung	Wo	Wann
Augenschutz		In unmittelbarer Nähe beim Bohren.	Bohren in die Wand.
Gehörschutz		In unmittelbarer Nähe beim Bohren.	Bohren in die Wand.
Sicherheitsschuhe		Beim Heben in unmittelbarer Nähe.	Das Anheben des MotionMount und des Fernsehers.

Tabelle 4-1: Persönliche Schutzausrüstung.

5. Transport und Aufbewahrung

Achten Sie beim Transport und/oder bei der Aufbewahrung des MotionMount darauf, dass:

- er ausgeschaltet ist;
- er nicht versehentlich eingeschaltet werden kann;
- er nicht beschädigt werden kann;
- Er befindet sich in der Originalverpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.

5.1. Transport

Transport des MotionMount:

- Legen Sie den MotionMount und alle Teile in die Originalverpackung.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine losen Teile in der Verpackung befinden.
- Behandeln Sie den Karton vorsichtig.
- Schützen Sie das Produkt während des Transports vor Feuchtigkeit und Stößen.
- Bewahren Sie den Karton aufrecht stehend auf.
- Stapeln Sie keine schweren Gegenstände auf dem Karton.

5.2. Aufbewahrung

So lagern Sie den MotionMount:

- Reinigen Sie den MotionMount.
- Bewahren Sie ihn in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie ihn in Innenräumen an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +10 und +50 °C.
- Lassen Sie ihn nicht auf den Boden fallen.
- Vermeiden Sie es, schwere Lasten darauf abzustellen.
- Schützen Sie ihn vor Staub und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass er nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.

6. Einrichtung



Warnung

Tragen Sie während der Installation persönliche Schutzausrüstung; siehe Abschnitt 4.1 Persönliche Schutzausrüstung.



Anmerkung

Für die Verwendung einer Soundbar ist ein Adapter erforderlich (Vogels-Typennummer SOUND 3550). Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Soundbar.

6.1. Werkzeuge

Bevor Sie mit der Installation fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben:

- Bohrschablone von der Einlegekarte;
- Wasserwaage;
- Steckschlüssel Nr. 13;
- großer Kreuzschlitzschraubendreher;
- Bohrmaschine;
- Bleistift;
- Maßband;
- Staubsauger.

Für Wände mit Holzständerwerk:

- Ø5×50 mm / Ø¹³/₆₄ × 2-Zoll-Holzbohrer;
- Balkensucher.

Für massive Beton- und Ziegelwände:

- Ø5 x 20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 Zoll Steinbohrer;
- Ø10×70 mm / Ø²⁵/₆₄ × 2,8 Zoll Steinbohrer.

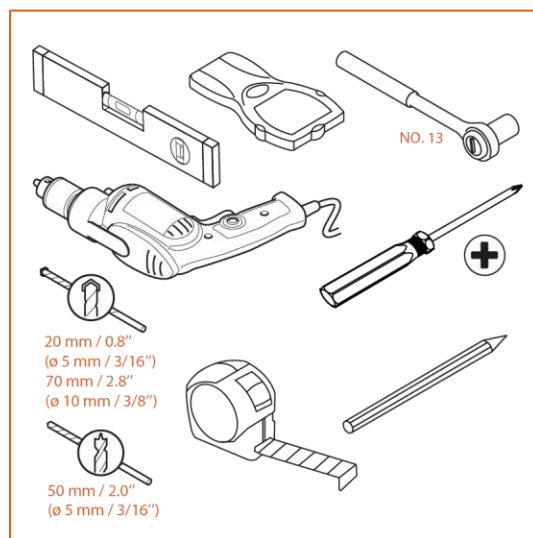


Abbildung 6-1: Werkzeuge.

6.2. Entfernen Sie die Abdeckung

5. Entfernen Sie die Abdeckung, siehe Figure 6-2.

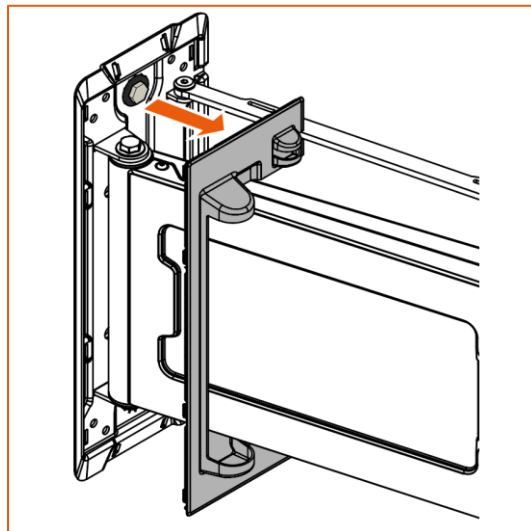


Abbildung 6-2: Entfernen Sie die Abdeckung.

6.3. Streifen anbringen



Warnung

Die TV-Anschlussleisten bestehen aus zwei losen Teilen; diese können herausfallen.



Anmerkung

Sollten Ihnen Schrauben fehlen oder Sie andere benötigen, wenden Sie sich bitte an das Vogel's-Kundendienstteam unter <https://www.vogels.com/contact>.

1. Legen Sie den Fernsehbildschirm vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere und weiche Unterlage (z. B. einen Teppich), auf der sich keine Hindernisse befinden (Figure 6-3).

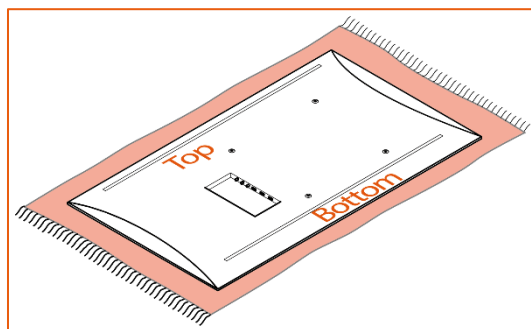


Abbildung 6-3: Fernsehbildschirm auf einer ebenen und weichen Oberfläche.

2. Beide TV-Anschlussleisten anbringen:
 - Stellen Sie den oberen Teil ein (Figure 6-4, Pos. 2); dieser lässt sich in die Basishalterung hinein- und herauschieben (Figure 6-4, Pos. 3).
 - Setzen Sie die Unterlegscheiben (Figure 6-4, Pos. 5), die passenden Schrauben (Figure 6-4, Pos. 4) und gegebenenfalls Distanzscheiben (Figure 6-4, Pos. 7) aus dem TV-Montagesatz ein.
 - Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente korrekt angebracht sind (Figure 6-4, Pos. 1).
 - Stellen Sie sicher, dass die oberen Teile (Figure 6-4, Pos. 2) an der Oberseite des Fernsehers angebracht sind.

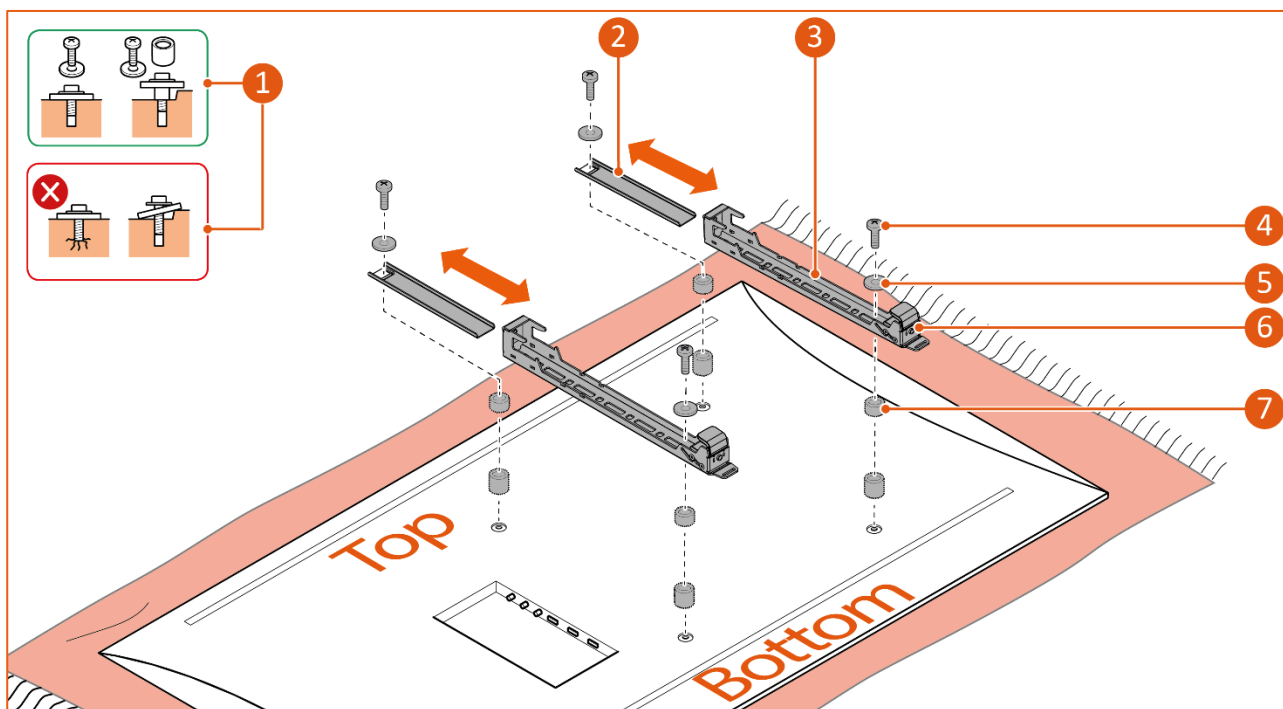


Abbildung 6-4: Anbringen der beiden TV-Anschlussleisten.

3. Montieren Sie in jeder TV-Halterung Folgendes:

- Schrauben (Figure 6-5, Pos. 1);
- Schutzkappen (Figure 6-5, Pos. 2).

4. Ziehen Sie die Schrauben in den Leisten nicht vollständig fest, siehe Figure 6-5, Pos. 3 und 4.

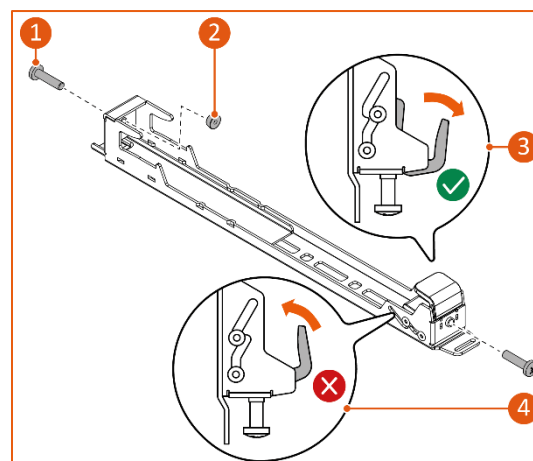


Abbildung 6-5: Verriegelungsmechanismus.



Anmerkung

Drehen Sie den MotionMount um, um die Drehrichtung zu ändern.

5. Bestimmen Sie die Drehrichtung Ihres Fernsehers:

- links (Figure 6-6, Pos. 1);
- rechts (Figure 6-6, Pos. 1).

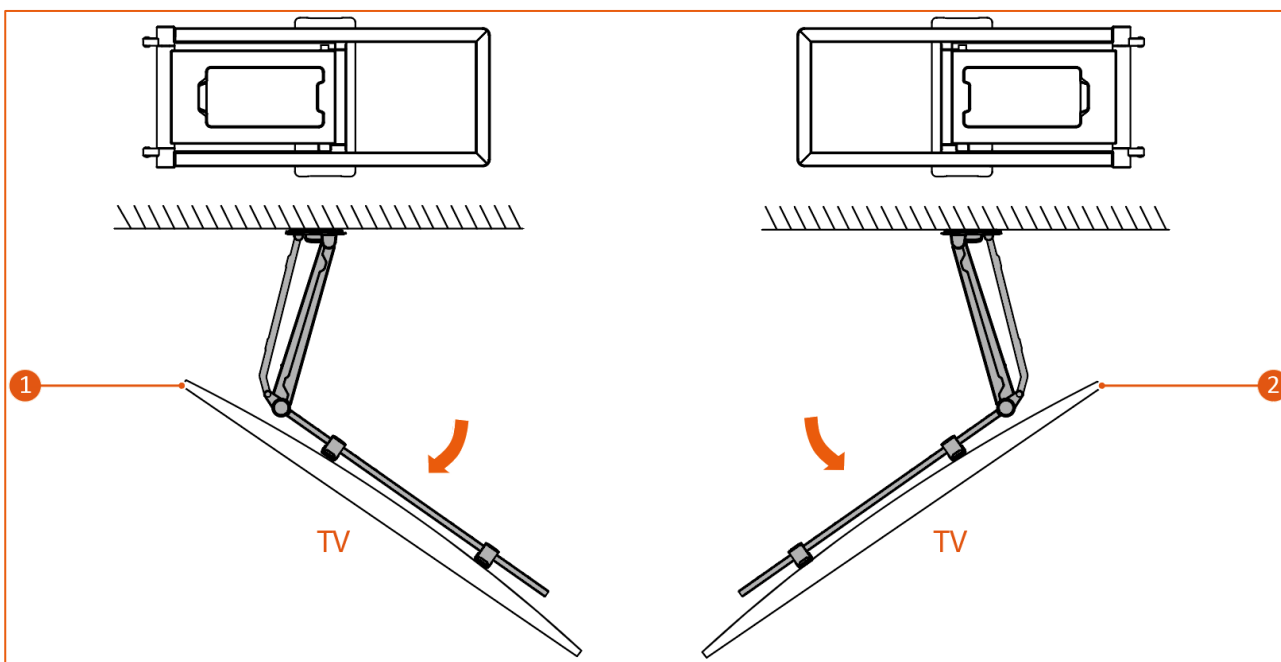


Abbildung 6-6: Drehrichtung des Fernsehers (Draufsicht).

6.4. Wandmontage



Warnung

Sollten Sie sich hinsichtlich der geeigneten Wandhalterung unsicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, einen Fachhändler oder den Vogel's-Kundendienst.

Falls Sie eine andere Art von Wand haben – zum Beispiel eine Wand aus Hohlziegeln, Metallständerwänden, Holzpaneelen oder Gipskartonplatten –, finden Sie auf der Website Informationen zu den verschiedenen Wandarten.

Überprüfen Sie Ihre Wandart:

- Massive Beton-/Ziegelwand, siehe Abschnitt 6.3.1 Massive Beton-/Ziegelwand;
- Wand mit Holzstützen, siehe Abschnitt 6.3.2 Wand mit Holzstützen.

6.4.1. Massive Beton-/Ziegelwand



Anmerkung

Laden Sie die Vogel's DrillRight-App (iOS und Android) herunter und nutzen Sie diese, um die perfekte Montagehöhe zu ermitteln.



Anmerkung

Um Schäden an der Wand zu vermeiden, bohren Sie die Löcher zunächst vor.

1. Legen Sie fest, wo Sie Ihren Fernseher anbringen möchten;
 - Nutzen Sie die DrillRight-App von Vogel's;
 - Bestimmen Sie mit einem Maßband die Position des ersten Bohrlochs.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Schablone.
3. Markieren Sie die erste Bohrstelle an der Wand mit einem Bleistift.
4. Markieren Sie die übrigen Bohrlöcher mithilfe der Bohrschablone (siehe Einlegekarte). Richten Sie die Bohrschablone mit Hilfe der Wasserwaage aus.

5. Das erste Bohrloch vorbohren:
 - Verwenden Sie einen Steinbohrer mit den Maßen $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ / $\varnothing^{31}/_{64} \times 0,8 \text{ Zoll}$;
 - 20 mm tief bohren;
 - Bohren Sie das oberste Loch des Schlitzes in der Bohrschablone, siehe Figure 6-7.
6. Das erste Bohrloch vergrößern:
 - Verwenden Sie einen Steinbohrer mit den Maßen $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm}$ / $\varnothing^{25}/_{64} \times 2,8 \text{ Zoll}$;
 - Bohren Sie 70 mm tief.
7. Entfernen Sie den Staub aus der Öffnung mit einem Staubsauger.

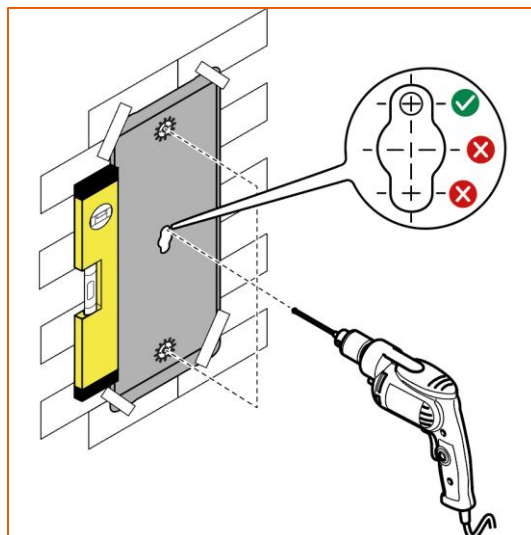


Abbildung 6-7: Bohren des ersten Lochs.

8. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein, siehe Figure 6-8.

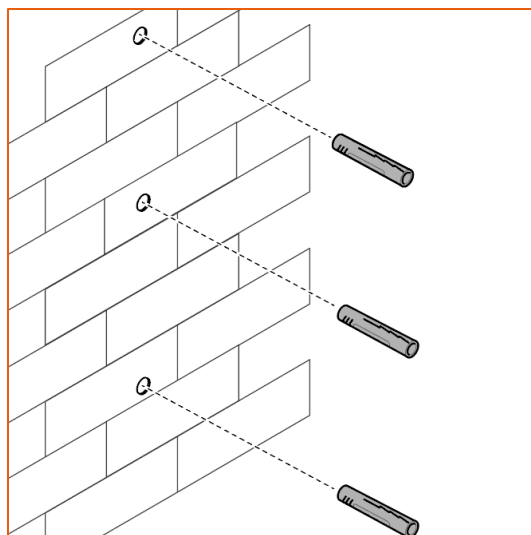


Abbildung 6-8: Dübel.

9. Setzen Sie eine Schraube mit den Maßen $\varnothing 8 \times 70$ in das mittlere Bohrloch ein;
 - Lassen Sie es 10 mm hervorstehen, siehe Figure 6-9;
 - Verwenden Sie keine Unterlegscheibe.

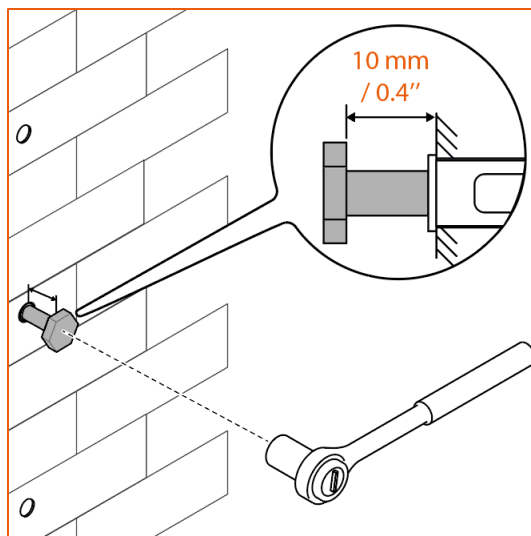


Abbildung 6-9: Den Bolzen herausragen lassen.

10. Platzieren Sie den MotionMount über die Schraube, siehe Figure 6-10.

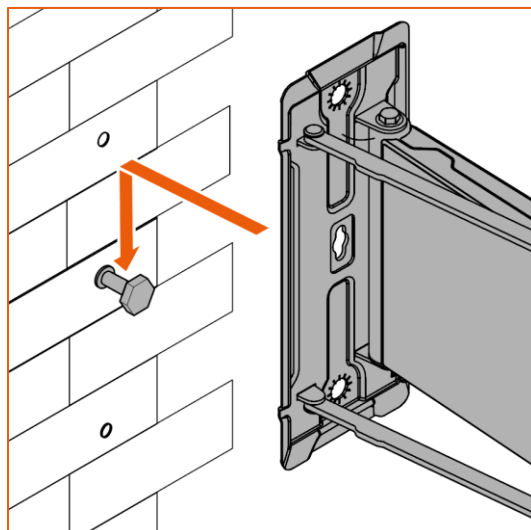


Abbildung 6-10: Anbringen des MotionMount.

11. Befestigen Sie den MotionMount an der freien Wand, siehe Figure 6-11. Verwenden Sie folgende Elemente:

- 2x Schraube Ø8x70;
- 2x Unterlegscheibe M8x26;

12. Richten Sie den MotionMount mithilfe einer Wasserwaage waagerecht aus.

13. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

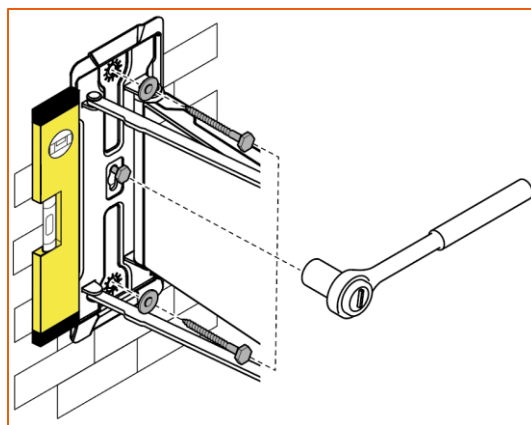


Abbildung 6-11: Befestigung des MotionMount.

14. Setzen Sie die Abdeckung auf, siehe Figure 6-12.

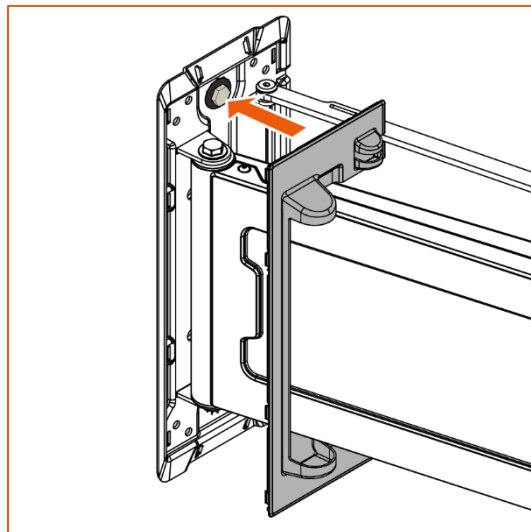


Abbildung 6-12: Anbringen der Abdeckung.

6.4.2. Wand mit Holzstützen



Anmerkung

Laden Sie die Vogel's DrillRight-App (iOS und Android) herunter und nutzen Sie diese, um die perfekte Montagehöhe zu ermitteln.





Anmerkung

Um Schäden an der Wand zu vermeiden, bohren Sie die Löcher zunächst vor.

1. Verwenden Sie einen Balkensucher, um festzustellen, wo sich die Holzbalken befinden.
2. Legen Sie fest, wo Sie Ihren Fernseher anbringen möchten;
 - Nutzen Sie die DrillRight-App von Vogel's;
 - Bestimmen Sie mit einem Maßband die Position des ersten Bohrlochs.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Schablone.
4. Markieren Sie die erste Bohrstelle an der Wand mit einem Bleistift. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass sich hinter dem Loch ein Holzbalken befindet.
5. Markieren Sie die übrigen Bohrlöcher mithilfe der Bohrschablone (siehe Einlegekarte). Richten Sie die Bohrschablone mit einer Wasserwaage aus.
6. Bohren Sie das erste Loch:
 - Verwenden Sie einen Holzbohrer mit den Maßen $\varnothing 5 \times 50 \text{ mm}$ / $\varnothing 13/64 \times 2 \text{ Zoll}$;
 - 70 mm tief bohren;
 - Bohren Sie das oberste Loch des Schlitzes in der Bohrschablone, siehe Figure 6-13.
7. Entfernen Sie den Staub aus der Öffnung mit einem Staubsauger.

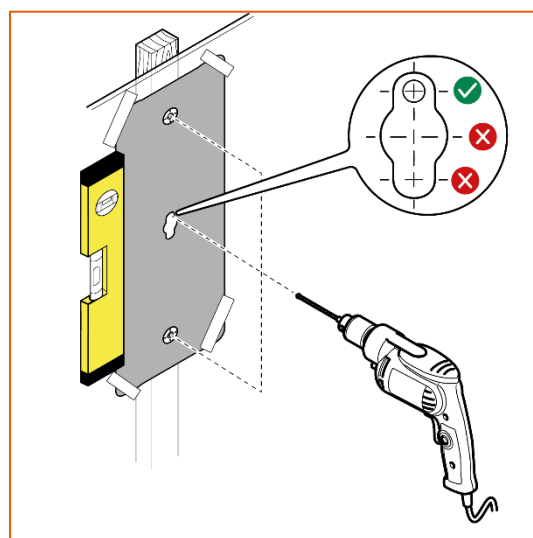


Abbildung 6-13: Bohren des ersten Lochs.

8. Setzen Sie eine Schraube mit den Maßen $\varnothing 8 \times 70$ in das mittlere Bohrloch ein;
 - Lassen Sie es 10 mm hervorstehen, siehe Figure 6-14;
 - Verwenden Sie keine Unterlegscheibe.

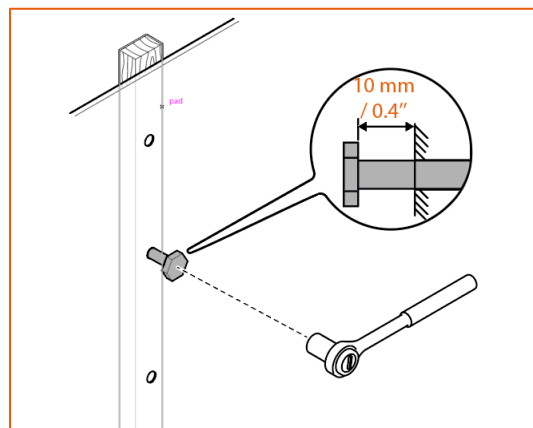


Abbildung 6-14: Den Bolzen herausragen lassen.

9. Platzieren Sie den MotionMount über die Schraube, siehe Figure 6-15.

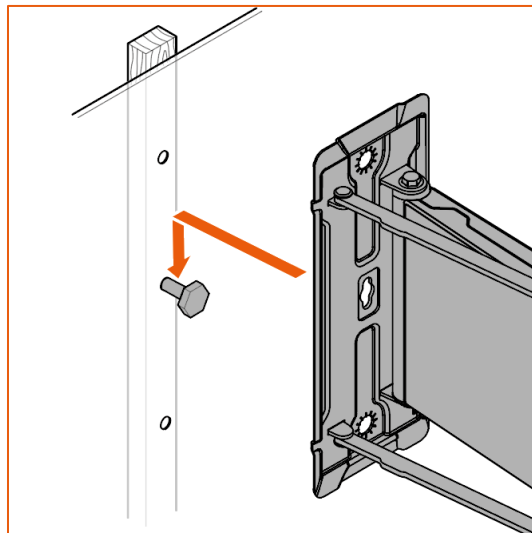


Abbildung 6-15: Anbringen des MotionMount.

10. Befestigen Sie den MotionMount an der freien Wand, siehe Figure 6-16. Verwenden Sie folgende Elemente:
- 2x Schraube Ø8x70;
 - 2x Unterlegscheibe M8x26;
11. Richten Sie den MotionMount mithilfe einer Wasserwaage waagrecht aus.
12. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

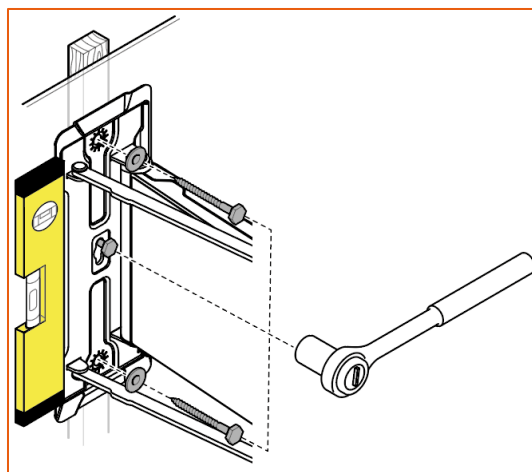


Abbildung 6-16: Befestigung des MotionMount.

13. Setzen Sie die Abdeckung auf, siehe Figure 6-17.

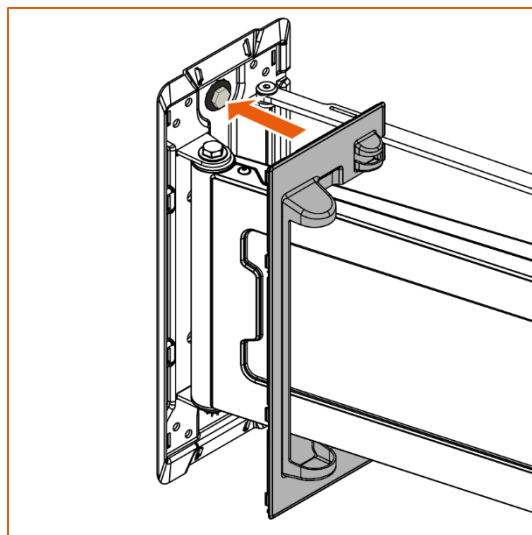


Abbildung 6-17: Anbringen der Abdeckung.

6.5. Aufstellen des Fernsehers



Anmerkung

Schließen Sie die Kabel an den MotionMount an, bevor Sie den Fernseher auf den MotionMountplatzieren. Wird der Fernseher aufgestellt, bevor die Kabel angeschlossen werden, bleibt nur noch wenig Platz zum Anschließen der Kabel.

1. Bringen Sie einen Klettstreifen am Ende der Klicklaschen an (Figure 6-18, Pos. 1)
2. Schließen Sie die folgenden Kabel an den MotionMount an: (Figure 6-18):
 - Netzkabel;
 - HDMI-2.0-Kabel;
 - Infrarotaugenkabel (optional).

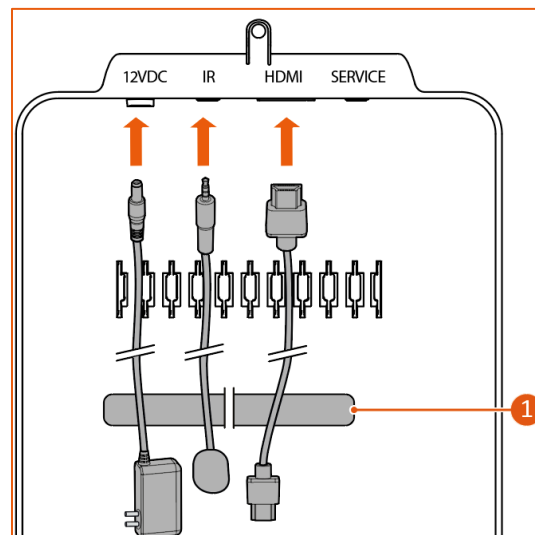


Abbildung 6-18: Kabel.

3. Führen Sie die Kabel (Figure 6-19, Pos. 1) vom Fernseher durch die Einrastlaschen (Figure 6-19, Pos. 2).
4. Bündeln Sie diese mithilfe des Klettstreifens (Figure 6-19, Pos. 3).

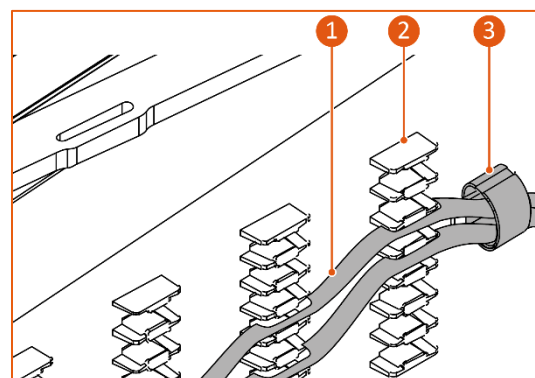


Abbildung 6-19: Kabelmanagement.

5. Platzieren Sie das Vogel's-Logo (Figure 6-20) oben.

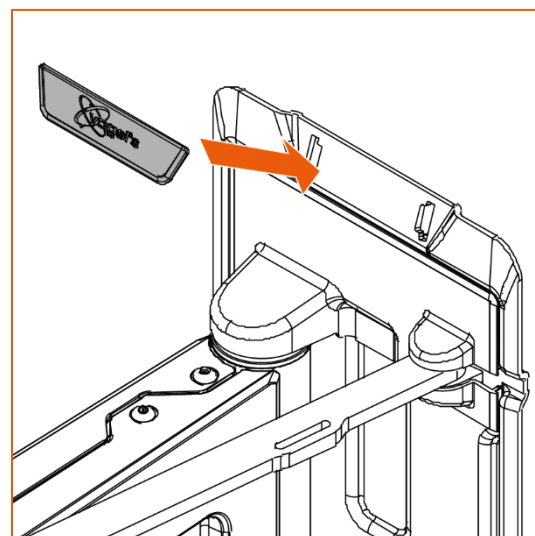


Abbildung 6-20: Vogel's-Logo.



Warnung

Ziehen Sie die Schrauben in den Leisten nicht vollständig fest. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsmechanismus an der Unterseite der Schnittstellenleisten entriegelt ist.



Warnung

Heben Sie den Fernseher zu zweit an.

6. Drücken Sie den MotionMount manuell in die geöffnete Position.
7. Heben Sie den Fernseher vorsichtig an und setzen Sie ihn auf den MotionMount.
8. Stellen Sie sicher, dass die TV-Verbindungsleisten (Figure 6-21, Pos. 1) am MotionMount-Rahmen eingehängt sind.
9. Achten Sie darauf, dass die TV-Anschlussleisten mittig am MotionMount-Rahmen angebracht sind. Die Halterungen müssen die gleichen (VESA-)Nummern aufweisen wie der Rahmen (Figure 6-21, Pos. 2).

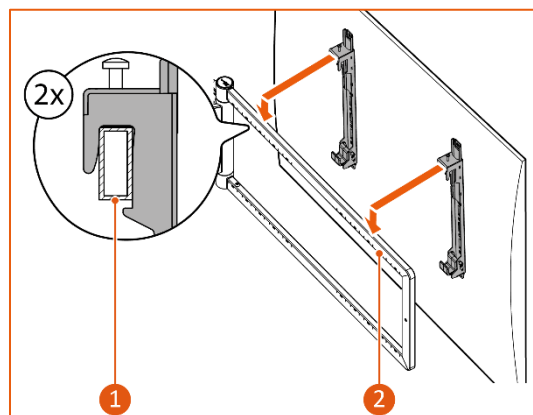


Abbildung 6-21: Aufstellen des Fernsehers.

6.6. Den Fernseher waagrecht ausrichten



Warnung

Der MotionMount und der Fernseher müssen vor der Verwendung des MotionMount horizontal und vertikal ausgerichtet werden.

1. Stellen Sie die oberen Schrauben (Figure 6-22, Pos. 1) der TV-Schnittstellenleisten ein, um den Fernseher waagrecht auszurichten.

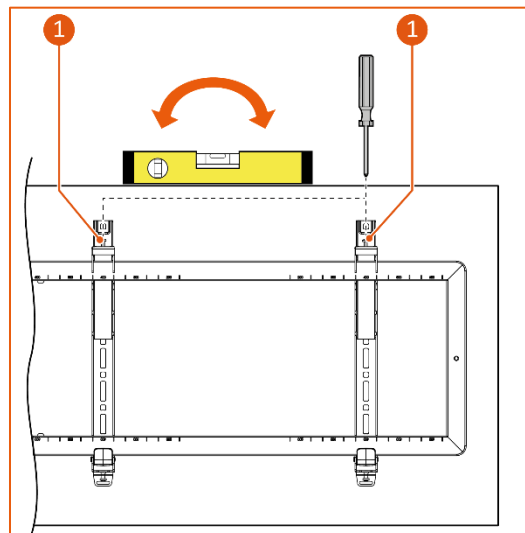


Abbildung 6-22: Horizontale Ausrichtung des Fernsehers.

2. Stellen Sie die unteren Schrauben (Figure 6-23, Pos. 1) der TV-Schnittstellenleisten ein, um den Fernseher senkrecht auszurichten.
3. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht verdreht ist.

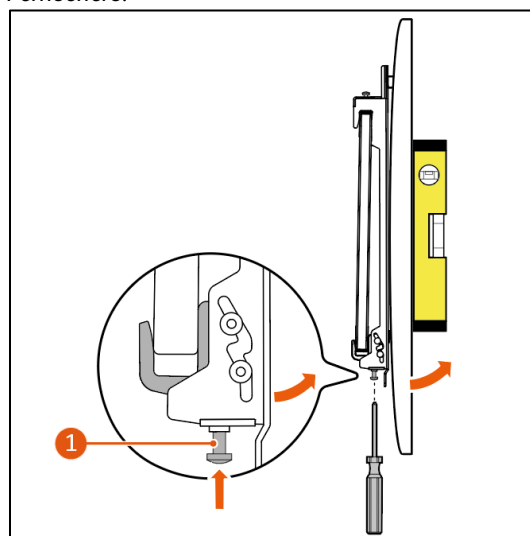


Abbildung 6-23: Vertikale Ausrichtung des Fernsehers.

4. Setzen Sie die Einstellschraube (Figure 6-24, Pos. 1) in die Halterung des MotionMount ein.
5. Stellen Sie die Nivellierschraube so ein, dass der Fernseher parallel zur Wand steht; siehe Figure 6-24.

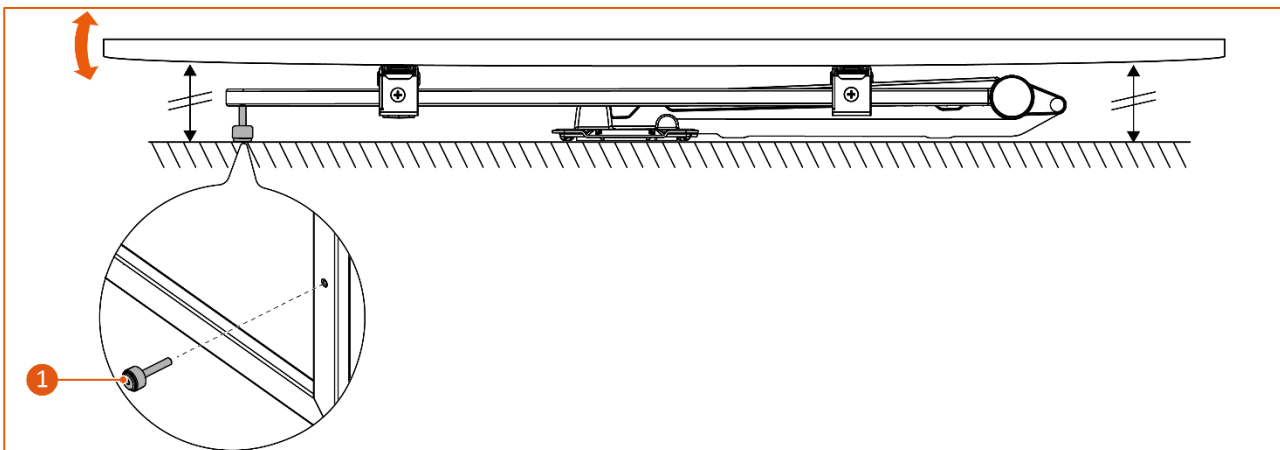


Abbildung 6-24: Sicherstellen, dass der Fernseher parallel zur Wand steht.

6.7. Kabelmanagement

Figure 6-25 unten zeigt einen vollständigen Überblick über die Kabelverwaltung.

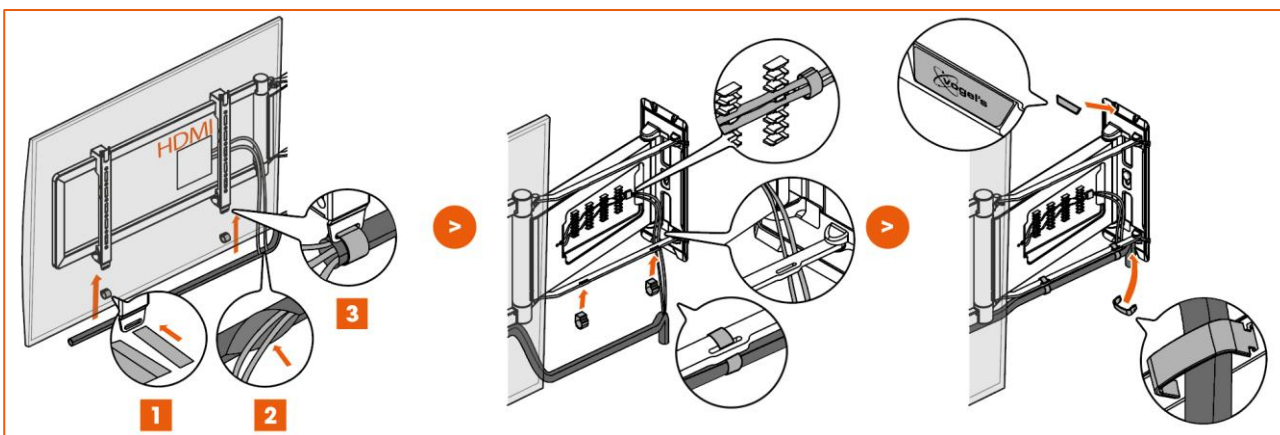


Abbildung 6-25: Übersicht über die Kabelführung.

1. Führen Sie das HDMI-Kabel vom MotionMount zum HDMI-Eingang des Fernsehers.
2. Kleben Sie den Infrarotsensor auf die Rückseite des Fernsehers (optional).
3. Verlegen Sie die Kabel grob entlang der gewünschten Trasse.
4. Führen Sie die Kabel durch die Kabelhülse, siehe Figure 6-26.

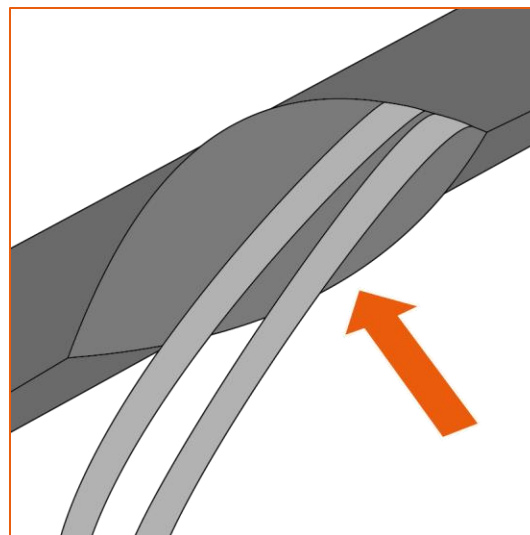


Abbildung 6-26: Kabelhülse.

5. Bringen Sie Klettstreifen an beiden TV-Anschlussleisten an, siehe Figure 6-27.

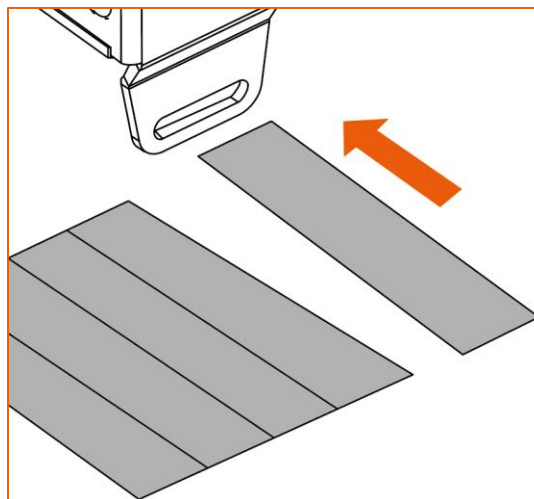


Abbildung 6-27: Klettstreifen an TV-Anschlussleisten.

6. Führen Sie die Kabel durch die Kabelhülse, siehe Figure 6-28.
7. Befestigen Sie die Kabelhülse mit den Klettstreifen am MotionMount (Figure 6-28, Pos. 1).

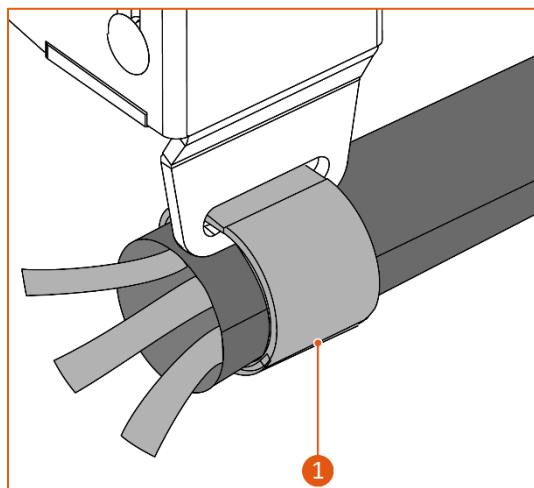


Abbildung 6-28: Klettstreifen.

8. Lassen Sie in der Kabelhülse genügend Spiel, um eine freie Bewegung zu ermöglichen (Figure 6-29).

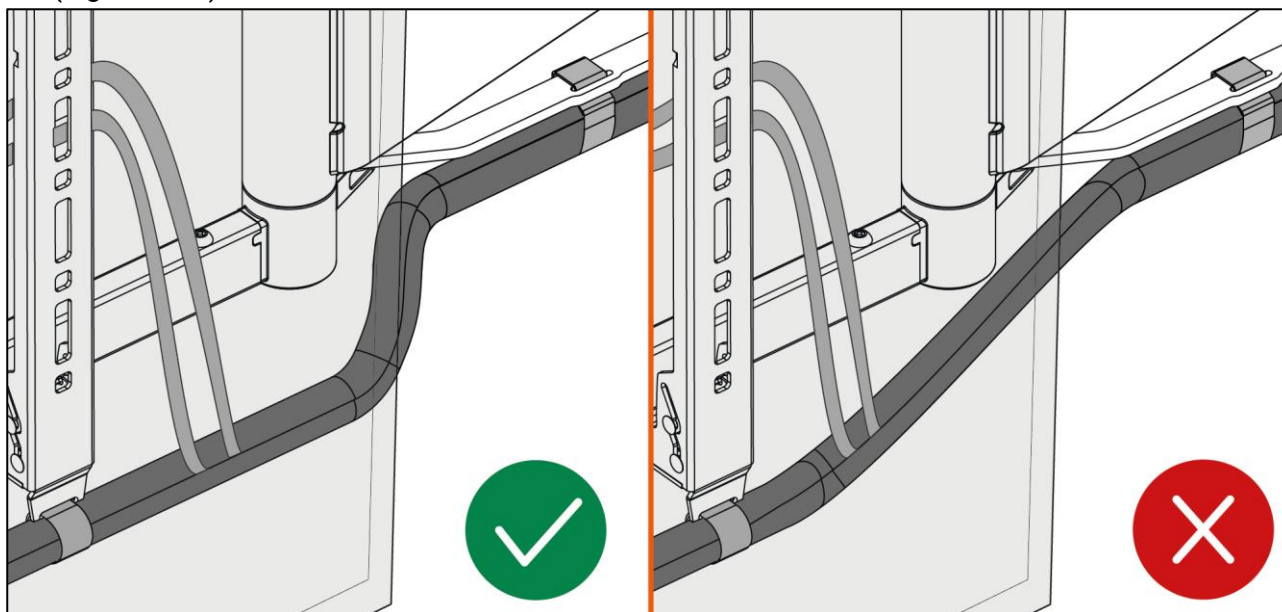


Abbildung 6-29: Kabelhülse mit und ohne Spiel.

9. Bringen Sie die Klettstreifen an der dickeren Seite der Lenkstange an und achten Sie darauf, dass sich die Kabelhülse unterhalb der Lenkstange befindet (Figure 6-30).

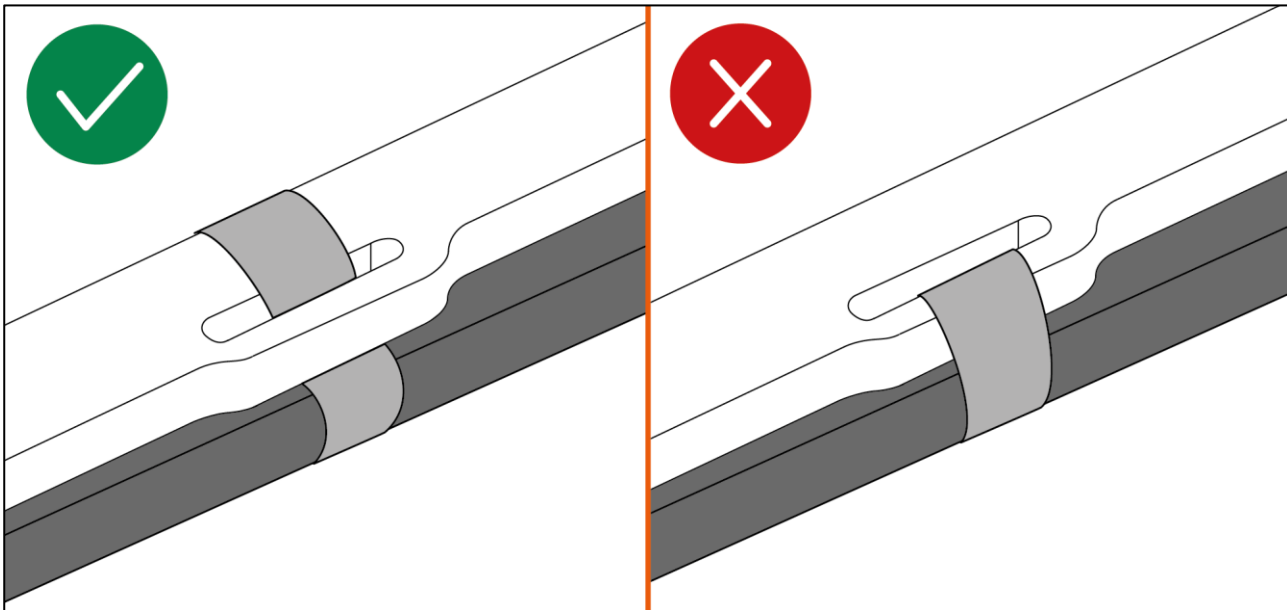


Abbildung 6-30: Richtige und falsche Anbringung der Klettstreifen.

10. Führen Sie die Kabel zwischen dem Wandarm und der Lenkstange hindurch (Figure 6-31).

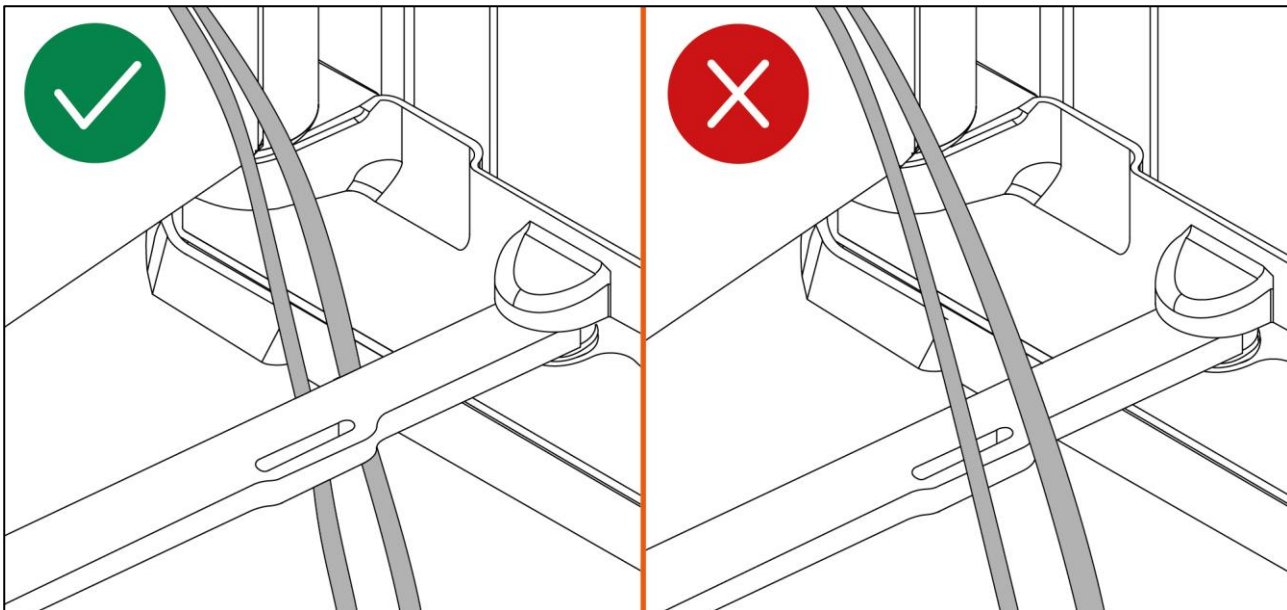


Abbildung 6-31: Korrekte und falsche Kabelführung.

11. Setzen Sie die Kabelklemme ein (Figure 6-32).
12. Schließen Sie die Netzkabel des Fernsehers und des MotionMount an eine Steckdose an.

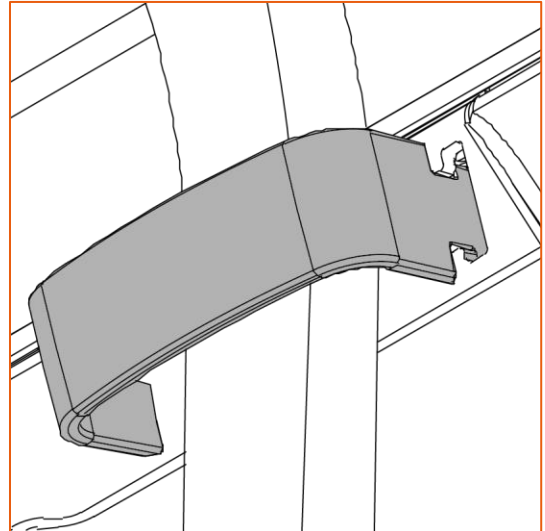


Abbildung 6-32: Kabelklemme.

Das Endergebnis sollte so aussehen wie auf der Seite Figure 6-33:

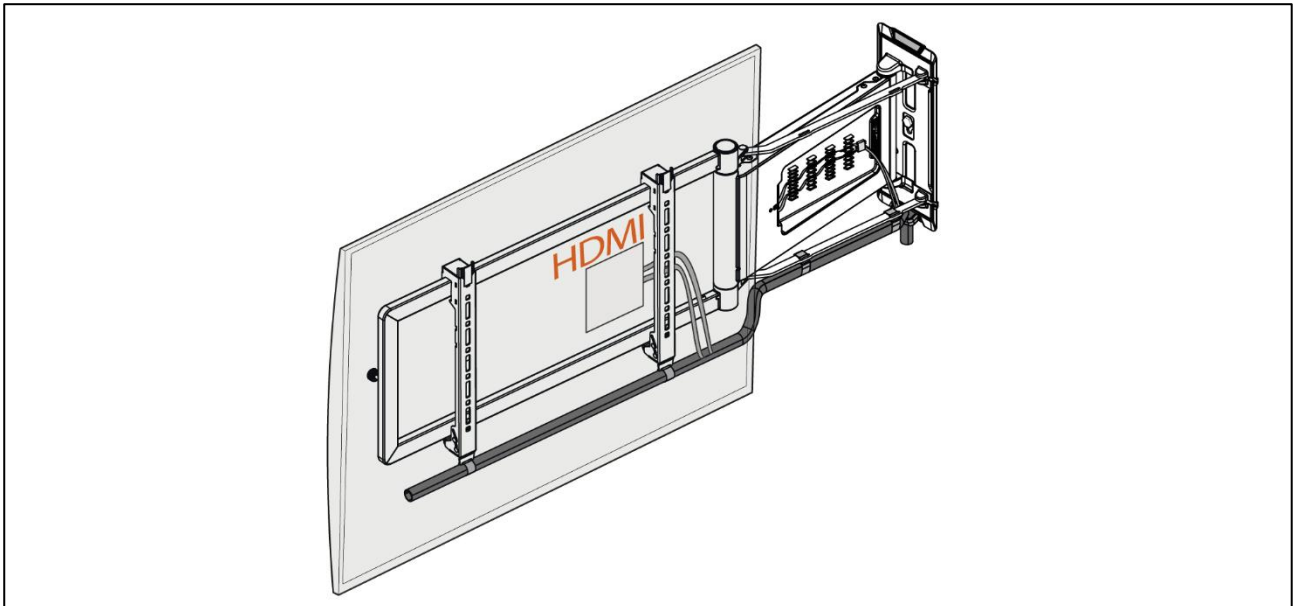


Abbildung 6-33: Übersicht über die Kabelführung.

Der MotionMount ist nun einsatzbereit.

7. Inbetriebnahme

	Anmerkung Der MotionMount wird möglicherweise im Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Smart-Geräts angezeigt. Koppeln Sie den MotionMount nicht über das Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Smart-Geräts, sondern über die Vogel's MotionMount-App.
	Anmerkung Die MotionMount-App von Vogel's speichert die Verbindung Ihres Smart-Geräts zum MotionMount, sobald diese hergestellt wurde. Der MotionMount wird auf dem Startbildschirm angezeigt, sobald Sie die App in seiner Nähe öffnen.
	Anmerkung Beachten Sie, dass einige TV-Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen für HDMI-CEC verwenden: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link und/oder BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link und Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI-Steuerung, EZ-Sync und VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Laden Sie die Vogel's MotionMount-App über folgende Links auf Ihr Smart-Gerät herunter:
 - der QR-Code (Abbildung 7-1);
 - Google Play Store (Android); oder
 - Apple App Store (iOS).
2. Stellen Sie sicher, dass:
 - Der MotionMount ist fest an der Wand befestigt;
 - Sie nutzen immer die aktuellste Version der App;
 - Das Netzkabel und der (optionale) Infrarotempfänger sind an den MotionMount angeschlossen;
 - Der MotionMount wird über das HDMI-Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen;
 - HDMI-CEC ist auf Ihrem Fernseher aktiviert.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät.
4. Öffnen Sie die Vogel's MotionMount-App.
5. Halten Sie sich in unmittelbarer Nähe Ihres MotionMount auf.
6. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am MotionMount. Die Status-LED leuchtet blau. Der MotionMount wird in der App unter seinem Standardnamen *Vogel's MotionMount* angezeigt. Der Name kann in den Einstellungen der App geändert werden.
7. Klicken Sie auf den Namen, um den MotionMount mit der App zu koppeln. Die Status-LED leuchtet grün.



Abbildung 7-1: QR-Code der MotionMount-App.

7.1. Positionen konfigurieren

1. Öffnen Sie die Vogel's MotionMount-App und wählen Sie den MotionMount aus.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um das Einstellungs Menü aufzurufen und Ihr TV-Modell oder die TV-Breite festzulegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.2 Verwalten Sie Ihre Einstellungen mit der App.
3. Zurück zum Hauptbildschirm.
4. Klicken Sie auf Fernbedienung.
5. Klicken Sie auf das **⋮**-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie aus, ob der MotionMount nach links oder nach rechts gedreht werden soll.
6. Stellen Sie den MotionMount auf die gewünschte Position ein.
7. Klicken Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position als Voreinstellung zu speichern. Sie können bis zu 7 Voreinstellungen speichern, wobei die Standardvoreinstellung „Wand“ nicht mitgezählt wird.
8. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm eine Voreinstellung aus, um den MotionMount auf eine gespeicherte Voreinstellungsposition einzustellen. Wählen Sie **Wand**, um den MotionMount in seine Standardposition zurückzusetzen.
9. Klicken Sie auf das Symbol ******* neben der jeweiligen Voreinstellung, um diese zu bearbeiten oder zu löschen.

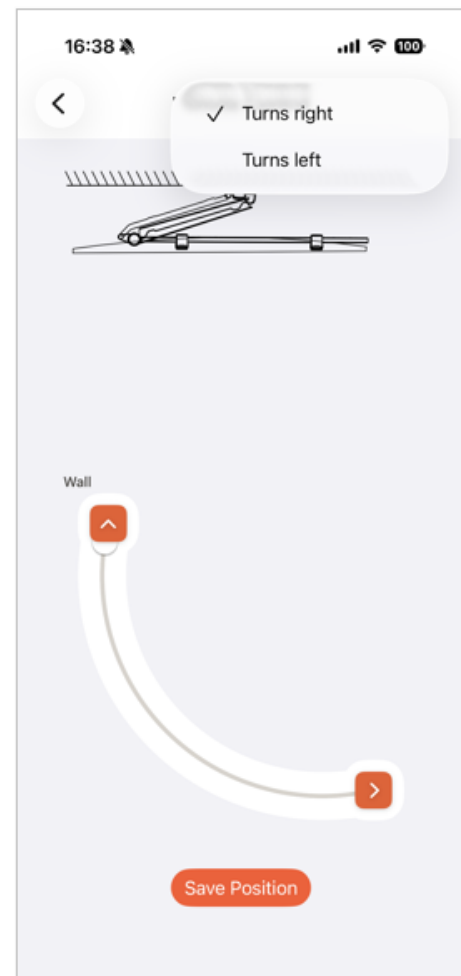


Abbildung 7-2 Fernbedienungsbildschirm

7.2. Verwalten Sie Ihre Einstellungen über die App

Über die Vogel's MotionMount-App können Sie die folgenden Einstellungen ändern.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Funktion
MotionMount-Namen ändern	Name speichern		Ändern oder setzen Sie Ihren Anzeigenamen für den MotionMount zurück.
	Namen auf Standardwert zurücksetzen		
MotionMount entfernen			Entfernen Sie Ihren MotionMount aus der App.
TV			Geben Sie Ihr TV-Modell oder die Breite Ihres Fernsehers ein, um den Drehwinkel zu optimieren.
Automatische Bewegung	Erkennung des Ein- und Ausschaltens des Fernsehers	Ein	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Erkennung des Ein- und Ausschaltens des Fernsehers. Der MotionMount bewegt sich automatisch, wenn Ihr Fernseher ein- oder ausgeschaltet wird. Eine Änderung dieser Einstellung kann dazu führen, dass sich der MotionMount bewegt.
		Aus	
	Standardposition	Nicht bewegen	Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, bewegt sich der MotionMount entsprechend Ihrer Auswahl.
		Letzte Position	
		Voreinstellung 1, Voreinstellung 2, ...	
	Verfahren zur HDMI-Erkennung	HDMI-Modus 1	HDMI-Erkennungsmethode festlegen. Die Erkennung des Ein- und Ausschaltens des Fernsehers erfolgt über HDMI-Signale (CEC) vom Fernseher. Je nach TV-Marke und -Modell sind möglicherweise unterschiedliche Einstellungen erforderlich. Sollte sich MotionMount unerwartet bewegen (z. B. bei ausgeschaltetem Fernseher), versuchen Sie, die Einstellung zu ändern.
		HDMI-Modus 2	
		HDMI-Modus 3	
		HDMI-Modus 4	
		HDMI-Modus 5	
MotionMount diagnostizieren	Diagnose starten		Führen Sie eine Diagnose des MotionMount durch, um festzustellen, ob er ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Während der Diagnose bewegt sich der MotionMount von einer Seite
	Letzte Diagnose senden		

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Funktion
			zur anderen. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht und halten Sie Ihr Smartphone in Reichweite des MotionMount.
Informationen	Kontakt per E-Mail		Wenden Sie sich an Vogel's oder rufen Sie die App-Version auf.
	Besuchen Sie unsere Website		
	Debug-Protokoll senden		
	Versionen		
Bewegungsgeschwindigkeit	Niedrig		Stellen Sie Ihre MotionMount Ausfahrgeschwindigkeit ein
	Hoch		

Tabelle 7-1: Einstellungen in der App.

7.3. Die Fernbedienung einrichten

Die Infrarot-Fernbedienung wurde speziell für den MotionMount entwickelt. Sie bietet:

- 7 Speicherplätze für Ihren Fernseher, die den voreingestellten Positionen in Ihrer MotionMount-App entsprechen;
- eine Taste, mit der sich der MotionMount in eine sichere Position an der Wand bringen lässt;
- Pfeiltasten zum Vor- und Zurückblättern (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn).

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.
2. Legen Sie 2 voll aufgeladene AAA-Batterien ein.
3. Schließen Sie die hintere Abdeckung.

7.3.1. Eine Speicherposition konfigurieren

1. Bringen Sie den MotionMount mithilfe des 4-Wege-Touchpads auf der Fernbedienung in die gewünschte Position.
2. Halten Sie eine der sieben Voreinstellungstasten (P1–P7) 5 Sekunden lang gedrückt.

8. Betrieb

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch, damit der MotionMount ordnungsgemäß verwendet werden kann. Seien Sie beim Bedienen des MotionMount vorsichtig.

8.1. Starten

1. Stellen Sie sicher, dass der MotionMount eingeschaltet ist.
2. Schalte den Fernseher ein. Der MotionMount bewegt sich in die zuletzt eingestellte Position.

8.2. Ausschalten

1. Den Fernseher ausschalten. Der MotionMount wird flach an die Wand zurückgefahren.

8.3. Fehler



Anmerkung

Der MotionMount zeigt seinen aktuellen Status über die LED an, siehe Abschnitt 3.2 LED-Status.

Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel 9 Wartung und Fehlerbehebung.

9. Wartung und Fehlerbehebung

9.1. Wartung



Warnung

Wenden Sie sich an Ihren Vogel's-Händler vor Ort, wenn der MotionMount beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert.

Reinigen Sie den MotionMount mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel.

9.2. Fehlerbehebung



Anmerkung

Wenden Sie sich bei häufigen Störungen an den Hersteller oder Händler.

Der MotionMount ist so konzipiert, dass er über einen langen Zeitraum wartungsfrei betrieben werden kann. Es könnte ein Problem auftreten. Nachstehend finden Sie eine Liste mit Störungen und deren Lösungen. Sollte ein Problem nicht aufgeführt sein oder die Lösung nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Vogel's.

Problem	Ursache	Lösung
Ich habe nicht die passenden Schrauben für meinen Fernseher.	Die passende Schraubengröße ist nicht im Lieferumfang enthalten.	Wenden Sie sich unter https://www.vogels.com/contact an den Vogel's-Kundendienst, um ein Service-Kit anzufordern.
Meine Wandschrauben sind abgebrochen.	- Der Bohrer ist stumpf und das Loch ist zu schmal. - Die Löcher sind nicht tief genug in die Wand gebohrt.	- Achten Sie darauf, einen scharfen Bohrer in der richtigen Größe zu verwenden. - Saugen Sie das Loch nach dem Bohren ab. Prüfen Sie, ob die gesamte Schraube (mit Ausnahme des Kopfes) in das Loch passt, bevor Sie die Dübel einsetzen.

Problem	Ursache	Lösung
Die App kann den MotionMount nicht erkennen.	Es ist wichtig, dass Bluetooth auf dem Smartphone bzw. Tablet aktiviert ist und dass Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.	Unmittelbar nach dem Start der MotionMount-App wird der MotionMount erkannt: Vogel's MotionMount. Bei der Bedienung des MotionMount über die App wird eine Bluetooth-Verbindung mit geringem Stromverbrauch zwischen dem Smartphone/Tablet und dem MotionMount hergestellt. Das bedeutet, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone/Tablet und dem MotionMount unterbrochen wird, wenn die App 45 Sekunden lang nicht genutzt wird. Dadurch wird die Akkulaufzeit des Smartphones bzw. Tablets geschont. Dadurch können auch andere die MotionMount-App nutzen. Es ist jeweils nur eine Bluetooth-Verbindung möglich.
Gelegentlich bewegt sich der Fernseher, ohne dass er ein- oder ausgeschaltet wird oder die App bzw. die Fernbedienung betätigt wird.	Die automatische Bewegung des MotionMount beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers wird über die HDMI-Kommunikation (CEC) vom Fernseher gesteuert. Je nach TV-Marke und/oder TV-Modell muss möglicherweise eine andere HDMI-Einstellung (CEC) ausgewählt werden.	Wählen Sie eine der anderen Einstellungen (HDMI-Modi) aus und probieren Sie diese aus, falls der MotionMount ein unerwartetes Verhalten zeigt. Als Richtlinie gilt: Wählen Sie Modus 1 für einen Samsung-Fernseher, Modus 2 für einen LG-Fernseher und Modus 3 für einen Philips-Fernseher. Standardmäßig ist Modus 3 eingestellt. Sie können den Modus in der App ändern: Einstellungen > Automatische Bewegungserkennung > HDMI-Erkennungsmodus.

Problem	Ursache	Lösung
Der MotionMount fährt nicht ganz an die Wand zurück und/oder lässt sich nicht vollständig in die gewünschte Position drehen.	- Die Kabelhülse ist nicht ordnungsgemäß montiert. - Die Wand, an der der MotionMount befestigt ist, steht nicht senkrecht. - Der Fernseher wurde nicht näher beschrieben. - Die Kabelführung ist möglicherweise nicht korrekt.	- Bringen Sie die Kabelhülse gemäß der Montageanleitung an und stellen Sie sicher, dass alle Kabel zum Fernseher durch die Kabelhülse verlegt sind. - Die Neigung zur Wand darf ein halbes Grad nicht überschreiten. Wenn die Wand um mehr als einen halben Grad geneigt ist, muss die Halterung dennoch senkrecht angebracht werden. Dies kann durch Einfügen einer oder mehrerer Unterlegscheiben zwischen Wandplatte und Wand erreicht werden. - Falls nicht das richtige Fernsehgerät angegeben wurde (oder die richtige Fernsehbreite bei der Installation/Einrichtung in der MotionMount-App nicht eingegeben wurde), könnte der Schwenkwinkel eingeschränkt sein.

Problem	Ursache	Lösung
Die automatische Bewegung des MotionMount beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers funktioniert nicht.	Die HDMI-Buchse in der Wandplatte ist nicht mit einer der HDMI-Buchsen Ihres Fernsehers verbunden.	Diese Verbindung ist erforderlich, damit die Funktion „Automatische Bewegungserkennung“ (über HDMI-CEC) funktioniert. Außerdem muss die HDMI-CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers aktiviert sein. Diese Funktion hat je nach TV-Marke einen anderen Namen: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, blinkt die LED in der Wandplatte beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers zweimal, sobald der MotionMount erkennt, dass der Fernseher eingeschaltet wurde, und dreimal, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird. Aufgrund der Latenzzeit von HDMI-CEC kann dies eine Weile dauern.
Der MotionMount funktioniert überhaupt nicht.	- Die LED (siehe Abbildung 3-2) an der Wandplatte leuchtet nicht: Das Netzteil ist nicht angeschlossen. - Die LED (siehe Abbildung 3-2) an der Wandplatte leuchtet rot: Das Motorkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie das Netzteil an.
Die Infrarot-Fernbedienung funktioniert nicht.	Das Infrarotauge ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Infrarotauge richtig angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Fernbedienung direkt oder über eine Reflexion auf das Infrarotauge richten.

Problem	Ursache	Lösung
Der MotionMount lässt sich nicht über den gesamten Bereich von 85° drehen.	Um zu verhindern, dass der Fernseher gegen die Wand stößt, ist der MotionMount werkseitig auf die maximal zulässige Fernsehgröße eingestellt (88-Zoll-Fernseher mit einer Breite von 196 cm).	Daher beträgt der Gesamtdrehwinkel weniger als 50 Grad. Wenn Sie während der Installation/Einrichtung in der App das richtige Fernsehgerät angeben (oder die richtige Bildschirmbreite eingeben), erhöht sich der Drehwinkel (bis zu 85 Grad bei Bildschirmen mit einer Diagonale von 65 Zoll und kleiner).

10. Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Wo kann ich die passenden Schrauben für meinen Fernseher bestellen?	Wenden Sie sich unter https://www.vogels.com/contact an den Vogel's-Kundendienst, um ein Service-Kit anzufordern.
Wo finde ich das Installationsvideo?	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche auf der Startseite dieses Handbuchs. Das Installationsvideo finden Sie auf der Produktseite Ihres Produkts auf unserer Website. Es ist auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Was ist, wenn ich Ersatzteile benötige?	Sie können einige Ersatzteile in unserem Webshop (https://www.vogels.com/) kaufen oder die Typennummer des Produkts in die Suchleiste eingeben. Sollten Sie ein anderes Teil benötigen oder sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an den Vogel's-Kundendienst: https://www.vogels.com/contact .
Wo finde ich die Bohrschablone?	Die Bohrschablone ist auf der Einlegekarte in der Verpackung aufgedruckt. Sie können diese zur besseren Übersicht ausschneiden.
Wie hoch muss ich meinen Fernseher aufhängen?	Die Mitte Ihres Fernsehers sollte idealerweise auf Augenhöhe liegen, wenn Sie sitzen. Laden Sie die kostenlose DrillRight-App (https://www.vogels.com/DrillRight) herunter und nutzen Sie diese, um die Höhe des Fernsehers zu bestimmen und die Position des ersten Lochs zu markieren. Falls Sie die App nicht nutzen können oder die Höhe berechnen möchten, lesen Sie bitte unsere Anleitung zur manuellen Positionierung (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (online nur auf Englisch verfügbar, auf Anfrage auch auf Französisch, Deutsch und Niederländisch erhältlich).
Wo finde ich weitere Informationen zur DrillRight-App?	Bitte lesen Sie unsere häufig gestellten Fragen zur DrillRight-App (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (nur auf Englisch verfügbar).
Welche Bolzen oder Schrauben muss ich verwenden?	Im Lieferumfang ist ein Bausatz mit Befestigungsmaterial enthalten. Sollten die passenden Schrauben für Ihren Fernseher fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vogel's-Händler vor Ort oder an den Vogel's-Kundendienst unter https://www.vogels.com/contact .

Frage	Antwort
Warum verwenden Sie Fischer®-Dübel?	Der Fischer® DuoPower-Stecker gilt weithin als der beste Standard unter den Steckern.
Was ist VESA?	VESA ist ein Standardraster für Befestigungslöcher auf der Rückseite eines Fernsehers, das die einfache Montage vieler handelsüblicher TV-Halterungen ermöglicht.
Wie groß muss der Bildschirm des Fernsehers mindestens sein, damit er mit der Wandhalterung verwendet werden kann?	Die Mindestbildschirmgröße beträgt 40 Zoll (102 cm).
Was sind die maximalen Bildschirmdiagonale und das maximale Gewicht des Fernsehers in Kombination mit der TV-Wandhalterung?	Die maximale Bildschirmgröße beträgt 88 Zoll (224 cm) und das maximale Gewicht 45 kg (99 lbs). Das Electronic Screen Protection System (ESPS®) verhindert, dass Ihr Fernseher gegen die Wand stößt.
Verfügt dieses Produkt über eine Neigungsfunktion?	Dieses Produkt lässt sich nicht neigen.
Welche Garantie gilt für diese Wandhalterung?	Eine 2-jährige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler der Wandhalterung, sofern die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften keine längere Mindestgarantiezeit vorschreiben.
Wie hoch ist der Stromverbrauch im Standby-Modus dieser Wandhalterung?	Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus beträgt 0,02 Watt.
Ist es möglich, den Fernseher manuell einzuschalten („manuelle Übersteuerung“)?	Ja, man kann den Fernseher manuell einschalten.
Wie groß ist der maximale Drehwinkel?	Der maximale Drehwinkel beträgt 85° nach links oder rechts.
Besteht die Gefahr, dass Personen während der automatischen Bewegung der Halterung eingeklemmt, gequetscht oder verletzt werden?	Der Fernseher verfügt über ein integriertes Scharnier und eine elektronische Schutzschaltung (die den Motor bei zu hoher Reibung abschaltet), wodurch ein Einklemmen verhindert wird.
Gibt es auch eine spezielle OLED-Version des MotionMount?	Nein, es gibt keine spezielle OLED-Version. Die VESA-Schnittstelle ist auch für OLED optimiert.

Frage	Antwort
Muss ich nach der Installation die Einstellungen meines Fernsehers anpassen?	Ja. Um die Funktion „Automatische Bewegungserkennung“ zu aktivieren, muss die HDMI-CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers aktiviert sein. Diese Funktion hat je nach TV-Marke einen anderen Namen: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Muss ich meinen Fernseher an den MotionMount anschließen?	Ja. Um die Funktion „Automatische Bewegungserkennung“ zu aktivieren, muss ein HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Anschluss des MotionMount und einem der HDMI-Anschlüsse Ihres Fernsehers angeschlossen werden. Im Lieferumfang des MotionMount ist ein 2 Meter langes HDMI-Kabel enthalten.
Kann ich den MotionMount in Kombination mit einem Fernseher mit „Anschlussbox“ verwenden (z. B. einem Samsung-Fernseher mit One Connect Box)?	Ja, der MotionMount kann mit einem Fernseher und einer Anschlussbox verwendet werden. Vogel's bietet ein 4,5 Meter langes, dünnes, weißes HDMI-Kabel an, das zwischen dem HDMI-Anschluss an der Wandplatte des MotionMount und einem der HDMI-Anschlüsse der TV-Anschlussbox angeschlossen werden kann. Dieses lange HDMI-Kabel ist im Vogel's-Webshop erhältlich (Vogel's-Artikelnummer 999985).
Wird der MotionMount mit einer Fernbedienung geliefert?	Ja. Im Lieferumfang des MotionMount ist eine Infrarot-Fernbedienung enthalten.
Welche Geräte unterstützen die MotionMount-App?	• iPhone XS und neuer (ab 2018) / Apple iOS 17.0 und neuer, iPad mini (⁵. Generation), iPad Air (³. Generation), iPad Pro (ab 2018) und neuer • Apple iPadOS 17.0 und neuer • Android OS 13.0 und neuer Hinweis: Nur die jeweils aktuellste Version von iOS und Android wird von Vogel's aktiv unterstützt und getestet.
Wie viele voreingestellte Positionen können mit der App und der Fernbedienung gespeichert werden?	Es können bis zu sieben voreingestellte Positionen gespeichert werden.
Nutzt die App-Steuerung eine Bluetooth-Verbindung zum MotionMount?	Ja. Die App-Steuerung nutzt eine Bluetooth-Verbindung („Low Energy“) 5.0. Bluetooth muss auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet während der Nutzung der App aktiviert sein.
Kann man den MotionMount per Sprachbefehl steuern?	Ja, das ist für Apple-Nutzer möglich. Mit dem iPhone und dem iPad können Sie Ihren Fernseher per Sprachbefehl auf einen der voreingestellten Sender umschalten. Dies basiert auf Siri-Shortcuts.

Frage	Antwort
Wie viele Steckdosen brauche ich?	Sie benötigen zwei Steckdosen. Eines für Ihren Fernseher und eines für den MotionMount.
Sind alle Kabel und Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten?	Ja, alle Kabel und Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Welcher Netzspannungsbereich und welche Netzfrequenz sind für den MotionMount geeignet?	Der Netzspannungsbereich (Wechselstrom) des Adapters liegt zwischen 100 und 240 Volt, 50/60 Hz.
Kann ich diese Halterung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung ausrichten?	Ja, Sie können Ihren Fernseher jederzeit ausrichten – eine präzise Ausrichtung nach der Installation (horizontal und vertikal).

Tabelle 10-1: Häufig gestellte Fragen.

Bei weiteren Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an: consumercare@vogels.com
(E-Mail an: consumercare@vogels.com)).

11. Entsorgung



Anmerkung

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, den MotionMount auf verantwortungsvolle Weise zu entsorgen.

11.1. Den Fernseher entfernen



Warnung

Heben Sie den Fernseher zu zweit an.

1. Ziehen Sie alle Kabel vom Fernseher ab und entfernen Sie die Kabelhülse von der Lenkstange.
2. Lösen Sie die oberen und unteren Schrauben der Anschlussleisten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht.
3. Heben Sie Ihren Fernseher und die Anschlussleisten an und legen Sie sie auf eine saubere, weiche Unterlage.
4. Entfernen Sie die Anschlussleisten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher vom Fernsehbildschirm.

11.2. Entsorgung

Der MotionMount enthält Schadstoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Entsorgen Sie den MotionMount ordnungsgemäß, damit er verantwortungsbewusst verwertet und die Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Entsorgen Sie die Fernbedienung und deren Batterien nicht mit dem unsortierten Hausmüll. Eine unsachgemäße Entsorgung kann schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein. Informationen zu Rückgabe- und Abholservices in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.

Bitte informieren Sie sich in den Richtlinien Ihrer Gemeinde über die besten Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe. Informationen zu den in der Verpackung verwendeten Materialien finden Sie unter <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

CONTENIDO

CONTENIDO	135
1. PREFACIO	137
1.1. Objetivo del manual	137
1.2. Grupo destinatario	137
1.2.1. Requisitos del grupo destinatario	137
1.3. Guía de lectura	138
2. INTRODUCCIÓN	139
2.1. Uso previsto	139
2.2. Uso no previsto	139
2.3. Identificación	140
2.4. Especificaciones del MotionMount	140
2.5. Lugar de trabajo	141
2.6. Disposiciones de la garantía y modificaciones	142
3. DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN	143
3.1. Desembalaje	143
3.2. Estado del LED y función del botón de Bluetooth	144
4. SEGURIDAD	146
4.1. Equipos de protección individual	146
5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	148
5.1. Transporte	148
5.2. Almacenamiento	148
6. INSTALACIÓN	149
6.1. Herramientas	149
6.2. Retire la tapa	150
6.3. Instalar las tiras	150
6.4. Montaje en pared	152
6.4.1. Pared maciza de hormigón o ladrillo	152
6.4.2. Pared con montantes de madera	154
6.5. Colocación de la TV	157
6.6. Nivelar la TV	158
6.7. Organización de cables	159
7. PUESTA EN MARCHA	164
7.1. Configurar las posiciones	166
7.2. Gestione sus ajustes con la aplicación	167
7.3. Configurar el mando a distancia	167
7.3.1. Para configurar una posición de memoria	168
8. FUNCIONAMIENTO	169
8.1. Iniciando	169
8.2. Apagado	169
8.3. Error	169
9. MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	170
9.1. Mantenimiento	170
9.2. Resolución de problemas	170
10. PREGUNTAS FRECUENTES	175

11. DESECHAR	179
11.1. Retirar la TV.....	179
11.2. Desechar.....	179
12. CONTACTO	180

1. Prefacio

Todo lo que necesita para colgar su TV en la pared en un instante.

Enhorabuena por haber comprado el MotionMount de Vogel's. Ha comprado un producto de gran calidad del que disfrutará durante muchos años.

Lea este manual con atención. Familiarícese con su funcionamiento y mantenimiento. De este modo, podrá evitar lesiones personales y/o daños materiales. Este manual se refiere al MotionMount y se debe entregar al nuevo propietario en caso de reventa o permuta. Guarde el manual en un lugar accesible cerca del MotionMount.

Si tiene alguna duda sobre si el manual está completo o si hay algo que no le queda claro, póngase en contacto con Vogel's. Si no está seguro de si este manual corresponde al MotionMount, compruebe la placa de identificación del MotionMount; consulte la sección 2.3 Identificación.

1.1. Objetivo del manual

El objetivo de este manual es proporcionar información a los consumidores a lo largo de toda la vida útil del MotionMount. Esto garantiza que el MotionMount se utilice de forma correcta, eficiente y segura, incluso en caso de un uso indebido razonablemente previsible. El manual de usuario contiene instrucciones relacionadas con:

- la seguridad;
- el funcionamiento;
- las instrucciones de mantenimiento;
- el almacenamiento;
- el transporte;
- su eliminación.

Es imprescindible seguir estas instrucciones para evitar riesgos que puedan provocar lesiones personales y/o daños materiales.

1.2. Grupo destinatario

El manual está dirigido a los consumidores.

1.2.1. Requisitos del grupo destinatario

El MotionMount solo puede ser instalado y utilizado por un adulto que:

- haya leído y entendido las instrucciones de este manual;
- siga las instrucciones de seguridad descritas.

1.3. Guía de lectura

En el manual, los siguientes símbolos y términos (Tabla 1-1) se utilizan para llamar la atención del lector sobre aspectos de seguridad e información importante:

Símbolo	Término	Significado
	Advertencia	Indica una situación de peligro que, si no se siguen las instrucciones de seguridad, puede provocar daños leves o moderados en el MotionMount o en su entorno.
	Comentario	Ofrece información que se considera importante, pero que no está relacionada con lesiones.

Tabla 1-1: símbolos de la guía de lectura.

2. Introducción

El MotionMount es seguro y fácil de usar. Este manual ofrece información sobre:

- el funcionamiento;
- el mantenimiento;
- el transporte y almacenamiento;
- su eliminación.

2.1. Uso previsto

	Comentario Para utilizar una barra de sonido, se necesita un adaptador (Vogels, número de modelo SOUND 3550). Para obtener información detallada, consulte el manual de la barra de sonido.

El MotionMount está diseñado exclusivamente para

- sujetar y desplazar una TV de una pared interior;
- llevar aparatos adicionales, como una barra de sonido, una consola (de videojuegos), altavoces, etc.
- La capacidad máxima de carga es de 45 kg (esto incluye la TV y cualquier otro dispositivo).

2.2. Uso no previsto

	Advertencia El uso del MotionMount para fines distintos a los previstos puede suponer riesgos, como: • lesiones personales; • daños en el MotionMount; • daños en el entorno.

	Comentario El uso del MotionMount para fines distintos a los previstos anula la garantía.

El MotionMount no está diseñado para:

- transportar animales, personas u otros equipos;
- utilizarse como palanca para ejercer fuerza sobre la pared;
- soportar una TV más grande y pesada que la descrita en la sección 2.4 Especificaciones del MotionMount;
- instalarse a una altura superior a 2 metros del suelo;
- utilizarse como punto de apoyo para tirar, apoyarse o trepar;
- forzarse más allá de su rango de movimiento previsto;
- utilizarse en exteriores;
- utilizarse en vehículos, embarcaciones u otras aplicaciones móviles.

2.3. Identificación

La placa de identificación contiene información sobre el MotionMount, por ejemplo:

- número de tipo;
- número de artículo;
- datos de contacto del fabricante.

La etiqueta con el número de serie se encuentra en el interior (parte trasera) de la tapa de la placa de pared; consulte la Figura 2-1, pos. 1.

Cuando se ponga en contacto con Vogel's, indique los datos que figuran en la placa de identificación y en la etiqueta con el número de serie. La placa de identificación está colocada en un lugar visible; consulte la Figura 2-1, pos. 2.

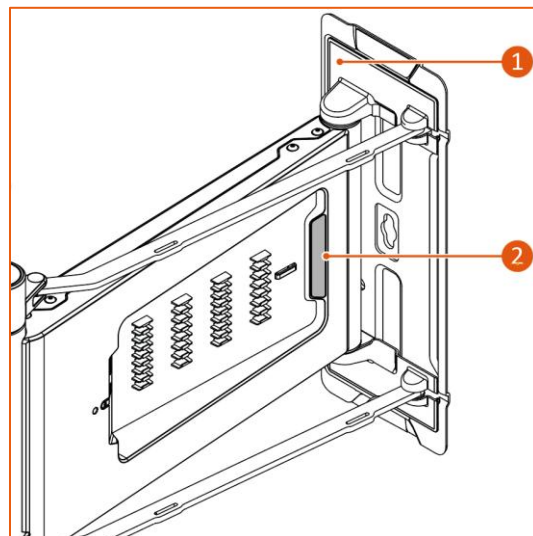


Figura 2-1: ubicación de la placa de identificación.

2.4. Especificaciones del MotionMount

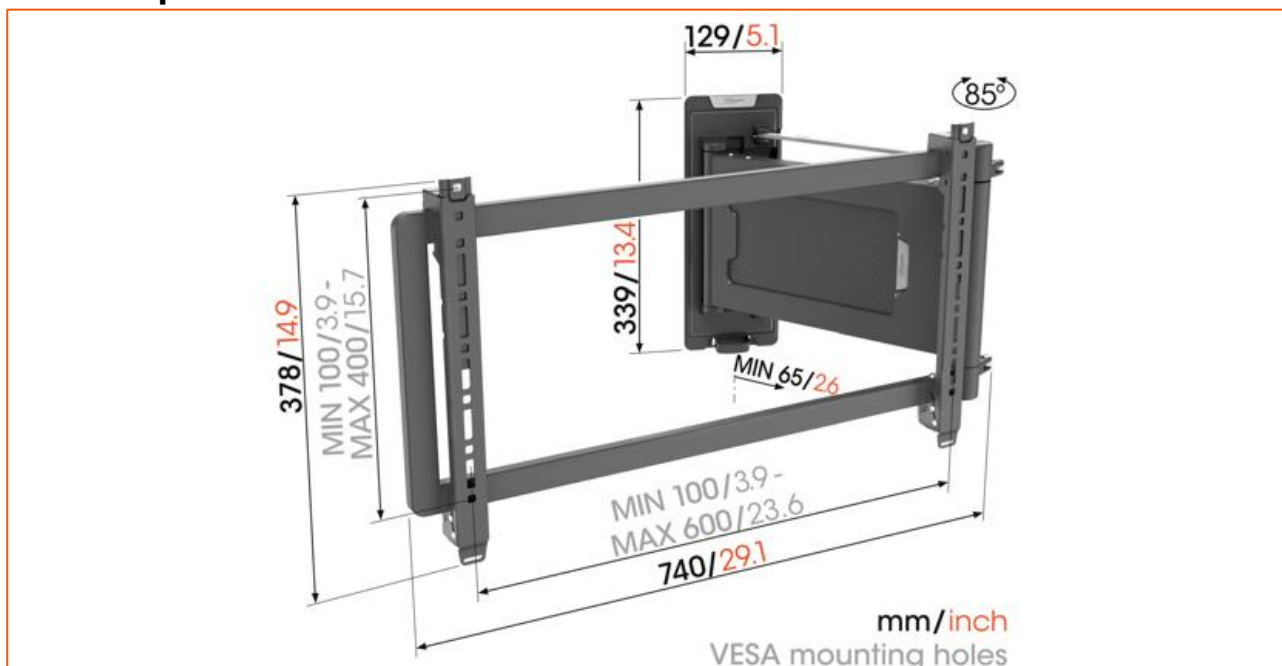


Figura 2-2: dimensiones.

Datos generales	
Peso	8,8 kg
Corriente	CA 100-240 voltios, 50/60 Hz
Temperatura	De +10 a +50 °C
Humedad	Del 10 % al 90 %
Banda(s) de frecuencia	2402-2480 MHz
Potencia máxima de salida de radiofrecuencia	3,7 dBi
Carga máxima (TV y accesorios opcionales incluidos)	Máx. 45 kg
Tamaño de la TV	De 40 a 88 pulgadas
Tamaños VESA	200 x 200 a 600 x 400
Sentido de rotación	En sentido antihorario o en sentido horario
Ángulo de rotación	0 – 85° (depende del tamaño de la TV)

Tabla 2-1: MotionMount.

2.5. Lugar de trabajo

Asegúrese de que el lugar de trabajo cumpla los siguientes requisitos:

- el lugar de trabajo está limpio y bien iluminado;
- el lugar de trabajo no se encuentra en un entorno potencialmente explosivo que contenga líquidos, gases o sustancias inflamables;
- se mantiene alejados a los niños, a los transeúntes y a los animales durante la instalación y el funcionamiento del MotionMount.

2.6. Disposiciones de la garantía y modificaciones



Advertencia

No se permiten las modificaciones. Esto podría dar lugar a situaciones de riesgo y peligro.

¡Gracias por elegir Vogel's! La durabilidad es fundamental en el desarrollo y la fabricación de nuestros productos. En cuanto a los defectos de los componentes electrónicos, ofrecemos una garantía de 2 años, salvo que la legislación y la normativa locales establezcan un plazo mínimo más largo. Resolveremos cualquier incidencia relacionada con reclamaciones sobre productos o devoluciones, y evaluaremos todas las reclamaciones en función del uso que se haya dado al producto.

Si su producto no funciona correctamente debido a defectos de material o de fabricación, lo repararemos sin coste alguno o lo sustituiremos, según nuestro criterio.

Si tiene algún problema con nuestro producto o quiere saber si se aplica la garantía, siga estos pasos:

1. Rellene el formulario de contacto (<https://www.vogels.com/contact>).
2. En un plazo de 2 días laborables, nuestro distribuidor local de Vogel's se pondrá en contacto con usted.
3. En el caso de que se haga valer la garantía, se deberá devolver el producto junto con el documento de compra original (factura, ticket de compra o recibo de caja). El documento de compra debe indicar claramente el nombre del proveedor y la fecha de compra. Se le comunicará la dirección de devolución concreta y los pasos a seguir.
4. La garantía de Vogel's expirará en los siguientes casos:
 - el producto no se ha instalado ni utilizado de acuerdo con las instrucciones;
 - los agujeros de la pared no se han taladrado correctamente según las instrucciones de instalación de Vogel's para el tipo de pared correspondiente;
 - el producto ha sido modificado o reparado por alguien que no sea Vogel's;
 - si se produce un defecto debido a causas externas (ajenas al producto), por ejemplo, daños causados por rayos, agua, fuego, rozaduras, exposición a temperaturas extremas, condiciones meteorológicas, disolventes o ácidos, uso incorrecto o negligencia;
 - el producto se utilice en equipos distintos a los que se indican en el embalaje.

¿Tiene alguna otra pregunta? Utilice nuestro formulario de contacto en <https://www.vogels.com>.

3. Descripción y función

Este capítulo ofrece una visión general de:

- las partes principales;
- el principio de funcionamiento.

3.1. Desembalaje



Comentario

Para controlar el MotionMount es necesario disponer de la aplicación MotionMount.



Comentario

¿Falta algo? ¿Necesita un cable HDMI más largo? ¿O quizá una canaleta para ocultar los cables de la pared? Visítenos online y pida los accesorios adecuados directamente a través de nuestro sitio web (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

El MotionMount incluye las siguientes piezas; consulte la Figura 3-1 y la Tabla 3-1.

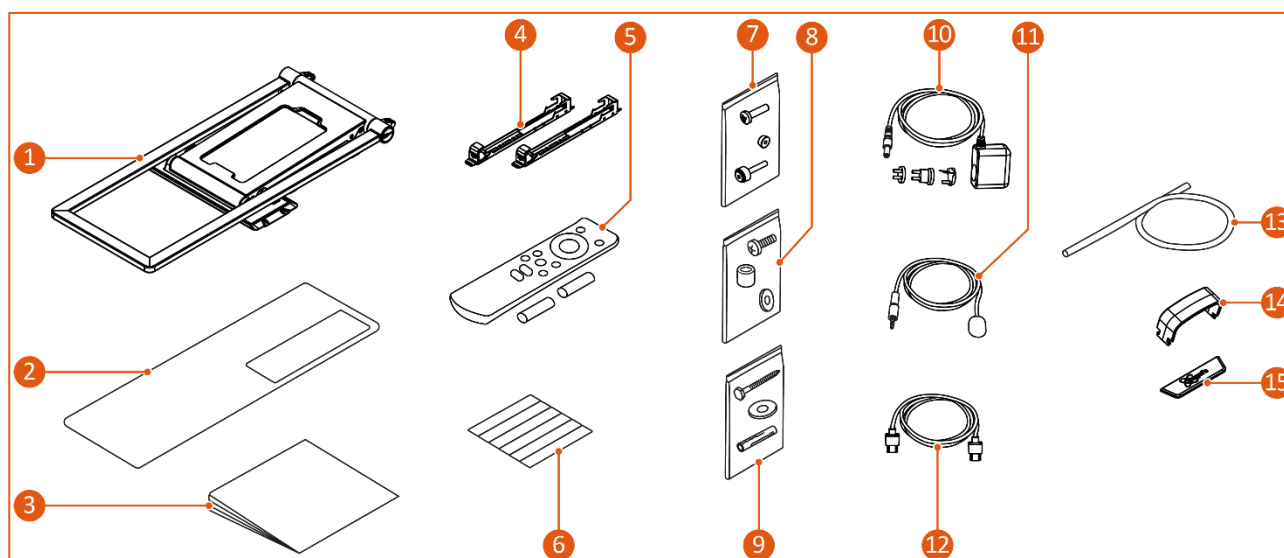


Figura 3-1: Vista general de todas las piezas.

Pos.	Descripción	Comentario
1	MotionMount	-
2	Tarjeta de inserción	Incluye plantilla de taladrado
3	Manual	Este documento.
4	Tiras de interfaz de la TV (2 uds.)	-
5	Mando a distancia por infrarrojos	Incl. 2 pilas AAA (no recargables)
6	Tiras de velcro (5 uds.)	Para mantener los cables ordenados
7	Kit de nivelación de TV	4 tornillos M6x25 mm 2 tapones protectores M6 1 tornillo de apriete manual M6 x 30 mm

Pos.	Descripción	Comentario
8	Kit de montaje de TV	4 pernos M6x12 4 arandelas M8 4 pernos M6x20 4 tornillos M6x30 4 espaciadores de 5 mm 4 tornillos M8x12 4 espaciadores de 10 mm 4 pernos M8x20 4 pernos M8x30
9	Kit de montaje en pared	3 tornillos 8x70 mm 3 tacos Fischer Duo Power 10 x 50 mm 2 arandelas M8x26 mm
10	Cable de alimentación y adaptador	Incluye adaptadores para enchufes internacionales
11	Receptor de infrarrojos	Para el mando a distancia por infrarrojos
12	Cable HDMI 2.0 (2 metros)	-
13	Manguito para cables	Para mantener los cables ordenados
14	Sujetacables	Para guiar los cables
15	Placa con logotipo para montar en la pared	-

Tabla 3-1: Descripción de todas las piezas.

3.2. Estado del LED y función del botón de Bluetooth

	Comentario Nota: después de encender el MotionMount por primera vez, es posible que el LED parpadee en rojo durante unos 15 segundos. Esto indica que se está instalando una actualización del firmware. Cuando la actualización haya finalizado, el LED se iluminará en verde.

Un LED (figura 3-2, pos. 2) está situado en el panel, cerca de las conexiones de los cables. El LED indica el estado del MotionMount; consulte la Table 3-2.

El botón de Bluetooth (Figura 3-2, pos. 1) tiene diferentes funciones; consulte la Table 3-3.

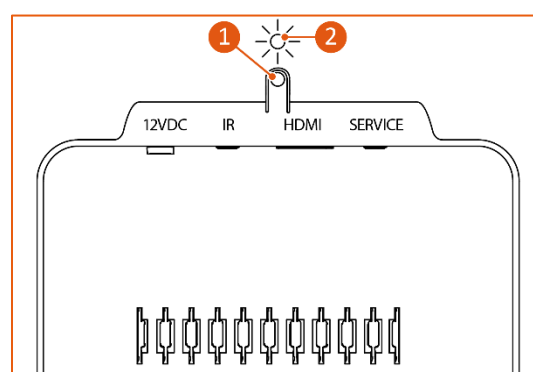


Figura 3-2: LED y botón de Bluetooth.

Si el MotionMount está	La luz de estado
Encendido	Está verde

Si el MotionMount está	La luz de estado
Encendido pero inactivo durante más de 60 s (-modo de espera de ahorro de energía) o apagado	Apagado
En modo de emparejamiento (Bluetooth)	Está azul
En una condición de error	Está roja
Aceptando un comando del mando a distancia por infrarrojos	Parpadea una vez
Aceptando un comando de «almacenar preajuste» desde el mando a distancia por infrarrojos	Parpadea 2 veces
Rechazando / ignorando un comando del mando a distancia por infrarrojos	Parpadea 5 veces
En el modo de recuperación de serie-de la MCU	Está morado
Entrando en el-estado de restablecimiento de red / Preparándose para el restablecimiento de red	Parpadea en amarillo lentamente (0,5 s)
Entrando en el-estado de restablecimiento de fábrica / Preparándose para el restablecimiento de fábrica	Parpadea en amarillo rápidamente (0,2 s)
Reaccionando al encendido de la TV (HDMI-CEC)	Parpadea 2 veces
Reaccionando al apagado de la TV (HDMI-CEC)	Parpadea 3 veces

Tabla 3-2: descripción de todos los estados de los ledes y sus correspondientes luces LED.

Pulsar botón	¿Qué ocurre?
Pulsar brevemente (1 s)	Emparejamiento por Bluetooth
Mantener pulsado durante 3 segundos	Restablecimiento de la red (Bluetooth e infrarrojos)
Mantener pulsado durante 10 segundos	Restablecimiento a los valores de fábrica

Tabla 3-3: descripción de todas las funciones de los botones.

4. Seguridad



Advertencia

Lea siempre atentamente estas instrucciones de seguridad antes de instalar y utilizar este producto.

Es obligatorio cumplir estas instrucciones. Un montaje o una instalación incorrectos podrían suponer un riesgo considerable para usted, su TV y su familia.

La seguridad es lo primero. Por lo tanto, tómese su tiempo para leer y entender estas instrucciones de seguridad. Asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad y las precauciones al utilizar el MotionMount. En cada capítulo también se incluyen las instrucciones de seguridad pertinentes.

Lea atentamente estas instrucciones de seguridad antes de la instalación y el uso:

- Vogel's recomienda que la instalación la realice un instalador cualificado. Si no está seguro del tipo de pared, de los elementos de fijación o de la aplicación concreta, consulte a un profesional.
- Vogel's no se hace responsable de ninguna lesión y/o daño causado por una instalación incorrecta.
- Consulte el manual de su TV. Asegúrese de que el peso y las dimensiones de la TV se ajusten a los límites máximos de peso y dimensiones especificados para el MotionMount. Asegúrese de que los tornillos de fijación de la TV tengan la longitud y el diámetro adecuados. Tenga en cuenta que los accesorios de montaje incluidos son suficientes para muchas TV, pero es posible que se necesiten accesorios adicionales o diferentes en función del modelo concreto de TV.
- Los accesorios de montaje en pared suministrados están destinados exclusivamente al montaje en paredes de ladrillo macizo, hormigón o montantes de madera. Para el montaje en paredes fabricadas con otros materiales, como ladrillos huecos, paneles de madera o placas de yeso, consulte a su instalador y/o a un proveedor especializado.
- La superficie de la pared debe estar lisa y nivelada.
- Solo especialistas cualificados y certificados pueden reparar el MotionMount. Solo se pueden utilizar recambios originales. El uso de otras piezas anulará la garantía y podría provocar lesiones.
- No está permitido hacer modificaciones en el MotionMount. Esto anulará la garantía y podría provocar lesiones;
- Manipule y transporte el MotionMount con cuidado.
- Levante la TV al menos con dos personas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un tiempo prolongado, retire las pilas del mando para evitar que se produzcan fugas.
- Si las pilas tienen fugas, limpie el líquido derramado dentro del compartimento de las pilas y sustituya las pilas.
- No utilice otras pilas que no sean las especificadas.
- No caliente ni desmonte las pilas.
- No tire las pilas al fuego ni al agua.
- No transporte ni guarde las pilas junto con otros objetos metálicos, ya que esto podría provocar un cortocircuito, una fuga o una explosión.

4.1. Equipos de protección individual

Utilice siempre equipos de protección individual:

Señal	Descripción	Dónde	Cuándo
Protección ocular		En las inmediaciones durante el taladrado.	Al taladrar la pared.
Protección auditiva		En las inmediaciones durante el taladrado.	Al taladrar la pared.
Calzado de seguridad		En las inmediaciones durante la elevación.	Levantar el MotionMount y la TV.

Tabla 4-1: equipos de protección individual.

5. Transporte y almacenamiento

Al transportar y/o almacenar el MotionMount, asegúrese de que:

- está apagado;
- no se puede encender por accidente;
- no se puede dañar;
- se encuentra en su embalaje original para evitar daños.

5.1. Transporte

Para transportar el MotionMount:

- Coloque el MotionMount y todas sus piezas en el embalaje original.
- Asegúrese de que no haya piezas sueltas en el embalaje.
- Manipule la caja con cuidado.
- Proteja el producto de la humedad y los impactos durante el transporte.
- Mantenga la caja en posición vertical.
- Evite apilar objetos pesados encima de la caja.

5.2. Almacenamiento

Para guardar el MotionMount:

- Limpie el MotionMount.
- Guárdelo en su embalaje original.
- Guárdelo en el interior, en un lugar seco, a una temperatura comprendida entre +10 y +50 °C.
- No lo deje en el suelo.
- Evite colocar cargas pesadas encima.
- Protéjalo del polvo y la humedad.
- Asegúrese de que no se pueda encender por accidente.

6. Instalación



Advertencia

Utilice equipos de protección individual durante la instalación; consulte la sección 4.1 Equipos de protección individual.



Comentario

Para utilizar una barra de sonido, se necesita un adaptador (Vogels, número de modelo SOUND 3550). Para obtener información detallada, consulte el manual de la barra de sonido.

6.1. Herramientas

Antes de continuar con la instalación, asegúrese de que dispone de todas las herramientas necesarias:

- plantilla de perforación de la tarjeta de inserción;
- nivel de burbuja;
- llave de vaso n.º 13;
- destornillador Phillips grande;
- taladro;
- lápiz;
- cinta métrica;
- aspiradora.

Para paredes con montantes de madera:

- Broca para madera Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x 2 pulgadas;
- detector de montantes.

Para paredes macizas de hormigón y ladrillo:

- Broca para mampostería de Ø5 x 20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 pulgadas;
- Broca para mampostería de Ø10 x 70 mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 pulgadas.

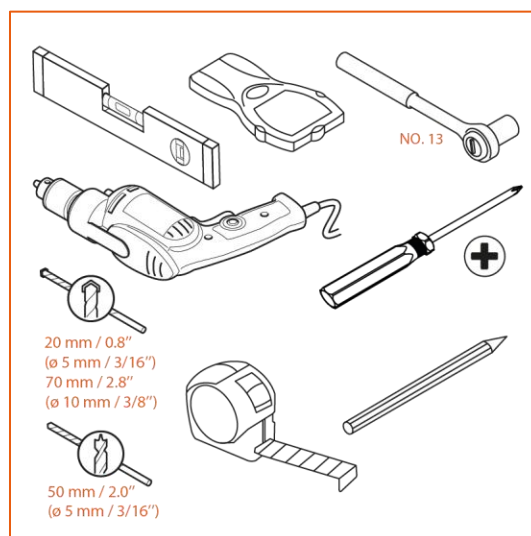


Figura 6-1: herramientas.

6.2. Retire la tapa

1. Retire la tapa; consulte la Figure 6-2.

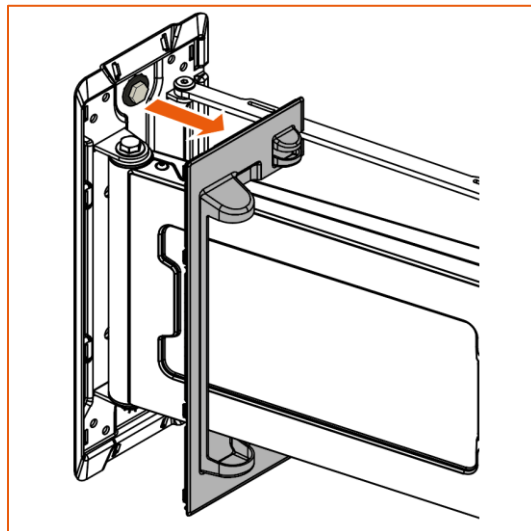


Figura 6-2: retire la tapa.

6.3. Instalar las tiras



Advertencia

Las tiras de la interfaz de la TV constan de 2 piezas sueltas; estas se pueden caer.



Comentario

Si le falta algún tornillo o necesita otros diferentes, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Vogel's en <https://www.vogels.com/contact>.

1. Coloque con cuidado la pantalla de TV boca abajo sobre una superficie limpia y suave (por ejemplo, una alfombra), sin que haya ningún obstáculo (Figure 6-3).

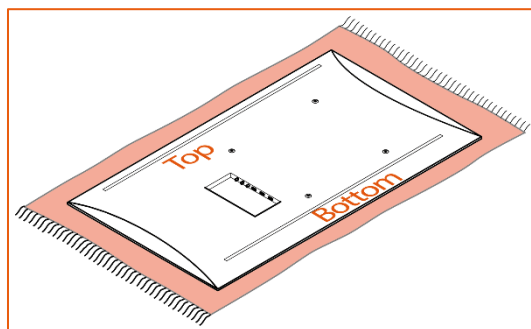


Figura 6-3: pantalla de TV sobre una superficie plana y blanda.

2. Coloque las dos tiras de interfaz de la TV:
 - Ajuste la parte superior (Figure 6-4, pos. 2); esta puede deslizarse hacia dentro y hacia fuera del soporte de la base (Figure 6-4, pos. 3).
 - Coloque las arandelas (Figure 6-4, pos. 5), los pernos adecuados (Figure 6-4, pos. 4) y, si es necesario, los espaciadores (Figure 6-4, pos. 7) del kit de montaje de TV.
 - Asegúrese de que los elementos de fijación estén colocados correctamente (Figure 6-4, pos. 1).
 - Asegúrese de que las piezas superiores (Figure 6-4, pos. 2) estén colocadas en la parte superior de la TV.

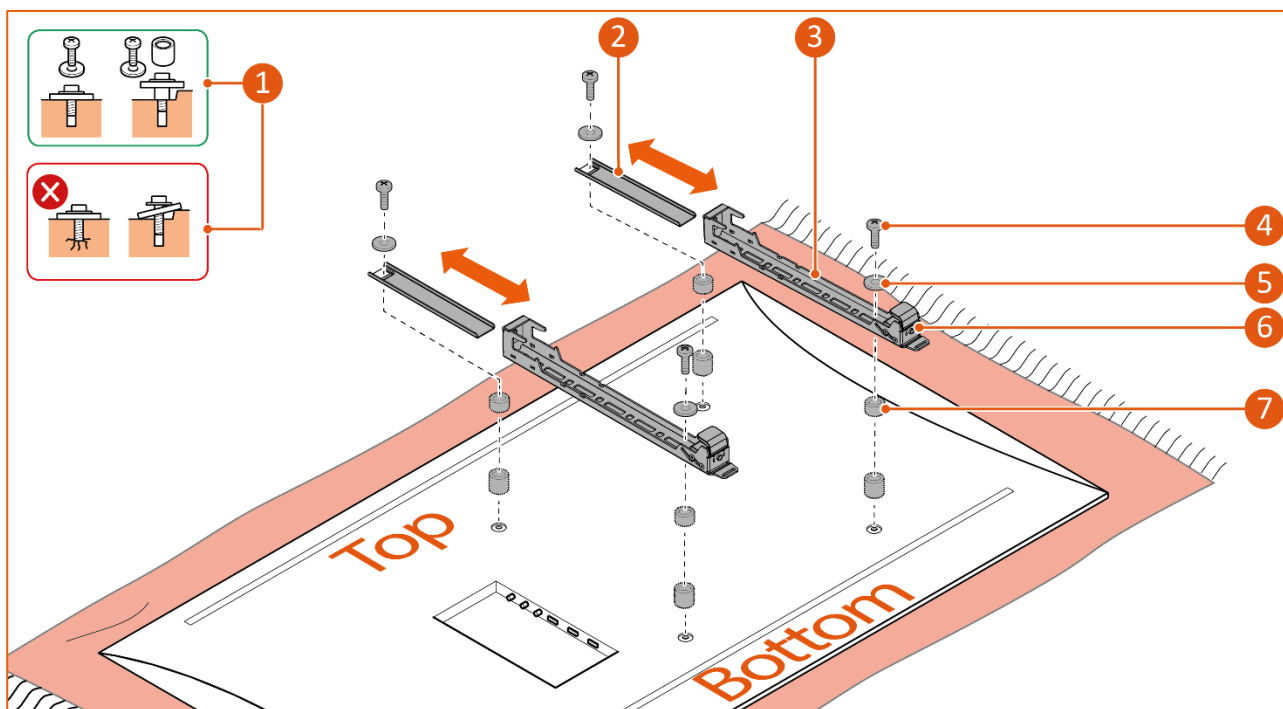


Figura 6-4: colocación de ambas tiras de interfaz de la TV.

3. En cada soporte de TV, instale lo siguiente:
 - tornillos (Figure 6-5, pos. 1);
 - tapas protectoras (Figure 6-5, pos. 2).
4. No apriete del todo los tornillos en las tiras; consulte la Figure 6-5, pos. 3 y 4.

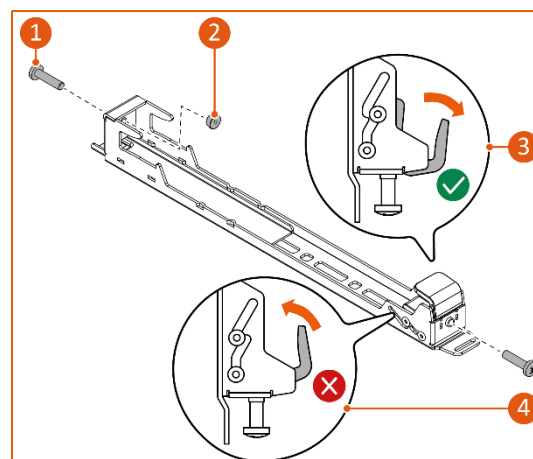


Figura 6-5: mecanismo de bloqueo.



Comentario

Dele la vuelta al MotionMount para cambiar el sentido de giro.

5. Determine en qué sentido gira su TV:
 - izquierda (Figure 6-6, pos. 1);
 - derecha (Figure 6-6, pos. 1).

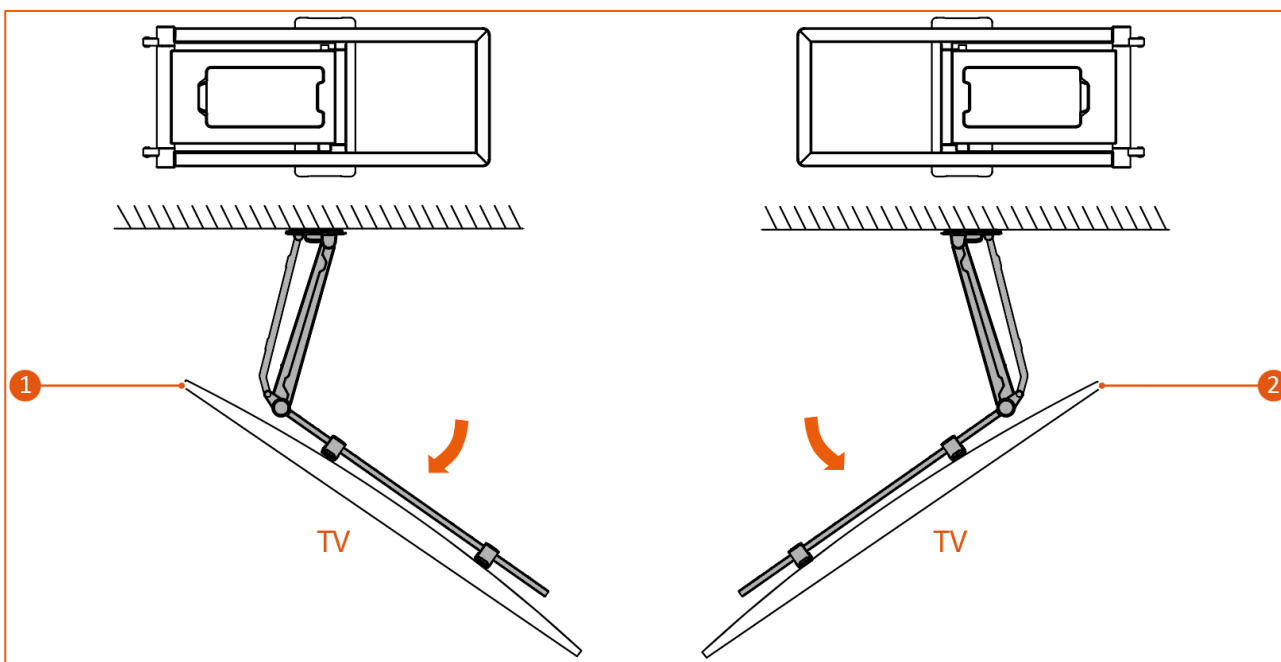


Figura 6-6: sentido de giro de la TV (vista desde arriba).

6.4. Montaje en pared



Advertencia

Si no está seguro de cuál es la opción de montaje en pared adecuada, consulte a su instalador, a un proveedor especializado o al equipo de atención al cliente de Vogel's.

Si tiene otro tipo de pared —por ejemplo, una pared de ladrillos huecos, montantes metálicos, paneles de madera o placas de yeso—, visite el sitio web para obtener información sobre los diferentes tipos de paredes.

Compruebe el tipo de pared:

- Pared maciza de hormigón o ladrillo; consulte la sección 6.3.1 Pared maciza de hormigón o ladrillo;
- Pared con montantes de madera; consulte la sección 6.3.2 Pared con montantes de madera.

6.4.1. Pared maciza de hormigón o ladrillo



Comentario

Descargue y utilice la aplicación DrillRight de Vogel's (iOS y Android) para encontrar la altura de montaje perfecta.



Comentario

Para evitar daños en la pared, taladre primero los agujeros.

1. Decida dónde va a montar su pantalla de TV;
 - utilice la aplicación DrillRight de Vogel's;
 - Utilice una cinta métrica para determinar la ubicación del primer agujero que hay que taladrar.
2. Haga agujeros en la plantilla en los puntos marcados.
3. Marque con un lápiz el primer agujero que va a taladrar en la pared.

4. Utilice la plantilla de taladrado (consulte la tarjeta de inserción) para marcar los demás orificios de taladrado. Utilice el nivel de burbuja para nivelar la plantilla de taladrado.
5. Realice un taladrado previo en el primer orificio:
 - utilice una broca para mampostería de $\varnothing 5 \times 20$ mm / $\varnothing^{31}/_{64} \times 0,8$ pulgadas;
 - taladre hasta una profundidad de 20 mm;
 - Taladre el orificio superior de la ranura de la plantilla de taladrado; consulte la Figure 6-7.
6. Amplíe el primer agujero:
 - utilice una broca para mampostería de $\varnothing 10 \times 70$ mm / $\varnothing^{25}/_{64} \times 2,8$ pulgadas;
 - Taladre hasta una profundidad de 70 mm.
7. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo del agujero.

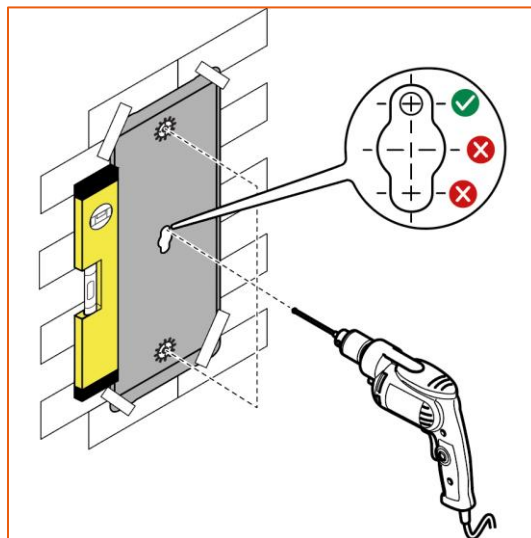


Figura 6-7: perforación del primer agujero.

8. Coloque los tacos en los agujeros taladrados; consulte la Figure 6-8.

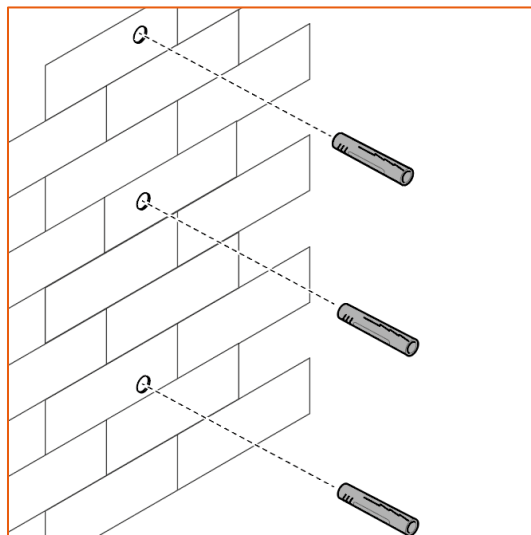


Figura 6-8: Tacos de pared.

9. Introduzca un perno de $\varnothing 8 \times 70$ en el agujero central;
 - deje que sobresalga 10 mm; consulte la Figure 6-9;
 - No utilice una arandela.

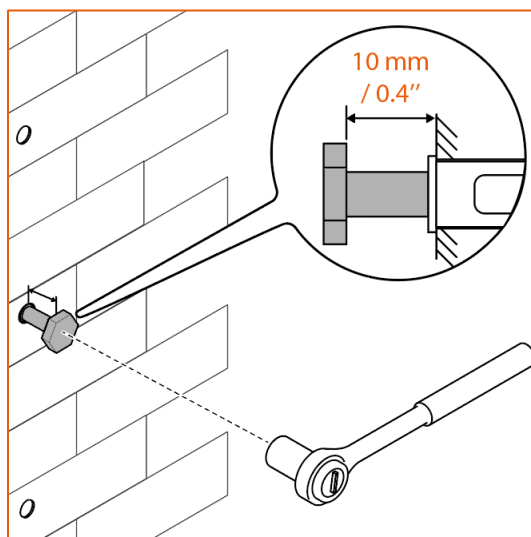


Figura 6-9: dejar que el perno sobresalga.

10. Coloque el MotionMount sobre el perno; consulte la Figure 6-10.

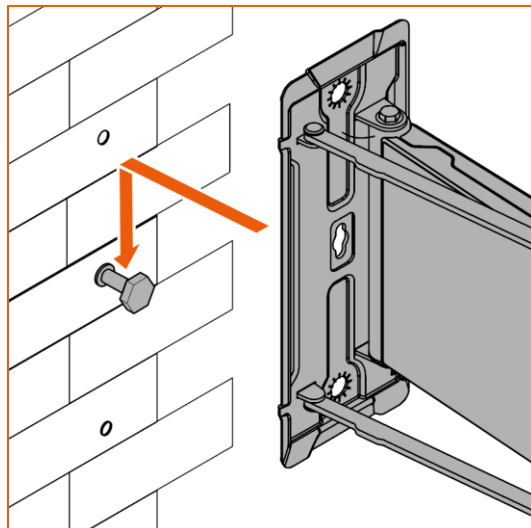


Figura 6-10: colocación del MotionMount.

11. Fije el MotionMount a la pared; consulte la Figure 6-11. Utilice los siguientes elementos:
- 2 pernos de Ø8x70;
 - 2 arandelas M8x26;
12. Utilice un nivel de burbuja para colocar el soporte MotionMount a nivel.
13. Apriete todos los tornillos.

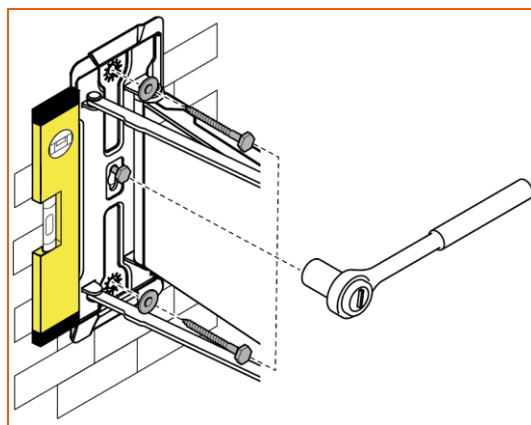


Figura 6-11: fijación del MotionMount.

14. Coloque la tapa; consulte la Figure 6-12.

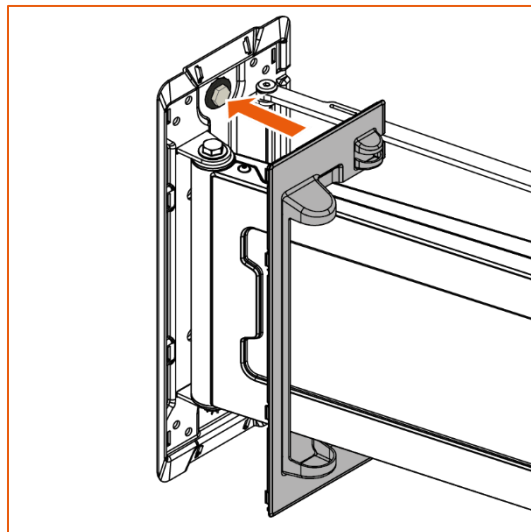


Figura 6-12: colocación de la tapa.

6.4.2. Pared con montantes de madera

	Comentario Descargue y utilice la aplicación DrillRight de Vogel's (iOS y Android) para encontrar la altura de montaje perfecta.	



Comentario

Para evitar daños en la pared, taladre primero los agujeros.

1. Utilice un detector de montantes para localizar dónde se encuentran los montantes de madera.
2. Decida dónde va a montar su pantalla de TV;
 - utilice la aplicación DrillRight de Vogel's;
 - Utilice una cinta métrica para determinar la ubicación del primer agujero que hay que taladrar.
3. Haga agujeros en la plantilla en los puntos marcados.
4. Marque con un lápiz el primer agujero que va a taladrar en la pared. Compruebe bien que haya un montante de madera detrás del agujero.
5. Utilice la plantilla de taladrado (consulte la tarjeta de inserción) para marcar los demás orificios de taladrado. Utilice un nivel de burbuja para nivelar la plantilla de taladrado.
6. Taladre el primer agujero:
 - utilice una broca para madera de $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 13/64 \times 2$ pulgadas;
 - taladre hasta una profundidad de 70 mm;
 - Taladre el orificio superior de la ranura de la plantilla de taladrado; consulte la Figure 6-13.
7. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo del agujero.

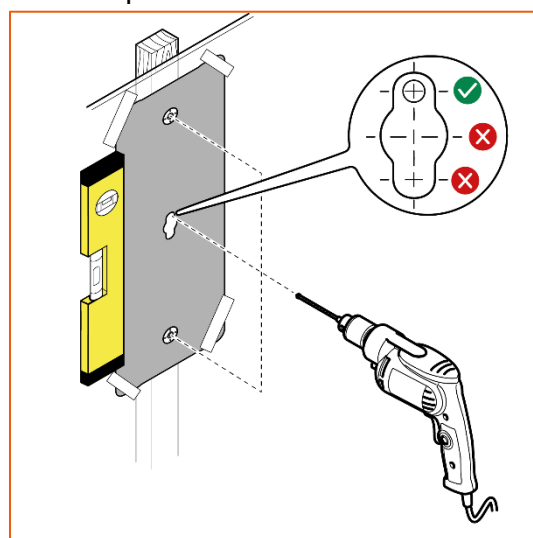


Figura 6-13: perforación del primer agujero.

8. Introduzca un perno de $\varnothing 8 \times 70$ en el agujero central;
 - deje que sobresalga 10 mm; consulte la Figure 6-14;
 - No utilice una arandela.

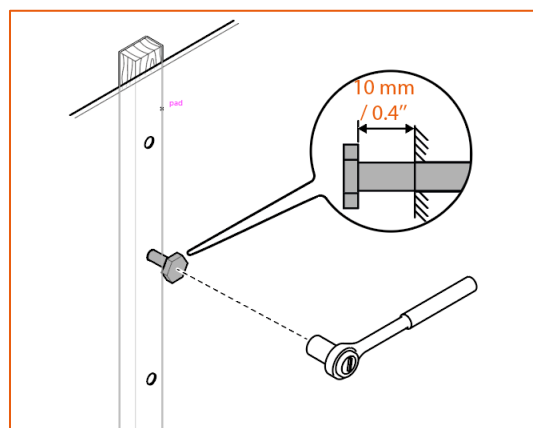


Figura 6-14: dejar que el perno sobresalga.

9. Coloque el MotionMount sobre el perno; consulte la Figure 6-15.

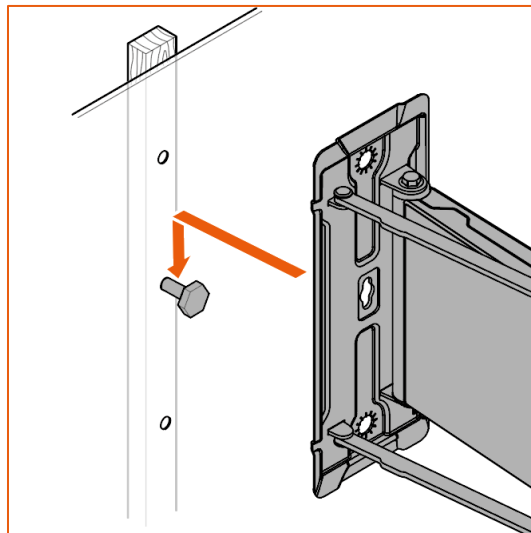


Figura 6-15: colocación del MotionMount.

10. Fije el MotionMount a la pared; consulte la Figure 6-16. Utilice los siguientes elementos:
- 2 pernos de Ø8x70;
 - 2 arandelas M8x26;
11. Utilice un nivel de burbuja para colocar el soporte MotionMount a nivel.
12. Apriete todos los tornillos.

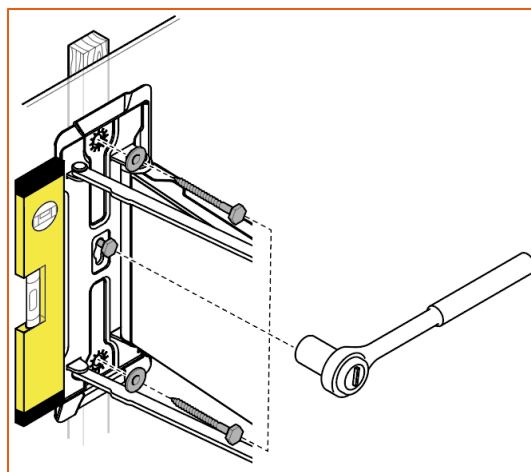


Figura 6-16: fijación del MotionMount.

13. Coloque la tapa; consulte la Figure 6-17.

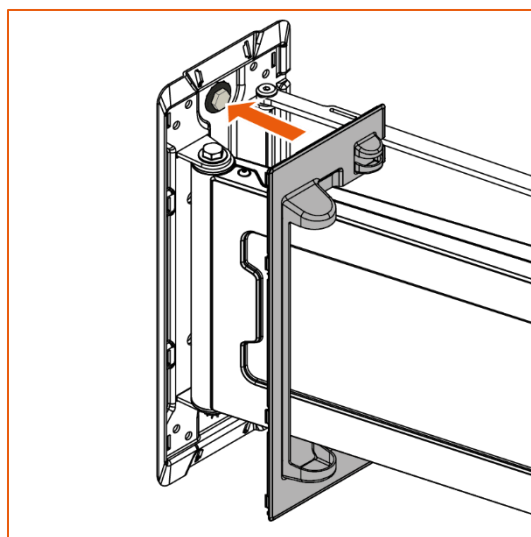


Figura 6-17: colocación de la tapa.

6.5. Colocación de la TV



Comentario

Conecte los cables al MotionMount antes de colocar la TV en el MotionMount. Si se coloca la TV antes de conectar los cables, solo quedará un espacio limitado para conectarlos.

1. Coloque una tira de velcro en el extremo de las lengüetas de cierre (Figure 6-18, pos. 1)
2. Conecte los siguientes cables al MotionMount (Figure 6-18):
 - cable del adaptador de corriente;
 - Cable HDMI 2.0;
 - cable para el sensor de infrarrojos (opcional).

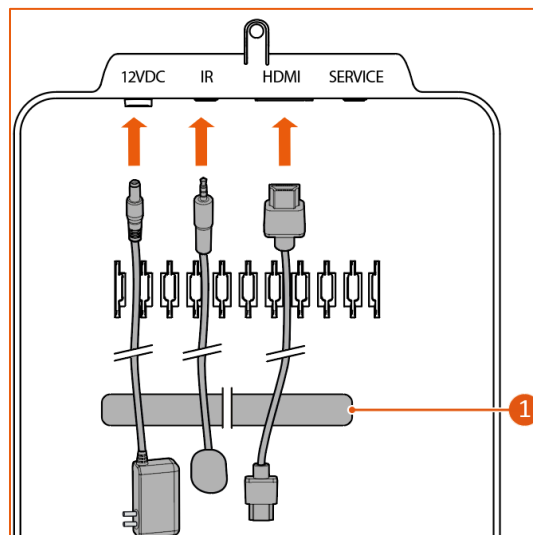


Figura 6-18: cables.

3. Pase los cables (Figure 6-19, pos. 1) desde la TV a través de las lengüetas de encaje (Figure 6-19, pos. 2).
4. Únalos con la tira de velcro (Figure 6-19, pos. 3).

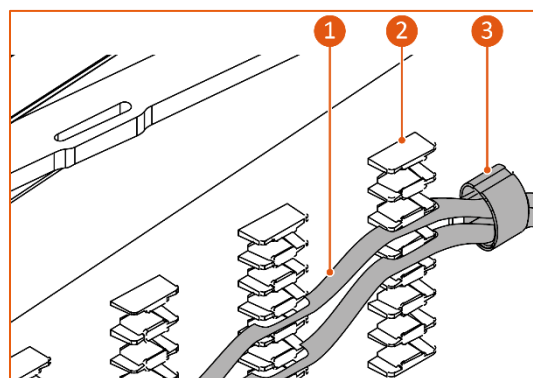


Figura 6-19: organización de los cables.

5. Posicione el logotipo de Vogel's (Figure 6-20) en la parte superior.

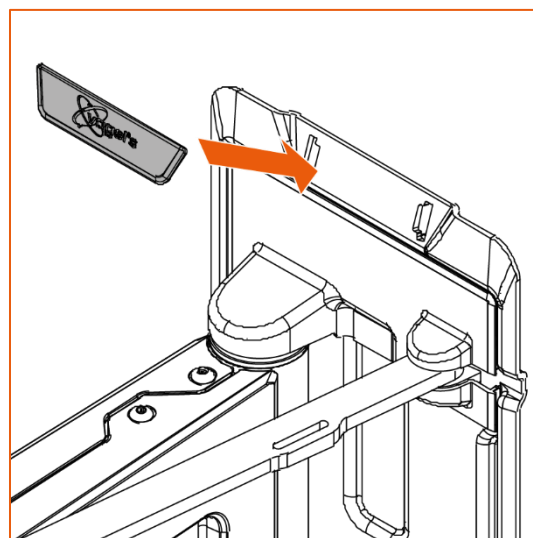


Figura 6-20: logotipo de Vogel's.



Advertencia

No apriete del todo los tornillos en las tiras. Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo situado en la parte inferior de las tiras de interfaz esté desbloqueado.



Advertencia

Levante la TV entre 2 personas.

6. Empuje manualmente el MotionMount hasta su posición abierta.
7. Levante con cuidado la TV y colóquelo en el MotionMount.
8. Asegúrese de que las tiras de la interfaz de la TV estén enganchadas (Figure 6-21, pos. 1) al bastidor del MotionMount.
9. Asegúrese de que las tiras de la interfaz de la TV estén centradas en el bastidor MotionMount. Los soportes deben tener los mismos números (VESA) que el bastidor (Figure 6-21, pos. 2).

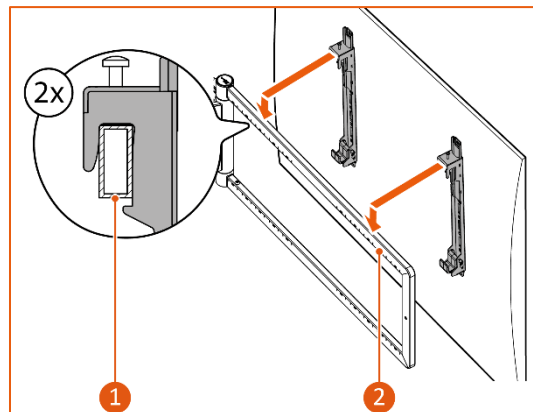


Figura 6-21: colocación de la TV.

6.6. Nivelar la TV



Advertencia

El MotionMount y la TV deben estar nivelados tanto en horizontal como en vertical antes de utilizar el MotionMount.

1. Ajuste los tornillos superiores (Figure 6-22, pos. 1) de las tiras de interfaz de la TV para nivelar horizontalmente la TV.

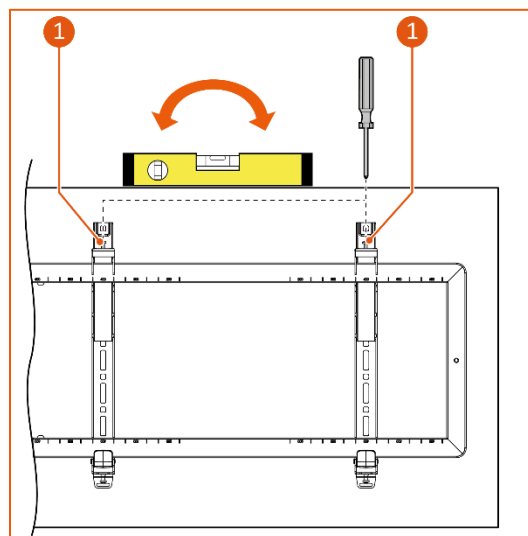


Figura 6-22: nivelación horizontal de la TV.

2. Ajuste los tornillos inferiores (Figure 6-23, pos. 1) de las tiras de interfaz de la TV para nivelar verticalmente la TV.
3. Asegúrese de que la TV no esté torcida.

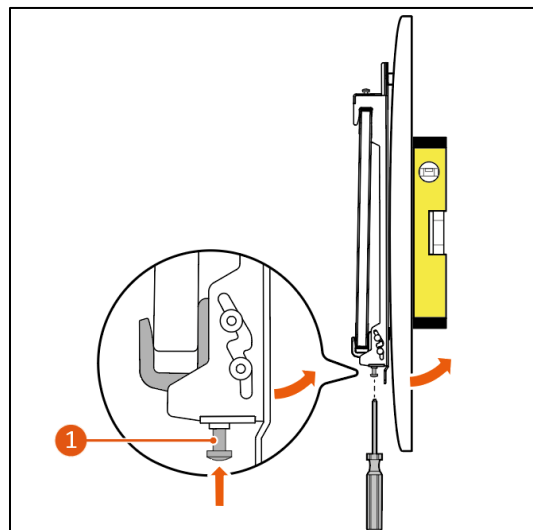


Figura 6-23: nivelación vertical de la TV.

4. Coloque el tornillo de ajuste (Figure 6-24, pos. 1) en el soporte del MotionMount.
5. Ajuste el tornillo de nivel para asegurarse de que la TV quede paralela a la pared; consulte la Figure 6-24.

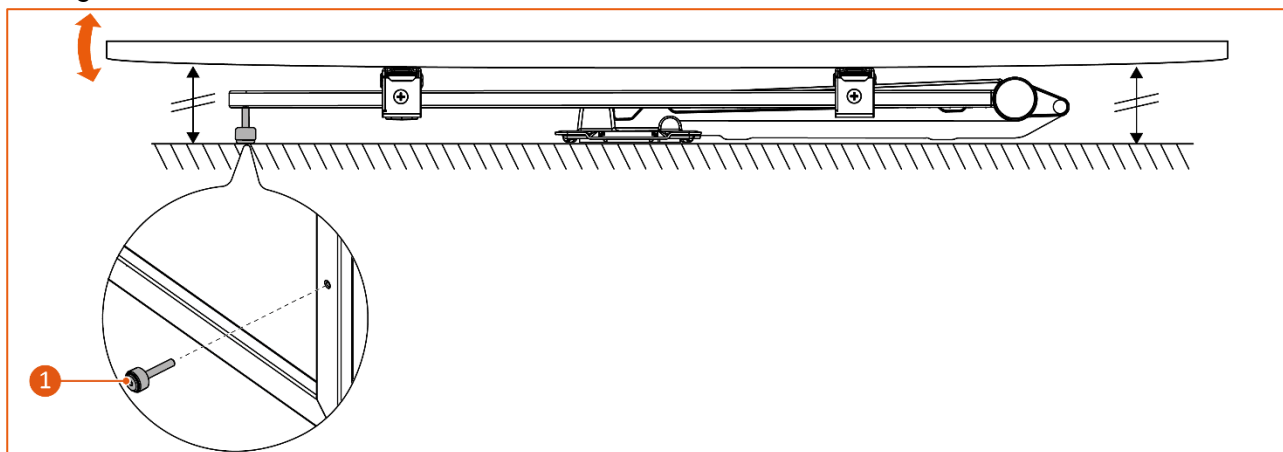


Figura 6-24: asegurarse de que la TV quede paralela a la pared.

6.7. Organización de cables

La Figure 6-25 que se muestra a continuación ofrece una visión general completa de la organización de cables.

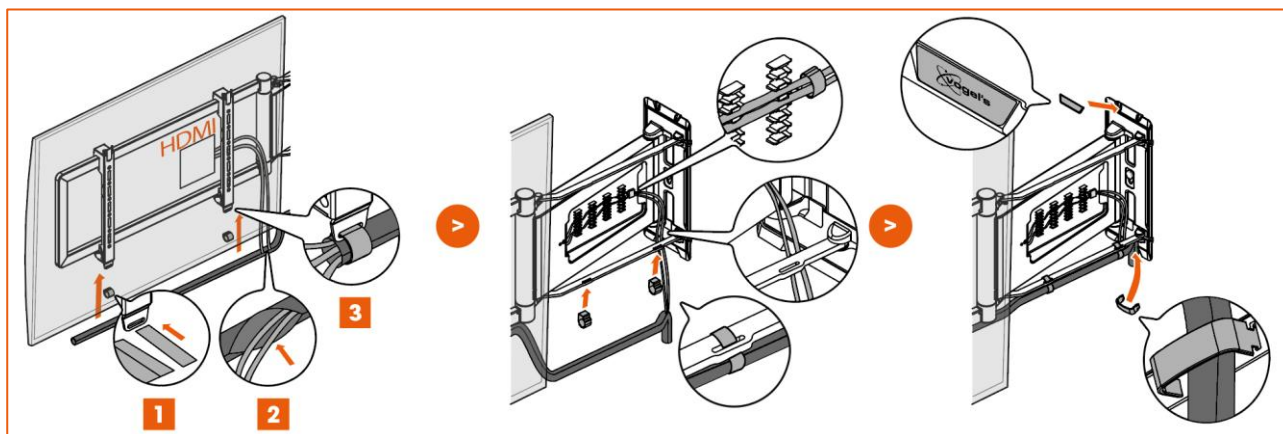


Figura 6-25: vista general de la organización de cables.

1. Conecte el cable HDMI del MotionMount a la entrada HDMI de la TV.
2. Pegue el sensor de infrarrojos en la parte trasera de la TV (opcional).
3. Tienda los cables de manera aproximada por la ruta deseada.
4. Pase los cables por el manguito para cables; consulte la Figure 6-26.

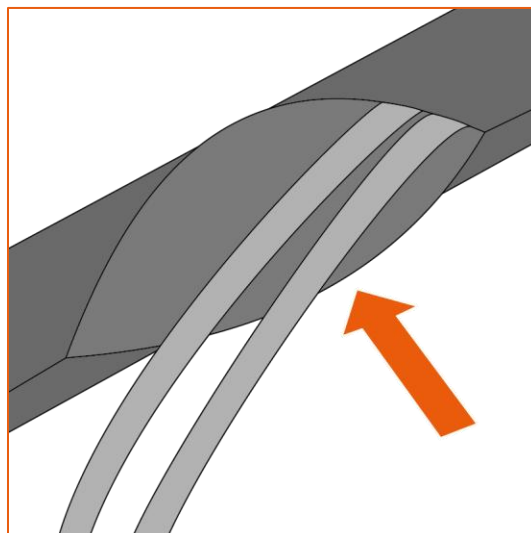


Figura 6-26 : manguito para cables.

5. Coloque tiras de velcro en ambas tiras de interfaz de la TV; consulte la Figure 6-27.

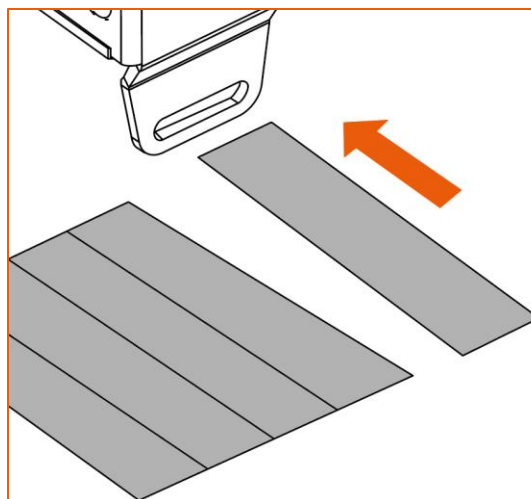


Figura 6-27: tira de velcro en las tiras de interfaz de la TV.

6. Pase los cables por el manguito para cables; consulte la Figure 6-28.
7. Fije el manguito para cables al MotionMount utilizando las tiras de velcro (Figure 6-28, pos. 1).

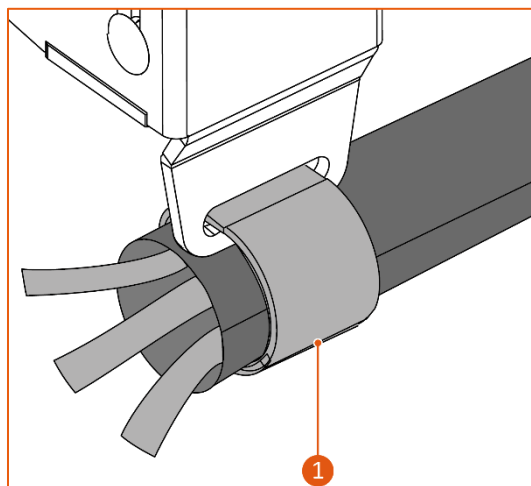


Figura 6-28: tiras de velcro.

8. Deje suficiente holgura en el manguito para cables para permitir un movimiento libre (Figure 6-29).

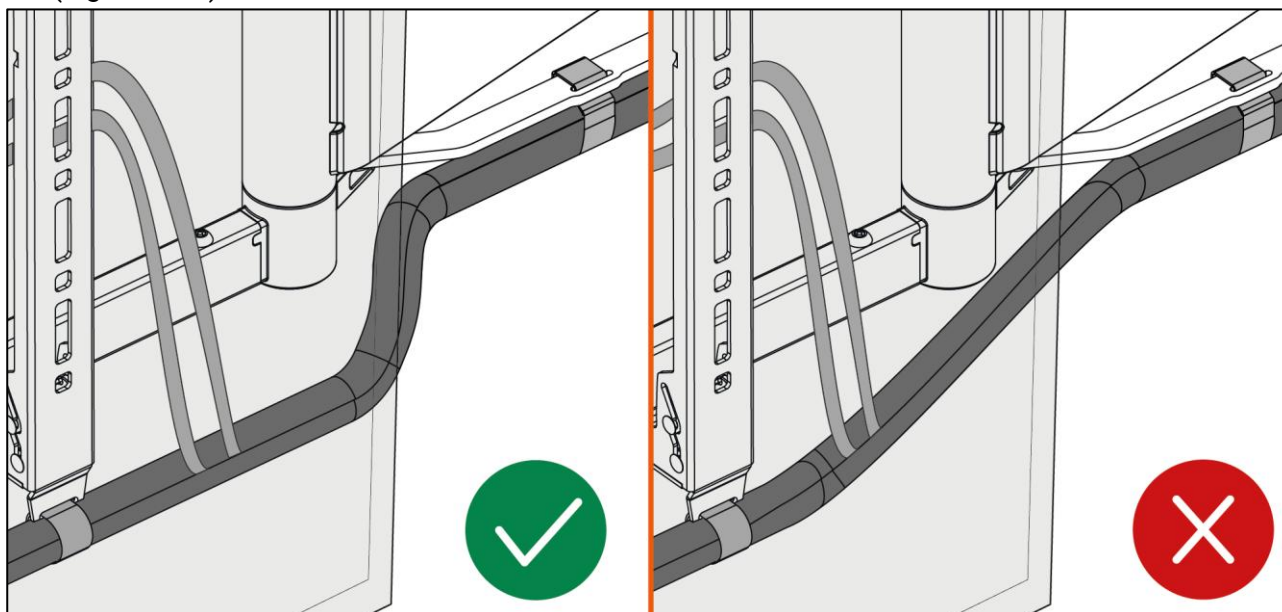


Figura 6-29: manguito para cables con y sin holgura.

9. Coloque las tiras de velcro alrededor del lado más grueso de la barra de dirección y asegúrese de que el manguito para cables quede situado debajo de la barra de dirección (Figure 6-30).

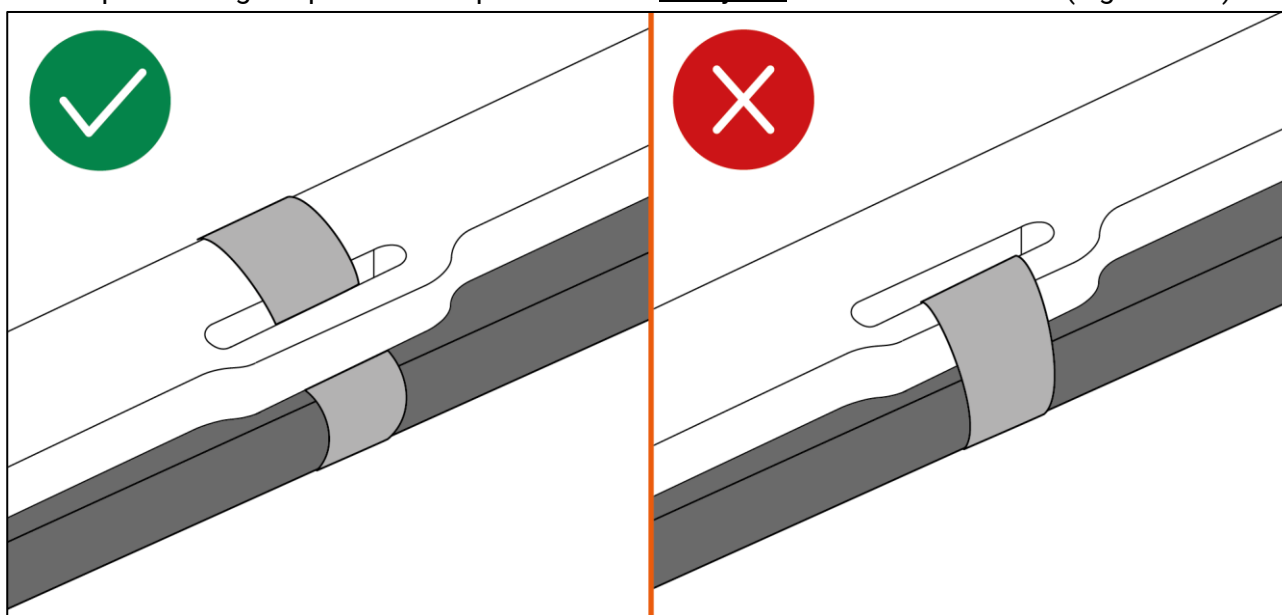


Figura 6-30: colocación correcta e incorrecta de las tiras de velcro.

10. Pase los cables entre el brazo de pared y la barra de dirección (Figure 6-31).

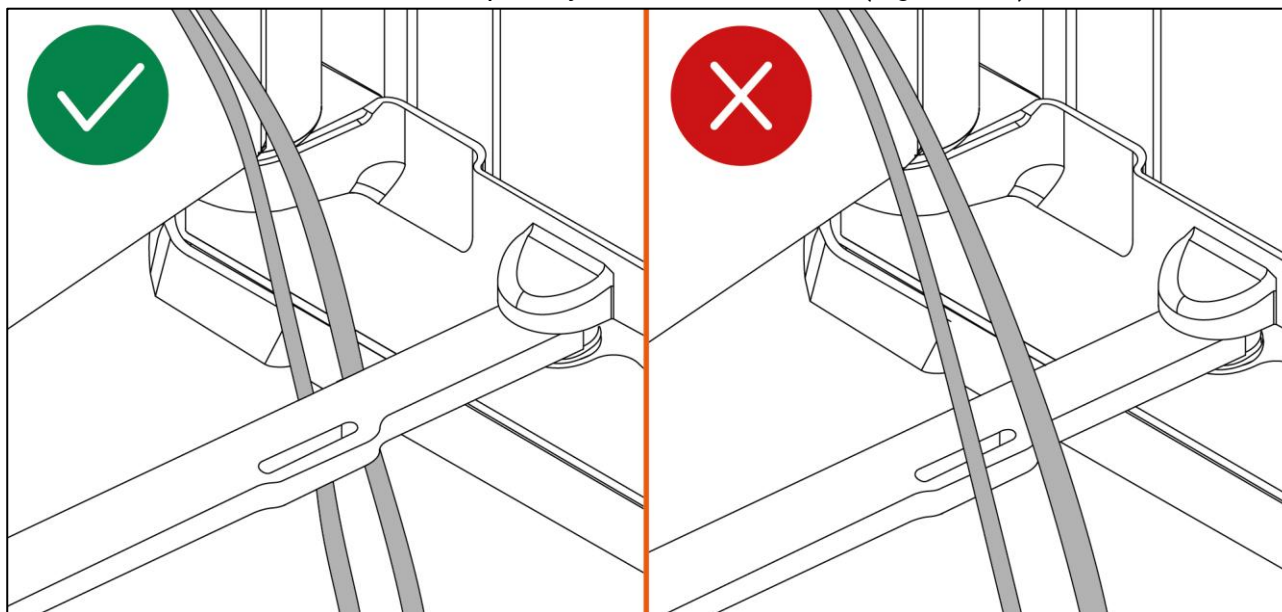


Figura 6-31: colocación correcta e incorrecta de los cables.

11. Coloque el sujetacables (Figure 6-32).

12. Conecte los cables de alimentación de la TV y del MotionMount a una toma de corriente.

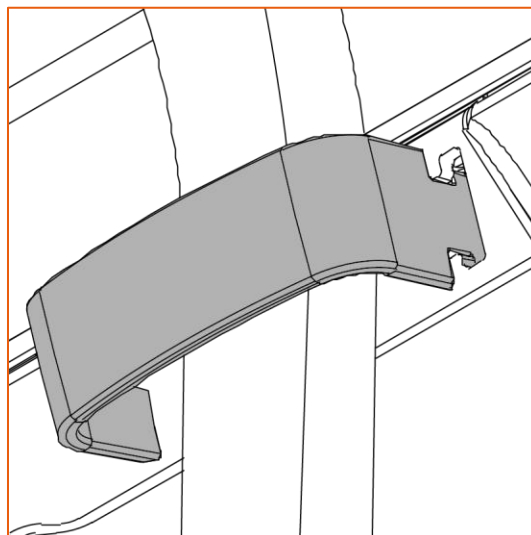


Figura 6-32: abrazadera de cable.

El resultado final debería ser similar al de la Figure 6-33:

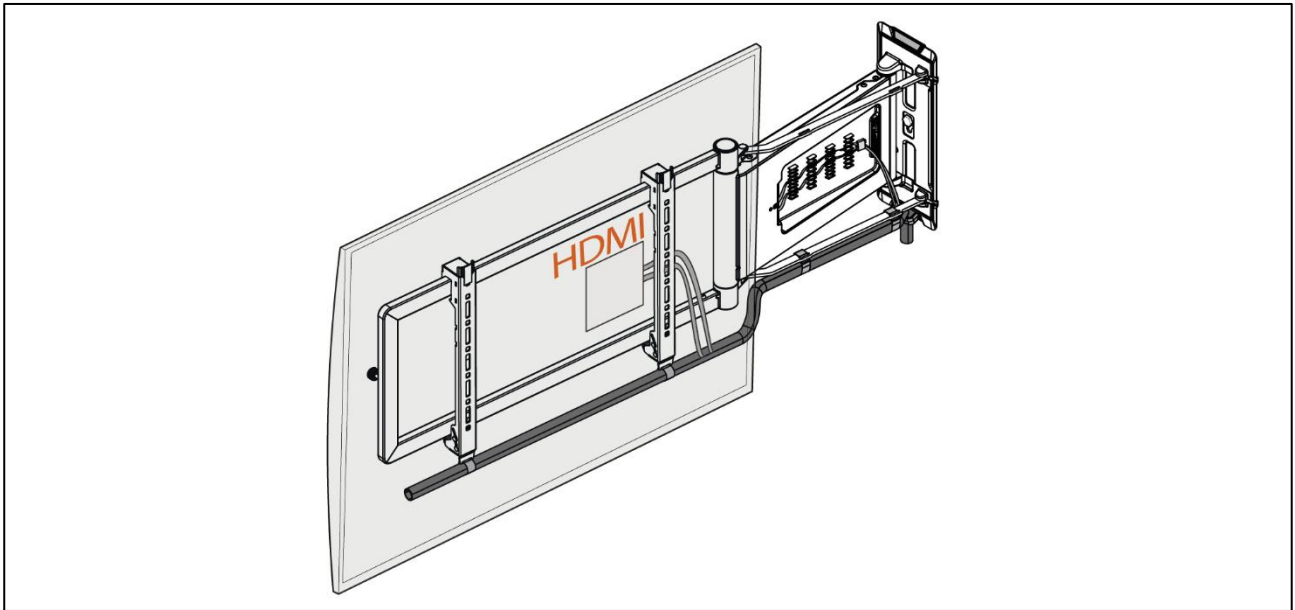


Figura 6-33: vista general de la organización de cables.

El MotionMount ya está listo para su uso.

7. Puesta en marcha

	Comentario Es posible que el MotionMount aparezca en el menú de ajustes de Bluetooth de su dispositivo inteligente. No empareje el MotionMount con su dispositivo inteligente a través del menú de ajustes de Bluetooth de este, sino mediante la aplicación MotionMount de Vogel's.

	Comentario La aplicación MotionMount de Vogel's guardará la conexión de su dispositivo inteligente con el MotionMount una vez que se haya establecido. El MotionMount aparecerá en la pantalla de inicio cada vez que abra la aplicación cuando se encuentre cerca de él.

	Comentario Tenga en cuenta que algunos fabricantes de TV utilizan nombres diferentes para referirse al HDMI-CEC: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link y/o BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link y Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync y VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Descargue la aplicación MotionMount de Vogel's en su dispositivo inteligente a través de:
 - el código QR (Figura 7-1);
 - Google Play Store (Android); o
 - Apple App Store (iOS).
2. Asegúrese de que:
 - el MotionMount está fijado de forma segura a la pared;
 - siempre está utilizando la última versión de la aplicación;
 - El cable de alimentación y el receptor de infrarrojos (opcional) están conectados al MotionMount;
 - El MotionMount se conecta a la TV mediante el cable HDMI;
 - La función HDMI-CEC está activada en su TV.
3. Active el Bluetooth en su dispositivo inteligente.
4. Abra la aplicación MotionMount de Vogel's.
5. Quédese cerca de su MotionMount.



Figura 7-1: código QR de la aplicación MotionMount.

6. Pulse el botón de Bluetooth del MotionMount. El LED de estado se ilumina en azul. El MotionMount aparece en la aplicación con su nombre predeterminado, *Vogel's MotionMount*. El nombre se puede cambiar en los ajustes de la aplicación.
7. Haga clic en el nombre para emparejar el MotionMount con la aplicación. El LED de estado se ilumina en verde.

7.1. Configurar las posiciones

1. Abra la aplicación MotionMount de Vogel's y seleccione el MotionMount.
2. Haga clic en **Ajustes** para acceder al menú de ajustes y seleccione el modelo o el ancho de su TV; consulte la sección 7.2 Gestione sus ajustes con la aplicación.
3. Vuelva a la pantalla principal.
4. Haga clic en Mando a distancia.
5. Haga clic en el icono  situado en la esquina superior derecha y seleccione si quiere girar el MotionMount hacia la izquierda o hacia la derecha.
6. Coloque el MotionMount en la posición deseada.
7. Haga clic en **Guardar posición** para guardar la posición actual como un preajuste. Puede guardar hasta 7 configuraciones predefinidas, sin contar el preajuste Pared.
8. En la pantalla principal, seleccione un preajuste para colocar el MotionMount en una posición guardada. Seleccione **Pared** para volver a colocar el MotionMount en su posición predeterminada.
9. Haga clic en el icono  situado junto a cada preajuste para editarlo o eliminarlo.

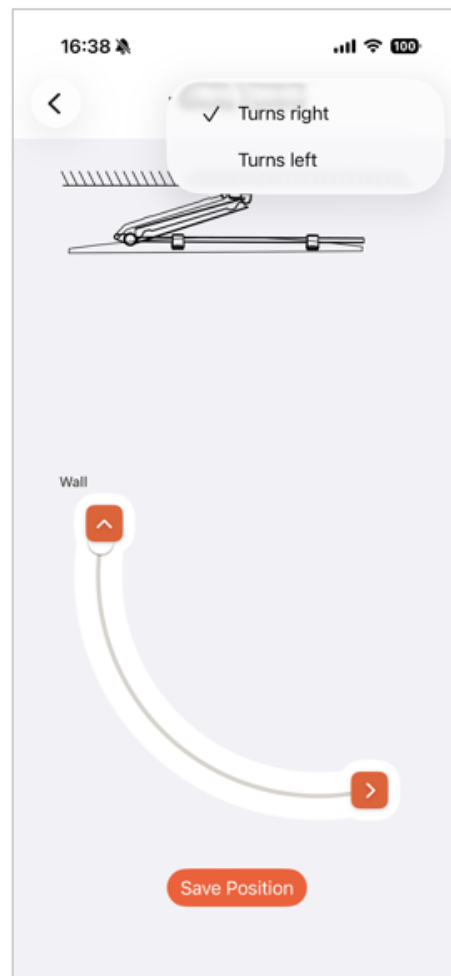


Figura 7-2: pantalla del mando a distancia

7.2. Gestione sus ajustes con la aplicación

Puede modificar los siguientes ajustes mediante la aplicación MotionMount de Vogel's.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Función
Cambiar el nombre del MotionMount	Guardar nombre		Cambie o restablezca el MotionMount que aparece en pantalla.
	Restablezca el nombre al predeterminado		
Eliminar el MotionMount			Elimine su MotionMount de la aplicación.
TV			Seleccione el modelo o la anchura de su TV para optimizar el ángulo de rotación.
Movimiento automático	Detección de encendido/apagado de la TV	Encendida	Active o desactive la detección de encendido/apagado de la TV. El MotionMount se mueve automáticamente cuando se enciende o se apaga la TV. Si cambia este ajuste, es posible que el MotionMount se mueva.
		Apagada	
	Posición predeterminada	No mover	Cuando se encienda la TV, el MotionMount se moverá según lo que haya elegido.
		Última posición	
		Preajuste 1, Preajuste 2, etc.	
	Método de detección de HDMI	Modo HDMI 1	Configurar el método de detección de HDMI. La detección del encendido y apagado de la TV se controla mediante señales HDMI (CEC) procedentes de la TV. Es posible que las diferentes marcas y modelos de TV requieran ajustes diferentes. Si el MotionMount se mueve de manera inesperada (por ejemplo, cuando la TV está apagada), pruebe a cambiar la configuración.
		Modo HDMI 2	
		Modo HDMI 3	
		Modo HDMI 4	
		Modo HDMI 5	
Diagnóstico del MotionMount	Iniciar el diagnóstico		Compruebe el funcionamiento del MotionMount para determinar si funciona correctamente o no. Durante el diagnóstico, el MotionMount se desplazará de un lado a otro. No interrumpa este proceso y mantenga el teléfono al alcance del MotionMount.
	Enviar el último diagnóstico		
Información	Contacto por correo electrónico		Póngase en contacto con Vogel's o consulte la versión de la aplicación.
	Visite nuestro sitio web		
	Enviar el registro de depuración		
	Versiones		
Velocidad de movimiento	Corta		Configure la velocidad de extensión del MotionMount
	Larga		

Tabla 7-1: ajustes en la aplicación.

7.3. Configurar el mando a distancia

El mando a distancia por infrarrojos está diseñado específicamente para el MotionMount. Cuenta con:

- 7 posiciones de memoria para su TV que coinciden con las posiciones predefinidas en la aplicación MotionMount;
- un botón de inicio para colocar el MotionMount en una posición segura contra la pared;
- botones de flecha para avanzar o retroceder (en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario).

1. Retire la tapa trasera del mando a distancia.
2. Introduzca 2 pilas AAA completamente cargadas.
3. Cierre la tapa trasera.

7.3.1. Para configurar una posición de memoria

1. Coloque el MotionMount en la posición que prefiera utilizando el panel táctil de 4 direcciones del mando a distancia.
2. Mantenga pulsado uno de los siete botones predefinidos (P1-P7) durante 5 segundos.

8. Funcionamiento

Lea este capítulo con atención para poder utilizar correctamente el MotionMount. Tenga cuidado al utilizar el MotionMount.

8.1. Iniciando

1. Asegúrese de que el MotionMount está encendido.
2. Encienda la TV. El MotionMount se desplazará hasta la última posición establecida.

8.2. Apagado

1. Apague la TV. El MotionMount se retraerá quedando pegado a la pared.

8.3. Error



Comentario

El MotionMount mostrará su estado actual a través del LED; consulte la sección 3.2 Estado del LED.

Para la resolución de problemas, consulte el capítulo 9 Mantenimiento y resolución de problemas.

9. Mantenimiento y resolución de problemas

9.1. Mantenimiento



Advertencia

Póngase en contacto con su distribuidor local de Vogel's si el MotionMount está dañado o ha dejado de funcionar.

Limpie el MotionMount con un paño seco que no suelte pelusa. No utilice detergentes ni otros disolventes.

9.2. Resolución de problemas



Comentario

Póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor en el caso de que se produzcan averías frecuentes.

El MotionMount está diseñado para funcionar sin necesidad de mantenimiento durante un largo periodo de tiempo. Podría surgir un problema. A continuación encontrará una lista de averías y sus soluciones. Si el problema no aparece en la lista o la solución no funciona, póngase en contacto con Vogel's.

Problema	Causa	Solución
No tengo los pernos adecuados para mi TV.	El paquete no incluye el perno del tamaño adecuado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vogel's en https://www.vogels.com/contact para solicitar un kit de reparación.
Los tornillos de la pared se han roto.	- La broca está roma y el agujero es demasiado estrecho. - Los agujeros no están taladrados a suficiente profundidad en la pared.	- Asegúrese de utilizar una broca afilada del tamaño adecuado. - Limpie el agujero con una aspiradora después de taladrarlo. Compruebe que todo el tornillo (excepto la cabeza) quepa en el orificio antes de colocar los tacos.

Problema	Causa	Solución
La aplicación no puede detectar el MotionMount.	Es importante que el Bluetooth del smartphone o la tableta esté activado y que también se concedan los permisos necesarios.	Inmediatamente después de iniciar la aplicación MotionMount, se detectará el MotionMount: Vogel's MotionMount. Al controlar el MotionMount a través de la aplicación, se establece una conexión Bluetooth de bajo consumo entre el smartphone o la tableta y el MotionMount. Esto significa que, si no se utiliza la aplicación durante 45 segundos, se interrumpirá la conexión Bluetooth entre el smartphone o la tableta y el MotionMount. Esto permite ahorrar batería del smartphone o la tableta. Esto también permite que otras personas utilicen la aplicación MotionMount. Solo es posible establecer una conexión Bluetooth a la vez.
En ocasiones, la TV se mueve sin que se haya encendido o apagado, y sin que se haya utilizado la aplicación o el mando a distancia.	El movimiento automático del MotionMount al encender y apagar la TV se controla mediante la comunicación HDMI (CEC) desde la TV. Dependiendo de la marca y/o del tipo de TV, es posible que sea necesario seleccionar una configuración HDMI (CEC) diferente.	Elija y pruebe uno de los otros ajustes (modos HDMI) en el caso de que el MotionMount presente un comportamiento inesperado. A modo orientativo, seleccione el modo 1 para una TV Samsung, el modo 2 para una LG y el modo 3 para una TV Philips. El modo predeterminado es el 3. Puede cambiar el modo en la aplicación: Ajustes > Movimiento automático > Modo de detección HDMI.

Problema	Causa	Solución
El MotionMount no vuelve a su posición inicial contra la pared y/o no gira completamente hasta la posición deseada.	• El manguito para cables no está bien instalado. • La pared en la que está instalado el MotionMount no es perpendicular. • No se ha especificado el modelo de TV. • Es posible que el tendido de los cables no sea correcto.	• Instale el manguito para cables siguiendo las instrucciones de montaje y asegúrese de que todos los cables que van a la TV pasen por dicho manguito para cables. • La inclinación de la pared no debe superar el medio grado. Si la pared tiene una inclinación superior a medio grado, el soporte siempre se debe colocar en posición vertical. Para ello, basta con colocar una o varias arandelas entre la placa de pared y la pared. • En el caso de que no se haya especificado la TV correcta (o no se haya introducido el ancho correcto de la TV durante la instalación o la configuración inicial en la aplicación MotionMount), el ángulo de giro podría verse limitado.

Problema	Causa	Solución
El movimiento automático del MotionMount al encender y apagar la TV no funciona.	La toma HDMI de la placa de pared no está conectada a ninguna de las tomas HDMI de su TV.	Esta conexión es necesaria para que funcione la función de movimiento automático (a través de HDMI CEC). Además, es necesario que la función HDMI CEC (Consumer Electronics Control) esté activada en el menú de configuración de su TV. Esta función tiene un nombre diferente según la marca de TV: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Si todo funciona correctamente, al encender o apagar la TV, el LED de la placa de pared parpadeará dos veces cuando el MotionMount detecte que la TV se ha encendido, y parpadeará 3 veces cuando se apague. Dada la latencia del HDMI-CEC, esto puede tardar un poco.
El MotionMount no funciona en absoluto.	- El LED (consulte la Figura 3-2) de la placa de pared no está encendido: el adaptador de red no está enchufado. - El LED (consulte la Figura 3-2) de la placa de pared se ilumina en rojo: El cable del motor no está bien enchufado.	Enchufe el adaptador de corriente.
El mando a distancia por infrarrojos no funciona.	El sensor de infrarrojos no está bien conectado.	Compruebe que el sensor de infrarrojos esté bien conectado. Asegúrese de apuntar el mando a distancia, ya sea directamente o por reflexión, hacia el sensor de infrarrojos.

Problema	Causa	Solución
El MotionMount no gira en todo su rango de 85°.	Para evitar que la TV choque contra la pared, el MotionMount viene configurado de fábrica para la TV más grande admitida (una TV de 88 pulgadas con una anchura de 196 cm).	Como resultado, el ángulo total de rotación es inferior a 50 grados. Si se especifica la TV correcta (o se introduce el ancho correcto de la TV) durante la instalación o la configuración inicial en la aplicación, el ángulo de rotación aumentará (hasta 85 grados para pantallas de 65 pulgadas o menos).

10. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Dónde puedo pedir los pernos adecuados para mi TV?	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vogel's en https://www.vogels.com/contact para solicitar un kit de reparación.
¿Dónde puedo encontrar el vídeo de instalación?	Haga clic o pulse el botón que aparece en la portada de este manual. El vídeo de instalación se puede encontrar en la página de producto en nuestro sitio web. También se puede encontrar en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
¿Y si necesito piezas de recambio?	Puede comprar algunas piezas de recambio en nuestra tienda online (https://www.vogels.com/) o introducir el número de referencia del producto en la barra de búsqueda. Si necesita una pieza diferente o si falta alguna pieza, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de atención al cliente de Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
¿Dónde puedo encontrar la plantilla de taladrado?	La plantilla de taladrado está impresa en la tarjeta que se incluye en la caja. Si le resulta más cómodo, puede recortarla.
¿A qué altura tengo que colgar la TV?	Lo ideal es que el centro de su TV quede a la altura de los ojos cuando esté sentado. Descargue y utilice la aplicación gratuita DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) para determinar la altura de la TV y marcar el primer agujero. Si no puede utilizar la aplicación o desea calcular la altura, consulte nuestras instrucciones para el posicionamiento manual (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponibles en línea solo en inglés; disponibles previa solicitud en francés, alemán y neerlandés).
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la aplicación DrillRight?	Eche un vistazo a nuestras preguntas frecuentes sobre la aplicación DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponible solo en inglés).
¿Qué pernos o tornillos tengo que utilizar?	En la caja se incluye un kit de montaje con los materiales necesarios para la instalación. Si faltan los tornillos adecuados para su TV, póngase en contacto con su distribuidor local de Vogel's o con el servicio de atención al cliente de Vogel's en https://www.vogels.com/contact .
¿Por qué utilizan tacos Fischer®?	El taco Fischer® DuoPower está ampliamente considerado como el mejor en materia de tacos.

Pregunta	Respuesta
¿Qué es VESA?	VESA es un patrón estándar de orificios de montaje situado en la parte trasera de una TV que permite instalar fácilmente en ella muchos soportes estándar para televisores.
¿Cuál es el tamaño mínimo de pantalla de la TV en combinación con el soporte de pared?	El tamaño mínimo de la pantalla es de 40 pulgadas (102 cm).
¿Cuál es el tamaño máximo de pantalla y el peso máximo de la TV en combinación con el soporte de pared para TV?	El tamaño máximo de la pantalla es de 88 pulgadas (224 cm) y el peso máximo es de 45 kg (99 libras). El sistema electrónico de protección de pantalla (ESPS®) evita que la TV choque contra la pared.
¿Este producto tiene función de inclinación?	Este producto no tiene inclinación.
¿Cuál es la garantía de este soporte de pared?	Garantía de 2 años por defectos de materiales y fabricación del soporte de pared, salvo que la legislación y la normativa locales establezcan un plazo mínimo más largo.
¿Cuál es el consumo de energía en modo de espera de este soporte de pared?	El consumo de energía en modo de espera es de 0,02 vatios.
¿Es posible girar la televisión manualmente («control manual»)?	Sí, es posible girar la TV manualmente.
¿Cuál es el ángulo máximo de giro?	El ángulo máximo de giro es de 85° a la izquierda o a la derecha.
¿Existe algún riesgo de que las personas queden atrapadas, aplastadas o sufran lesiones mientras el soporte se mueve automáticamente?	La TV incorpora una bisagra deslizante integrada y un circuito electrónico de protección (que apaga el motor en caso de fricción excesiva), lo que evita que se produzcan pellizcos.
¿También existe una versión especial para OLED del MotionMount?	No, no existe una versión específica con pantalla OLED. La interfaz VESA también está optimizada para OLED.
¿Tengo que ajustar la configuración de mi TV después de la instalación?	Sí. Para activar la función de movimiento automático, es importante que la función HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) esté activada en el menú de configuración de su TV. Esta función tiene un nombre diferente según la marca de TV: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Pregunta	Respuesta
¿Tengo que conectar mi TV al MotionMount?	Sí. Para activar la función de movimiento automático, es necesario conectar un cable HDMI entre el conector HDMI del MotionMount y uno de los conectores HDMI de su TV. En la caja del MotionMount se incluye un cable HDMI de 2 metros.
¿Puedo utilizar el MotionMount junto con una TV que tenga una «connect box», es decir, una caja de conexiones (por ejemplo, una TV Samsung con One Connect Box)?	Sí, el MotionMount se puede utilizar con la TV y la caja de conexiones. Vogel's ofrece un cable HDMI fino de color blanco de 4,5 metros que se puede conectar entre el conector HDMI de la placa de pared del MotionMount y uno de los conectores HDMI de la caja de conexiones de la TV. Este cable HDMI largo está disponible en la tienda online de Vogel's (número de artículo de Vogel's: 999985).
¿El MotionMount se entrega con un mando a distancia?	Sí, en la caja del MotionMount se incluye un mando a distancia por infrarrojos.
¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación MotionMount?	• iPhone XS y versiones posteriores (2018 y posteriores) / Apple iOS 17.0 y versiones posteriores, iPad mini^{de 5.ª} generación, iPad Air de 3.ª generación, iPad Pro (2018 y posteriores) y versiones posteriores • iPadOS 17.0 de Apple y versiones posteriores • Sistema operativo Android 13.0 y versiones posteriores Nota: Vogel's solo ofrece soporte técnico y realiza pruebas con la última versión de los sistemas operativos iOS y Android.
¿Cuántas posiciones predefinidas se pueden guardar con la aplicación y el mando a distancia?	Se pueden guardar hasta siete posiciones predefinidas.
¿El control de la aplicación utiliza una conexión Bluetooth con el MotionMount?	Sí, el control de la aplicación utiliza una conexión Bluetooth 5.0 («de bajo consumo»). El Bluetooth de su smartphone o tableta debe estar activado mientras utiliza la aplicación.
¿El MotionMount se puede controlar con la voz?	Sí, esto es posible para los usuarios de Apple. Con el iPhone y el iPad, puede cambiar su TV a uno de los preajustes por voz. Esto se basa en los atajos de Siri.
¿Cuántas tomas de corriente necesito?	Necesita dos tomas de pared. Una para su TV y otra para el MotionMount.
¿Están incluidos todos los cables y los materiales de montaje?	Sí, todos los cables y los materiales de montaje están incluidos.
¿Qué rango de tensión de red y qué frecuencia son adecuados para el MotionMount?	El rango de tensión de red (CA) del adaptador es de 100 a 240 voltios, 50/60 Hz.

Pregunta	Respuesta
¿Puedo nivelar este soporte tanto en horizontal como en vertical?	Sí, siempre puede nivelar su TV; se realiza una nivelación precisa tras la instalación (tanto en horizontal como en vertical).

Tabla 10-1: preguntas frecuentes.

Si tiene cualquier otra duda o pregunta, póngase en contacto con: consumercare@vogels.com
(mail to: consumercare@vogels.com).

11. Desechar



Comentario

Es responsabilidad del propietario desechar el MotionMount de forma responsable.

11.1. Retirar la TV



Advertencia

Levante la TV entre 2 personas.

1. Desconecte todos los cables de la TV y retire el manguito para cables de la barra de dirección.
2. Desatornille ligeramente los tornillos superior e inferior de las tiras de interfaz con un destornillador Phillips.
3. Levante la TV y las tiras de interfaz y colóquelas sobre una superficie limpia y suave.
4. Retire las tiras de interfaz de la pantalla de TV con un destornillador Phillips.

11.2. Desechar

El MotionMount contiene sustancias nocivas que no se deben liberar al medio ambiente. Deseche el MotionMount de forma adecuada para garantizar un tratamiento responsable, de tal manera que se puedan recuperar las materias primas.

No tire el mando a distancia ni sus pilas con la basura doméstica sin clasificar. Una eliminación inadecuada puede resultar perjudicial para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a la autoridad local competente en materia de residuos para obtener información sobre los servicios de devolución y recogida en su zona.

Consulte las directrices de su ayuntamiento para conocer las mejores opciones de eliminación de residuos en su zona. Para obtener información sobre los materiales utilizados en el embalaje, visite <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Contacto

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

CONTENUTI

CONTENUTI.....	181
1. PREFAZIONE	183
1.1. Scopo del manuale.....	183
1.2. Destinatari.....	183
1.2.1. Requisiti del gruppo di destinatari.....	183
1.3. Guida alla lettura.....	184
2. INTRODUZIONE.....	185
2.1. Uso previsto	185
2.2. Uso non previsto	185
2.3. Identificazione.....	186
2.4. Specifiche tecniche del MotionMount.....	186
2.5. Luogo di lavoro.....	187
2.6. Condizioni di garanzia e modifiche	187
3. DESCRIZIONE E FUNZIONE	188
3.1. Disimballaggio	188
3.2. Stato dei LED e funzione del pulsante Bluetooth.....	189
4. SICUREZZA	191
4.1. Dispositivi di protezione individuale	191
5. TRASPORTO E STOCCAGGIO	193
5.1. Trasporto.....	193
5.2. Stoccaggio	193
6. INSTALLAZIONE.....	194
6.1. Strumenti	194
6.2. Rimuovere il coperchio	195
6.3. Installare le strisce	195
6.4. Montaggio a parete.....	197
6.4.1. Muro in calcestruzzo/mattoni pieno	197
6.4.2. Parete con montanti in legno	199
6.5. Posizionamento della TV.....	202
6.6. Livellare la TV	203
6.7. Gestione dei cavi	204
7. MESSA IN SERVIZIO	209
7.1. Configurare le posizioni.....	210
7.2. Gestire le proprie impostazioni con l'app	211
7.3. Configurare il telecomando	212
7.3.1. Per configurare una posizione di memoria.....	212
8. FUNZIONAMENTO.....	213
8.1. Avvio.....	213
8.2. Spegnimento	213
8.3. Errore	213
9. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	214
9.1. Manutenzione	214
9.2. Risoluzione dei problemi.....	214
10. DOMANDE FREQUENTI.....	219

11. SMALTIMENTO	223
11.1. Rimozione della TV.....	223
11.2. Smaltimento.....	223
12. CONTATTI	224

1. Prefazione

Tutto il necessario per appendere la TV alla parete in un batter d'occhio.

Congratulazioni per aver acquistato il MotionMount di Vogel's. Avete acquistato un prodotto di alta qualità che vi accompagnerà per molti anni.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale. Acquisire familiarità con il suo funzionamento e la sua manutenzione. In questo modo si potranno evitare lesioni personali e/o danni materiali. Il presente manuale riguarda il MotionMount e deve essere consegnato al nuovo proprietario in caso di rivendita o permuta. Conservare il manuale in un posto facilmente accessibile vicino al MotionMount.

In caso di dubbi sulla completezza del manuale o qualora qualcosa non fosse chiaro, si prega di contattare Vogel's. Se non si è sicuri che questo manuale sia relativo al MotionMount, controllare la targhetta identificativa presente sul MotionMount, consultare la sezione 2.3 Identificazione.

1.1. Scopo del manuale

Lo scopo del manuale è quello di fornire ai consumatori informazioni relative all'intero ciclo di vita del MotionMount. Ciò garantisce che il MotionMount venga utilizzato in modo corretto, efficiente e sicuro, anche in caso di un uso improprio ragionevolmente prevedibile. Il manuale d'uso contiene istruzioni relative a:

- sicurezza;
- funzionamento;
- istruzioni per la manutenzione;
- stoccaggio;
- trasporti;
- smaltimento.

È necessario attenersi alle presenti istruzioni per evitare rischi che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.

1.2. Destinatari

Il manuale è destinato ai consumatori.

1.2.1. Requisiti del gruppo di destinatari

Il MotionMount può essere installato e utilizzato esclusivamente da un adulto che:

- abbia letto e compreso le istruzioni contenute nel presente manuale;
- rispetti le istruzioni di sicurezza descritte.

1.3. Guida alla lettura

Nel manuale, i seguenti simboli e termini (Tabella 1-1) vengono utilizzati per richiamare l'attenzione del lettore su aspetti relativi alla sicurezza e informazioni importanti:

Simbolo	Termine	Significato
	Avvertenze	Indica una situazione di pericolo che, in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza, può causare danni lievi e/o medi al MotionMount e/o all'ambiente circostante.
	Commento	Fornisce informazioni ritenute importanti ma non relative a infortuni.

Tabella 1-1: Simboli della guida alla lettura.

2. Introduzione

Il MotionMount è sicuro e facile da usare. Il presente manuale fornisce informazioni su:

- funzionamento;
- manutenzione;
- trasporto e stoccaggio;
- smaltimento.

2.1. Uso previsto



Commento

Per utilizzare una soundbar è necessario un adattatore (codice Vogel's SOUND 3550). Per informazioni dettagliate, consultare il manuale della soundbar.

Il MotionMount è destinato esclusivamente a

- sostenere e spostare una TV da una parete interna;
- trasportare apparecchi aggiuntivi, ad esempio una soundbar, una console (per videogiochi), altoparlanti, ecc.
- la capacità di carico massima è di 45 kg (compresi la TV e qualsiasi altro elettrodomestico).

2.2. Uso non previsto



Avvertenze

Un utilizzo non previsto del MotionMount può comportare rischi quali:

- lesioni personali;
- danni al MotionMount;
- danni all'ambiente circostante.



Commento

L'uso non previsto del MotionMount comporta la decadenza della garanzia.

Il MotionMount non è destinato a:

- spostare animali, persone o altre attrezzature;
- essere utilizzato come leva per esercitare una forza sulla parete;
- può sostenere una TV più grande e più pesante rispetto a quanto descritto nella sezione 2.4 Specifiche tecniche del MotionMount;
- essere installato ad un'altezza superiore a 2 metri dal pavimento;
- essere utilizzato come punto d'appoggio per tirare, appoggiarsi o arrampicarsi;
- essere sottoposto a movimenti che superino il campo di movimento previsto;
- può essere utilizzato all'aperto;
- essere utilizzati su veicoli, imbarcazioni o altre applicazioni mobili.

Dati generali	
Misure della TV	da 40 pollici a 88 pollici
Misure VESA	da 200 x 200 a 600 x 400
Senso di rotazione	In senso antiorario o orario
Angolo di rotazione	0 – 85° (a seconda delle dimensioni della TV)

Tabella delle specifiche tecniche del 2-1: MotionMount.

2.5. Luogo di lavoro

Assicurarsi che il luogo di lavoro soddisfi i seguenti requisiti:

- il luogo di lavoro è pulito e ben illuminato;
- il luogo di lavoro non si trova in un ambiente potenzialmente esplosivo contenente liquidi, gas o sostanze infiammabili;
- tenere lontani bambini, persone estranee e animali durante l'installazione e l'utilizzo del MotionMount.

2.6. Condizioni di garanzia e modifiche

	Avvertenze Non sono consentite modifiche. Ciò può portare a situazioni rischiose e pericolose.

Grazie per aver scelto Vogel's! La durata è un fattore fondamentale nello sviluppo e nella produzione dei nostri prodotti. Per i difetti dei componenti elettronici, viene offerta una garanzia di 2 anni, a meno che le leggi e i regolamenti locali non prevedano un periodo minimo più lungo. Verrà risolto qualsiasi problema relativo a reclami sui prodotti o ai prodotti restituiti e valuteremo tutti i reclami in base all'utilizzo.

Se il proprio prodotto non funziona correttamente a causa di difetti nei materiali o di difetti di fabbricazione, provvederemo a ripararlo gratuitamente o a sostituirlo, a nostra discrezione.

Se si riscontrano problemi con il nostro prodotto o si desidera sapere se la garanzia è valida, vi preghiamo di seguire la procedura indicata di seguito:

1. Compilare il modulo di contatto (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Entro 2 giorni lavorativi verrete contattati dal proprio distributore locale Vogel's.
3. In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto dovrà essere restituito insieme al documento di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta di cassa). Il documento di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto. Verrà comunicato l'indirizzo specifico a cui effettuare il reso e le ulteriori modalità da seguire.
4. La garanzia Vogel's decadrà nei seguenti casi:
 - qualora il prodotto non sia stato installato o utilizzato in conformità alle istruzioni;
 - qualora i fori nella parete non siano stati praticati correttamente secondo le istruzioni di installazione fornite da Vogel's per il tipo di parete in questione;
 - qualora il prodotto sia stato modificato o riparato da qualcuno che non sia Vogel's;
 - qualora si verifichi un guasto dovuto a cause esterne (estranee al prodotto), ad esempio danni causati da fulmini, acqua, incendio, sfregamento, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso improprio o negligenza;
 - il prodotto viene utilizzato su apparecchiature diverse da quelle indicate sulla confezione o all'interno della stessa.

Avete altre domande? Vi invitiamo a utilizzare il nostro modulo di contatto all'indirizzo <https://www.vogels.com>.

3. Descrizione e funzione

Questo capitolo offre una panoramica su:

- le parti principali;
- il principio di funzionamento.

3.1. Disimballaggio

	Commento
	Per controllare il MotionMount è necessaria l'app MotionMount.

	Commento
	Manca qualcosa? Serve un cavo HDMI più lungo? O magari una copertura per cavi per nascondere quelli a muro? Visitate il nostro sito e ordinate gli accessori giusti direttamente dal nostro sito web (https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories).

Il MotionMount viene fornito con i seguenti componenti; vedere Figura 3-1 e Tabella 3-1.

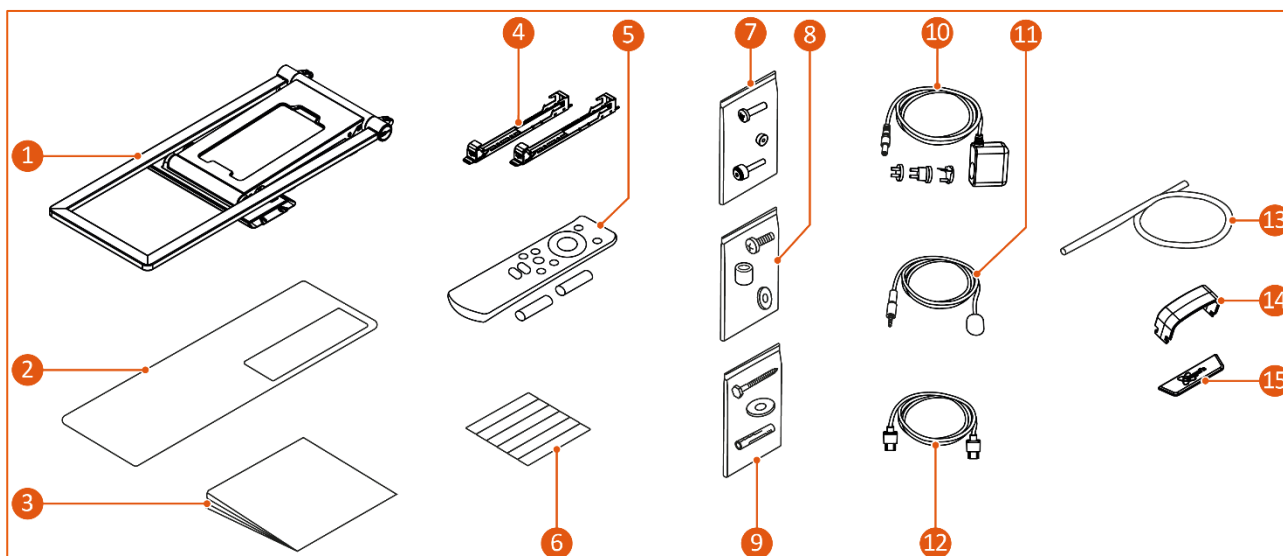


Figura 3-1: Panoramica di tutte le parti.

Pos.	Descrizione	Commento
1	MotionMount	-
2	Scheda inserto	Incl. dima di foratura
3	Manuale	Il presente documento.
4	Strisce di interfaccia TV (2x)	-
5	Telecomando a infrarossi	Incl. 2x batterie AAA (non ricaricabili)
6	Strisce velcro (5x)	Per tenere in ordine i cavi
7	Kit di livellamento per TV	4x viti M6x25 mm 2x tappi di protezione M6 1x bullone a testa zigrinata M6 x 30 mm

Pos.	Descrizione	Commento
8	Kit di montaggio per TV	4x bulloni M6x12 4x rondelle M8 4x bulloni M6x20 4x bulloni M6x30 4x distanziatori da 5 mm 4x bulloni M8x12 4x distanziatori da 10 mm 4x bulloni M8x20 4x bulloni M8x30
9	Kit di montaggio a parete	3x viti da 8x70 mm 3x tappi Fischer Duo Power da 10x50 mm 2x rondelle M8x26 mm
10	Cavo di alimentazione e adattatore	Incl. adattatori per prese internazionali
11	Ricevitore a infrarossi	Per il telecomando a infrarossi
12	Cavo HDMI 2.0 (2 metri)	-
13	Guaina per cavi	Per tenere in ordine i cavi
14	Fermacavo	Per guidare i cavi
15	Targhetta con logo da parete	-

Tabella 3-1: Descrizione di tutte le parti.

3.2. Stato dei LED e funzione del pulsante Bluetooth

Commento
 Nota: Dopo aver acceso il MotionMount per la prima volta, il LED potrebbe lampeggiare in rosso per circa 15 secondi. Ciò indica che è in corso l'installazione di un aggiornamento del firmware. Una volta completato l'aggiornamento, il LED diventerà verde.

Un LED (Figura 3-2, pos. 2) è posizionato sul pannello, vicino ai collegamenti dei cavi. Il LED indica lo stato del MotionMount, vedere Table 3-2.

Il pulsante Bluetooth (Figura 3-2, pos. 1) svolge diverse funzioni, vedere Table 3-3.

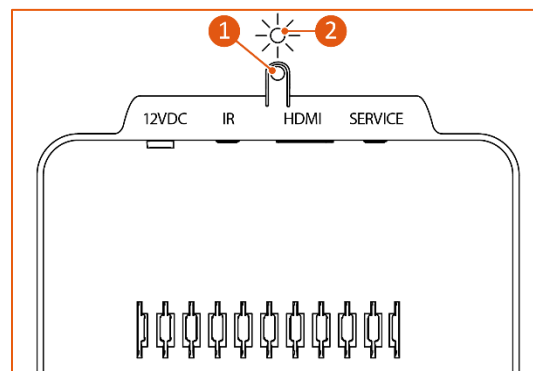


Figura 3-2: pulsante LED e Bluetooth.

Se il MotionMount è	La spia di stato
Acceso (in esecuzione)	È verde
Acceso ma inattivo per più di 60 secondi (risparmio-energia standby) o spento	È spento
In modalità abbinamento (Bluetooth)	È blu

Se il MotionMount è	La spia di stato
In caso di errore	È rosso
Accettazione di un comando dal telecomando a infrarossi	Lampeggia una volta
Accettazione del comando 'store preset' dal telecomando a infrarossi	Lampeggia 2 volte
Rifiutare / ignorare un comando proveniente dal telecomando a infrarossi	Lampeggia 5 volte
In -modalità di ripristino seriale dell'MCU	È viola
Accesso alla rete-reset stato / Preparazione al reset della rete	Lampeggia lentamente di giallo (0,5s)
Ritorno alle impostazioni di fabbrica-/ Preparazione al reset delle impostazioni di fabbrica	Lampeggia rapidamente in giallo (0,2s)
Reazione all'accensione della TV (HDMI-CEC)	Lampeggia 2 volte
Reazione allo spegnimento della TV (HDMI-CEC)	Lampeggia 3 volte

Tabella 3-2: Descrizione di tutti gli stati dei LED e delle relative spie luminose.

Premere il pulsante	Cosa succede
Premere brevemente (1s)	Abbinamento Bluetooth
Tenere premuto per 3s	Reset della rete (Bluetooth e infrarossi)
Tenere premuto per 10s	Reset delle impostazioni di fabbrica

Tabella 3-3: Descrizione di tutte le funzioni dei pulsanti.

4. Sicurezza



Avvertenze

Leggere sempre attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare questo prodotto.

È assolutamente necessario attenersi a queste istruzioni. Un montaggio e/o un'installazione non corretti potrebbero esporre se stessi, la propria TV e la propria famiglia a rischi notevoli.

La sicurezza viene prima di tutto. Pertanto, vi invitiamo a dedicare un po' di tempo alla lettura e alla comprensione delle presenti istruzioni di sicurezza. Assicurarsi di seguire le istruzioni di sicurezza e le precauzioni quando si utilizza il MotionMount. In ogni capitolo sono inoltre riportate le relative istruzioni di sicurezza.

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso:

- Vogel's consiglia di affidare l'installazione a un tecnico qualificato. Se non si è sicuri del tipo di parete, dei sistemi di fissaggio o dell'applicazione specifica, si consiglia di rivolgersi a un professionista.
- Vogel's non può essere ritenuta responsabile per eventuali lesioni e/o danni causati da un'installazione non corretta.
- Consultare il manuale della propria TV. Assicurarsi che il peso e le dimensioni della TV rientrino nei limiti massimi specificati per il MotionMount. Assicurarsi che i bulloni di fissaggio della TV abbiano lunghezza e diametro adeguati. Si noti che gli accessori di montaggio inclusi sono sufficienti per molte TV, ma potrebbero essere necessari accessori aggiuntivi o diversi a seconda del modello specifico della TV.
- Gli accessori per il montaggio a parete in dotazione sono destinati esclusivamente al montaggio su pareti in mattoni pieni, cemento o montanti in legno. Per il montaggio su pareti realizzate con altri materiali, quali mattoni forati, pannelli in legno o cartongesso, si prega di consultare il proprio installatore e/o un fornitore specializzato.
- La superficie della parete deve essere piana e livellata.
- La riparazione del MotionMount può essere effettuata esclusivamente da specialisti qualificati e certificati. È consentito utilizzare esclusivamente ricambi originali. L'uso di altri componenti invaliderà la garanzia e potrebbe causare lesioni.
- Non è consentito apportare modifiche al MotionMount. Ciò comporterà la decadenza della garanzia e potrebbe causare lesioni;
- Maneggiare e trasportare il MotionMount con cura.
- Sollevare le TV con l'aiuto di almeno due persone.
- Se il telecomando non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare che perdano liquido.
- Se le batterie perdono, pulire il liquido fuoriuscito all'interno del vano batterie e sostituire le batterie.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Non riscaldare né smontare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Non trasportare né conservare le batterie insieme ad altri oggetti metallici, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito, una perdita di liquido o un'esplosione delle batterie.

4.1. Dispositivi di protezione individuale

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale:

Firma	Descrizione	Dove	Quando
Protezione degli occhi		Nelle immediate vicinanze durante la perforazione.	Foratura della parete.
Protezione per le orecchie		Nelle immediate vicinanze durante la perforazione.	Foratura della parete.
Scarpe antinfortunistiche		Nelle immediate vicinanze durante il sollevamento.	Sollevamento del MotionMount e della TV.

Tabella 4-1: Dispositivi di protezione individuale.

5. Trasporto e stoccaggio

Durante il trasporto e/o lo stoccaggio del MotionMount, assicurarsi che:

- sia spento;
- non possa essere acceso accidentalmente;
- non possa essere danneggiato;
- sia nella sua confezione originale per evitare che si danneggi.

5.1. Trasporto

Per trasportare il MotionMount:

- Riporre il MotionMount e tutti i componenti nella confezione originale.
- Assicurarsi che all'interno dell'imballaggio non vi siano parti allentate.
- Maneggiare la scatola con cura.
- Proteggere il prodotto dall'umidità e dagli urti durante il trasporto.
- Tenere la scatola in posizione verticale.
- Evitare di impilare oggetti pesanti sopra la scatola.

5.2. Stoccaggio

Per conservare il MotionMount:

- Pulire il MotionMount.
- Conservarlo nella confezione originale.
- Conservarlo al chiuso, in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra +10 e +50 °C.
- Non lasciarlo a terra.
- Evitare di appoggiarvi sopra carichi pesanti.
- Proteggerlo dalla polvere e dall'umidità.
- Assicurarsi che non possa essere acceso accidentalmente.

6. Installazione



Avvertenze

Durante l'installazione, utilizzare i dispositivi di protezione individuale; consultare la sezione 4.1 Dispositivi di protezione individuale.



Commento

Per utilizzare una soundbar è necessario un adattatore (codice Vogels SOUND 3550). Per informazioni dettagliate, consultare il manuale della soundbar.

6.1. Strumenti

Prima di procedere con l'installazione, assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari:

- dima di foratura ricavata dalla scheda inserto;
- livella a bolla;
- chiave a bussola n. 13;
- cacciavite Phillips grande;
- trapano;
- matita;
- metro a nastro;
- aspirapolvere.

Per pareti con montanti in legno:

- Punta per legno Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 pollici;
- rilevatore di montanti.

Per pareti in calcestruzzo massiccio e mattoni:

- Punta per muratura Ø5x20mm / Ø³¹/₆₄ x0,8 pollici;
- Punta per muratura Ø10x70mm / Ø²⁵/₆₄ x2,8 pollici.

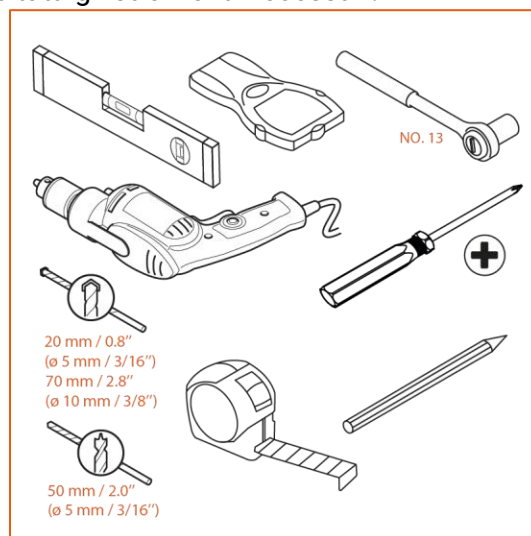


Figura 6-1: Strumenti.

6.2. Rimuovere il coperchio

1. Rimuovere il coperchio; vedere Figure 6-2.

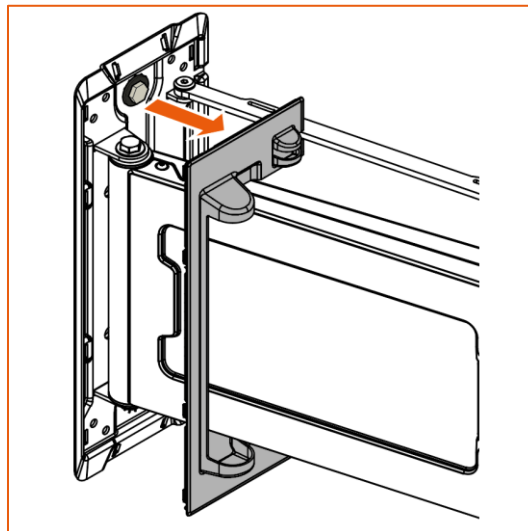


Figura 6-2: Rimuovere il coperchio.

6.3. Installare le strisce



Avvertenze

Le strisce dell'interfaccia della TV sono composte da 2 parti separate; queste potrebbero staccarsi.



Commento

Qualora mancassero dei bulloni o ne servono di diversi, contattare il servizio clienti di Vogel's all'indirizzo <https://www.vogels.com/contact>.

1. Appoggiare con cura lo schermo della TV a faccia in giù su una superficie pulita e morbida (ad esempio, un tappeto), senza ostacoli (Figure 6-3).

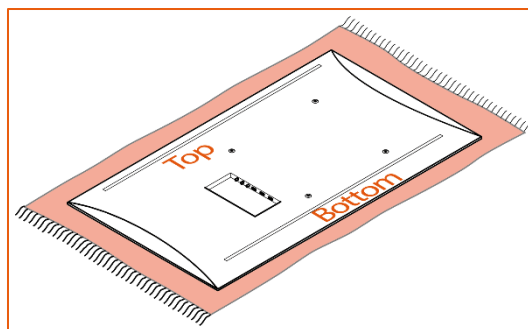


Figura 6-3: schermo della TV su una superficie piana e morbida.

2. Posizionare entrambe le strisce di interfaccia della TV:
 - Regolare la parte superiore (Figure 6-4, pos. 2), essa può scorrere dentro e fuori dalla staffa di base (Figure 6-4, pos. 3).
 - Posizionare le rondelle (Figure 6-4, pos. 5), i bulloni corretti (Figure 6-4, pos. 4) e, se necessario, i distanziatori (Figure 6-4, pos. 7) del kit di montaggio della TV.
 - Assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano posizionati correttamente (Figure 6-4, pos. 1).
 - Assicurarsi che le parti superiori (Figure 6-4, pos. 2) siano posizionate nella parte superiore della TV.

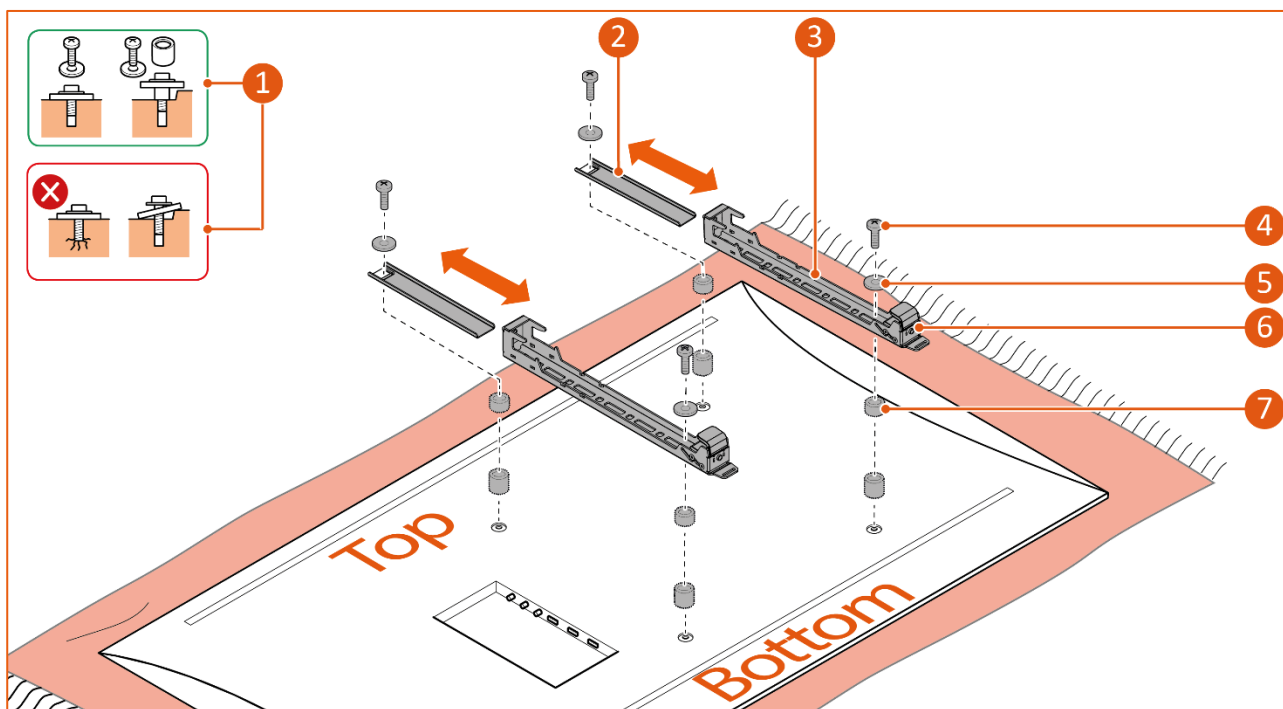


Figura 6-4: Posizionamento delle due strisce di interfaccia della TV.

3. In ciascuna staffa della TV, montare:
 - viti (Figure 6-5, pos. 1);
 - tappi di protezione (Figure 6-5, pos. 2).
4. Non serrare completamente le viti nelle strisce, vedere Figure 6-5, pos. 3 e 4.

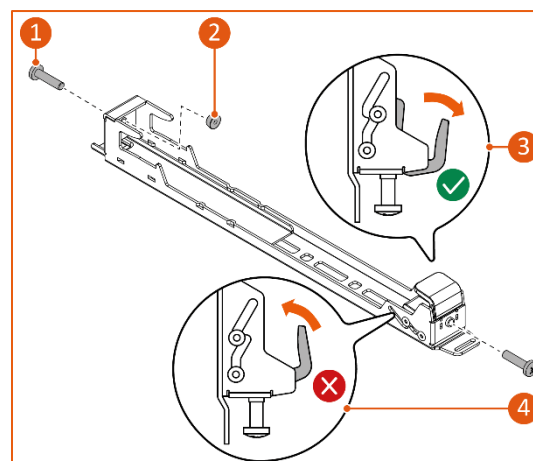


Figura 6-5: Meccanismo di bloccaggio.



Commento

Capovolgere il MotionMount per cambiarne il senso di rotazione.

5. Stabilire in quale direzione è rivolta la propria TV:
 - sinistra (Figure 6-6, pos. 1);
 - destra (Figure 6-6, pos. 1).

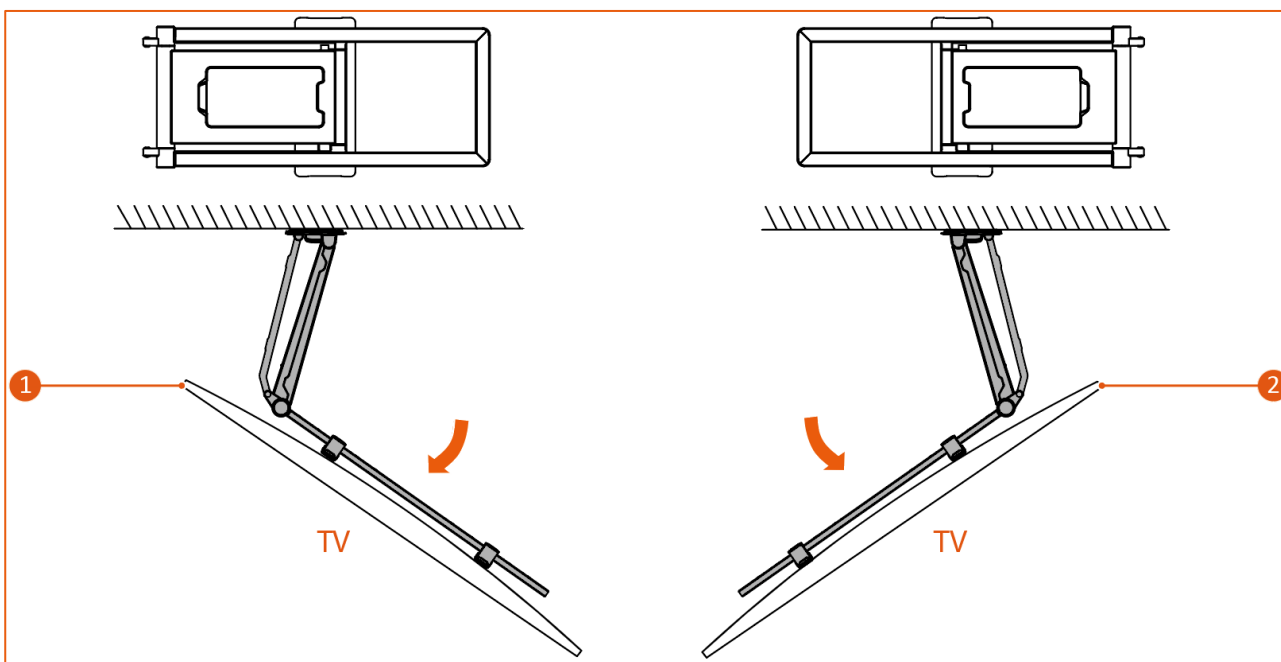


Figura 6-6: Direzione di rotazione della TV (vista dall'alto).

6.4. Montaggio a parete



Avvertenze

Se non si è sicuri di quale sia l'opzione di montaggio a parete più adatta, rivolgersi al proprio installatore, a un rivenditore specializzato o al servizio di assistenza clienti di Vogel's.

Se si ha un tipo di parete diverso – ad esempio una parete realizzata con mattoni forati, montanti metallici, pannelli di legno o cartongesso – vi invitiamo a visitare il sito web per informazioni sui diversi tipi di parete.

Verificare il tipo di parete:

- muro massiccio in calcestruzzo/mattoni, vedere la sezione 6.3.1 Muro massiccio in calcestruzzo/mattoni;
- parete con montanti in legno, vedere la sezione 6.3.2 Parete con montanti in legno.

6.4.1. Muro in calcestruzzo/mattoni pieno



Commento

Scaricare e utilizzare l'app DrillRight di Vogel's (per iOS e Android) per trovare l'altezza di montaggio ideale.



Commento

Per evitare di danneggiare la parete, praticare prima i fori.

1. Decidere dove montare lo schermo della TV;
 - utilizzare l'app DrillRight di Vogel's;
 - utilizzare un metro a nastro per individuare la posizione del primo foro.
2. Praticare dei fori nella dima nei punti contrassegnati.
3. Segnare con una matita il punto in cui praticare il primo foro sulla parete.

4. Utilizzare la dima di foratura (vedere la scheda inserto) per segnare gli altri fori. Utilizzare la livella a bolla per mettere in piano la dima di foratura.
5. Praticare preventivamente il primo foro:
 - utilizzare una punta da muratura Ø5x20mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 pollici;
 - forare a una profondità di 20 mm;
 - praticare il foro superiore dell'asola nella dima di foratura, vedere Figure 6-7.
6. Allargare il primo foro:
 - utilizzare una punta da muratura Ø10x70mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 pollici;
 - forare a una profondità di 70 mm.
7. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dal foro.

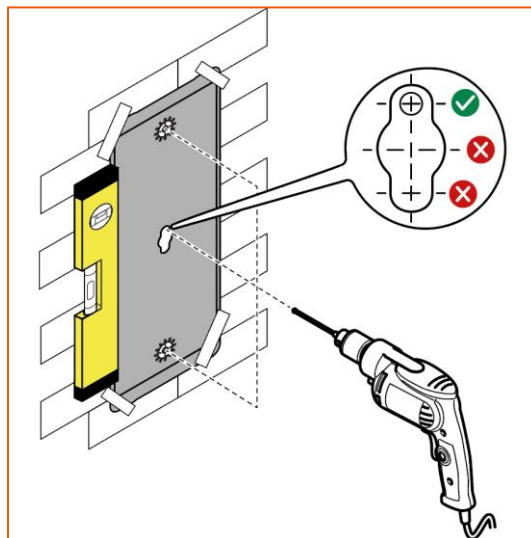


Figura 6-7: Perforazione del primo foro.

8. Inserire i tasselli nei fori praticati, vedere Figure 6-8.

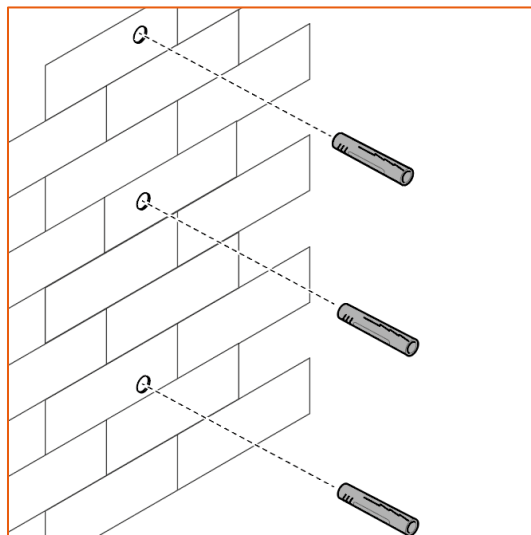


Figura 6-8: Tasselli.

9. Inserire un bullone da Ø8x70 nel foro centrale;
 - lasciarlo sporgere di 10 mm, vedere Figure 6-9;
 - non utilizzare una rondella.

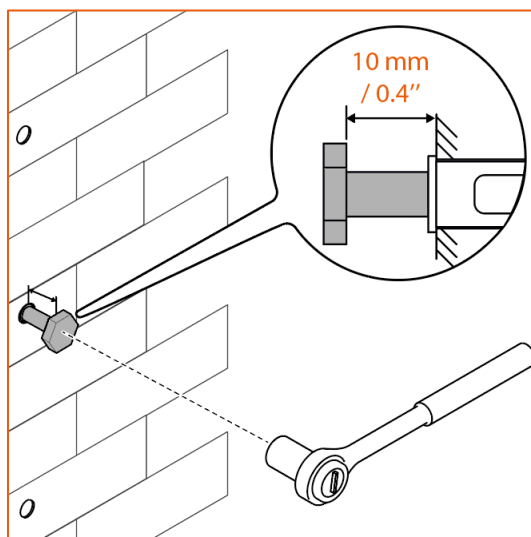


Figura 6-9: Lasciare che il bullone sporga.

10. Posizionare il MotionMount sul bullone, vedere Figure 6-10.

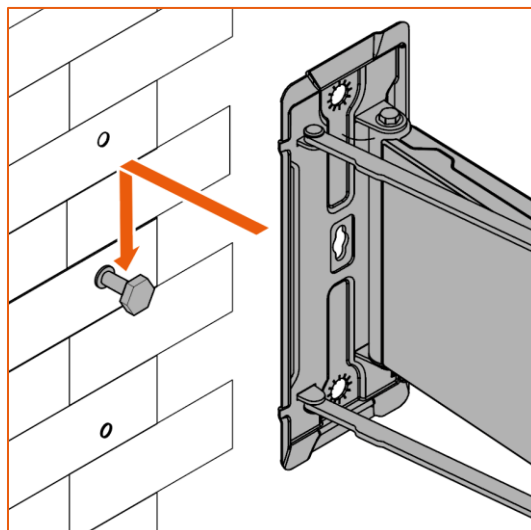


Figura 6-10: Posizionamento del MotionMount.

11. Fissare il MotionMount alla parete libera, vedere Figure 6-11. Utilizzare i seguenti elementi:

- 2x bulloni Ø8x70;
- 2x rondelle M8x26;

12. Utilizzare una livella a bolla per posizionare correttamente il MotionMount.

13. Serrare tutte le viti.

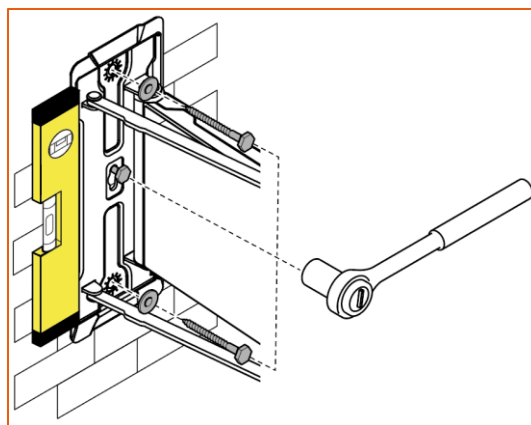


Figura 6-11: Fissaggio del MotionMount.

14. Posizionare il coperchio, vedere Figure 6-12.

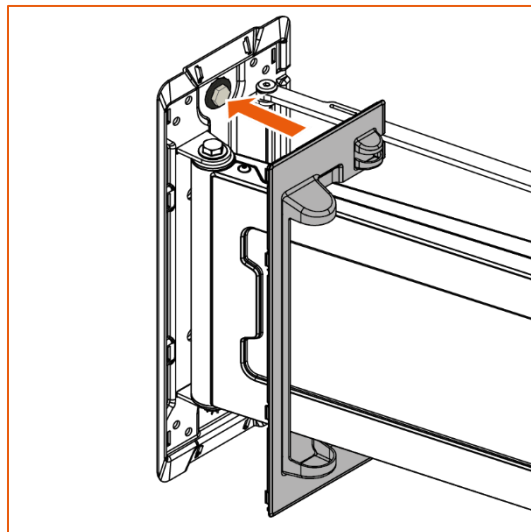


Figura 6-12: Posizionamento del coperchio.

6.4.2. Parete con montanti in legno

	Commento Scaricare e utilizzare l'app DrillRight di Vogel's (per iOS e Android) per trovare l'altezza di montaggio ideale.	



Commento

Per evitare di danneggiare la parete, praticare prima i fori.

1. Utilizzare un rilevatore di montanti per individuare la posizione dei montanti in legno.
2. Decidere dove montare lo schermo della TV;
 - utilizzare l'app DrillRight di Vogel's;
 - utilizzare un metro a nastro per individuare la posizione del primo foro.
3. Praticare dei fori nella dima nei punti contrassegnati.
4. Segnare con una matita il punto in cui praticare il primo foro sulla parete. Assicurarsi che dietro il foro ci sia un montante di legno.
5. Utilizzare la dima di foratura (vedere la scheda inserto) per segnare gli altri fori. Utilizzare una livella a bolla per mettere in piano la dima di foratura.
6. Praticare il primo foro:
 - utilizzare una punta per legno $\text{Ø}5 \times 50 \text{ mm}$ / $\text{Ø}^{13}/_{64}$ x2 pollici;
 - forare a una profondità di 70 mm;
 - praticare il foro superiore della fessura nella dima di foratura, vedere Figure 6-13.
7. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dal foro.

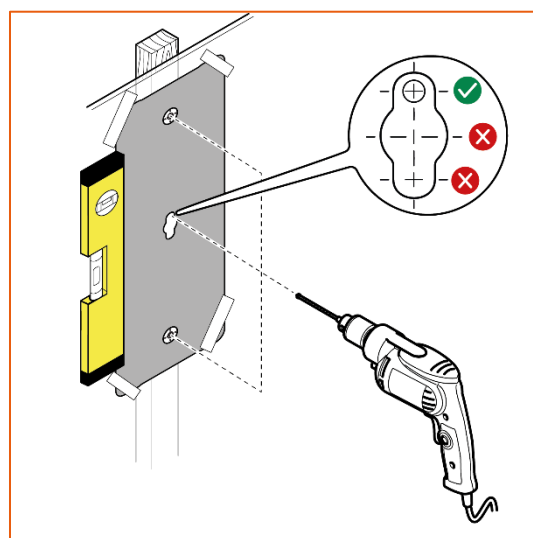


Figura 6-13: Perforazione del primo foro.

8. Inserire un bullone da $\text{Ø}8 \times 70$ nel foro centrale;
 - lasciarlo sporgere di 10 mm, vedere Figure 6-14;
 - non utilizzare una rondella.

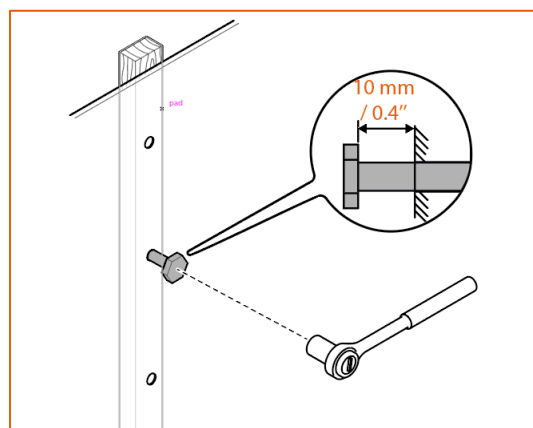


Figura 6-14: Lasciare che il bullone sporga.

9. Posizionare il MotionMount sul bullone, vedere Figure 6-15.

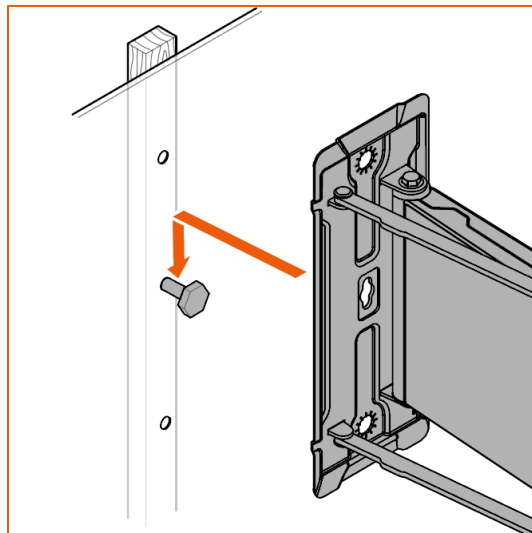


Figura 6-15: Posizionamento del MotionMount.

10. Fissare il MotionMount alla parete libera, vedere Figure 6-16. Utilizzare i seguenti elementi:

- 2x bulloni Ø8x70;
- 2x rondelle M8x26;

11. Utilizzare una livella a bolla per posizionare correttamente il MotionMount.

12. Serrare tutte le viti.

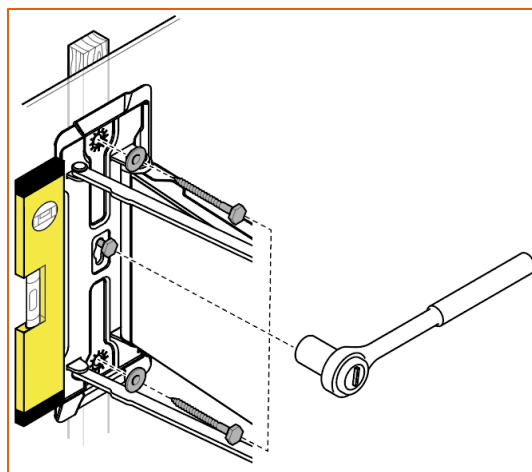


Figura 6-16: Fissaggio del MotionMount.

13. Posizionare il coperchio, vedere Figure 6-17.

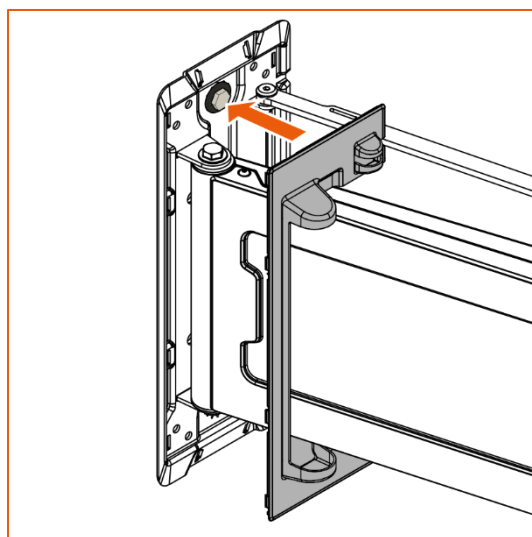


Figura 6-17: Posizionamento del coperchio.

6.5. Posizionamento della TV



Commento

Collegare i cavi al MotionMount prima di posizionare la TV sul MotionMount. Se si posiziona la TV prima di collegare i cavi, lo spazio a disposizione per il collegamento dei cavi sarà limitato.

1. Posizionare una striscia di velcro all'estremità delle linguette a scatto (Figure 6-18, pos 1)
2. Collegare i seguenti cavi al MotionMount (Figure 6-18):
 - cavo dell'alimentatore;
 - Cavo HDMI 2.0;
 - cavo per sensore a infrarossi (opzionale).

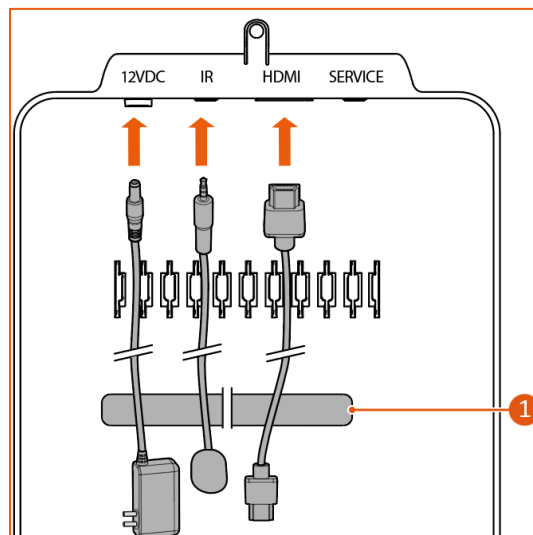


Figura 6-18: Cavi.

3. Far passare i cavi (Figure 6-19, pos. 1) dal televisore attraverso le linguette a scatto (Figure 6-19, pos. 2).
4. Legarli insieme utilizzando la striscia di velcro (Figure 6-19, pos. 3).

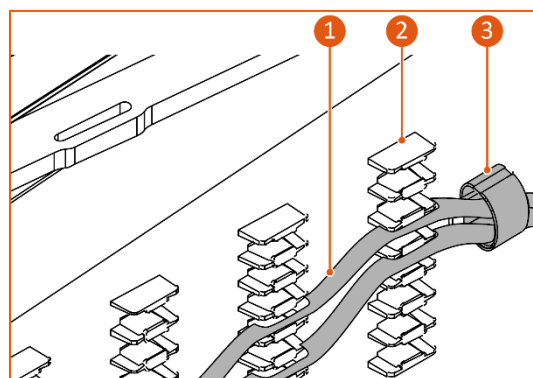


Figura 6-19: Gestione dei cavi.

5. Posizionare il logo di Vogel's (Figure 6-20) sulla parte superiore.

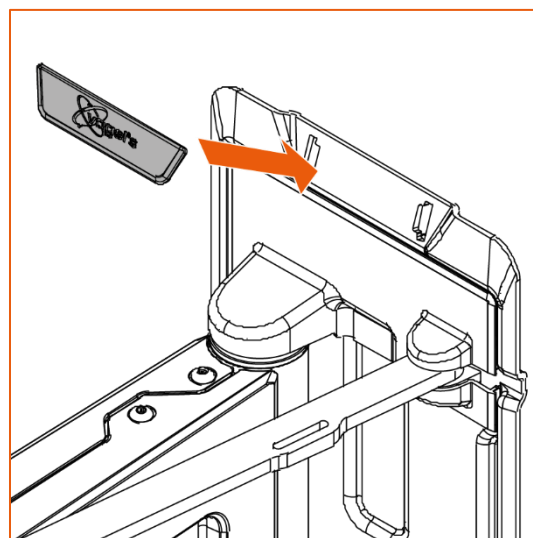


Figura 6-20: il logo di Vogel.



Avvertenze

Non serrare completamente le viti nelle strisce. Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio nella parte inferiore delle strisce di interfaccia sia sbloccato.



Avvertenze

Sollevare la TV in 2 persone.

6. Spingere manualmente il MotionMount nella posizione aperta.
7. Sollevare con cautela la TV e posizionarla sul MotionMount.
8. Assicurarsi che le strisce di interfaccia della TV siano agganciate (Figure 6-21, pos. 1) al telaio del MotionMount.
9. Assicurarsi che le strisce dell'interfaccia della TV siano centrate sul telaio del MotionMount. Le staffe devono avere gli stessi numeri (VESA) indicati sul telaio (Figure 6-21, pos. 2).

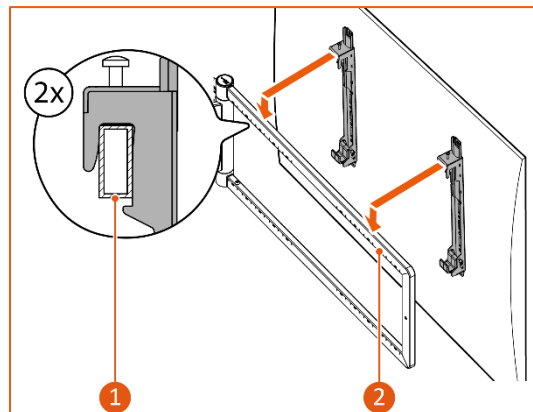


Figura 6-21: Posizionamento della TV.

6.6. Livellare la TV



Avvertenze

Prima di utilizzare il MotionMount, è necessario livellare il MotionMount e la TV sia in orizzontale che in verticale.

1. Regolare le viti superiori (Figure 6-22, pos. 1) delle guide di fissaggio della TV per livellarla orizzontalmente.

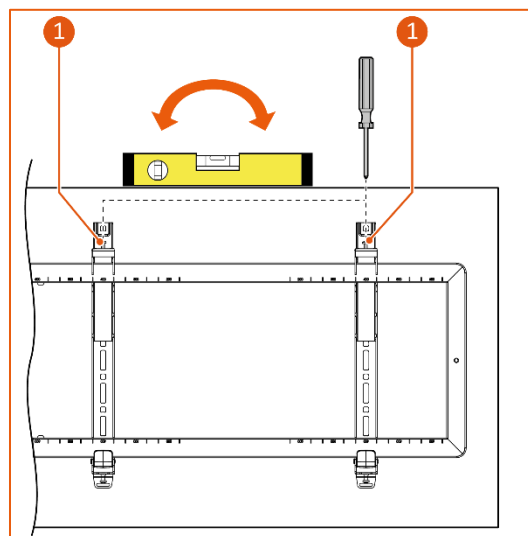


Figura 6-22: Livellamento orizzontale della TV.

2. Regolare le viti inferiori (Figure 6-23, pos. 1) delle guide di fissaggio della TV per livellarla verticalmente.
3. Assicurarsi che il cavo della TV non sia attorcigliato.

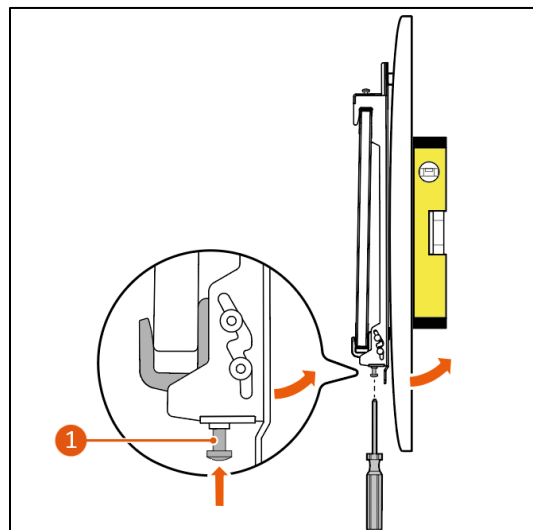


Figura 6-23: Livellamento verticale della TV.

4. Inserire la vite di regolazione (Figure 6-24, pos. 1) nella staffa del MotionMount.
5. Regolare la vite di livellamento per assicurarsi che la TV sia parallela alla parete, vedere Figure 6-24.

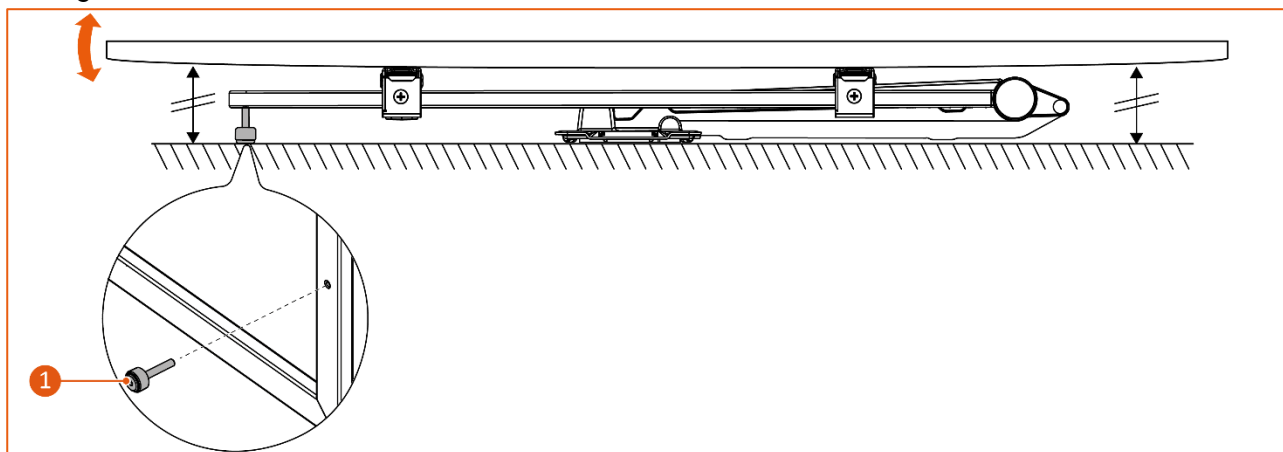


Figura 6-24: Assicurarsi che la TV sia parallela alla parete.

6.7. Gestione dei cavi

La Figure 6-25 riportata di seguito mostra una panoramica completa della gestione dei cavi.

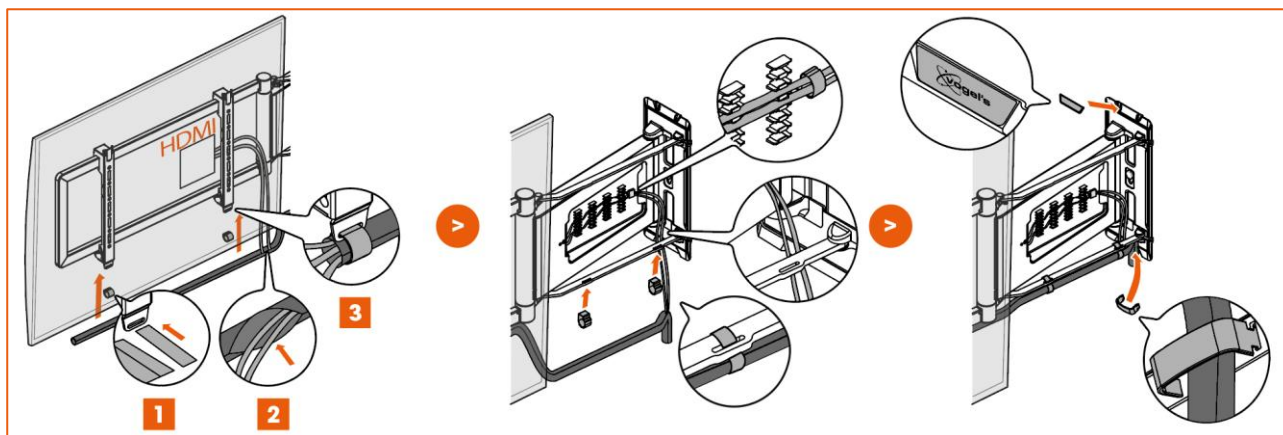


Figura 6-25: Panoramica sulla gestione dei cavi.

1. Collegare il cavo HDMI dal MotionMount alla presa HDMI della TV.
2. Applicare il sensore a infrarossi sul retro della TV (opzionale).
3. Posizionare i cavi approssimativamente lungo il percorso desiderato.
4. Far passare i cavi attraverso la guaina per cavi, vedere Figure 6-26.

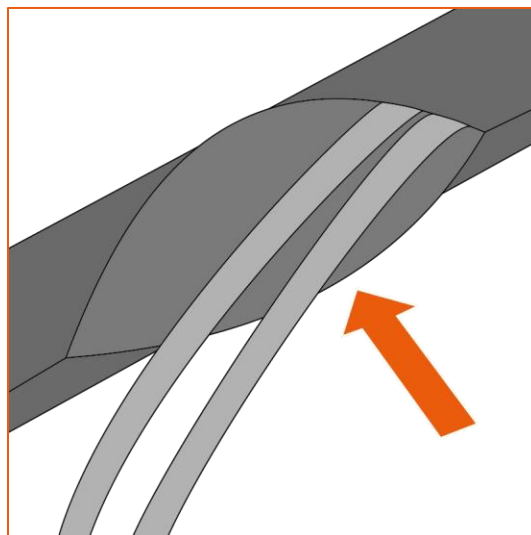


Figura 6-26: Guaina per cavi.

5. Applicare le strisce di velcro su entrambe le strisce di interfaccia della TV, vedere Figure 6-27.

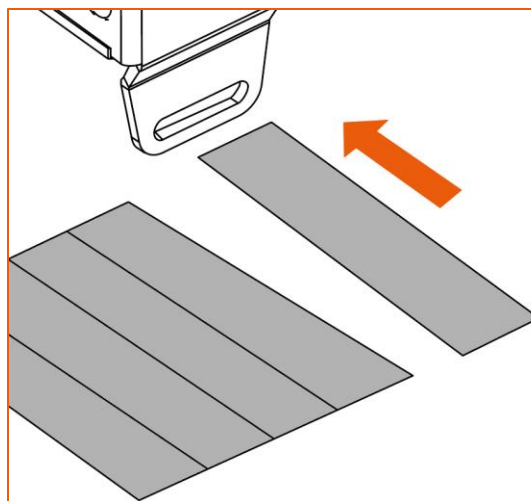


Figura 6-27: striscia in velcro sulle strisce di interfaccia della TV.

6. Far passare i cavi attraverso la guaina per cavi, vedere Figure 6-28.
7. Fissare la guaina per cavi al MotionMount utilizzando le strisce di velcro (Figure 6-28, pos. 1).

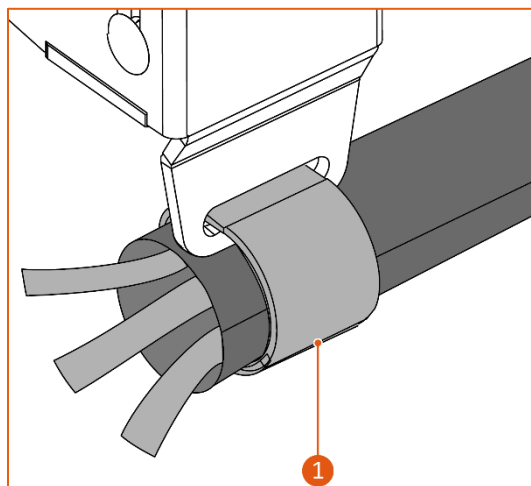


Figura 6-28: strisce di velcro.

8. Lasciare un gioco sufficiente nella guaina per cavi per consentire il libero movimento (Figure 6-29).

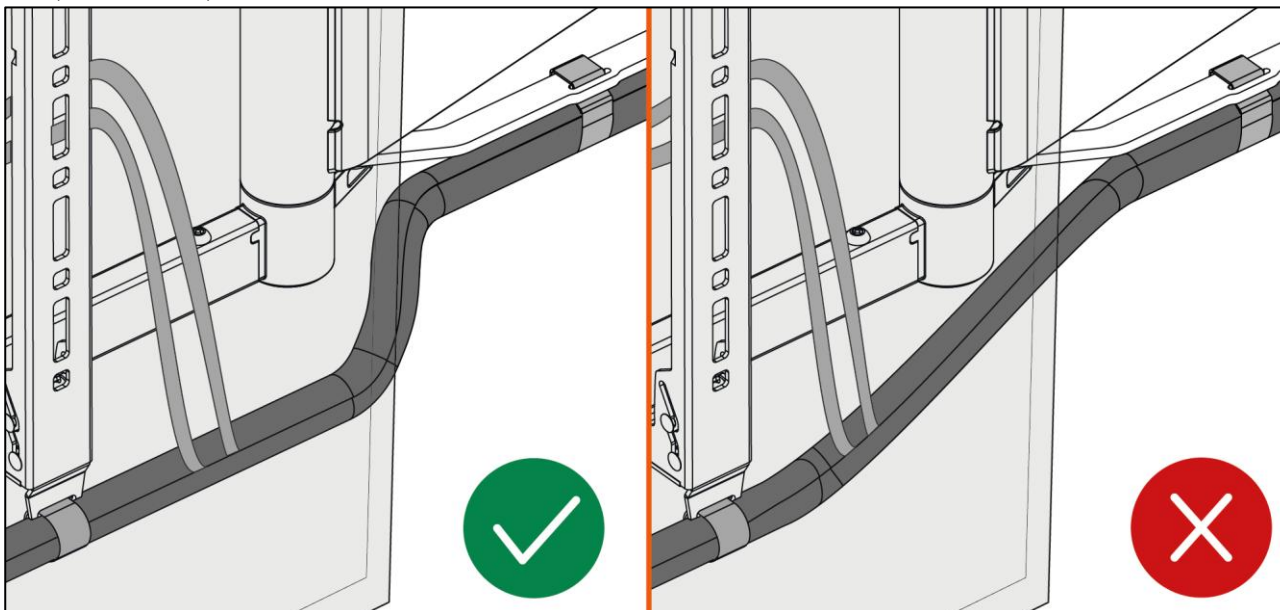


Figura 6-29: Guaina per cavi con e senza gioco.

9. Posizionare le strisce di velcro attorno alla parte più spessa dell'asta dello sterzo e assicurarsi che la guaina per cavi sia posizionata sotto l'asta dello sterzo (Figure 6-30).

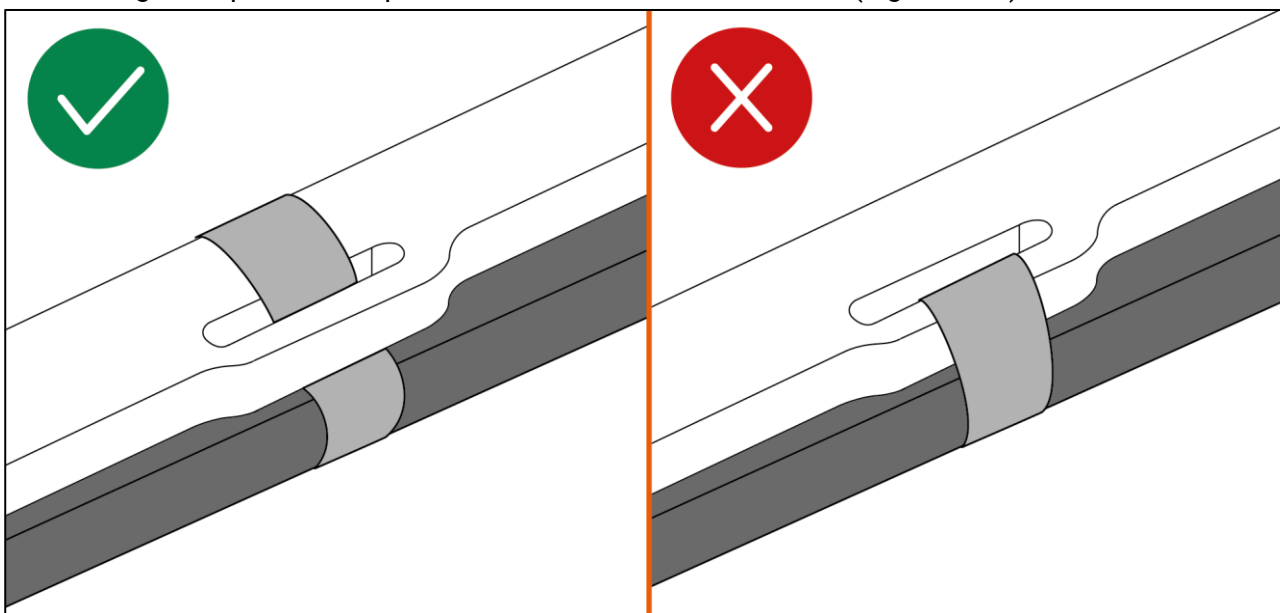


Figura 6-30: Posizionamento corretto e errato delle strisce di velcro.

10. Far passare i cavi tra il braccio a muro e l'asta dello sterzo (Figure 6-31).

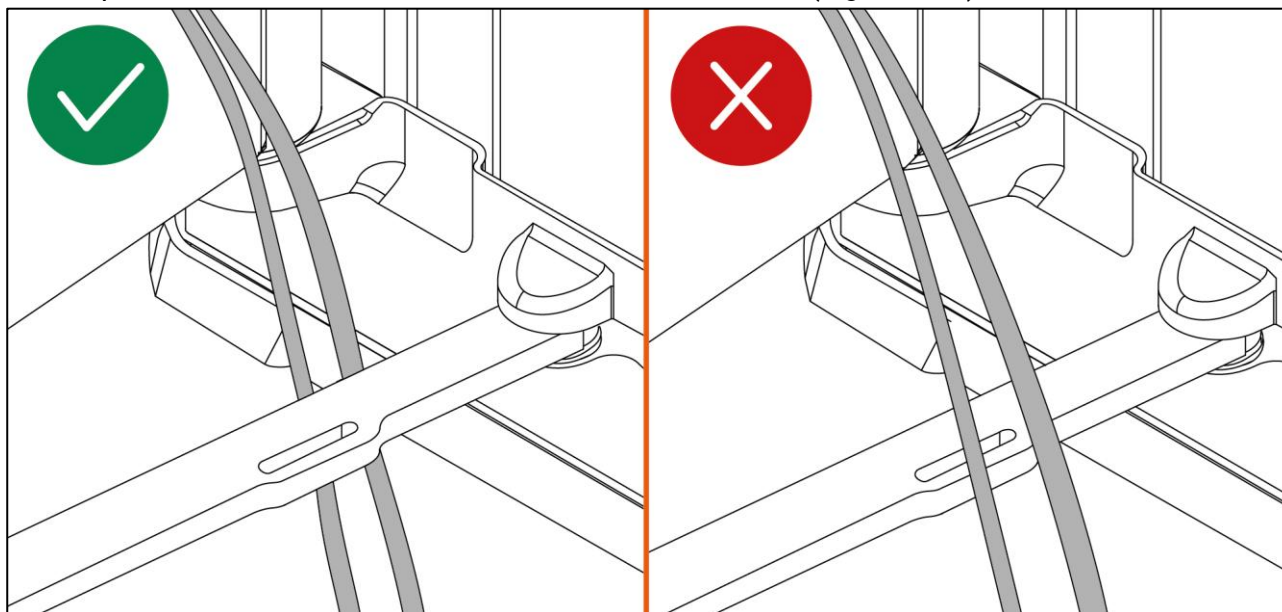


Figura 6-31: Posizionamento corretto e errato dei cavi.

- 11. Posizionare la fascetta per cavi (Figure 6-32).
- 12. Collegare i cavi di alimentazione della TV e del MotionMount a una presa di corrente.

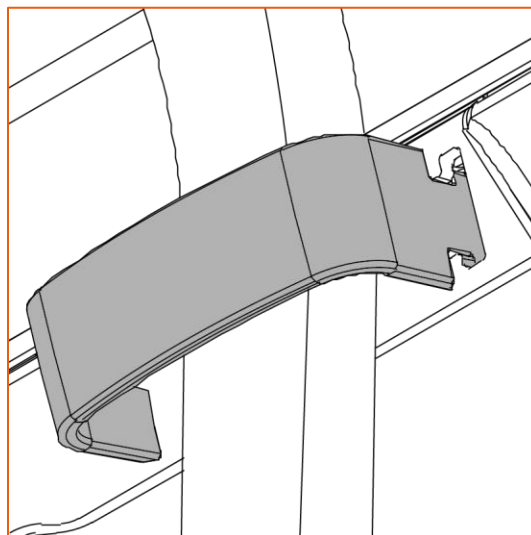


Figura 6-32: Fascetta per cavi.

Il risultato finale dovrebbe essere simile a quello riportato nella Figure 6-33:

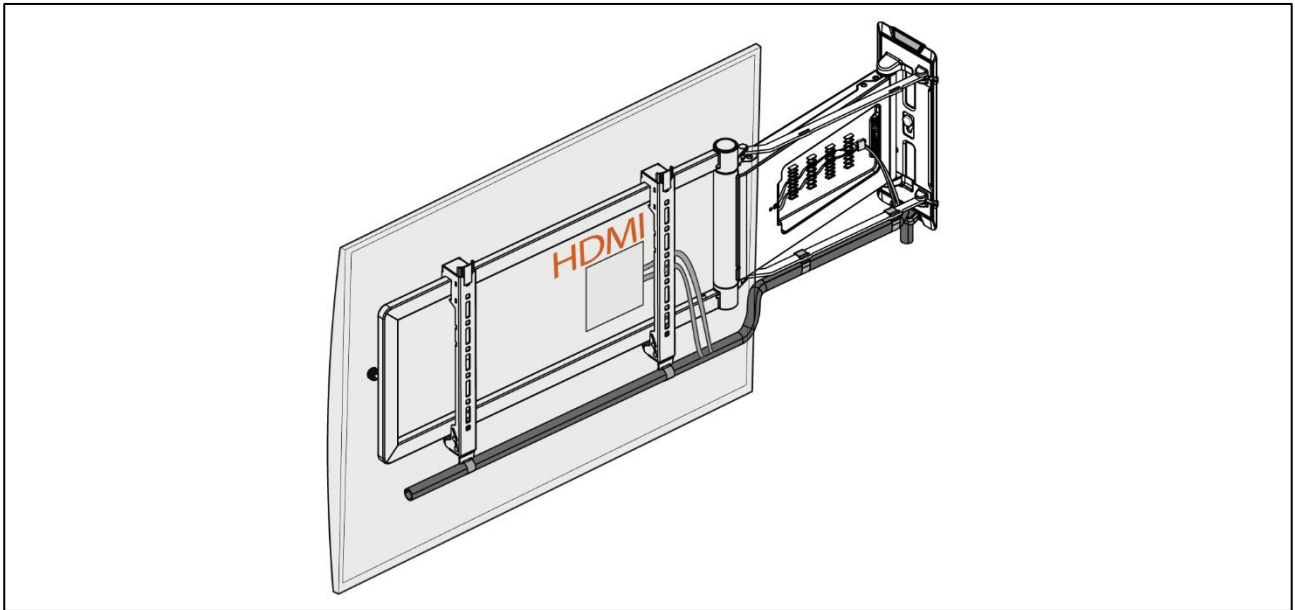


Figura 6-33: Panoramica sulla gestione dei cavi.

Il MotionMount è ora pronto per l'uso.

7. Messa in servizio

	Commento Il MotionMount potrebbe comparire nel menu delle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo smart. Non associare il MotionMount al proprio dispositivo smart tramite il menu delle impostazioni Bluetooth del dispositivo stesso, ma utilizzando l'app MotionMount di Vogel's.
	Commento L'app MotionMount di Vogel's salverà la connessione del proprio dispositivo smart al MotionMount una volta stabilita. Il MotionMount apparirà sulla schermata iniziale ogni volta che si aprirà l'app quando ci si troverà nelle sue vicinanze.
	Commento Si noti che alcuni produttori di televisori utilizzano denominazioni diverse per l'HDMI-CEC: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link e/o BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link e Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync e VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Scaricare l'app MotionMount di Vogel's sul proprio dispositivo smart tramite:

- il codice QR (Figura 7-1);
- Google Play Store (Android); oppure
- Apple App Store (iOS).

2. Assicurarsi che:

- il MotionMount sia fissato saldamente alla parete;
- si stia sempre utilizzando l'ultima versione dell'app;
- il cavo di alimentazione e il ricevitore a infrarossi (opzionale) siano collegati al MotionMount;
- il MotionMount si colleghi al televisore tramite il cavo HDMI;
- La funzione HDMI-CEC sia abilitata sulla propria TV.

3. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo smart.

4. Aprire l'app MotionMount di Vogel's.

5. Posizionarsi nelle immediate vicinanze del proprio MotionMount.

6. Premere il pulsante Bluetooth sul MotionMount. Il LED di stato si illumina di blu. Il MotionMount viene visualizzato nell'app con il suo nome predefinito, *Vogel's MotionMount*. Il nome può essere modificato nelle impostazioni dell'app.

7. Cliccare sul nome per associare il MotionMount all'app. Il LED di stato diventa verde.



Figura 7-1: app MotionMount con codice QR.

7.1. Configurare le posizioni

1. Aprire l'app Vogel's MotionMount e selezionare il MotionMount.
2. Fare clic su **Impostazioni** per accedere al menu delle impostazioni e configurare il modello o la larghezza della propria TV; consultare la sezione 7.2 Gestire le proprie impostazioni con l'app.
3. Tornare alla schermata principale.
4. Fare clic su Telecomando.
5. Fare clic sull'icona  nell'angolo in alto a destra e scegliere se ruotare il MotionMount verso sinistra o verso destra.
6. Posizionare il MotionMount nella posizione desiderata.
7. Fare clic su **Salvare posizione** per salvare la posizione attuale come preset. È possibile salvare fino a 7 preset, escluso il preset Parete.
8. Nella schermata principale, selezionare un preset per portare il MotionMount in una posizione salvata. Selezionare **Parete** per riportare il MotionMount nella sua posizione predefinita.
9. Fare clic sull'icona  accanto a ciascun preset per modificarlo o eliminarlo.

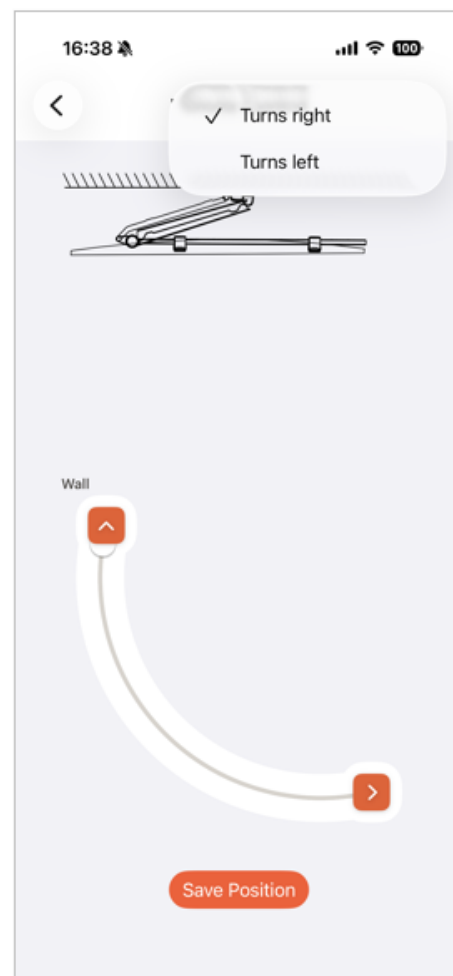


Figura 7-2 Schermata del Telecomando

7.2. Gestire le proprie impostazioni con l'app

È possibile modificare le seguenti impostazioni tramite l'app Vogel's MotionMount.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Funzione
Modificare il nome del MotionMount	Salvare il nome		Modificare o ripristinare il nome del proprio MotionMount che viene visualizzato.
	Ripristinare il nome predefinito		
Rimuovere il MotionMount			Rimuovere il proprio MotionMount dall'app.
TV			Impostare il modello o la larghezza della propria TV per ottimizzare l'angolo di rotazione.
Movimento Automatico	Rilevamento accensione/spegnimento della TV	Acceso	Attivare o disattivare il rilevamento dell'accensione/spegnimento della TV. Il MotionMount si sposta automaticamente quando la TV viene accesa o spenta. La modifica di questa impostazione potrebbe causare lo spostamento del MotionMount.
		Spento	
	Posizione predefinita	Non muoversi	Quando si accende la TV, il MotionMount si sposterà in base alla propria scelta.
		Ultima posizione	
		Preset 1, Preset 2, ...	
	Metodo di rilevamento HDMI	Modalità HDMI 1	Impostare il metodo di rilevamento HDMI. Il rilevamento dell'accensione e dello spegnimento della TV è gestito dai segnali HDMI (CEC) provenienti dal televisore. A seconda della marca e del modello della TV, potrebbero essere necessarie impostazioni diverse. Se il MotionMount si attiva in modo imprevisto (ad esempio quando la TV è spenta), provare a modificarne l'impostazione.
		Modalità HDMI 2	
		Modalità HDMI 3	
		Modalità HDMI 4	
		Modalità HDMI 5	
Diagnosi del MotionMount	Avvio della diagnosi		Eseguire una diagnosi del MotionMount per verificare se funziona correttamente o meno. Durante la diagnosi, il MotionMount si sposterà da un lato all'altro. Non interrompere questa procedura e tenere il telefono a portata di mano rispetto al MotionMount.
	Inviare l'ultima diagnosi		
Informazioni	Contattarci via e-mail		Contattare Vogel's o visualizzare la versione dell'app.
	Visitare il nostro sito web		
	Inviare il log di debug		
	Versioni		
	Basso		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Funzione
Velocità di movimento	Alto		Configurare la MotionMount del proprio MotionMount

Tabella 7-1: Impostazioni nell'app.

7.3. Configurare il telecomando

Il telecomando a infrarossi è stato progettato appositamente per il MotionMount. Caratteristiche:

- 7 posizioni di memoria per la propria TV che corrispondono alle posizioni preimpostate nell'app MotionMount;
- un pulsante di ritorno che permetta di portare il MotionMount in una posizione di sicurezza contro la parete;
- pulsanti freccia per spostarsi in avanti/indietro (in senso orario o antiorario).

1. Rimuovere il coperchio posteriore del telecomando.
2. Inserire 2 batterie AAA completamente cariche.
3. Chiudere il coperchio posteriore.

7.3.1. Per configurare una posizione di memoria

1. Posizionare il MotionMount nella posizione desiderata utilizzando il touchpad a 4 direzioni presente sul telecomando.
2. Premere e tenere premuto uno dei sette pulsanti dei preset (P1-P7) per 5 secondi.

8. Funzionamento

Leggere attentamente questo capitolo per poter utilizzare correttamente il MotionMount. Prestare attenzione durante l'utilizzo del MotionMount.

8.1. Avvio

1. Assicurarsi che il MotionMount sia acceso.
2. Accendere la TV. Il MotionMount si sposterà nell'ultima posizione impostata.

8.2. Spegnimento

1. Spegner la TV. Il MotionMount si ritrae fino a diventare piatto contro la parete.

8.3. Errore

	Commento Il MotionMount indicherà il proprio stato attuale tramite il LED, vedere la sezione 3.2 Stato del LED . Per la risoluzione dei problemi, consultare il capitolo 9 Manutenzione e risoluzione dei problemi.

9. Manutenzione e risoluzione dei problemi

9.1. Manutenzione



Avvertenze

Se il MotionMount è danneggiato o non funziona più, contattare il proprio rivenditore Vogel's di zona.

Pulire il MotionMount con un panno asciutto e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti o altri solventi.

9.2. Risoluzione dei problemi



Commento

In caso di malfunzionamenti frequenti, contattare il produttore o il rivenditore.

Il MotionMount è progettato per funzionare senza necessità di manutenzione per un lungo periodo di tempo. Potrebbe sorgere un problema. Di seguito si trova un elenco dei malfunzionamenti e delle relative soluzioni. Se il problema non è elencato o la soluzione non funziona, si prega di contattare Vogel's.

Problema	Causa	Soluzione
Non ho i bulloni giusti per la mia TV.	La misura corretta del bullone non è inclusa nella confezione.	Contattare il servizio assistenza clienti di Vogel's all'indirizzo https://www.vogels.com/contact per richiedere un kit di assistenza.
Le viti del mio muro si sono spezzate.	- La punta è smussata e il foro è troppo stretto. - I fori non sono stati praticati abbastanza in profondità nella parete.	- Assicurarsi di utilizzare una punta affilata della misura corretta. - Dopo aver praticato il foro, aspirare la polvere. Verificare che l'intera vite (ad eccezione della testa) entri nel foro prima di inserire i tasselli.

Problema	Causa	Soluzione
L'app non riesce a rilevare il MotionMount.	È importante che il Bluetooth dello smartphone o del tablet sia attivato e che vengano concesse le autorizzazioni necessarie.	Subito dopo aver avviato l'app MotionMount, verrà rilevato il MotionMount: Vogel's MotionMount. Quando si utilizza il MotionMount tramite l'app, viene stabilita una connessione Bluetooth a basso consumo tra lo smartphone/tablet e il MotionMount. Ciò significa che, se l'app non viene utilizzata per 45 secondi, la connessione Bluetooth tra lo smartphone/tablet e il MotionMount verrà interrotta. In questo modo si risparmia la batteria dello smartphone o del tablet. In questo modo anche altre persone potranno utilizzare l'app MotionMount. È possibile stabilire una sola connessione Bluetooth alla volta.
A volte il televisore si sposta senza che sia stato acceso o spento, né che sia stata utilizzata l'app o il telecomando.	Il movimento Automatico del MotionMount all'accensione e allo spegnimento del televisore è controllato tramite la comunicazione HDMI (CEC) proveniente dalla TV. A seconda della marca e/o del modello della TV, potrebbe essere necessario selezionare un'impostazione HDMI (CEC) diversa.	Scegliere e provare una delle altre impostazioni (modalità HDMI) nel caso in cui il MotionMount presenti un comportamento imprevisto. Come linea guida, selezionare la modalità 1 per una TV Samsung, la modalità 2 per una TV LG e la modalità 3 per una TV Philips. L'impostazione predefinita è la modalità 3. È possibile modificare la modalità nell'app: Impostazioni > Movimento Automatico > Modalità di Rilevamento HDMI.

Problema	Causa	Soluzione
Il MotionMount non torna completamente contro la parete e/o non ruota completamente nella posizione desiderata.	• La guaina per cavi non è installata correttamente. • La parete su cui è montato il MotionMount non è perpendicolare. • Il modello della TV non è stato specificato. • Il percorso dei cavi potrebbe non essere corretto.	• Installare la guaina per cavi seguendo le istruzioni di montaggio e assicurarsi che tutti i cavi collegati alla TV passino attraverso la guaina per cavi. • L'inclinazione della parete non deve superare mezzo grado. Se la parete presenta un'inclinazione superiore a mezzo grado, il supporto deve comunque essere installato in posizione verticale. Ciò può essere ottenuto inserendo una o più rondelle tra la placca a muro e la parete. • Se non è stata specificata la TV corretta (o se durante l'installazione/la configurazione iniziale nell'app MotionMount non è stata inserita la larghezza corretta della TV), l'angolo di rotazione potrebbe risultare limitato.

Problema	Causa	Soluzione
Il movimento automatico del MotionMount all'accensione e allo spegnimento della TV non funziona.	La presa HDMI nella placca a muro non è collegata a una delle prese HDMI della TV.	Questa connessione è necessaria per il funzionamento della funzione Movimento automatico (tramite HDMI CEC). Inoltre, è necessario che la funzione HDMI CEC (Consumer Electronics Control) sia attivata nel menu di configurazione della TV. Questa funzione ha un nome diverso a seconda della marca della TV: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Se tutto funziona correttamente, all'accensione o allo spegnimento della TV, il LED nella placca a muro lampeggerà due volte quando il MotionMount rileva che la TV è accesa e lampeggerà tre volte quando la TV viene spenta. Data la latenza dell'HDMI-CEC, questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.
Il MotionMount non funziona affatto.	- Il LED (vedere Figura 3-2) sulla placca a muro non è acceso: l'adattatore di rete non è collegato alla presa di corrente. - Il LED (vedere Figura 3-2) sulla placca a muro si accende di rosso: il cavo del motore non è collegato correttamente.	Collegare l'adattatore di rete.
Il telecomando a infrarossi non funziona.	Il sensore a infrarossi non è collegato correttamente.	Verificare che il sensore a infrarossi sia collegato correttamente. Assicurarsi di puntare il telecomando, direttamente o tramite riflesso, verso il sensore a infrarossi.

Problema	Causa	Soluzione
Il MotionMount non ruota per l'intero angolo di 85°.	Per evitare che la TV urti contro la parete, il MotionMount è preimpostato in fabbrica per la TV più grande possibile (TV da 88 pollici con una larghezza di 196 cm).	Di conseguenza, l'angolo di rotazione totale è inferiore a 50 gradi. Specificando la TV corretta (o inserendo la larghezza corretta della TV) durante l'installazione/la configurazione iniziale nell'app, l'angolo di rotazione aumenterà (fino a 85 gradi per schermi da 65 pollici e inferiori).

10. Domande frequenti

Domanda	Risposta
Dove posso richiedere i bulloni adatti alla mia TV?	Contattare il servizio assistenza clienti di Vogel's all'indirizzo https://www.vogels.com/contact per richiedere un kit di assistenza.
Dove posso trovare il video dell'installazione?	Fare clic o toccare il pulsante nella pagina iniziale di questo manuale. Il video dell'installazione è disponibile nella pagina dedicata al proprio prodotto sul nostro sito web. È disponibile anche sul nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
E se avessi bisogno di pezzi di ricambio?	È possibile acquistare alcuni ricambi nel nostro negozio online (https://www.vogels.com/) oppure inserire il codice del modello nella barra di ricerca. Se si ha bisogno di un ricambio diverso o se manca un pezzo, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o il Servizio Clienti Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Dove posso trovare la dima di foratura?	La dima di foratura è stampata sulla scheda inserto inserita nella confezione. Se si preferisce, è possibile ritagliarlo.
A che altezza bisogna appendere la TV?	Il centro dello schermo della TV dovrebbe idealmente trovarsi all'altezza degli occhi quando si è seduti. Scaricare e utilizzare l'app gratuita DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) per determinare l'altezza della TV e segnare il primo foro. Se non si riesce a utilizzare l'app o si desidera calcolare l'altezza, consultare le nostre istruzioni per il posizionamento manuale (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponibili online solo in inglese; su richiesta, anche in francese, tedesco e olandese).
Dove è possibile trovare ulteriori informazioni sull'app DrillRight?	Vi invitiamo a consultare la nostra sezione Domande Frequenti sull'app DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponibile solo in inglese).
Quali bulloni o viti bisogna usare?	Nella confezione è incluso un kit di montaggio con il necessario per il fissaggio. Se mancano i bulloni adatti alla propria TV, contattare il rivenditore Vogel's più vicino o il servizio clienti Vogel's all'indirizzo https://www.vogels.com/contact .
Perché utilizzare i tasselli Fischer®?	La spina Fischer® DuoPower è ampiamente considerata il miglior standard nel settore delle spine.

Domanda	Risposta
Che cos'è VESA?	Lo standard VESA definisce una disposizione standard dei fori di montaggio sul retro di una TV, che consente di installare facilmente molti supporti standard sulla TV.
Qual è la dimensione minima dello schermo della TV da utilizzare con il supporto a parete?	La dimensione minima dello schermo è di 40 pollici (102 cm).
Quali sono le dimensioni massime dello schermo e il peso massimo della TV in combinazione con il supporto da parete?	La dimensione massima dello schermo è di 88 pollici (224 cm) e il peso massimo è di 45 kg (99 libbre). Il sistema elettronico di protezione dello schermo (ESPS®) impedisce che la TV urti contro la parete.
Questo prodotto è dotato di funzione di inclinazione?	Questo prodotto non è inclinabile.
Qual è la garanzia di questo supporto da parete?	Garanzia di 2 anni per difetti di materiale e di fabbricazione del supporto a parete, a meno che le leggi e le normative locali non prevedano un periodo minimo più lungo.
Qual è il consumo energetico in standby di questo supporto da parete?	Il consumo energetico in standby è pari a 0,02 Watt.
È possibile accendere la TV manualmente ('manual override')?	Sì, è possibile accendere la TV manualmente.
Qual è l'angolo di sterzata massimo?	L'angolo massimo di rotazione è di 85° a sinistra o a destra.
Esiste il rischio che le persone rimangano intrappolate, schiacciate o ferite mentre il supporto è in movimento automatico?	La TV è dotata di una cerniera a scorrimento integrata e di un circuito di protezione elettronico (che spegne il motore in caso di attrito eccessivo), in modo da evitare il rischio di schiacciamento.
Esiste anche una versione speciale OLED del MotionMount?	No, non esiste una versione dedicata con schermo OLED. L'interfaccia VESA è ottimizzata anche per gli schermi OLED.
Bisogna modificare le impostazioni della propria TV dopo l'installazione?	Sì. Per attivare la funzione Movimento automatico è importante che la funzione HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) sia attivata nel menu di configurazione della TV. Questa funzione ha un nome diverso a seconda della marca della TV: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Domanda	Risposta
Devo collegare la mia TV al MotionMount?	Sì. Per attivare la funzione di Movimento automatico, è necessario collegare un cavo HDMI tra la presa HDMI del MotionMount e una delle prese HDMI della TV. Nella confezione del MotionMount è incluso un cavo HDMI da 2 metri.
Posso utilizzare il MotionMount insieme a una TV dotata di 'connect box' (ad esempio, una TV Samsung con One Connect Box)?	Sì, il MotionMount può essere utilizzato con la TV e il decoder. Vogel's offre un cavo HDMI sottile di colore bianco, lungo 4,5 metri, che può essere collegato tra la presa HDMI presente nella placca a muro del MotionMount e una delle prese HDMI del box di collegamento TV. Questo cavo HDMI lungo è disponibile nel negozio online di Vogel's (codice articolo Vogel's 999985).
Il MotionMount è dotato di telecomando?	Sì. Nella confezione del MotionMount è incluso un telecomando a infrarossi.
Quali dispositivi supportano l'app MotionMount?	• iPhone XS e modelli successivi (dal 2018 in poi) / Apple iOS 17.0 e versioni successive, iPad mini (5° generazione), iPad Air (3° generazione), iPad Pro (dal 2018 in poi) e modelli successivi • Apple iPadOS 17.0 e versioni successive • Android 13.0 e versioni successive Nota: Vogel's supporta e testa attivamente solo le versioni più recenti dei sistemi operativi iOS e Android.
Quante posizioni preimpostate è possibile memorizzare tramite l'app e il telecomando?	È possibile memorizzare fino a sette posizioni preimpostate.
L'app di controllo utilizza la connessione Bluetooth con il MotionMount?	Sì. Il comando tramite app utilizza una connessione Bluetooth 5.0 ('a basso consumo'). Durante l'utilizzo dell'app, il Bluetooth dello smartphone o del tablet deve essere attivato.
È possibile controllare il MotionMount con la voce?	Sì, per gli utenti Apple è possibile. Con l'iPhone e l'iPad è possibile impostare la TV su uno dei canali memorizzati semplicemente con la voce. Si basa sulle scorciatoie di Siri.
Quante prese a muro servono?	Servono due prese a muro. Uno per la TV e uno per il MotionMount.
Sono inclusi tutti i cavi e il materiale di montaggio?	Sì, tutti i cavi e il materiale di montaggio sono inclusi.
Quali sono l'intervallo di tensione di rete e la frequenza adatti al MotionMount?	L'intervallo di tensione di rete (CA) dell'adattatore è compreso tra 100 e 240 Volt, 50/60 Hz.
Posso livellare questa montatura sia in senso orizzontale che verticale?	Sì, è sempre possibile livellare la TV, effettuando un livellamento preciso dopo l'installazione (sia in orizzontale che in verticale).

Tabella 10-1: Domande frequenti.

In caso di altri problemi o domande, si prega di contattare: consumercare@vogels.com
(invia un'e-mail a: consumercare@vogels.com)).

11. Smaltimento



Commento

È responsabilità del proprietario smaltire il MotionMount in modo responsabile.

11.1. Rimozione della TV



Avvertenze

Sollevare la TV in 2 persone.

1. Scollegare tutti i cavi dalla TV e rimuovere la guaina per cavi dal tirante dello sterzo.
2. Svitare leggermente le viti superiori e inferiori delle strisce di interfaccia con un cacciavite a croce.
3. Sollevare la TV e le strisce dell'interfaccia e appoggiarli su una superficie pulita e morbida.
4. Rimuovere le strisce di interfaccia dallo schermo della TV con un cacciavite a croce.

11.2. Smaltimento

Il MotionMount contiene sostanze nocive che non devono essere rilasciate nell'ambiente. Smaltire correttamente il MotionMount affinché venga trattato in modo responsabile, consentendo il recupero delle materie prime.

Non smaltire il telecomando né le sue batterie insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Uno smaltimento non corretto può essere dannoso per l'ambiente e per la salute umana. Per informazioni sui servizi di restituzione e raccolta nella propria zona, si prega di rivolgersi all'ente locale competente in materia di rifiuti.

Vi invitiamo a consultare le linee guida del proprio comune per conoscere le migliori opzioni di smaltimento disponibili nella propria zona. Per informazioni sui materiali utilizzati per l'imballaggio, visitare il sito <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Contatti

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	225
1. VOORWOORD.....	227
1.1. Doel van de handleiding.....	227
1.2. Doelgroep.....	227
1.2.1. Vereisten voor de doelgroep	227
1.3. Leeswijzer.....	228
2. INLEIDING.....	229
2.1. Beoogd gebruik	229
2.2. Niet-beoogd gebruik	229
2.3. Identificatie	230
2.4. Specificaties van de MotionMount	230
2.5. Werkplek.....	231
2.6. Garantiebepalingen en -aanpassingen	231
3. BESCHRIJVING EN FUNCTIE.....	232
3.1. Uitpakken	232
3.2. Functie van het LED-statuslampje en de Bluetooth-knop	233
4. VEILIGHEID	235
4.1. Persoonlijke veiligheidsuitrusting	235
5. VERVOER EN OPSLAG	237
5.1. Vervoer.....	237
5.2. Opslag.....	237
6. INSTALLATIE.....	238
6.1. Gereedschap	238
6.2. De afdekplaat verwijderen.....	239
6.3. Strips aanbrengen	239
6.4. Wandmontage	241
6.4.1. Massieve betonnen/bakstenen muur	241
6.4.2. Wand met houten stijlen	243
6.5. De TV plaatsen	246
6.6. De TV waterpas zetten	248
6.7. Kabelgeleiding.....	249
7. INBEDRIJFNAME	253
7.1. De posities instellen	254
7.2. Uw instellingen beheren via de app.....	255
7.3. De afstandsbediening instellen.....	256
7.3.1. Een geheugenpositie instellen.....	256
8. GEBRUIK.....	257
8.1. Inschakelen	257
8.2. Uitschakelen.....	257
8.3. Foutmelding	257
9. ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING.....	258
9.1. Onderhoud	258
9.2. Probleemoplossing.....	258
10. VEELGESTELDE VRAGEN	263

11. AFVOEREN	267
11.1. De TV verwijderen.....	267
11.2. Afvoeren.....	267
12. CONTACT	268

1. Voorwoord

Alles wat u nodig heeft om uw TV in een handomdraai aan de muur te bevestigen.

Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de MotionMount van Vogel's. U heeft een kwaliteitsproduct aangeschaft, waar u nog vele jaren plezier van zult hebben.

Lees deze handleiding aandachtig door. Maak uzelf vertrouwd met de bediening en het onderhoud van dit product. Zo voorkomt u lichamelijk letsel en/of materiële schade. Deze handleiding heeft betrekking op de MotionMount en dient bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd. Bewaar de handleiding op een handige plek in de buurt van de MotionMount.

Mocht u twijfelen of de handleiding volledig is of als er iets onduidelijk is, neem dan contact op met Vogel's. Als u niet zeker weet of deze handleiding bij de MotionMount hoort, controleer dan het typeplaatje op de MotionMount; zie paragraaf 2.3 Identificatie.

1.1. Doel van de handleiding

Het doel van deze handleiding is om de consument gedurende de gehele levensduur van de MotionMount van informatie te voorzien. Hierdoor wordt de MotionMount correct, efficiënt en veilig gebruikt, zelfs in geval van redelijkerwijs te voorzien verkeerd gebruik. De gebruikershandleiding bevat instructies met betrekking tot:

- veiligheid;
- het gebruik;
- onderhoudsinstructies;
- opslag;
- vervoer;
- het afvoeren.

Deze instructies dienen te worden opgevolgd om risico's te voorkomen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

1.2. Doelgroep

De handleiding is bedoeld voor consumenten.

1.2.1. Vereisten voor de doelgroep

De MotionMount mag uitsluitend worden geïnstalleerd en bediend door een volwassen persoon die:

- de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen;
- zich aan de beschreven veiligheidsinstructies houdt.

1.3. Leeswijzer

In de handleiding worden de volgende symbolen en termen gebruikt (Tabel 1-1) om de lezer op veiligheidsaspecten en belangrijke informatie te wijzen:

Symbool	Term	Betekenis
	Waarschuwing	Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte en/of matige schade aan de MotionMount en/of de omgeving daarvan indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd.
	Opmerking	Bevat informatie die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet letselgerelateerd is.

Tabel 1-1: Symbolen in de leeswijzer.

2. Inleiding

De MotionMount is veilig en gebruiksvriendelijk. Deze handleiding bevat informatie over:

- het gebruik;
- het onderhoud;
- het vervoer en opslag;
- het afvoeren.

2.1. Beoogd gebruik



Opmerking

Om een soundbar te kunnen gebruiken, is een adapter vereist (typenummer van Vogels: SOUND 3550). Raadpleeg de handleiding van de soundbar voor meer informatie.

De MotionMount is uitsluitend bedoeld om

- een televisie aan een muur binnenshuis te ondersteunen en te verplaatsen;
- extra apparaten te dragen, zoals een soundbar, een (gaming-)console, luidsprekers, enz.
- het maximale draagvermogen bedraagt 45 kg (inclusief de TV en eventuele apparaten).

2.2. Niet-beoogd gebruik



Waarschuwing

Niet-beoogd gebruik van de MotionMount, kan risico's tot gevolg hebben, zoals:

- lichamelijk letsel;
- schade aan de MotionMount;
- schade aan de omgeving.



Opmerking

In geval van niet-beoogd gebruik van de MotionMount komt de garantie te vervallen.

De MotionMount is niet bedoeld om:

- dieren, mensen of andere apparaten te verplaatsen;
- te worden gebruikt als hefboom om kracht op de muur uit te oefenen;
- een grotere en zwaardere TV te dragen dan beschreven in paragraaf 2.4 Specificaties van de MotionMount;
- gemonteerd te worden op een hoogte van meer dan 2 meter boven de vloer;
- te worden gebruikt als steunpunt om aan te trekken, op te leunen of om op te klimmen;
- buiten het beoogde bewegingsbereik worden te worden geforceerd;
- buitenshuis te worden gebruikt;
- te worden gebruikt in voertuigen, boten of andere mobiele toepassingen.


2.3. Identificatie

Het typeplaatje bevat informatie over de MotionMount, zoals:

- het typenummer;
- het artikelnummer;
- de contactgegevens van de fabrikant.


De sticker met het serienummer bevindt zich aan de binnenkant (achterkant) van de afdekking van de bevestigingsplaat, zie Afbeelding 2-1, pos. 1.

Als u contact opneemt met Vogel's, vermeld dan de gegevens op het typeplaatje en de sticker met het serienummer. Het typeplaatje is op een zichtbare plaats aangebracht, zie , Afbeelding 2-1, pos. 2.

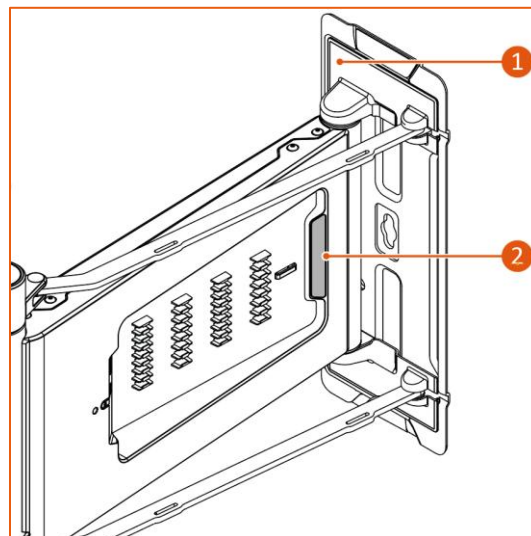

Afbeelding 2-1: locatie van het typeplaatje.

2.4. Specificaties van de MotionMount

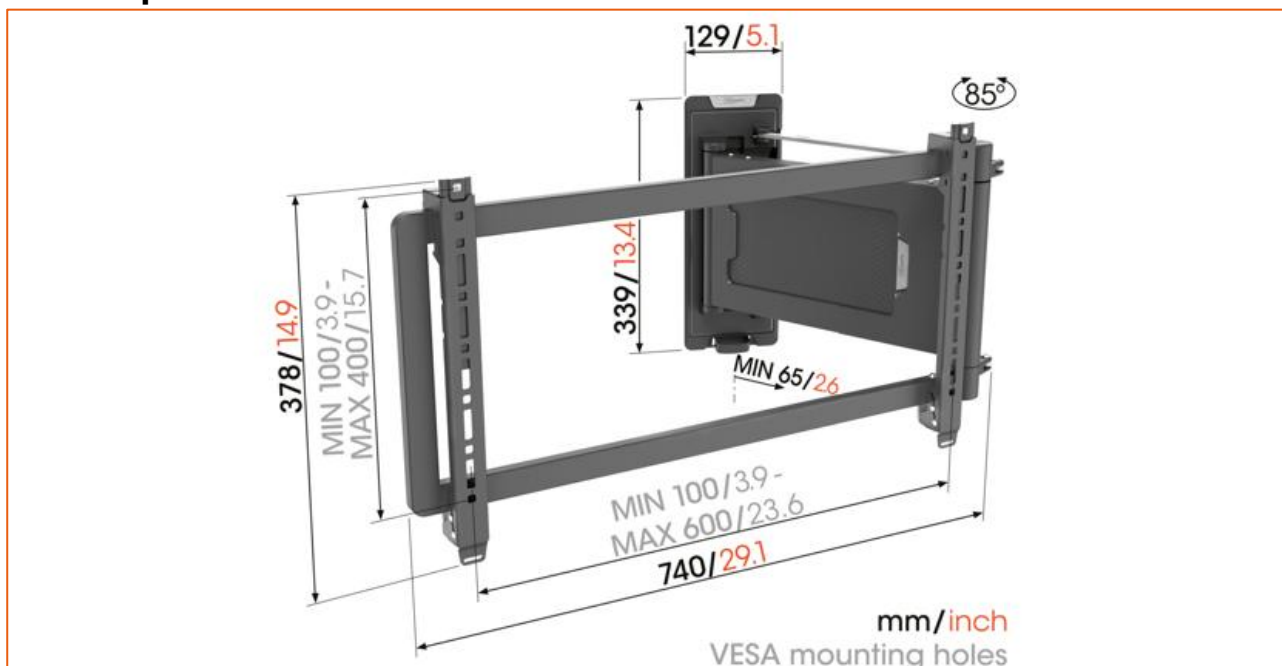

Afbeelding 2-2: afmetingen.

Algemene gegevens	
Gewicht	8,8 kg
Stroom	AC 100-240 volt, 50/60 Hz
Temperatuur	+10 tot +50 °C
Luchtvochtigheid	10% tot 90%
Frequentieband(en)	2402-2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen op radiofrequentie	3,7 dBi

Algemene gegevens	
Maximale belasting (televisie incl. optionele accessoires)	Max. 45 kg
Formaat TV	40 inch tot 88 inch
VESA-formaten	200 x 200 tot 600 x 400
Draairichting	Tegen de klok in of met de klok mee
Rotatiehoek	0 – 85° (afhankelijk van de omvang van de TV)

Tabel 2-1: specificaties van de MotionMount.

2.5. Werkplek

Zorg ervoor dat de werkplek aan de volgende eisen voldoet:

- de werkplek is schoon en goed verlicht;
- de werkplek bevindt zich niet in een mogelijk explosieve omgeving met brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen;
- kinderen, omstanders en dieren mogen zich niet in de buurt bevinden tijdens de installatie en het bedienen van de MotionMount.

2.6. Garantiebepalingen en -aanpassingen

	Waarschuwing Aanpassingen zijn niet toegestaan. Deze kunnen leiden tot riskante en gevaarlijke situaties.

Hartelijk dank dat u voor Vogel's heeft gekozen! Bij de ontwikkeling en productie van onze producten staat duurzaamheid voorop. Voor defecten aan elektronische onderdelen bieden wij een garantie van 2 jaar, tenzij de lokale wet- en regelgeving een langere minimumperiode voorschrijft. Wij zullen alle kwesties met betrekking tot klachten over of retourzendingen van producten oplossen en alle klachten op basis van het gebruik beoordelen.

Als uw product niet naar behoren functioneert als gevolg van materiaal- of fabricagedefecten, zullen wij dit (op basis van onze eigen inschatting) kosteloos repareren of vervangen.

Als u problemen ondervindt met ons product of wilt weten of e.e.a. onder de garantie valt, volg dan de volgende stappen:

1. Vul het contactformulier in (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Binnen twee werkdagen neemt onze lokale Vogel's-distributeur contact met u op.
3. Indien er een beroep wordt gedaan op de garantie, dient het product samen met het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of kassabewijs) te worden geretourneerd. Op dat aankoopbewijs dienen de naam van de leverancier en de aankoopdatum duidelijk vermeld te staan. U ontvangt nog informatie over het exacte retouradres en de verdere procedure.
4. In de volgende gevallen komt de garantie van Vogel's te vervallen:
 - het product is niet conform de instructies geïnstalleerd of gebruikt;
 - de gaten in de muur zijn niet correct geboord, conform de installatie-instructies van Vogel's voor het desbetreffende muurtype;
 - het product is door iemand anders dan Vogel's aangepast of gerepareerd;
 - er is een defect ontstaan als gevolg van externe oorzaken (buiten het product om), bijvoorbeeld schade als gevolg van blikseminslag, water, brand, slijtage, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of nalatigheid;
 - het product is gebruikt voor andere apparatuur dan vermeld op of in de verpakking.

Heeft u nog andere vragen? Gebruik a.u.b. ons contactformulier op <https://www.vogels.com>.

3. Beschrijving en functie

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van:

- de hoofdonderdelen;
- het bedieningsprincipe.

3.1. Uitpakken



Opmerking


Om de MotionMount te kunnen bedienen is de MotionMount-app vereist.



Opmerking

Ontbreekt er iets? Heeft u een langere HDMI-kabel nodig? Of een kabelafdekking om de kabels die langs de muur lopen te verbergen? Bezoek ons online en bestel de juiste accessoires direct via onze website (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

De MotionMount wordt met de volgende onderdelen geleverd, zie , Afbeelding 3-1 en Tabel 3-1.

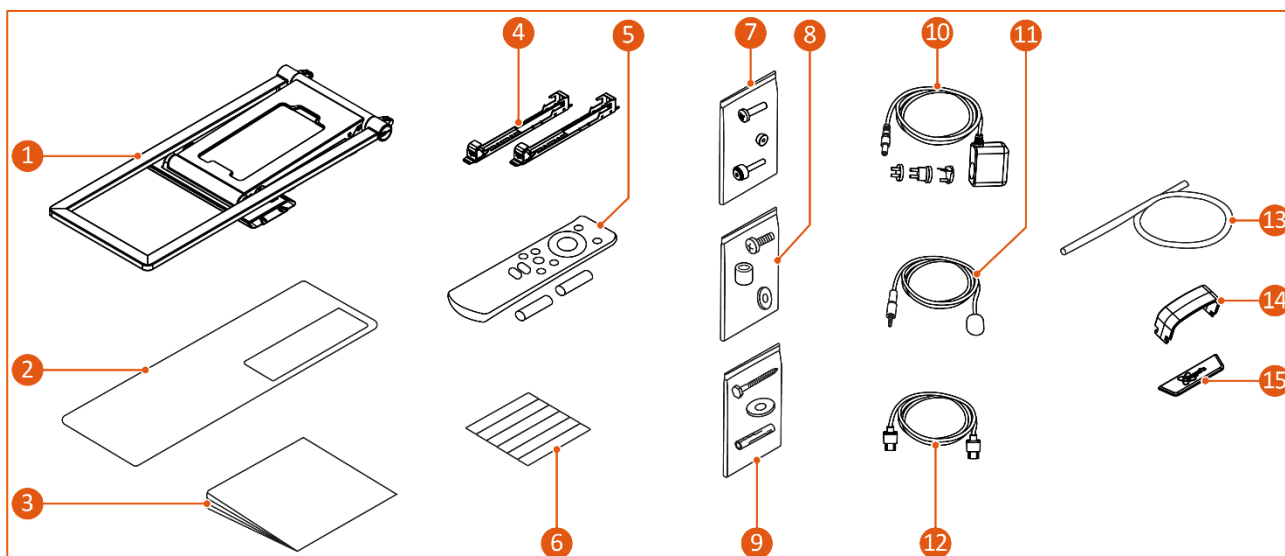

Afbeelding 3-1: Overzicht van alle onderdelen.

Pos.	Beschrijving	Opmerking
1	MotionMount	-
2	Inlegkaart	Incl. boorsjabloon
3	Handleiding	Dit document.
4	Aansluitstrips voor de TV (2 stuks)	-
5	Infrarood-afstandsbediening	Incl. 2 AAA-batterijen (niet-oplaadbaar)
6	Klittenbandstrips (5 stuks)	Om de kabels netjes bij elkaar te houden
7	Set om de TV waterpas te plaatsen	4x schroeven M6x25 mm 2x beschermdop M6 1x duimbout M6 x 30 mm

Pos.	Beschrijving	Opmerking
8	Montageset voor TV	4x bout M6x12 4x sluitring M8 4x bout M6x20 4x bout M6x30 4x afstandhouder 5 mm 4x bout M8x12 4x afstandhouder 10 mm 4x bout M8x20 4x bout M8x30
9	Wandmontageset	3x schroeven 8x70 mm 3x Fischer Duo Power-plug 10 x 50 mm 2x sluitringen M8x26 mm
10	Voedingskabel en adapter	Incl. adapters voor internationale stopcontacten
11	Infraroodontvanger	Voor de infraroodafstandsbediening
12	HDMI 2.0-kabel (2 meter)	-
13	Kabelmof	Om de kabels netjes bij elkaar te houden
14	Kabelklem	Om de kabels te leiden
15	Bevestigingsplaat voor wandmontage	-


Tabel 3-1: Beschrijving van alle onderdelen.

3.2. Functie van het LED-statuslampje en de Bluetooth-knop

	Opmerking Opmerking: nadat u de MotionMount voor het eerst heeft ingeschakeld, kan het zijn dat het LED-lampje ongeveer 15 seconden lang rood knippert. Hiermee wordt aangegeven dat er een firmware-update wordt geïnstalleerd. Zodra deze update is voltooid, gaat het LED-lampje groen branden.

Er is een LED-lampje (Afbeelding 3-2, pos. 2) op het paneel aangebracht, vlakbij de kabelaansluitingen. Het LED-lampje geeft de status van de MotionMount weer, zie Table 3-2.

De Bluetooth-knop (Afbeelding 3-2, pos. 1) heeft diverse functies, zie Table 3-3.

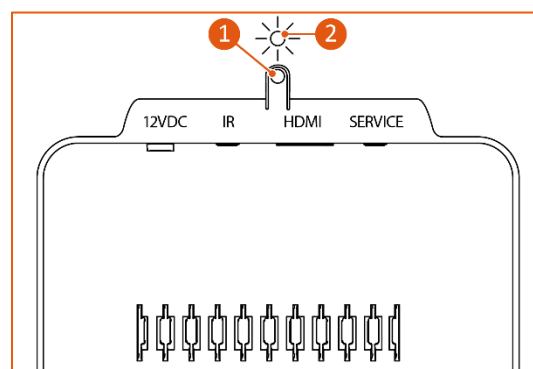

Afbeelding 3-2: LED-lampje en Bluetooth-knop.

Indien de MotionMount	Dan zal het statuslampje
Aanstaat (in werking is)	Groen branden

Indien de MotionMount	Dan zal het statuslampje
Aanstaat, maar zich gedurende >60 sec in ruststand bevindt (stroom-energiebesparende stand) of uitgeschakeld	Uit staan
In koppelingsmodus (Bluetooth) staat	Blauw branden
In een foutmodus zit	Rood branden
Een opdracht vanuit de infraroodafstandsbediening accepteert	Één keer knipperen
Een vooraf ingestelde opdracht vanuit de infraroodafstandsbediening accepteert	2 keer knipperen
Een opdracht van de infraroodafstandsbediening afwijst/negeert	5 keer knipperen
Zich in de -herstelmodus van de MCU/serie bevindt	Paars branden
In de -resetstatus van het netwerk gaat/ zich op een netwerketiket voorbereidt	Langzaam geel (0,5 sec) knipperen
In de herstelstatus van de -fabrieksinstellingen gaat/ zich voorbereidt op het herstellen van de fabrieksinstellingen	Snel geel (0,2 sec) knipperen
Reageert op het inschakelen van de TV (HDMI-CEC)	2 keer knipperen
Reageert op het uitschakelen van de TV (HDMI-CEC)	3 keer knipperen

Tabel 3-2 : beschrijving van alle statussen van het LED-lampje en de bijbehorende LED-lampjes.

Knop indrukken	Wat gebeurt er?
Kort indrukken (1 sec)	Bluetooth wordt gekoppeld
3 seconden ingedrukt houden	Netwerk herstellen (Bluetooth en infrarood)
10 seconden ingedrukt houden	Fabrieksinstellingen herstellen

Tabel 3-3 : beschrijving van alle knopfuncties.

4. Veiligheid



Waarschuwing

Lees deze veiligheidsinstructies altijd zorgvuldig door voordat u dit product installeert en gebruikt.

Het is strikt noodzakelijk dat u deze instructies opvolgt. Het onjuist monteren en/of installeren kan leiden tot een aanzienlijk risico voor uzelf, uw TV en uw gezin.

Veiligheid staat voorop. Neemt u dus de tijd om deze veiligheidsinstructies door te lezen en te begrijpen. Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen in acht neemt tijdens het gebruik van de MotionMount. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk relevante veiligheidsinstructies.

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door vóór de installatie en het gebruik:

- Vogel's raadt aan de installatie door een deskundige installateur te laten uitvoeren. Als u twijfelt over het type muur, de bevestigingsmiddelen of een bepaalde toepassing, raadpleeg dan een professional.
- Vogel's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade als gevolg van onjuiste installatie.
- Raadpleeg de handleiding van uw TV. Zorg ervoor dat het gewicht en de afmetingen van de TV binnen de voor de MotionMount vermelde grenswaarden voor gewicht en afmetingen vallen. Zorg ervoor dat de montagebouten voor de TV de juiste lengte en diameter hebben. Houd er rekening mee dat de meegeleverde montage-accessoires voor vele TV-modellen volstaan, maar dat er mogelijk aanvullende of andere accessoires nodig zijn, afhankelijk van het specifieke model TV.
- De meegeleverde accessoires voor wandmontage zijn uitsluitend bedoeld om aan muren/wanden van massief baksteen, beton of houten stijlen te worden gemonteerd. Voor montage op wanden van andere materialen, zoals holle bakstenen, houten panelen of gipsplaten, dient u contact op te nemen met uw installateur en/of gespecialiseerde leverancier.
- Het wandoppervlak dient vlak en waterpas te zijn.
- Reparaties aan de MotionMount mogen uitsluitend door gekwalificeerde en gecertificeerde specialisten worden uitgevoerd. Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt. Het gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig en kan letsel tot gevolg hebben.
- Het aanbrengen van wijzigingen aan de MotionMount is niet toegestaan. Als gevolg daarvan komt de garantie te vervallen en ontstaat er een risico op letsel;
- Behandel de MotionMount voorzichtig en vervoer deze met gepaste zorg.
- Til TV's met ten minste twee personen op.
- Gebruikt u de afstandsbediening een tijdje niet, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat deze gaan lekken.
- Als de batterijen gaan lekken, veeg dan het gelekte vocht in het batterijvakje weg en vervang de batterijen.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aangegeven soort.
- Verhit de batterijen niet en haal ze niet uit elkaar.
- Gooi de batterijen niet in vuur of water.
- Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen; dit kan er namelijk toe leiden dat de batterijen gaan kortsluiten, lekken of exploderen.

4.1. Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Draag altijd een persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Teken	Beschrijving	Waar	Wanneer
Oogbescherming		Tijdens boorwerkzaamheden, in de directe omgeving.	Tijdens boorwerkzaamheden in de muur.
Gehoorbescherming		Tijdens boorwerkzaamheden, in de directe omgeving.	Tijdens boorwerkzaamheden in de muur.
Veiligheidsschoenen		Tijdens hefwerkzaamheden, in de directe omgeving.	Tijdens het optillen van de MotionMount en de TV.

Tabel 4-1: persoonlijke veiligheidsuitrusting.

5. Vervoer en opslag

Let op de volgende zaken als u de MotionMount vervoert of opslaat:

- deze is uitgeschakeld;
- deze kan niet per ongeluk worden ingeschakeld;
- deze kan niet beschadigd raken;
- deze bevindt zich nog in de originele verpakking om beschadiging te voorkomen.

5.1. Vervoer

Om de MotionMount te vervoeren:

- Doet de MotionMount en alle onderdelen in de originele verpakking.
- Zorg ervoor dat er zich geen losse onderdelen in de verpakking bevinden.
- Behandel de doos voorzichtig.
- Bescherm het product tijdens het transport tegen vocht en stoten.
- Zorg ervoor dat de doos rechtop blijft staan.
- Plaats geen zware voorwerpen op de doos.

5.2. Opslag

Om de MotionMount op te slaan:

- Maak de MotionMount schoon.
- Bewaar deze in de originele verpakking.
- Bewaar deze binnenshuis, op een droge plaats, bij een temperatuur tussen +10 en +50 °C.
- Zorg ervoor dat deze niet op de grond terechtkomt.
- Plaats er geen zware voorwerpen bovenop.
- Bescherm deze tegen stof en vocht.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.

6. Installatie



Waarschuwing

Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting tijdens de installatie; zie paragraaf 4.1 Persoonlijke veiligheidsuitrusting.



Opmerking

Om een soundbar te kunnen gebruiken, is een adapter vereist (typenummer van Vogels: SOUND 3550). Raadpleeg de handleiding van de soundbar voor meer informatie.

6.1. Gereedschap

Zorg ervoor dat u alle benodigde gereedschappen bij de hand hebt alvorens u met de installatie begint:


- boorsjabloon uit de inlegkaart;
- waterpas;
- ratel nr. 13;
- grote kruiskopschroevendraaier;
- boormachine;
- potlood;
- meetlint;
- stofzuiger.

Voor wanden met houten stijlen:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 inch houtboor;
- stijlzoeker.

Voor massieve beton- en bakstenen muren:


- Ø5x20mm / Ø³¹/₆₄ x0,8 inch steenboor;
- Ø10x70mm / Ø²⁵/₆₄ x2,8 inch steenboor.

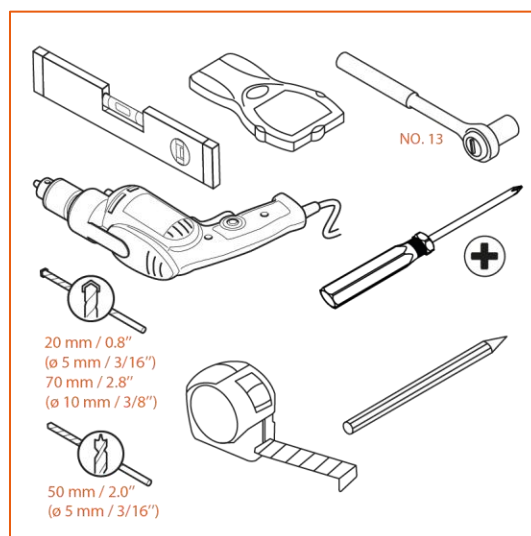

Afbeelding 6-1: gereedschap.

6.2. De afdekplaat verwijderen

1. De afdekplaat verwijderen, zie Figure 6-2.

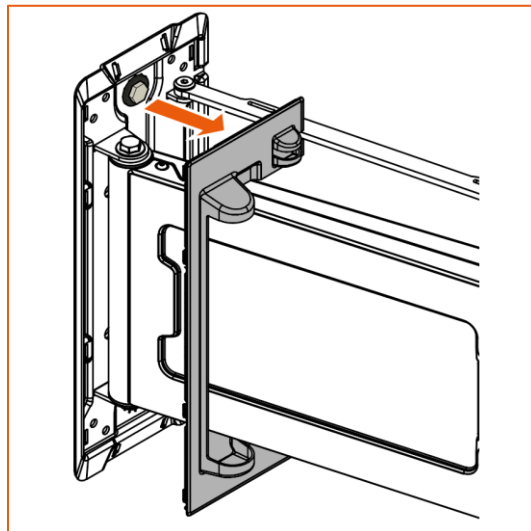

Afbeelding 6-2: de afdekplaat verwijderen.

6.3. Strips aanbrengen



Waarschuwing


De aansluitstrips voor de TV bestaan uit twee losse onderdelen; deze kunnen eruit vallen.



Opmerking


Mochten er bouten ontbreken of mocht u andere bouten nodig hebben, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Vogel's via <https://www.vogels.com/contact>.

1. Leg het TV-scherm voorzichtig met de voorkant naar beneden op een schoon en zacht oppervlak (bijvoorbeeld een tapijt), en zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de weg staan (Figure 6-3).

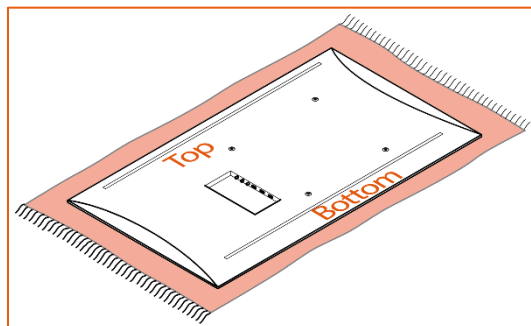


Afbeelding 6-3: TV-scherm op een vlak en zacht oppervlak.

2. Plaats beide aansluitstrips voor de TV:
 - Stel het bovendeel bij (Figure 6-4, pos. 2); dit kan in en uit de basisbeugel schuiven (Figure 6-4, pos. 3).
 - Plaats de sluitringen (Figure 6-4, pos. 5), de correcte bouten (Figure 6-4, pos. 4) en, indien nodig, afstandhouders (Figure 6-4, pos. 7) uit de montageset voor de TV.
 - Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen correct zijn geplaatst (Figure 6-4, pos. 1).
 - Zorg ervoor dat de bovenonderdelen (Figure 6-4, pos. 2) aan de bovenkant van de TV zijn geplaatst.

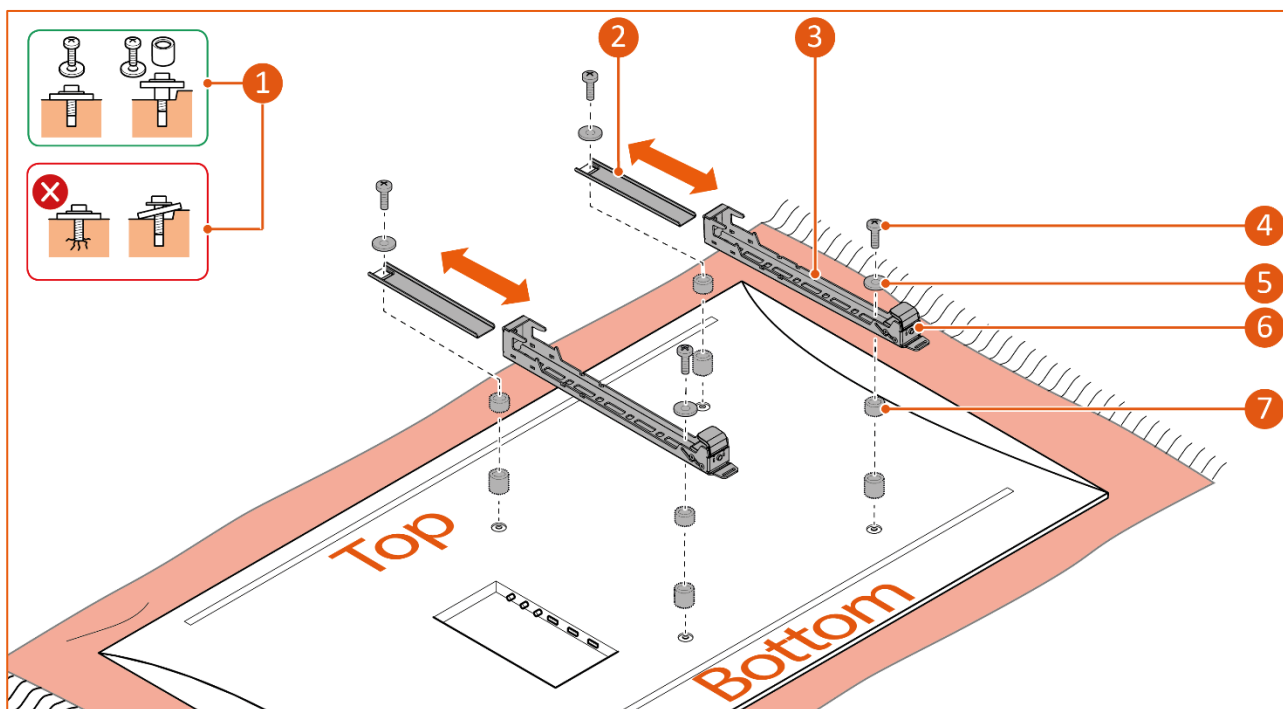

Afbeelding 6-4: het plaatsen van beide aansluitstrips voor de TV.

3. Bevestig het volgende in iedere TV-beugel:
 - schroeven (Figure 6-5, pos. 1);
 - beschermdopjes (Figure 6-5, pos. 2).
4. Draai de schroeven niet helemaal vast in de strips; zie Figure 6-5, pos. 3 en 4.

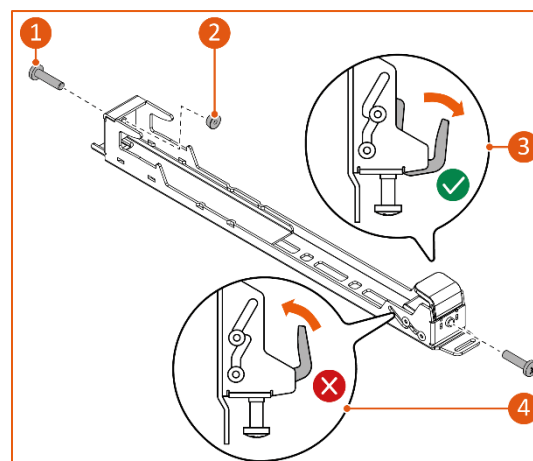


Afbeelding 6-5: vergrendelingsmechanisme.



Opmerking

Draai de MotionMount ondersteboven om de draairichting te wijzigen.

5. Bepaal de draairichting van uw TV:
 - linksom (Figure 6-6, pos. 1);
 - rechtsom (Figure 6-6, pos. 1).

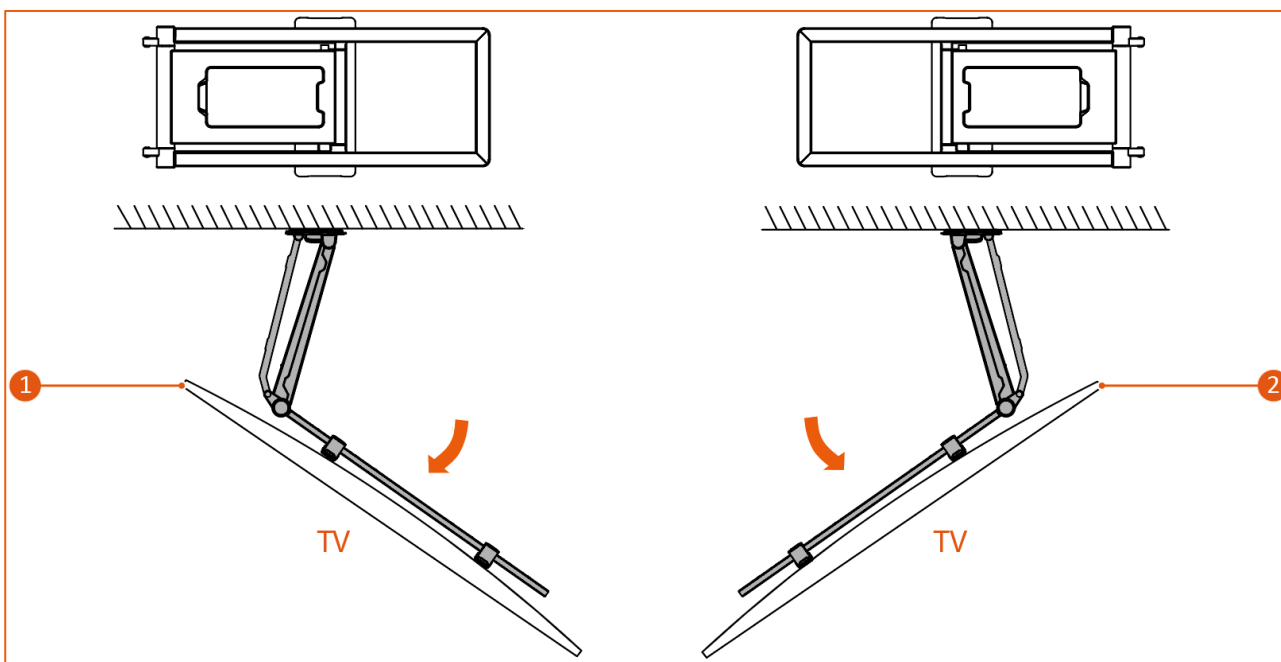

Afbeelding 6-6: Draairichting van de TV (bovenaanzicht).

6.4. Wandmontage



Waarschuwing

Als u twijfelt over de juiste wandmontageoptie, neem dan contact op met uw installateur, een gespecialiseerde leverancier of het klantenserviceteam van Vogel's. Heeft u een ander type muur – bijvoorbeeld een muur van holle bakstenen, metalen stijlen, houten panelen of gipsplaten – kijk dan op de website voor informatie over verschillende muurtypes.

Controleer uw muurtype:

- massieve beton-/bakstenen muur, zie paragraaf 6.3.1 Massieve beton-/bakstenen muur;
- wand met houten stijlen, zie paragraaf 6.3.2 Wand met houten stijlen.

6.4.1. Massieve betonnen/bakstenen muur



Opmerking

Download en gebruik de Vogel's DrillRight-app (iOS en Android) om de perfecte montagehoogte te bepalen.




Opmerking

Om schade aan de muur te voorkomen, dient u de gaten eerst voor te boren.


1. Bepaal waar u uw TV-scherm wilt bevestigen;
 - gebruik hierbij de DrillRight-app van Vogel's;
 - gebruik een meetlint om de locatie van het eerste boorgat te bepalen.
2. Maak op de gemarkeerde plaatsen gaatjes in het sjabloon.
3. Markeer het eerste boorgat op de muur met een potlood.
4. Gebruik het boorsjabloon (zie de inlegkaart) om de resterende boorgaten te markeren. Gebruik de waterpas om het boorsjabloon waterpas te zetten.

5. Boor het eerste boorgat voor:
 - gebruik hiervoor een $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ / $\varnothing^{31/64} \times 0,8$ inch steenboor;
 - boor een gat van 20 mm diep;
 - boor het bovenste gat van de sleuf in het boorsjabloon; zie Figure 6-7.
6. Maak het eerste boorgat groter:
 - gebruik hiervoor een $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm}$ / $\varnothing^{25/64} \times 2,8$ inch steenboor;
 - boor een gat van 70 mm diep.
7. Verwijder eventueel stof uit het gat met een stofzuiger.

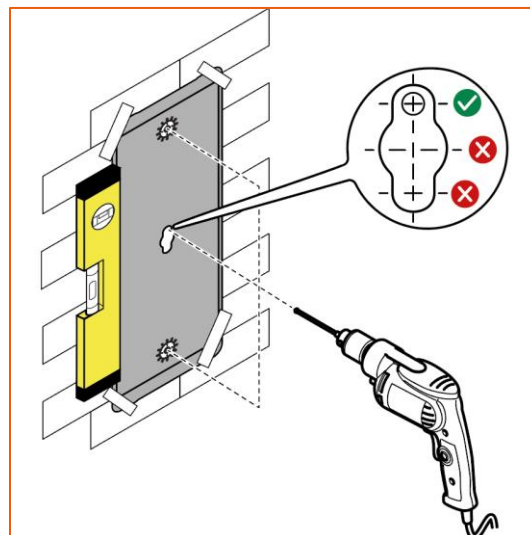


Afbeelding 6-7: het eerste gat boren.

8. Plaats de wandpluggen in de boorgaten, zie Figure 6-8.

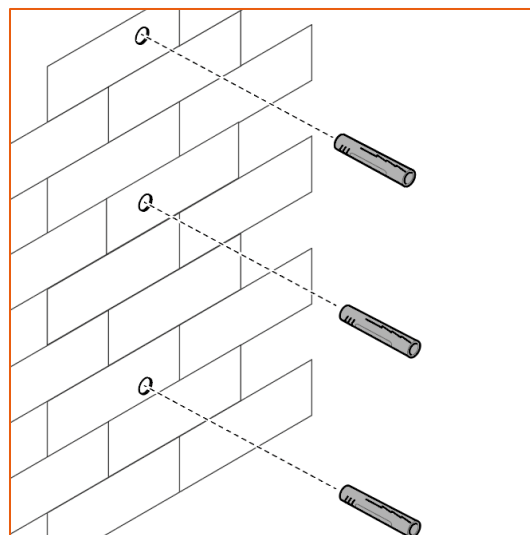


Afbeelding 6-8: wandpluggen.

9. Plaats een bout ($\varnothing 8 \times 70$) in het middelste boorgat;
 - laat deze 10 mm uitsteken, zie Figure 6-9;
 - gebruik hierbij geen sluitring.

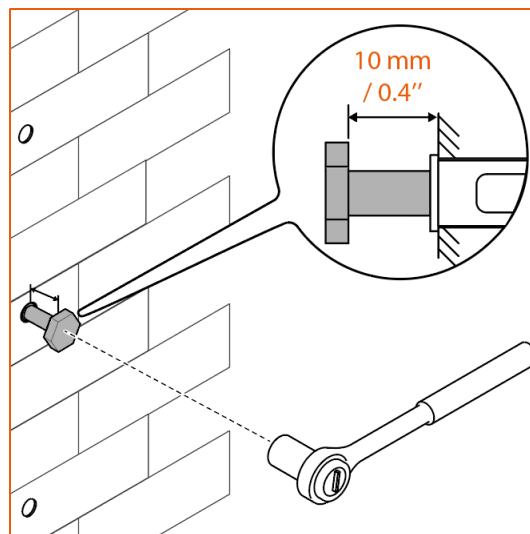

Afbeelding 6-9: de bout iets laten uitsteken.

10. Plaats de MotionMount over de bout heen, zie Figure 6-10.

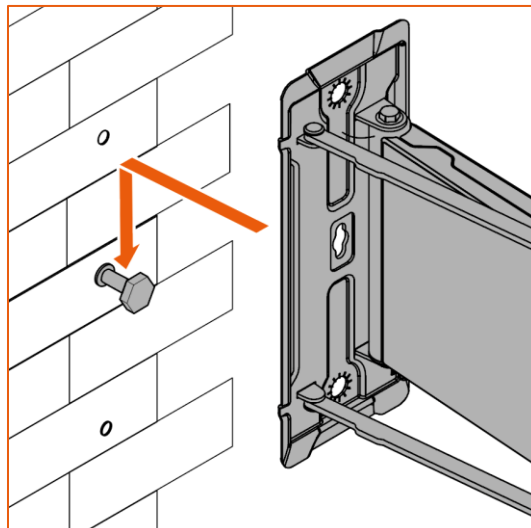


Afbeelding 6-10: de MotionMount plaatsen.

11. Bevestig de MotionMount aan de vrije wand; zie Figure 6-11. Gebruik daarbij de volgende items:

- 2x bout Ø8x70;
- 2x sluitringen M8x26;


12. Gebruik een waterpas om de MotionMount waterpas te plaatsen.

13. Draai alle schroeven vast.

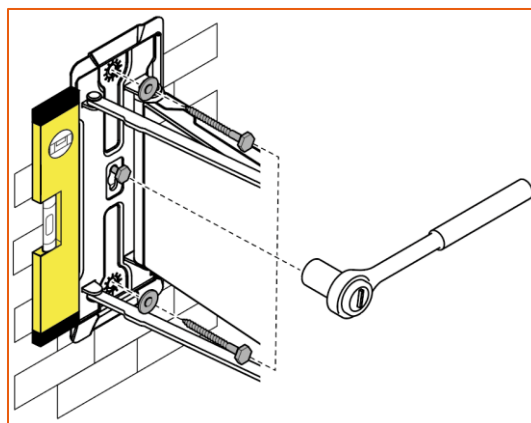

Afbeelding 6-11: de MotionMount bevestigen.

14. Plaats de afdekplaat, zie Figure 6-12.

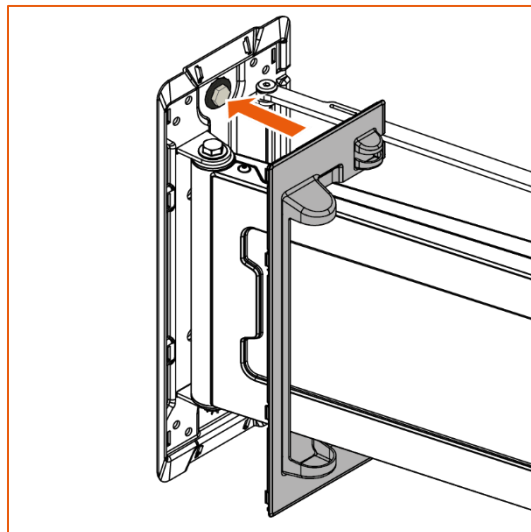

Afbeelding 6-12: de afdekplaat plaatsen.

6.4.2. Wand met houten stijlen



Opmerking

Download en gebruik de Vogel's DrillRight-app (iOS en Android) om de perfecte montagehoogte te bepalen.






Opmerking


Om schade aan de muur te voorkomen, dient u de gaten eerst voor te boren.

1. Gebruik een stijlzoeker om te bepalen waar de houten stijlen zich bevinden.
2. Bepaal waar u uw TV-scherm wilt bevestigen;
 - gebruik hierbij de DrillRight-app van Vogel's;
 - gebruik een meetlint om de locatie van het eerste boorgat te bepalen.
3. Maak op de gemarkeerde plaatsen gaatjes in het sjabloon.
4. Markeer het eerste boorgat op de muur met een potlood. Controleer nogmaals of er een houten stijl achter het gat zit.
5. Gebruik het boorsjabloon (zie de inlegkaart) om de resterende boorgaten te markeren. Gebruik een waterpas om het boorsjabloon waterpas te zetten.
6. Boor het eerste gat:
 - gebruik een Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 inch houtboor;
 - boor een gat van 70 mm diep;
 - boor het bovenste gat van de sleuf in het boorsjabloon; zie Figure 6-13.
7. Verwijder eventueel stof uit het gat met een stofzuiger.

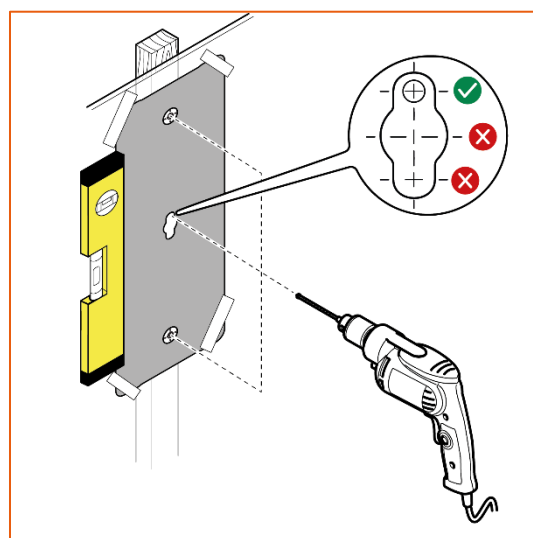


Afbeelding 6-13: het eerste gat boren.

8. Plaats een bout (Ø8x70) in het middelste boorgat;
 - laat deze 10 mm uitsteken, zie Figure 6-14;
 - gebruik hierbij geen sluitring.

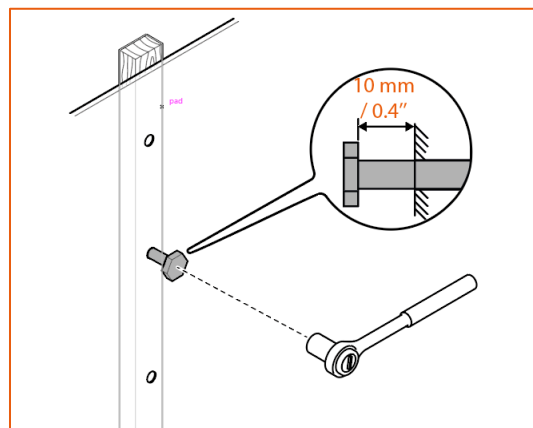

Afbeelding 6-14: de bout iets laten uitsteken.

9. Plaats de MotionMount over de bout heen, zie Figure 6-15.

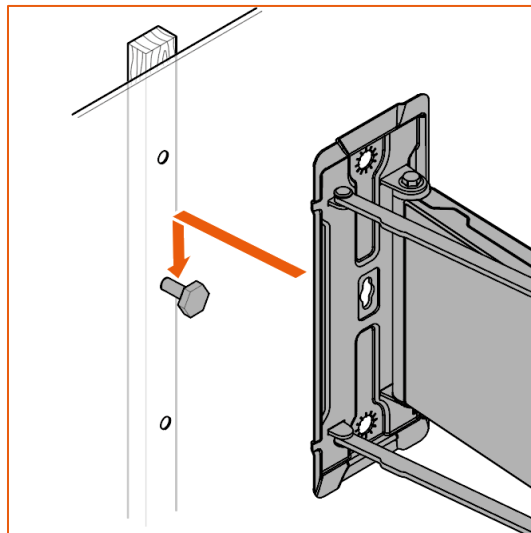


Afbeelding 6-15: de MotionMount plaatsen.

10. Bevestig de MotionMount aan de vrije wand; zie Figure 6-16. Gebruik daarbij de volgende items:

- 2x bout Ø8x70;
- 2x sluitringen M8x26;


11. Gebruik een waterpas om de MotionMount waterpas te plaatsen.

12. Draai alle schroeven vast.

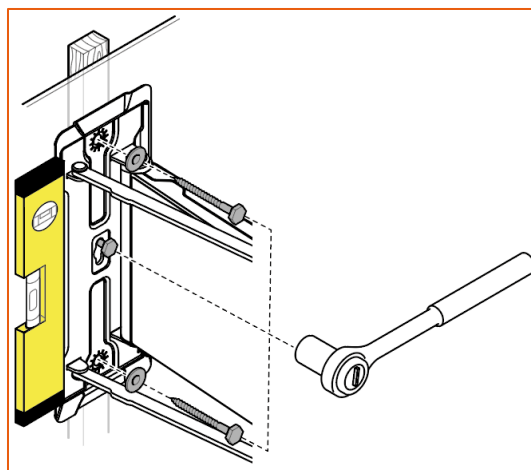

Afbeelding 6-16: de MotionMount bevestigen.

13. Plaats de afdekplaat, zie Figure 6-17.

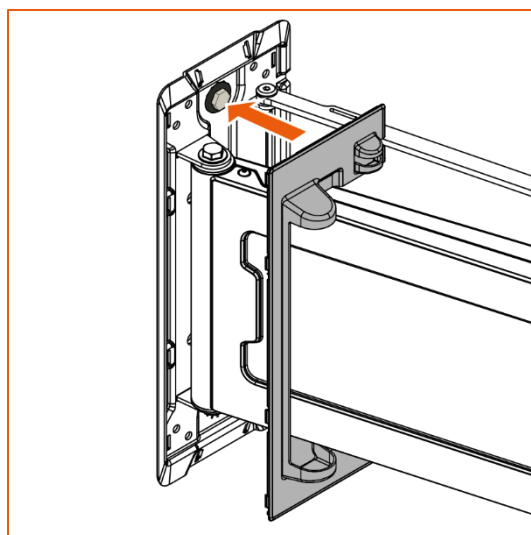

Afbeelding 6-17: de afdekplaat plaatsen.


6.5. De TV plaatsen



Opmerking


Sluit de kabels aan op de MotionMount voordat u de TV op de MotionMount plaatst. Als de TV al wordt geplaatst voordat de kabels zijn aangesloten, is er slechts beperkt ruimte om de kabels aan te sluiten.

1. Bevestig een klittenbandstrip aan het uiteinde van de kliklipjes (Figure 6-18, pos 1)
2. Sluit de volgende kabels aan op de MotionMount (Figure 6-18):
 - voedingskabel;
 - HDMI 2.0-kabel;
 - infraroodsensorkabel (optioneel).

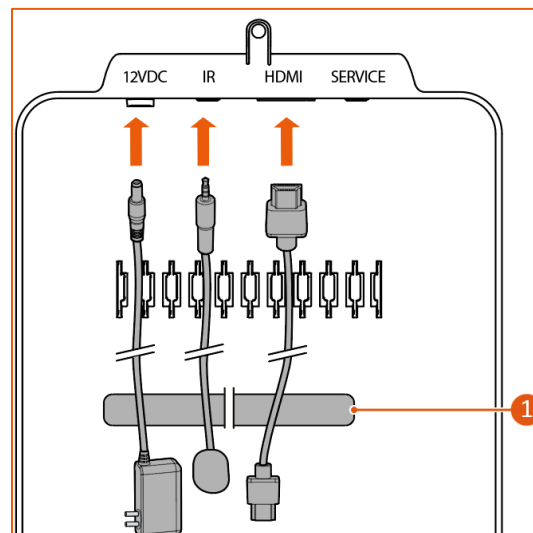


Afbeelding 6-18: kabels.

3. Leid de kabels (Figure 6-19, pos. 1) vanaf de TV door de kliklipjes (Figure 6-19, pos. 2).
4. Bind deze samen met behulp van de klittenbandstrip (Figure 6-19, pos. 3).

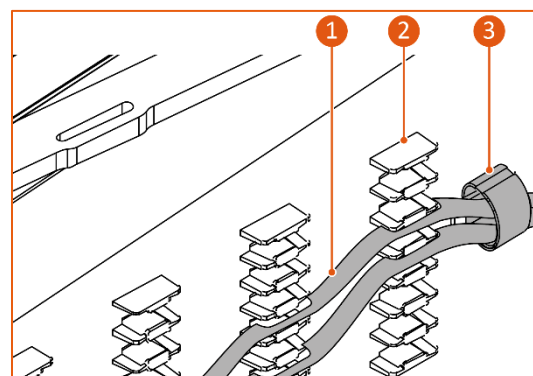

Afbeelding 6-19: kabelgeleiding.

5. Plaats het logo van Vogel's (Figure 6-20) bovenaan.

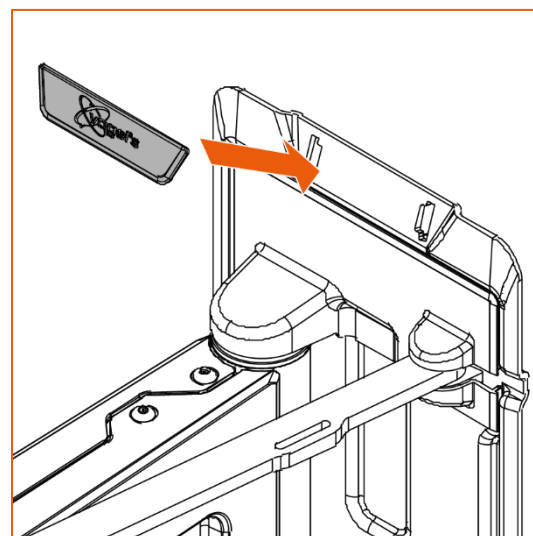

Afbeelding 6-20: het logo van Vogel's.


**Waarschuwing**

Draai de schroeven niet helemaal vast in de strips. Zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme aan de onderkant van de aansluitstrips ontgrendeld is.

**Waarschuwing**

Til de TV met twee personen op.

6. Duw de MotionMount handmatig in de geopende stand.
7. Til de TV voorzichtig op en plaats deze op de MotionMount.
8. Zorg ervoor dat de aansluitstrips voor de TV (Figure 6-21, pos. 1) aan het MotionMount-frame zijn bevestigd.
9. Zorg ervoor dat de aansluitstrips voor de TV in het midden van het MotionMount-frame zitten. De beugels dienen dezelfde (VESA-)nummers te hebben als het beeldscherm (Figure 6-21, pos. 2).

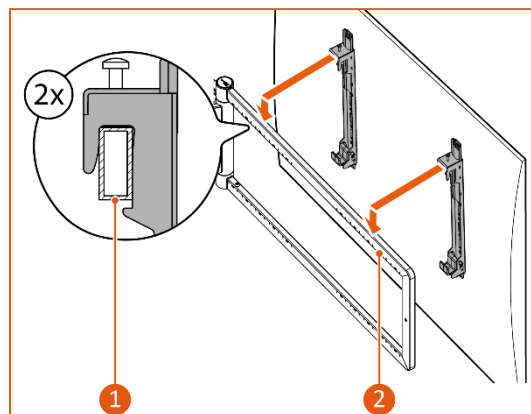

Afbeelding 6-21: het plaatsen van de TV.


6.6. De TV waterpas zetten



Waarschuwing


De MotionMount en de TV dienen zowel horizontaal als verticaal waterpas te worden gezet voordat de MotionMount in gebruik wordt genomen.

1. Stel de bovenste schroeven (Figure 6-22, pos. 1) van de aansluitstrips voor de TV bij om de TV horizontaal waterpas te zetten.

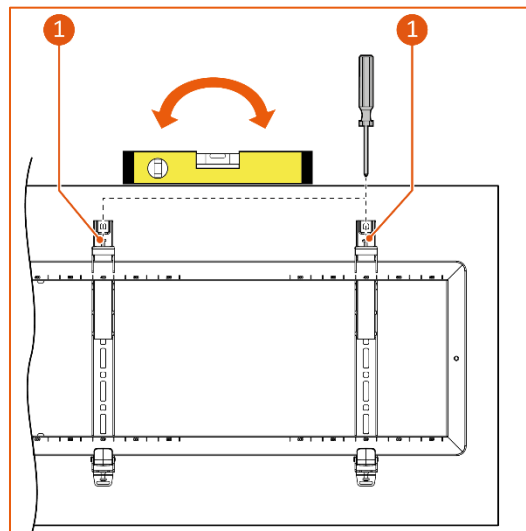


Afbeelding 6-22: de TV horizontaal waterpas zetten.

2. Stel de onderste schroeven (Figure 6-23, pos. 1) van de aansluitstrips voor de TV bij om de TV verticaal waterpas te zetten.
3. Zorg ervoor dat de TV niet verdraaid raakt.

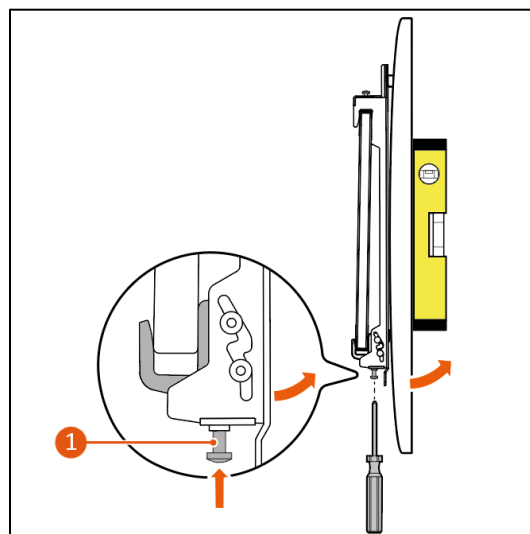

Afbeelding 6-23: de TV verticaal waterpas zetten.


4. Plaats de stelschroef (Figure 6-24, pos. 1) in de beugel van de MotionMount.
5. Stel de waterpasschroef bij om ervoor te zorgen dat de TV parallel aan de muur staat; zie Figure 6-24.

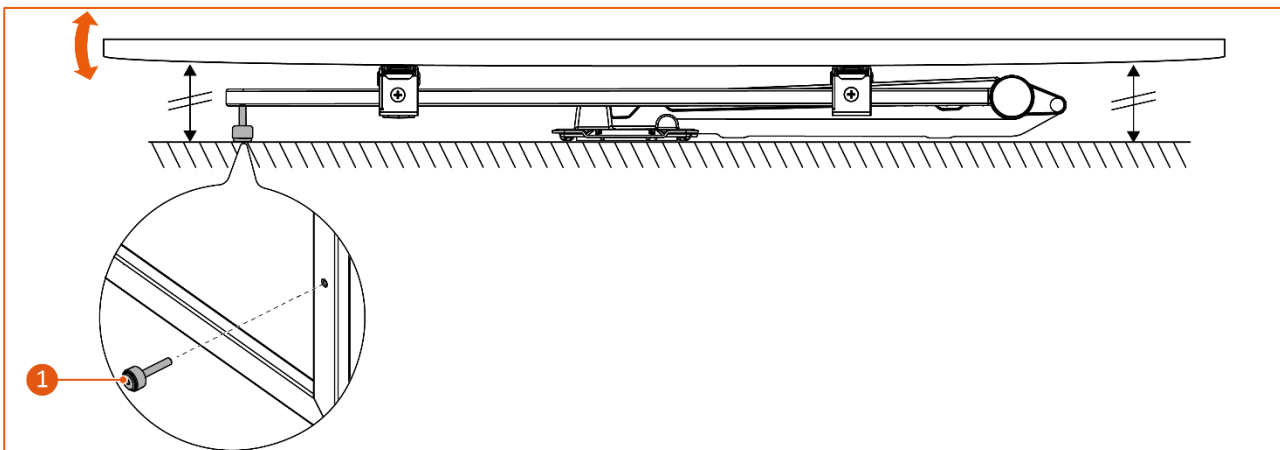

Afbeelding 6-24: ervoor zorgen dat de TV parallel aan de muur staat.


6.7. Kabelgeleiding

Figure 6-25 hieronder wordt het volledige overzicht van de kabelgeleiding weergegeven.

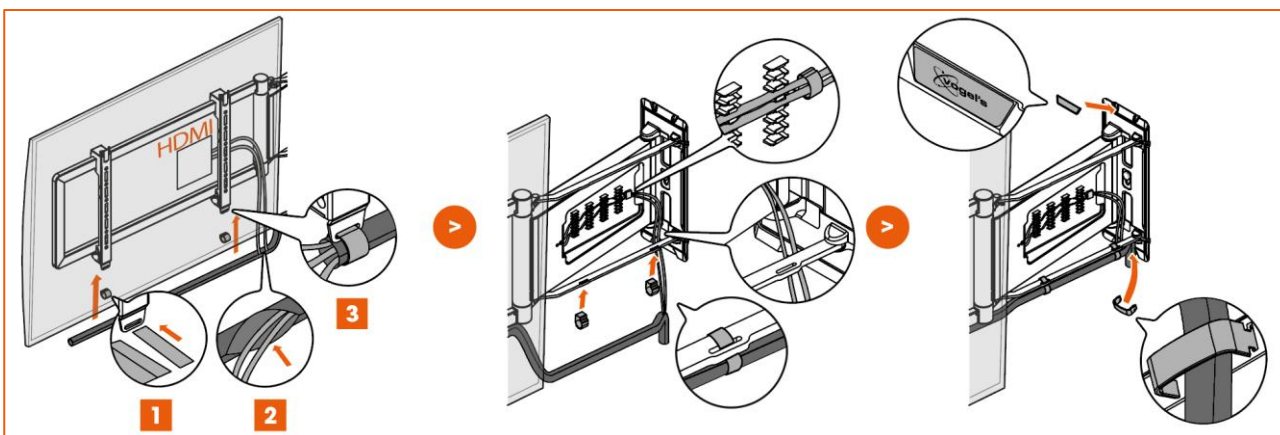


Afbeelding 6-25: overzicht kabelgeleiding.

1. Leid de HDMI-kabel vanuit de MotionMount naar de HDMI-ingang van de TV.
2. Plak de infraroodsensor op de achterkant van de TV (optioneel).
3. Leg de kabels ongeveer langs de gewenste route.
4. Leid de kabels door de kabelmof; zie Figure 6-26.

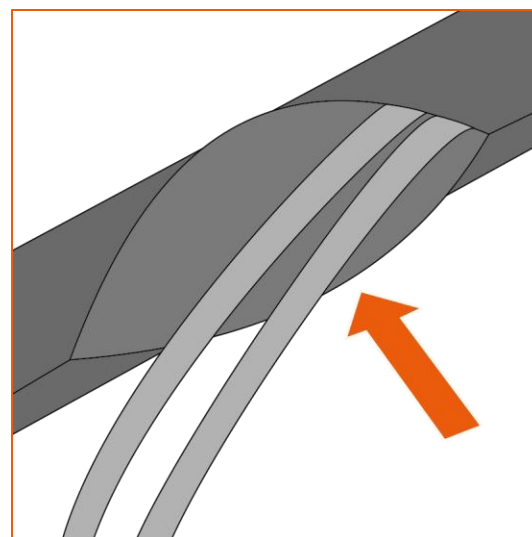


Afbeelding 6-26: kabelmof.

5. Breng klittenbandstrips aan op beide aansluitstrips voor de TV; zie Figure 6-27.

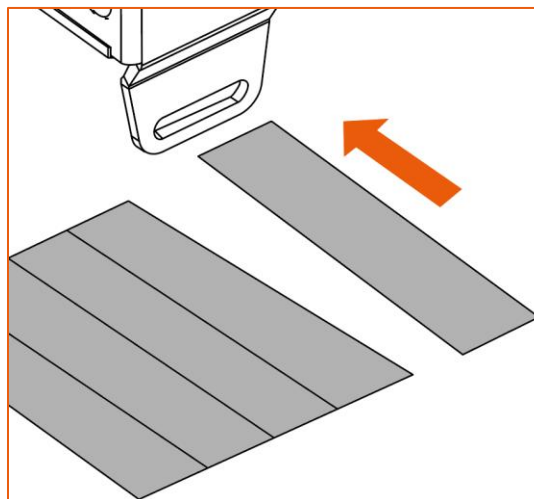


Afbeelding 6-27: klittenbandstrip op de aansluitstrips voor de TV.

6. Leid de kabels door de kabelmof; zie Figure 6-28.
7. Bevestig de kabelmof aan de MotionMount met behulp van de klittenbandstrips (Figure 6-28, pos. 1).

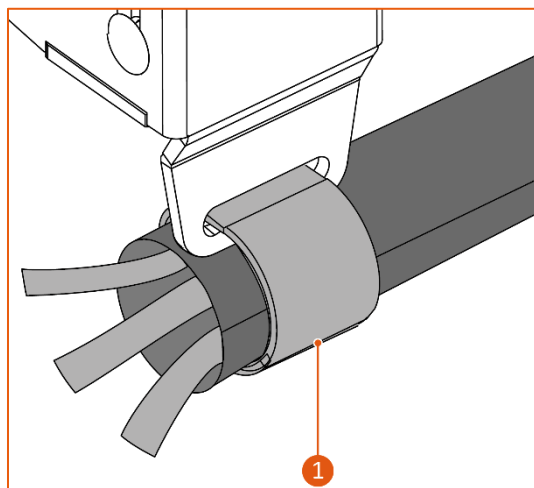


Afbeelding 6-28: klittenbandstrips.

8. Zorg voor voldoende speling in de kabelmof, zodat er ruimte is voor beweging (Figure 6-29).

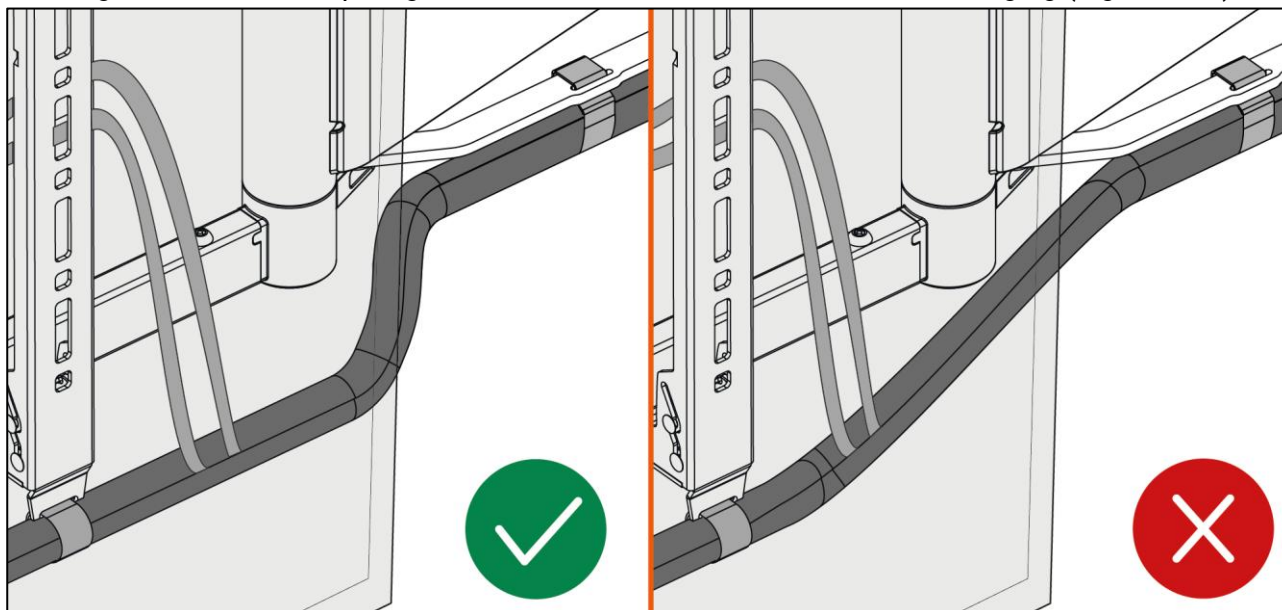


Afbeelding 6-29: kabelmof met en zonder speling.

9. Bevestig de klittenbandstrips rond de dikke kant van de stuurstang en zorg ervoor dat de kabelmof onder de stuurstang zit (Figure 6-30).

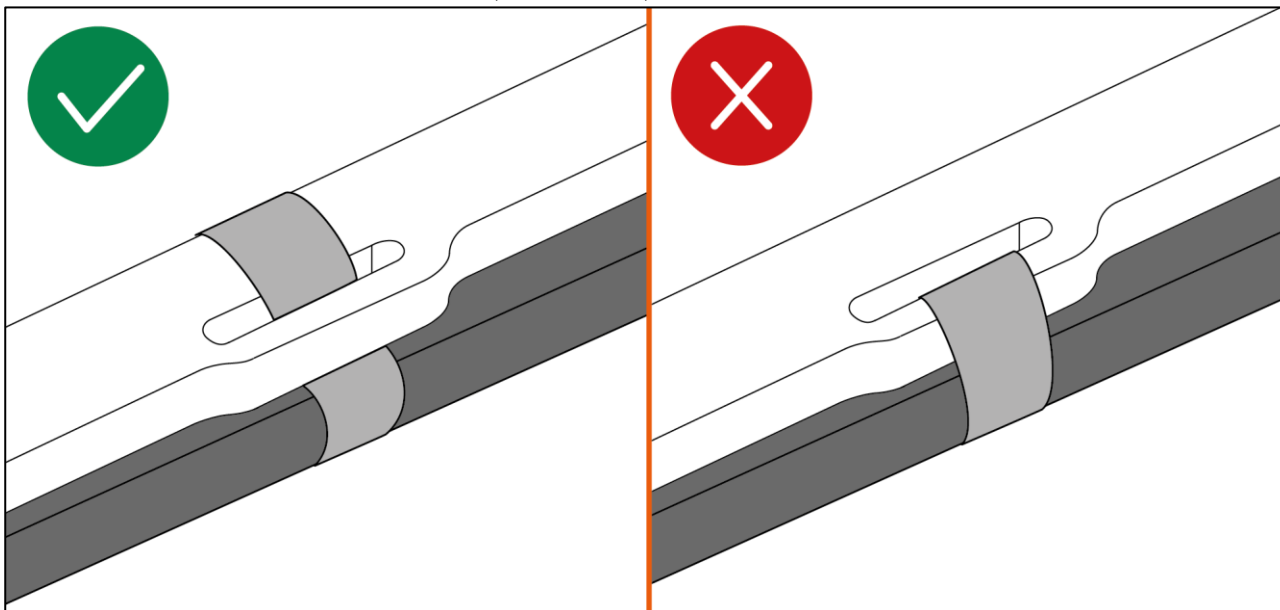


Afbeelding 6-30: juiste en onjuiste plaatsing van de klittenbandstrips.

10. Leid de kabels tussen de wandarm en de stuurstang (Figure 6-31).

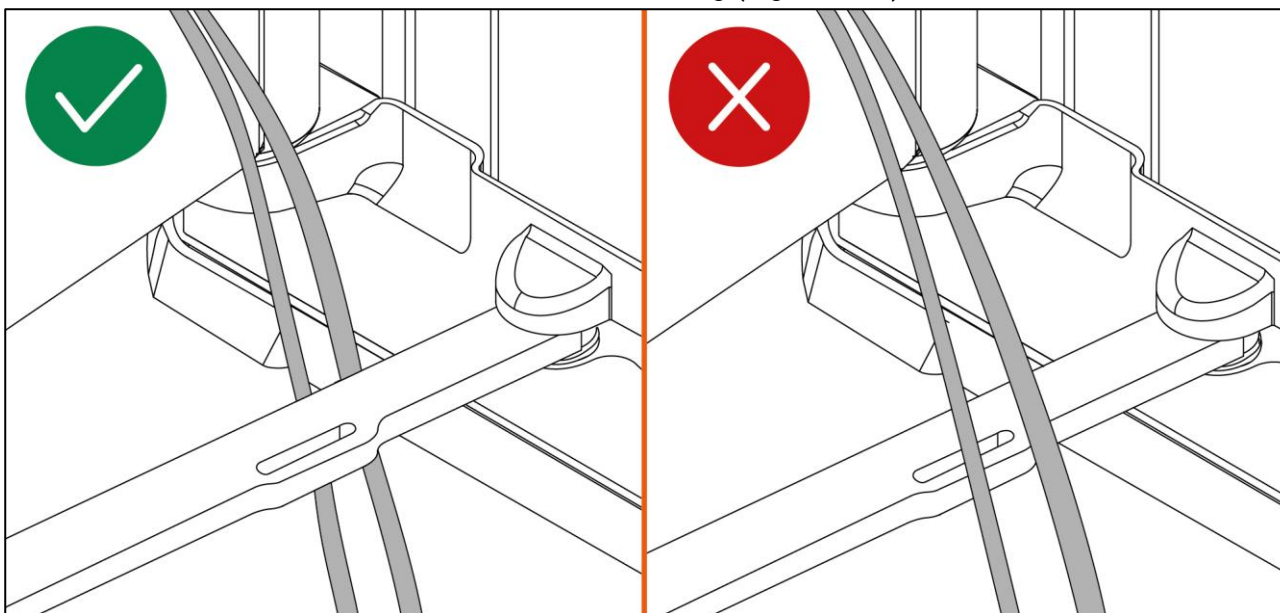


Afbeelding 6-31: juiste en onjuiste kabelgeleiding.

11. Plaats de kabelklem (Figure 6-32).
12. Sluit de voedingskabels van de TV en de MotionMount aan op een stopcontact.

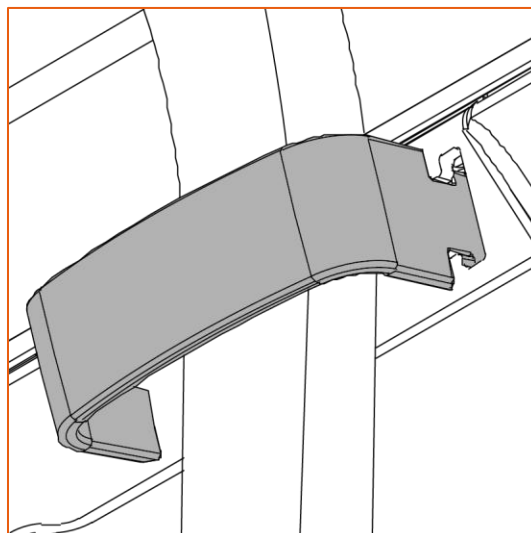

Afbeelding 6-32: kabelklem.

Het eindresultaat zou eruit moeten zien zoals op Figure 6-33:

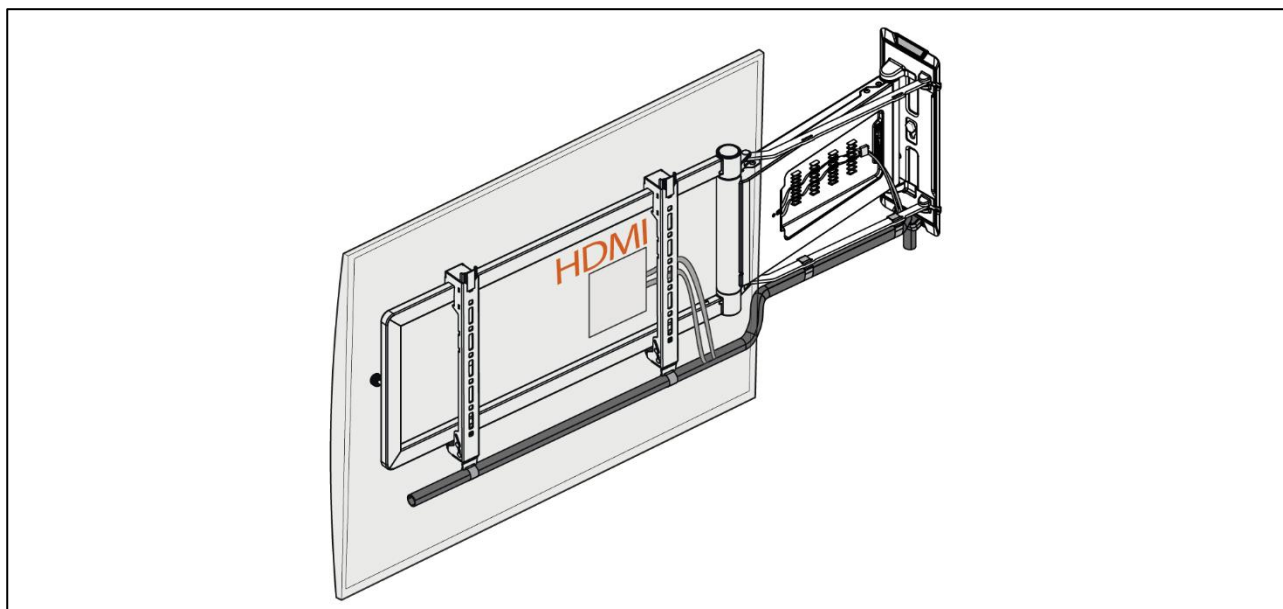

Afbeelding 6-33: overzicht kabelgeleiding.

De MotionMount is nu klaar voor gebruik.

7. Inbedrijfname

	Opmerking De MotionMount verschijnt mogelijk in het Bluetooth-instellingenmenu van uw smart-apparaat. Koppel de MotionMount niet via het Bluetooth-instellingenmenu van uw smart-apparaat, maar met behulp van de MotionMount-app van Vogel's.

	Opmerking De MotionMount-app van Vogel's slaat de verbinding van uw smartapparaat met de MotionMount op zodra deze tot stand is gebracht. De MotionMount verschijnt op het startscherm zodra u de app opent in de buurt van het apparaat.

	Opmerking Let op: sommige TV-fabrikanten gebruiken andere benamingen voor HDMI-CEC: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link en/of BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link en Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync en VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

- Download de MotionMount-app van Vogel's op uw smartapparaat via:
 - de QR-code (Afbeelding 7-1);
 - Google Play Store (Android); of
 - Apple App Store (iOS).
- Zorg ervoor dat:
 - de MotionMount stevig aan de muur is bevestigd;
 - u altijd de meest recente versie van de app gebruikt;
 - de voedingskabel en (optioneel) de infraroodontvanger op de MotionMount zijn aangesloten;
 - de MotionMount via de HDMI-kabel op uw TV is aangesloten;
 - HDMI-CEC op uw TV is ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth in op uw smart-apparaat.
- Open de MotionMount-app van Vogel's.
- Ga in de buurt van uw MotionMount staan.
- Druk op de Bluetooth-knop op de MotionMount. Het LED-statuslampje gaat blauw branden. De MotionMount wordt in de app weergegeven onder de standaardnaam: *Vogel's MotionMount*. De naam kan in de instellingen van de app worden gewijzigd.




Afbeelding 7-1: QR-code van de MotionMount-app.

7. Klik op de naam om de MotionMount met de app te koppelen. Het LED-statuslampje gaat groen branden.

7.1. De posities instellen

1. Open de MotionMount-app van Vogel's en selecteer de MotionMount.
2. Klik op **Instellingen** om naar het instellingenmenu te gaan en uw TV-model of -breedte in te stellen; zie paragraaf 7.2 Uw instellingen beheren met de app.
3. Ga terug naar het hoofdscherm.
4. Klik op Afstandsbediening.
5. Klik op het pictogram  in de rechterbovenhoek en maak de keuze of u de MotionMount naar links of naar rechts wilt laten draaien.
6. Stel de MotionMount in op de gewenste positie.
7. Klik op **Positie opslaan** om de huidige positie als een voorinstelling op te slaan. U kunt maximaal 7 voorinstellingen opslaan, de standaardvoorinstelling (Wall) niet meegerekend.
8. Selecteer op het hoofdscherm een voorinstelling om de MotionMount in een opgeslagen voorinstellingspositie te zetten. Selecteer **Wall** om de MotionMount terug te zetten naar de standaardpositie.
9. Klik op het pictogram  naast elke voorinstelling om die voorinstelling te bewerken of te verwijderen.

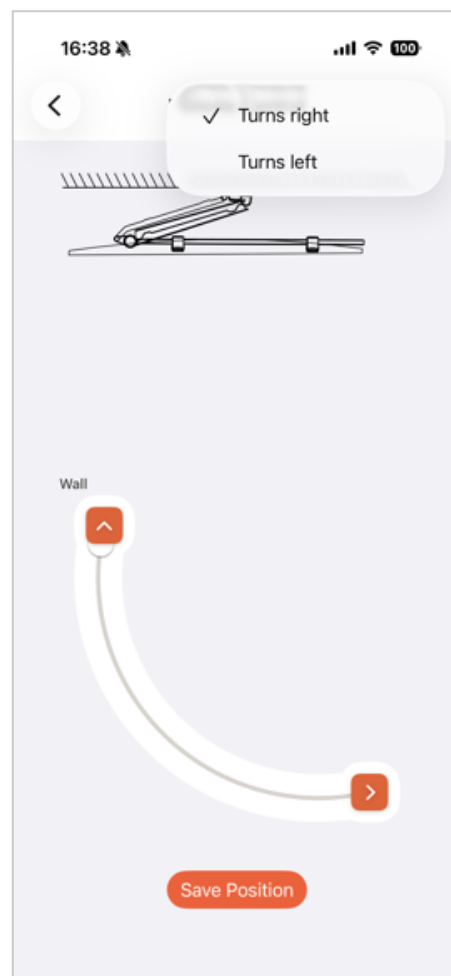

Afbeelding 7-2 Het scherm van de afstandsbediening

7.2. Uw instellingen beheren via de app

Via de MotionMount-app van Vogel's kunt u de volgende instellingen aanpassen.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Functie
De naam van MotionMount wijzigen	Naam opslaan		Wijzig of reset de weergavenaam van uw MotionMount.
	Naam terugzetten naar standaardinstelling		
MotionMount verwijderen			Verwijder uw MotionMount uit de app.
TV			Stel het model of de breedte van uw TV in om de draaihoek te optimaliseren.
Automatische beweging	Detectie in- en uitschakelen TV	Aan	Schakel de detectie van het in- en uitschakelen van de TV in of uit. De MotionMount beweegt automatisch wanneer uw TV wordt in- of uitgeschakeld. Als u deze instelling wijzigt, is het mogelijk dat de MotionMount gaat bewegen.
		Uit	
	Standaardpositie	Niet bewegen	Zodra de TV wordt ingeschakeld, beweegt de MotionMount op basis van uw keuze.
		Meest recente positie	
		Voorinstelling 1, Voorinstelling 2, ...	
	HDMI-detectiemethode	HDMI-modus 1	Stel de HDMI-detectiemethode in. De HDMI (CEC)-signalen van de TV reguleren de detectie of de TV aan of uit staat. Voor verschillende TV-merken en -modellen zijn mogelijk andere instellingen nodig. Als de MotionMount onverwacht beweegt (bijvoorbeeld wanneer de TV uitstaat), probeer dan de instelling aan te passen.
		HDMI-modus 2	
		HDMI-modus 3	
		HDMI-modus 4	
		HDMI-modus 5	
MotionMount diagnosticeren	Diagnose starten		Diagnosticeer de MotionMount om vast te stellen of deze naar behoren functioneert. Tijdens de diagnose zal de MotionMount van de ene naar de andere kant bewegen. Onderbreek dit proces niet en houdt uw telefoon binnen het bereik van de MotionMount.
	Meest recente diagnose verzenden		
Informatie	Contact opnemen via e-mail		Neem contact op met Vogel's of bekijk de app-versie.
	Bezoek onze website		
	Stuur een debug-log		
	Versies		
Bewegingssnelheid	Laag		Stel de uitklapsnelheid van uw MotionMount in
	Hoog		

Tabel 7-1: instellingen in de app.

7.3. De afstandsbediening instellen

De infraroodafstandsbediening is speciaal ontworpen voor de MotionMount. Deze biedt de volgende functies:

- 7 geheugenposities voor uw TV die overeenkomen met de vooraf ingestelde posities in uw MotionMount-app;
- een Home-knop om de MotionMount in een veilige positie tegen de muur te zetten;
- knoppen met pijlen om voor- of achteruit te gaan (met de klok mee of tegen de klok in).

1. Verwijder de afdekplaat aan de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats 2 volledig opgeladen AAA-batterijen.
3. Sluit de afdekplaat aan de achterkant.

7.3.1. Een geheugenpositie instellen

1. Stel de MotionMount op de gewenste positie in met behulp van het 4-richtingen-touchpad op de afstandsbediening.
2. Houd één van de zeven voorkeuzeknoppen (P1-P7) gedurende 5 seconden ingedrukt.

8. Gebruik

Lees dit hoofdstuk aandachtig door, zodat u de MotionMount op de juiste manier gebruikt. Wees voorzichtig tijdens de bediening van de MotionMount.

8.1. Inschakelen

1. Zorg ervoor dat de MotionMount is ingeschakeld.
2. Schakel de TV in. De MotionMount gaat naar de meest recentelijk ingestelde positie.

8.2. Uitschakelen

1. Schakel de TV uit. De MotionMount klapt zichzelf plat in tegen de muur.

8.3. Foutmelding



Opmerking

De MotionMount geeft zijn huidige status weer via het LED-lampje; zie paragraaf 3.2 LED-statuslampje .

Voor probleemoplossing: raadpleeg hoofdstuk 9 Onderhoud en probleemoplossing.

9. Onderhoud en probleemoplossing

9.1. Onderhoud



Waarschuwing

Neem contact op met uw plaatselijke Vogel's-dealer als de MotionMount beschadigd is geraakt of niet meer werkt.

Maak de MotionMount schoon met een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere oplosmiddelen.

9.2. Probleemoplossing



Opmerking

Neem contact op met de fabrikant of de dealer als er vaak storingen optreden.

De MotionMount is ontworpen voor onderhoudsvrij functioneren gedurende een lange periode. Er kan zich altijd een probleem voordoen. Hieronder vindt u een lijst met storingen en de bijbehorende oplossingen. Als een probleem niet in de lijst staat of als de oplossing niet werkt, neem dan contact op met Vogel's.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Ik heb niet de juiste bouten voor mijn TV in mijn bezit.	De juiste maat bout zit niet in de verpakking.	Neem contact op met de klantenservice van Vogel's via https://www.vogels.com/contact om een reparatieset aan te vragen.
Mijn muurschroeven zijn afgebroken.	- De boor is bot en het gat is te smal. - De gaten zijn niet diep genoeg in de muur geboord.	- Zorg dat u een scherpe boor met de juiste maat gebruikt. - Zuig na het boren het gat schoon met een stofzuiger. Controleer of de hele schroef (behalve de kop) in het gat past alvorens u de pluggen plaatst.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De app is niet in staat om de MotionMount te detecteren.	Het is van belang dat Bluetooth op uw smartphone of tablet is ingeschakeld en dat u de benodigde toestemmingen geeft.	De MotionMount wordt herkend direct nadat u de MotionMount-app heeft opgestart: Vogel's MotionMount. Als u de MotionMount via de app bedient, dan wordt er een Bluetooth-verbinding met laag stroomverbruik tot stand gebracht tussen de smartphone/tablet en de MotionMount. Dit houdt in dat als de app 45 seconden lang niet wordt gebruikt, de Bluetooth-verbinding tussen de smartphone/tablet en de MotionMount wordt verbroken. Hierdoor wordt de levensduur van de batterij van de smartphone of tablet verlengd. Ook kunnen anderen op deze manier de MotionMount-app gebruiken. Er kan slechts één Bluetooth-verbinding tegelijk worden gemaakt.
Het kan soms voorkomen dat de TV beweegt zonder dat deze is in- of uitgeschakeld, of dat de app of de afstandsbediening wordt gebruikt.	De automatische beweging van de MotionMount bij het in- en uitschakelen van de TV wordt aangestuurd via HDMI (CEC)-communicatie vanuit de TV. Afhankelijk van het merk en/of het type TV kan het nodig zijn om een andere HDMI (CEC)-instelling te kiezen.	Mocht MotionMount zich onverwacht gedragen, kies dan een van de andere instellingen (HDMI-modi) en probeer deze uit. Als richtlijn geldt: kies modus 1 voor een TV van het merk Samsung, modus 2 voor een TV van het merk LG en modus 3 voor een TV van het merk Philips. De standaardinstelling is modus 3. U kunt de modus in de app wijzigen: Instellingen > Automatische beweging > HDMI-detectiemodus.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De MotionMount klapt zichzelf niet helemaal in richting de muur en/of draait niet volledig naar de gewenste positie.	• De kabelmof is niet correct geïnstalleerd. • De muur waaraan de MotionMount is bevestigd staat niet loodrecht. • De TV is niet gespecificeerd. • De kabelgeleiding is mogelijk niet correct.	• Installeer de kabelmof volgens de montage-instructies en zorg ervoor dat alle kabels naar de TV door die kabelmof worden geleid. • De eventuele helling van de wand mag niet meer dan een halve graad bedragen. Als de muur een helling van meer dan een halve graad heeft, dan dient de beugel alsnog verticaal te worden opgehangen. U kunt dit doen door één of meer sluitring(en) tussen de bevestigingsplaat en de muur te plaatsen. • Als niet de juiste TV is opgegeven (of als tijdens de installatie/inbedrijfname in de MotionMount-app niet de juiste breedte van de TV is ingevoerd), dan is de draaihoek mogelijk beperkt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De automatische beweging van de MotionMount bij het in- en uitschakelen van de TV werkt niet.	De HDMI-aansluiting in de bevestigingsplaat is niet op een van de HDMI-aansluitingen op uw TV aangesloten.	Deze verbinding is nodig om de functie Automatisch bewegen te laten werken (via HDMI CEC). Bovendien dient de HDMI CEC-functie (<i>Consumer Electronics Control</i>) in het instellingenmenu van uw TV te zijn ingeschakeld. Deze functie heeft bij ieder merk TV een andere naam: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Als alles naar behoren functioneert, knippert het LED-lampje in de bevestigingsplaat bij het in- of uitschakelen van de TV twee keer wanneer de MotionMount detecteert dat de TV wordt ingeschakeld, en drie keer wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Gezien de vertraging die bij HDMI-CEC optreedt, kan dit even duren.
De MotionMount werkt helemaal niet.	- Het LED-lampje (Afbeelding 3-2) op de bevestigingsplaat brandt niet: de netstroomadapter is niet ingestoken. - Het LED-lampje (zie , Afbeelding 3-2) op de bevestigingsplaat licht rood op: de motorkabel is niet correct ingestoken.	Steek de netadapter in het stopcontact.
De infraroodafstandsbediening werkt niet.	De infraroodsensor is niet correct ingestoken.	Controleer of de infraroodsensor correct is ingestoken. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening, rechtstreeks of via een reflectie, op de infraroodsensor richt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De MotionMount draait niet over het volledige bereik van 85°.	Om te voorkomen dat de TV tegen de muur stoot, is de MotionMount in de fabriek ingesteld op de grootst mogelijke, toegestane TV (een TV van 88-inch met een breedte van 196 cm).	Daardoor bedraagt de totale draaihoek minder dan 50 graden. Als u tijdens de installatie/het instellen van de app de juiste TV opgeeft (of de juiste breedte van de TV invoert), dan wordt de draaihoek groter (tot maximaal 85 graden voor schermen van 65 inch en kleiner).

10. Veelgestelde vragen

Vraag	Antwoord
Waar kan ik de correcte bouten voor mijn TV bestellen?	Neem contact op met de klantenservice van Vogel's via https://www.vogels.com/contact om een reparatieset aan te vragen.
Waar kan ik de installatievideo vinden?	Klik of tik op de knop op de voorpagina van deze handleiding. De installatievideo is te vinden op de productpagina van uw product op onze website. Ook kunt u deze vinden op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Wat moet ik doen als ik reserveonderdelen nodig heb?	U kunt bepaalde reserveonderdelen in onze webshop (https://www.vogels.com/) aanschaffen of het typenummer in de zoekbalk invoeren. Als u een ander onderdeel nodig heeft of als er een onderdeel ontbreekt, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of met de klantenservice van Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Waar kan ik het boorsjabloon vinden?	Het boorsjabloon staat afgedrukt op de inlegkaart in de doos. U kunt het er voor uw gemak uitknippen.
Hoe hoog moet ik mijn TV ophangen?	Idealiter wordt het midden van uw TV moet op ooghoogte geplaatst (in zittende positie). Download en gebruik de gratis DrillRight-app (https://www.vogels.com/DrillRight) om de hoogte van de TV te bepalen en het eerste gat te markeren. Als u de app niet kunt gebruiken of de hoogte wilt berekenen, raadpleeg dan onze instructies voor handmatige positionering (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (alleen online beschikbaar in het Engels; op aanvraag ook verkrijgbaar in het Frans, Duits en Nederlands).
Waar kan ik meer informatie vinden over de DrillRight-app?	Bekijk hier onze veelgestelde vragen over de DrillRight-app (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (alleen beschikbaar in het Engels).
Welke bouten of schroeven moet ik gebruiken?	In de doos zit een installatiepakket inclusief montage materialen. Als de juiste bevestigingsbouten voor uw TV ontbreken, neem dan contact op met uw plaatselijke Vogel's-dealer of met de klantenservice van Vogel's via https://www.vogels.com/contact .
Waarom gebruikt u Fischer®-stekkers?	De Fischer® DuoPower-stekker wordt algemeen beschouwd als de beste standaard op het gebied van stekkers.

Vraag	Antwoord
Wat is VESA?	VESA is een standaardpatroon van montagegaten aan de achterkant van een TV, waardoor veel standaard TV-montage-installaties eenvoudig aan uw TV kunnen worden bevestigd.
Wat is de minimale schermgrootte van de TV om in combinatie met de muurbeugel gebruikt te kunnen worden?	De minimale schermgrootte is 40 inch (102 cm).
Wat zijn de maximale schermgrootte en het maximale gewicht van de TV in combinatie met de TV-wandbevestiging?	De maximale schermgrootte is 88 inch (224 cm) en het maximale gewicht bedraagt 45 kg (99 lbs). Het <i>Electronic Screen Protection System</i> (ESPS®) voorkomt dat uw TV tegen de muur stoot.
Heeft dit product een kantelfunctie?	Dit product kan niet gekanteld worden.
Welke garantie zit er op deze wandbevestiging?	Een garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten van de wandbevestiging, tenzij de lokale wet- en regelgeving een langere minimumtermijn voorschrijft.
Hoeveel stroom verbruikt deze wandbevestiging in standby-modus?	Het stroomverbruik in de standby-modus bedraagt 0,02 watt.
Is het mogelijk om de TV handmatig de draaien (<i>manual override</i>)?	Ja, het is mogelijk om de TV handmatig te draaien.
Wat is de maximale draaihoek?	De maximale draaihoek bedraagt 85°, linksom of rechtsom.
Is er enig risico op beklemd of bekneld raken of letsel bij personen tijdens de automatische beweging van de bevestigingsconstructie?	De TV is voorzien van een ingebouwd scharnier en een elektronisch beveiligingscircuit (dat de motor uitschakelt indien er teveel wrijving is), waardoor beknelling wordt voorkomen.
Bestaat er ook een speciale OLED-versie van de MotionMount?	Nee, er bestaat geen speciale OLED-versie. De VESA-interface is ook geoptimaliseerd voor OLED.
Moet ik na de installatie de instellingen van mijn TV aanpassen?	Ja. Om de functie Automatische beweging in te schakelen, is het van belang dat de HDMI-CEC-functie (<i>Consumer Electronics Control</i>) in het instellingenmenu van uw TV is ingeschakeld. Deze functie heeft bij ieder merk TV een andere naam: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Vraag	Antwoord
Moet ik mijn TV op de MotionMount aansluiten?	Ja. Om de functie Automatische beweging in te schakelen, moet er een HDMI-kabel worden aangesloten tussen de HDMI-aansluiting van de MotionMount en één van de HDMI-ingangen van uw TV. De verpakking van de MotionMount bevat o.a. een HDMI-kabel van 2 meter.
Kan ik de MotionMount gebruiken in combinatie met een TV met zgn. connect box (bijvoorbeeld een Samsung-TV met een One Connect Box)?	Ja, de MotionMount kan worden gebruikt in combinatie met een TV en connect box. Vogel's biedt een 4,5 meter lange, dunne, witte HDMI-kabel waarmee de HDMI-aansluiting in de bevestigingsplaat van de MotionMount kan worden aangesloten op een van de HDMI-aansluitingen van de connect box van de TV. Deze lange HDMI-kabel is verkrijgbaar in de webshop van Vogel's (Vogel's-artikelnummer 999985).
Wordt de MotionMount geleverd met een afstandsbediening?	Ja. Er wordt een infraroodafstandsbediening meegeleverd met de MotionMount.
Welke apparaten ondersteunen de MotionMount-app?	• iPhone XS en recenter (2018+) / Apple iOS 17.0 en recenter, iPad mini (5^e generatie), iPad Air (3^e generatie), iPad Pro (2018+) en recenter • Apple iPadOS 17.0 en recenter • Android OS 13.0 en recenter Opmerking: alleen de meest recente versie van iOS en Android wordt door Vogel's actief ondersteund en getest.
Hoeveel voorinstellingen kunnen er met de app en de afstandsbediening worden opgeslagen?	Er kunnen maximaal zeven voorinstellingen worden opgeslagen.
Maakt de app gebruik van een Bluetooth-verbinding met de MotionMount?	Ja. De app maakt gebruik van een Bluetooth ('low energy') 5.0-verbinding. Tijdens het gebruik van de app dient de Bluetooth-functie van uw smartphone of tablet ingeschakeld te zijn.
Is het mogelijk om de MotionMount met mijn stem te bedienen?	Ja, dit is mogelijk voor Apple-gebruikers. Met de iPhone en iPad kunt u uw TV met uw stem naar een van de voorinstellingen schakelen. Dit op basis van Siri-snelkoppelingen.
Hoeveel stopcontacten heb ik nodig?	U heeft twee stopcontacten nodig. Eén voor uw TV en één voor de MotionMount.
Worden alle kabels en montagematerialen meegeleverd?	Ja, alle kabels en montagematerialen worden meegeleverd.
Welk netspanningsbereik en welke frequentie zijn geschikt voor de MotionMount?	Het netspanningsbereik (wisselstroom) van de adapter reikt van 100 – 240 volt, 50 / 60 Hz.

Vraag	Antwoord
Kan ik deze bevestigingsconstructie zowel horizontaal als verticaal waterpas zetten?	Ja, u kunt uw TV altijd waterpas zetten; nauwkeurige afstelling na de installatie (zowel horizontaal als verticaal).

Tabel 10-1: veelgestelde vragen.

Mocht u andere problemen of vragen hebben, neem dan contact op via:
consumercare@vogels.com
(stuur een e-mail naar: consumercare@vogels.com)).

11. Afvoeren



Opmerking

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de MotionMount op een verantwoorde manier af te voeren.

11.1. De TV verwijderen



Waarschuwing

Til de TV met twee personen op.

1. Koppel alle kabels los van uw TV en verwijder de kabelmof van de stuurstang.
2. Draai de bovenste en onderste schroeven van de aansluitstrips een beetje los met een kruiskopschroevendraaier.
3. Til uw TV en de aansluitstrips op en leg ze op een schoon, zacht oppervlak.
4. Verwijder de aansluitstrips van het TV-scherf met behulp van een kruiskopschroevendraaier.

11.2. Afvoeren

De MotionMount bevat schadelijke stoffen die niet in het milieu mogen terechtkomen. Voer de MotionMount op de correcte manier af, zodat deze op verantwoorde wijze kan worden verwerkt en de grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Gooi de afstandsbediening en de bijbehorende batterijen niet weg bij het ongesorteerde huisafval. De onjuiste verwijdering hiervan kan schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsinstantie voor informatie over inlever- en ophaaldiensten binnen uw regio.

Raadpleeg de richtlijnen binnen uw gemeente voor de beste afvalverwerkingsmogelijkheden bij u in de buurt. Voor meer informatie over de materialen die in de verpakking zijn verwerkt, gaat u naar <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Contact

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	269
1. PRZEDMOWA.....	271
1.1. Cel niniejszego podręcznika	271
1.2. Grupa docelowa	271
1.2.1. Wymagania dotyczące grupy docelowej	271
1.3. Przewodnik po lekturze.....	272
2. WPROWADZENIE	273
2.1. Przeznaczenie.....	273
2.2. Niewłaściwe zastosowanie.....	273
2.3. Identyfikacja	274
2.4. Dane techniczne MotionMount	274
2.5. Miejsce pracy	275
2.6. Gwarancja , postanowienia oraz zmiany	275
3. OPIS I DZIAŁANIE.....	277
3.1. Rozpakowywanie	277
3.2. Stan diody LED „ ” oraz funkcja przycisku Bluetooth	278
4. BEZPIECZEŃSTWO	280
4.1. Środki ochrony indywidualnej.....	281
5. TRANSPORT I PRZECZOWYWANIE	282
5.1. Transport.....	282
5.2. Przechowywanie	282
6. INSTALACJA	283
6.1. Narzędzia.....	283
6.2. Zdejmij pokrywę.....	284
6.3. Zamontować paski	284
6.4. Montaż na ścianie	286
6.4.1. Solidna ściana z betonu/cegły	286
6.4.2. Ściana z drewnianymi słupkami	288
6.5. Ustawienie telewizora.....	291
6.6. Wypoziomuj telewizor	292
6.7. Organizacja kabli	294
7. URUCHOMIENIE	298
7.1. Skonfiguruj pozycje	299
7.2. Zarządzaj ustawieniami za pomocą aplikacji	300
7.3. Skonfiguruj pilota	301
7.3.1. Aby skonfigurować pozycję pamięci.....	301
8. DZIAŁANIE	302
8.1. Włączanie.....	302
8.2. Wyłączanie	302
8.3. Błąd	302
9. KONSERWACJA I USUWANIE USTEREK	303
9.1. Konserwacja	303
9.2. Rozwiązywanie problemów	303
10. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	307

11. UTYLIZACJA.....	311
11.1. Demontaż telewizora	311
11.2. Utylizacja	311
12. KONTAKT	312

1. Przedmowa

Wszystko, czego potrzebujesz, aby w mgnieniu oka zamontować telewizor na ścianie.

Gratulujemy zakupu uchwytu MotionMount firmy Vogel's. Kupili Państwo produkt wysokiej jakości, który będzie Państwu służył przez wiele lat.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z zasadami jego obsługi i konserwacji. Dzięki temu unikniesz obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. Niniejsza instrukcja dotyczy urządzenia MotionMount i powinna zostać przekazana nowemu właścicielowi w przypadku odsprzedaży lub wymiany na nowy egzemplarz. Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia MotionMount.

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do kompletności instrukcji lub jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z firmą Vogel's. Jeśli nie masz pewności, czy niniejsza instrukcja dotyczy urządzenia MotionMount, sprawdź tabliczkę znamionową na urządzeniu MotionMount – zobacz sekcję 2.3 Identyfikacja urządzenia .

1.1. Cel niniejszego podręcznika

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie konsumentom informacji dotyczących całego okresu użytkowania urządzenia MotionMount. Gwarantuje to prawidłowe, wydajne i bezpieczne użytkowanie uchwytu MotionMount, nawet w przypadku w miarę przewidywalnego niewłaściwego użytkowania. Instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące:

- bezpieczeństwo;
- operacja;
- instrukcje konserwacji;
- magazynowanie;
- transport;
- utylizacja.

Należy przestrzegać niniejszych instrukcji, aby uniknąć zagrożeń mogących prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

1.2. Grupa docelowa

Podręcznik jest przeznaczony dla konsumentów.

1.2.1. Wymagania dotyczące grupy docelowej

Urządzenie MotionMount może być montowane i obsługiwane wyłącznie przez osobę dorosłą, która:

- zapoznał się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i je zrozumiał;
- przestrzega opisanych instrukcji bezpieczeństwa.

1.3. Przewodnik po lekturze

W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole i terminy (, tabela 1-1) służą do zwrócenia uwagi czytelnika na kwestie bezpieczeństwa i ważne informacje:

Symbol	Termin	Znaczenie
	Ostrzeżenie	Oznacza sytuację niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może spowodować niewielkie i/lub średnie uszkodzenia urządzenia MotionMount i/lub jego otoczenia.
	Komentarz	Zawiera informacje uznane za istotne, ale niezwiązane z urazem.

Tabela 1-1: Symbole w przewodniku do czytania.

2. Wprowadzenie

MotionMount jest bezpieczny i łatwy w użyciu. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat:

- operacja;
- konserwacja;
- transport i magazynowanie;
- utylizacja.

2.1. Przeznaczenie



Komentarz

Aby korzystać z soundbara, potrzebny jest adapter (model Vogels o numerze SOUND 3550). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi soundbara.

Urządzenie MotionMount jest przeznaczone wyłącznie do

- zdjąć i przenieść telewizor ze ściany w pomieszczeniu;
- przewozić dodatkowe urządzenia, na przykład soundbar, konsolę (do gier), głośniki itp.
- maksymalna nośność wynosi 45 kg (w tym telewizor i wszelkie urządzenia).

2.2. Niewłaściwe zastosowanie



Ostrzeżenie

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia MotionMount może stwarzać zagrożenia, takie jak:

- uszkodzenie ciała;
- uszkodzenie uchwytu MotionMount;
- szkody w otoczeniu.



Komentarz

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia MotionMount powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie MotionMount nie jest przeznaczone do:

- przemieszczać zwierzęta, ludzi lub inne urządzenia;
- służyć jako dźwignia do wywierania siły na ścianę;
- przeznaczony do telewizorów większych i cięższych niż opisano w sekcji 2.4 Dane techniczne uchwytu MotionMount;
- musi być zamontowany na wysokości powyżej 2 metrów od podłogi;
- służyć jako punkt podparcia podczas ciągnięcia, opierania się lub wspinania się;
- zostać zmuszony do przekroczenia przewidzianego zakresu ruchu;
- można go używać na zewnątrz;
- być stosowane w pojazdach, łodziach lub innych zastosowaniach mobilnych.


2.3. Identyfikacja

Tabliczka znamionowa zawiera informacje dotyczące urządzenia MotionMount, takie jak:

- wpisz liczbę;
- numer artykułu;
- dane kontaktowe producenta.


Naklejka z numerem seryjnym znajduje się po wewnętrznej stronie (z tyłu) pokrywy płytki ściennej – zob. , rysunek 2-1, poz. 1.

Kontaktując się Vogel's, prosimy o podanie danych widniejących na tabliczce znamionowej oraz na naklejce z numerem seryjnym. Tabliczka identyfikacyjna jest zamontowana w widocznym miejscu – patrz , rysunek 2-1, poz. 2.

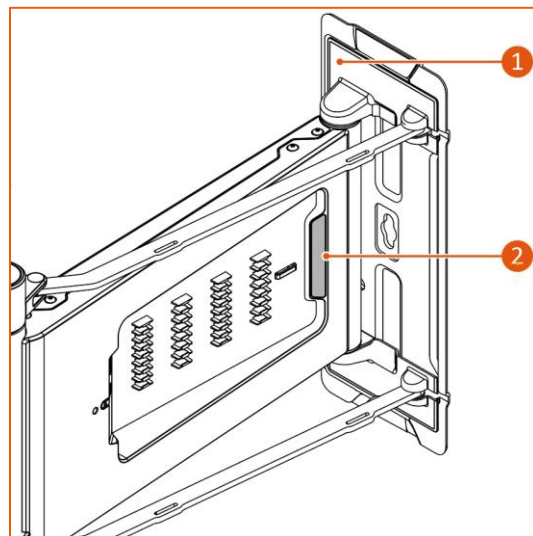

Rysunek2-1: Umieszczenie tabliczki identyfikacyjnej.

2.4. Dane techniczne MotionMount

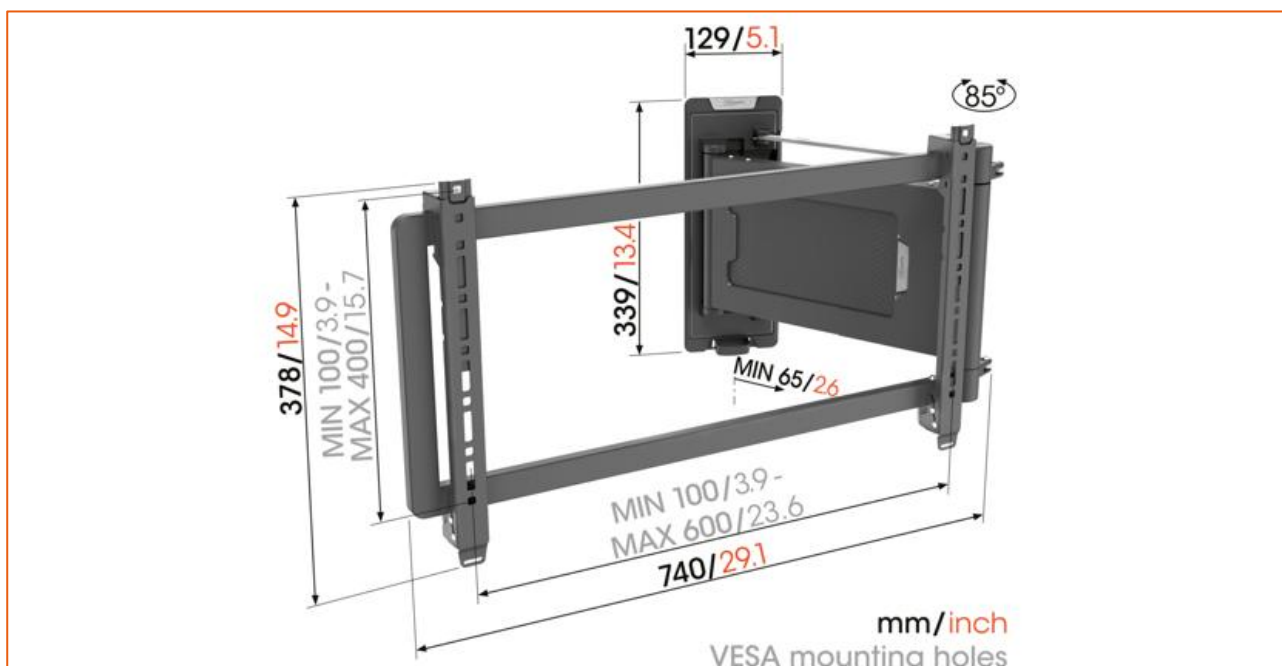

Rysunek2-2: Wymiary.

Dane ogólne	
Waga	8,8 kg
Moc	100–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz
Temperatura	od +10 do +50 °C
Wilgotność	od 10% do 90%
Pasmo(-a) częstotliwości	2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa w paśmie radiowym	3,7 dBi

Dane ogólne	
Maksymalne obciążenie (telewizor wraz z opcjonalnymi akcesoriami)	Maks. 45 kg
Rozmiar telewizora	od 40 cali do 88 cali
Rozmiary VESA	od 200 x 200 do 600 x 400
Kierunek obrotu	W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Kąt obrotu	0–85° (w zależności od rozmiaru telewizora)

Tabela 2-1: dane techniczne systemu MotionMount.

2.5. Miejsce pracy

Należy upewnić się, że miejsce pracy spełnia następujące wymagania:

- miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone;
- miejsce pracy nie znajduje się w środowisku zagrożonym wybuchem, w którym występują łatwopalne ciecze, gazy lub substancje;
- Podczas montażu i użytkowania urządzenia MotionMount należy zapewnić, by dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie zbliżały się do niego.

2.6. Gwarancja , postanowienia oraz zmiany

	Ostrzeżenie Nie zezwala się na wprowadzanie zmian. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Dziękujemy za wybranie marki Vogel's! Trwałość ma kluczowe znaczenie w procesie projektowania i produkcji naszych produktów. W przypadku wad części elektronicznych udzielamy 2-letniej gwarancji, chyba że lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze przewidują dłuższy okres minimalny. Rozpatrzymy wszelkie sprawy związane z reklamacjami produktów lub zwrotami towarów i ocenimy wszystkie reklamacje pod kątem sposobu użytkowania.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych, naprawimy go bezpłatnie lub wymienimy – zgodnie z naszym uznaniem.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z naszym produktem lub chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci gwarancja, wykonaj następujące czynności:

1. Wypełnij formularz kontaktowy (<https://www.vogels.com/contact>).
2. W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z Państwem nasz lokalny dystrybutor marki Vogel's.
3. W przypadku skorzystania z gwarancji należy zwrócić produkt wraz z oryginalnym dokumentem zakupu (fakturą, paragonem lub rachunkiem kasowym). Dokument zakupu powinien wyraźnie zawierać nazwę dostawcy oraz datę zakupu. Zostaną Państwo poinformowani o konkretnym adresie zwrotnym oraz dalszym postępowaniu.
4. Gwarancja firmy Vogel's wygaśnie w następujących przypadkach:
 - produkt nie został zainstalowany lub nie był używany zgodnie z instrukcją;
 - otwory w ścianie nie zostały prawidłowo wywiercone zgodnie z instrukcją montażu firmy Vogel's dla danego typu ściany;
 - produkt został zmodyfikowany lub naprawiony przez podmiot inny niż firma Vogel's;
 - usterka wynika z przyczyn zewnętrznych (niezwiązanych z samym produktem), np. uszkodzenia spowodowane uderzeniem pioruna, wodą, ogniem, otarciami, narażeniem na ekstremalne temperatury, warunkami atmosferycznymi, działaniem rozpuszczalników lub kwasów, niewłaściwym użytkowaniem lub niedbalstwem;
 - produkt jest używany w urządzeniach innych niż te wymienione na opakowaniu lub w jego treści.

Czy masz jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem <https://www.vogels.com>.

3. Opis i działanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono przegląd następujących zagadnień:

- główne części;
- zasada działania.

3.1. Rozpakowywanie



Komentarz


Do sterowania urządzeniem MotionMount potrzebna jest aplikacja MotionMount.



Komentarz

Czy czegoś brakuje? Potrzebujesz dłuższego kabla HDMI? A może osłona na kable, żeby ukryć przewody przy ścianie? Odwiedź nas w Internecie i zamów odpowiednie akcesoria bezpośrednio na naszej stronie internetowej (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

W zestawie MotionMount znajdują się następujące elementy – patrz , rysunek 3-1 oraz , tabela 3-1.

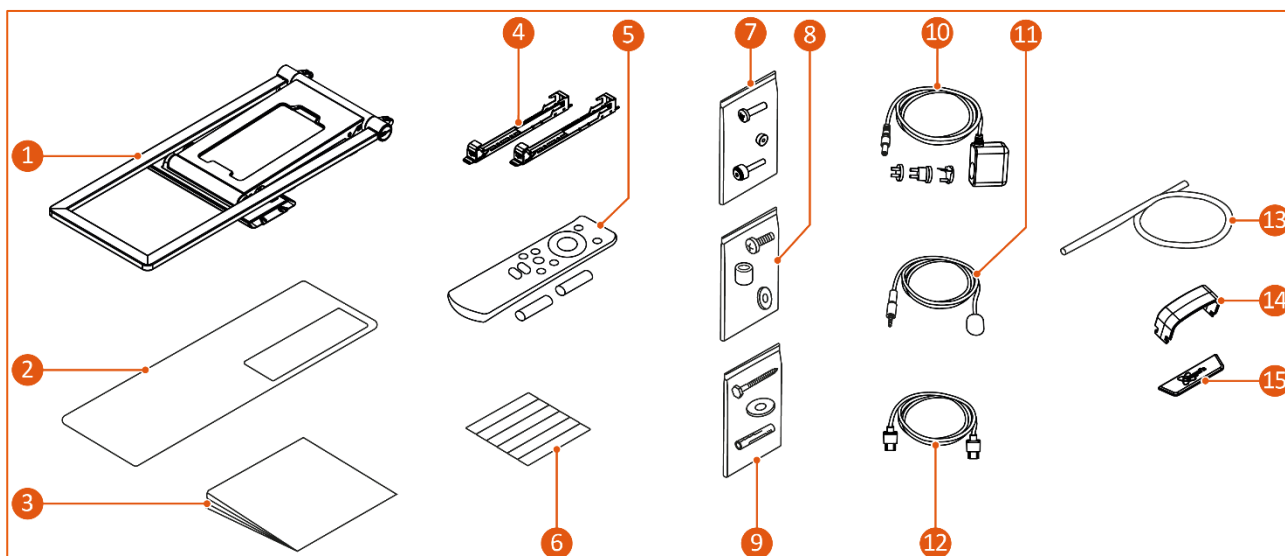

Rysunek 3-1: – Przegląd wszystkich elementów.

Pozycja	Opis	Komentarz
1	MotionMount	-
2	Karta wkładana	Wraz z szablonem do wiercenia
3	Instrukcja obsługi	Niniejszy dokument.
4	Listwy przyłączeniowe do telewizora (2 szt.)	-
5	Pilot na podczerwień	W tym: 2 baterie typu AAA (jednorazowe)
6	Paski z rzepem (5 szt.)	Aby kable były uporządkowane
7	Zestaw do wypoziomowania telewizora	4 śruby M6x25 mm 2 szt. nasadki ochronnej M6 1 szt. śruby z nakrętką skrzydełkową M6 x 30 mm

Pozycja	Opis	Komentarz
8	Zestaw do montażu telewizora	4 szt. śrub M6x12 4 szt. podkładek M8 4 śruby M6x20 4 szt. śruby M6x30 4 szt. podkładki dystansowej 5 mm 4 szt. śrub M8x12 4 szt. podkładek dystansowych 10 mm 4 śruby M8x20 4 śruby M8x30
9	Zestaw do montażu na ścianie	3 sztuki śrub 8x70 mm 3 szt. wtyczek Fischer Duo Power 10x50 mm 2 podkładki M8x26 mm
10	Kabel zasilający i zasilacz	Wraz z nasadkami do gniazdek międzynarodowych
11	Odbiornik podczerwieni	Do pilota na podczerwień
12	Kabel HDMI 2.0 (2 metry)	-
13	Tuleja kablowa	Aby kable były uporządkowane
14	Zacisk kablowy	W celu poprowadzenia kabli
15	Płytki z logo do montażu na ścianie	-


Tabela 3-1: Opis wszystkich części.

3.2. Stan diody LED „ ” oraz funkcja przycisku Bluetooth

	Komentarz Uwaga: Po pierwszym włączeniu urządzenia MotionMount dioda LED może migać na czerwono przez około 15 sekund. Oznacza to, że trwa instalacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Po zakończeniu aktualizacji dioda LED zaświeci się na zielono.

Dioda LED (, rys. 3-2, poz. 2) umieszczono na panelu, w pobliżu przyłączy kablowych. Dioda LED wskazuje stan urządzenia MotionMount – zobacz Table 3-2.

Przycisk Bluetooth (, rys. 3-2, poz. 1) pełni różne funkcje, patrz Table 3-3.

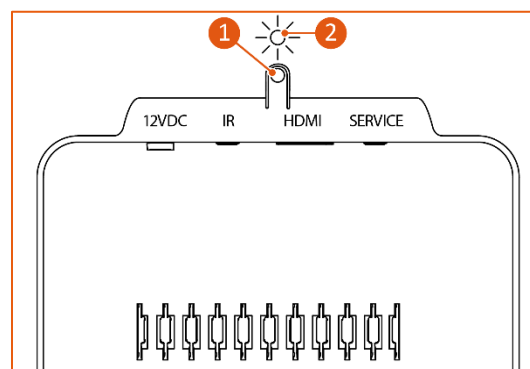

Rysunek 3-2: Dioda LED i przycisk Bluetooth.

Jeśli uchwyt MotionMount jest	Kontrolka stanu
W trakcie (biegania)	Czy jest zielony?

Jeśli uchwyt MotionMount jest	Kontrolka stanu
Włączony, ale w stanie bezczynności przez ponad 60 sekund (tryb-tryb czuwania z oszczędzaniem energii) lub wyłączony	Jest wyłączone
W trybie parowania (Bluetooth)	Czy to jest niebieski?
W przypadku wystąpienia błędu	Czy jest czerwony?
Odbiór polecenia z pilota na podczerwień	Miga raz
Przyjęcie polecenia „ustawienia sklepowe” z pilota na podczerwień	Miga 2 razy
Odrzucenie / zignorowanie polecenia z pilota na podczerwień	Miga 5 razy
W trybie szeregowym mikrokontrolera-tryb odzyskiwania	Czy to fioletowy?
Przechodzenie do trybu-stan resetowania sieci / Przygotowanie do resetowania sieci	Miga powoli na żółto (0,5 s)
Przechodzenie do trybu-przywracania ustawień fabrycznych / Przygotowanie do przywrócenia ustawień fabrycznych	Migocze szybko na żółto (0,2 s)
Reakcja na włączenie telewizora (HDMI-CEC)	Miga 2 razy
Reakcja na wyłączenie telewizora (HDMI-CEC)	Miga 3 razy

Tabela3-2: Opis wszystkich stanów diod LED i odpowiadających im sygnałów świetlnych.

Naciśnij przycisk	Co się dzieje
Naciśnij krótko (1 s)	Parowanie przez Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Reset sieci (Bluetooth i podczerwień)
Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund	Przywrócenie ustawień fabrycznych

Tabela3-3: Opis wszystkich funkcji przycisków.

4. Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

Przed montażem i użyciem tego produktu należy zawsze uważnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Przestrzeganie tych instrukcji jest bezwzględnie wymagane. Nieprawidłowy montaż i/lub instalacja mogą stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie, Twojego telewizora i Twojej rodziny.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego warto poświęcić chwilę na przeczytanie i zrozumienie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa. Podczas korzystania z urządzenia MotionMount należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i środków ostrożności. W każdym rozdziale zamieszczono również odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przed montażem i użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa:

- Firma Vogel's zaleca, aby montaż został przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju ściany, elementów mocujących lub konkretnego zastosowania, skonsultuj się z fachowcem.
- Firma Vogel's nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia i/lub szkody spowodowane nieprawidłowym montażem.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora. Należy upewnić się, że waga i wymiary telewizora mieszczą się w maksymalnych limitach wagi i wymiarów określonych dla uchwytu MotionMount. Należy upewnić się, że śruby do montażu telewizora mają odpowiednią długość i średnicę. Należy pamiętać, że dołączone elementy montażowe są wystarczające w przypadku wielu telewizorów, jednak w zależności od konkretnego modelu telewizora mogą być potrzebne dodatkowe lub inne elementy.
- Dołączone elementy do montażu na ścianie są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z pełnej cegły, betonu lub drewnianych słupków. W przypadku montażu na ścianach wykonanych z innych materiałów, takich jak cegły dziurawki, panele drewniane lub płyty gipsowo-kartonowe, należy skonsultować się z instalatorem i/lub wyspecjalizowanym dostawcą.
- Powierzchnia ściany powinna być płaska i równa.
- Naprawę urządzenia MotionMount mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani, certyfikowani specjaliści. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do obrażeń.
- Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji do urządzenia MotionMount. Spowoduje to utratę gwarancji i może doprowadzić do obrażeń;
- Z urządzeniem MotionMount należy obchodzić się ostrożnie i transportować je z należytą ostrożnością.
- Telewizory należy podnosić w co najmniej dwie osoby.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec ich wyciekaniu.
- W przypadku wycieku z baterii należy wytrzeć wyciek z wnętrza komory baterii i wymienić baterie.
- Nie należy używać żadnych innych baterii niż te, które zostały wskazane.
- Nie wolno podgrzewać ani rozbierać baterii na części.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani do wody.
- Nie należy przenosić ani przechowywać baterii razem z innymi przedmiotami metalowymi, ponieważ może to spowodować zwarcie, wyciek lub wybuch baterii.

4.1. Środki ochrony indywidualnej

Zawsze należy nosić środki ochrony indywidualnej:

Znak	Opis	Gdzie	Kiedy
Ochrona oczu		W bezpośrednim sąsiedztwie podczas wiercenia.	Wiercenie w ścianie.
Ochrona słuchu		W bezpośrednim sąsiedztwie podczas wiercenia.	Wiercenie w ścianie.
Obuwie ochronne		W bezpośrednim sąsiedztwie podczas podnoszenia.	Podnoszenie uchwytu MotionMount i telewizora.

Tabela4-1: Środki ochrony indywidualnej.

5. Transport i przechowywanie

Podczas transportu i/lub przechowywania urządzenia MotionMount należy upewnić się, że:

- jest wyłączone;
- nie można go przypadkowo włączyć;
- nie można go uszkodzić;
- znajduje się w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom.

5.1. Transport

Aby przetransportować MotionMount:

- Umieść uchwyt MotionMount wraz ze wszystkimi elementami w oryginalnym opakowaniu.
- Upewnij się, że w opakowaniu nie ma żadnych luźnych elementów.
- Z pudełkiem należy obchodzić się ostrożnie.
- Podczas transportu należy chronić produkt przed wilgocią i uderzeniami.
- Przechowuj pudełko w pozycji pionowej.
- Należy unikać układania ciężkich przedmiotów na pudełku.

5.2. Przechowywanie

Aby przechowywać uchwyt MotionMount:

- Wyczyść uchwyt MotionMount.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu.
- Należy przechowywać produkt w pomieszczeniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +50 °C.
- Nie kładź tego na ziemi.
- Należy unikać umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
- Należy chronić go przed kurzem i wilgocią.
- Należy upewnić się, że urządzenie nie zostanie przypadkowo włączone.

6. Instalacja



Ostrzeżenie

Podczas montażu należy stosować środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 4.1 Środki ochrony indywidualnej.



Komentarz

Aby korzystać z soundbara, potrzebny jest adapter (model Vogels o numerze SOUND 3550). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi soundbara.

6.1. Narzędzia

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia:


- szablon do wiercenia z karty wkładki;
- poziomica;
- klucz nasadowy nr 13;
- duży śrubokręt krzyżakowy;
- wiertarka;
- ołówek;
- miarka taśmowa;
- odkurzacz.

W przypadku ścian z drewnianymi słupkami:

- Wiertło do drewna $\varnothing 5 \times 50 \text{ mm}$ / $\varnothing^{13}/_{64} \times 2 \text{ cala}$;
- wykrywacz belek.

W przypadku litych ścian betonowych i ceglanych:


- Wiertło do muru $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ / $\varnothing^{31}/_{64} \times 0,8 \text{ cala}$;
- Wiertło do muru $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm}$ / $\varnothing^{25}/_{64} \times 2,8 \text{ cala}$.

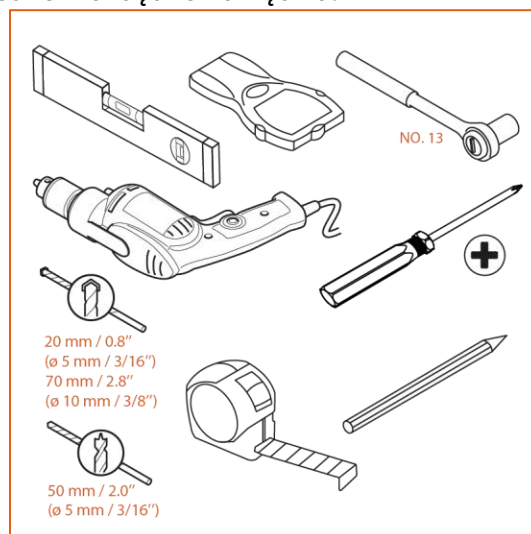

Rysunek 6-1: Narzędzia.

6.2. Zdejmij pokrywę

1. Zdejmij pokrywę, zobacz Figure 6-2.

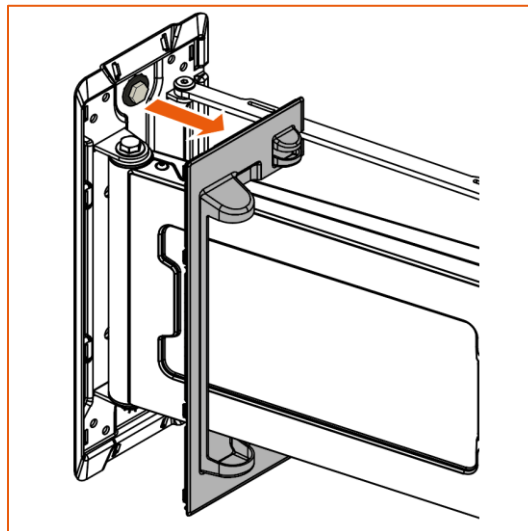

Rysunek6-2: Zdejmij pokrywę.

6.3. Zamontować paski



Ostrzeżenie


Listwy interfejsu telewizora składają się z dwóch luźnych elementów; mogą one się wysunąć.



Komentarz


Jeśli brakuje Ci jakichkolwiek śrub lub potrzebujesz innych, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta firmy Vogel's pod adresem <https://www.vogels.com/contact>.

1. Ostrożnie połóż telewizor ekranem do dołu na czystej i miękkiej powierzchni (na przykład na dywanie), tak aby w pobliżu nie było żadnych przeszkód (Figure 6-3).

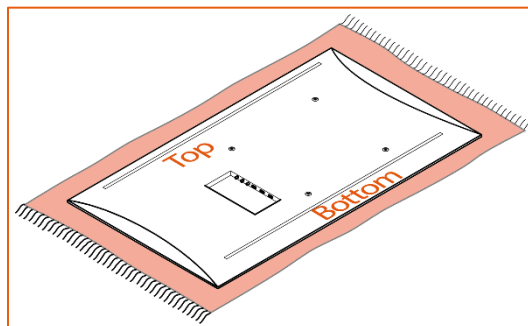

Rysunek6-3: Ekran telewizora na płaskiej i miękkiej powierzchni.

2. Umieść obie listwy interfejsu telewizyjnego:
 - Wyreguluj górną część (Figure 6-4, poz. 2) – można ją wsuwać i wysuwać z uchwytu podstawy (Figure 6-4, poz. 3).
 - Załóż podkładki (Figure 6-4, poz. 5), odpowiednie śruby (Figure 6-4, poz. 4) oraz, w razie potrzeby, podkładki dystansowe (Figure 6-4, poz. 7) z zestawu montażowego telewizora.
 - Należy upewnić się, że elementy mocujące są prawidłowo rozmieszczone (Figure 6-4, poz. 1).
 - Należy upewnić się, że górne elementy (Figure 6-4, poz. 2) są umieszczone w górnej części telewizora.

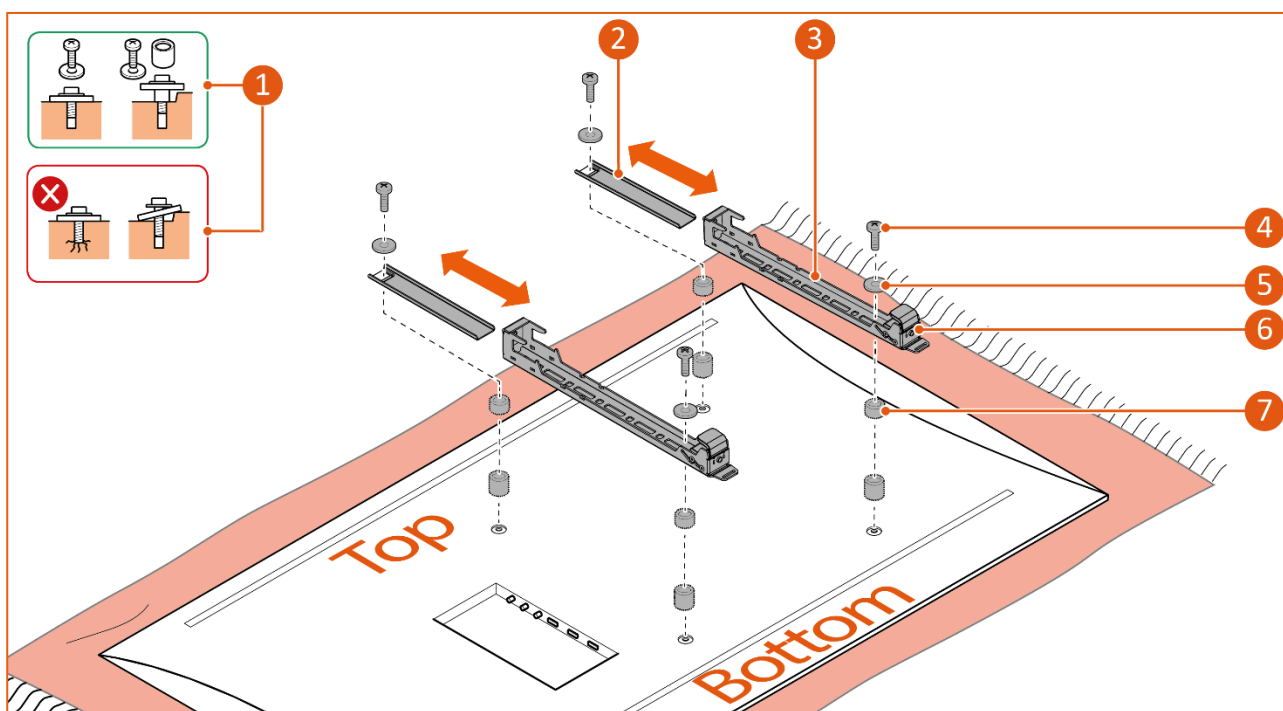


Rysunek6-4: Montaż obu listew interfejsu telewizyjnego.

3. W każdym uchwycie telewizyjnym zamontuj:

- śruby (Figure 6-5, poz. 1);
- nakładki ochronne (Figure 6-5, poz. 2).

4. Nie dokręcaj całkowicie śrub w listwach;
zob. Figure 6-5, poz. 3 i 4.

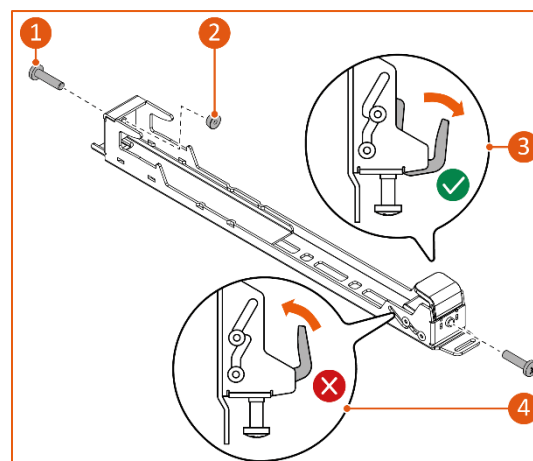

Rysunek6-5: Mechanizm blokujący.




Komentarz

Aby zmienić kierunek obrotu, należy odwrócić uchwyt MotionMount do góry nogami.

5. Określ kierunek obrotu telewizora:

- po lewej (Figure 6-6, poz. 1);
- po prawej (Figure 6-6, poz. 1).

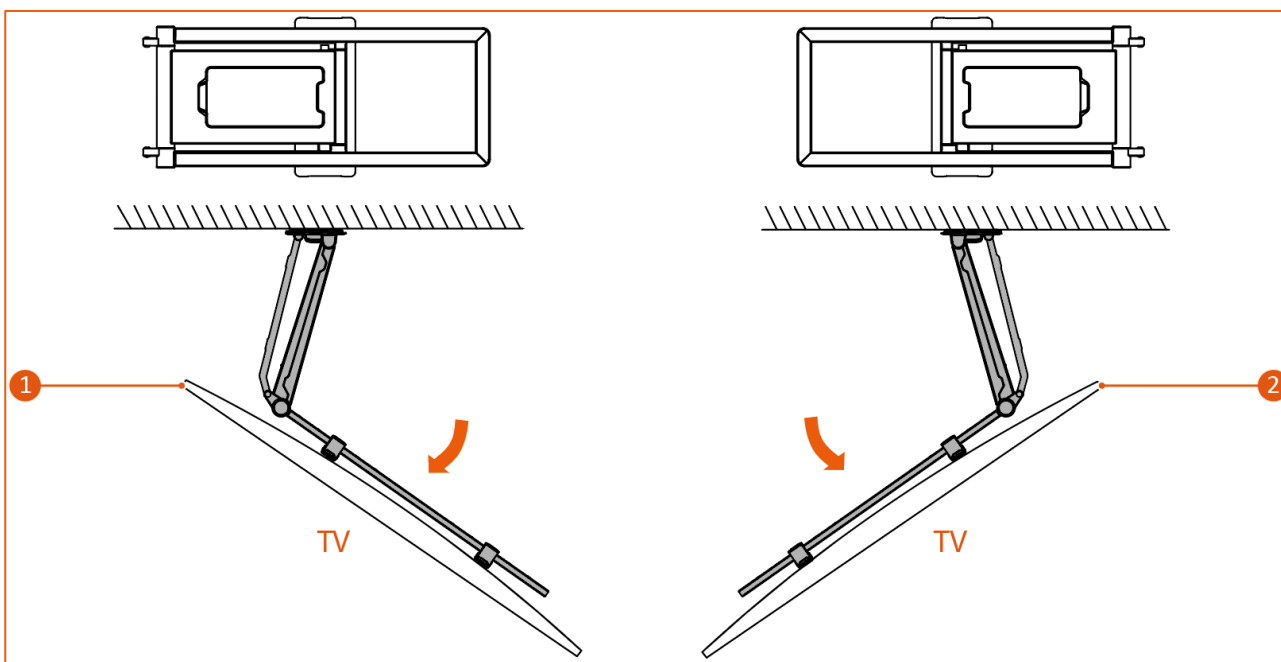

Rysunek6-6: Kierunek obrotu telewizora (widok z góry).

6.4. Montaż na ścianie



Ostrzeżenie

Jeśli nie masz pewności, która opcja montażu na ścianie jest odpowiednia, skonsultuj się z instalatorem, wyspecjalizowanym dostawcą lub zespołem obsługi klienta firmy Vogel's.

Jeśli masz ścianę innego typu – na przykład wykonaną z pustaków, metalowych profili, paneli drewnianych lub płyt gipsowo-kartonowych – odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat różnych rodzajów ścian.

Sprawdź, jaki masz rodzaj ściany:

- solidna ściana betonowa/cegłana, patrz sekcja 6.3.1 Solidna ściana betonowa/cegłana;
- ściana z drewnianymi słupkami, patrz rozdział 6.3.2 Ściana z drewnianymi słupkami.

6.4.1. Solidna ściana z betonu/cegły



Komentarz

Pobierz i skorzystaj z aplikacji Vogel's DrillRight (na systemy iOS i Android), aby znaleźć idealną wysokość montażu.




Komentarz

Aby zapobiec uszkodzeniu ściany, należy najpierw nawiercić otwory.


1. Zdecyduj, gdzie zamontować ekran telewizora;
 - skorzystaj z aplikacji DrillRight firmy Vogel's;
 - użyj taśmy mierniczej, aby wyznaczyć miejsce pierwszego otworu.
2. W szablonie należy wywiercić otwory w miejscach zaznaczonych na rysunku.
3. Zaznacz ołówkiem miejsce pierwszego otworu na ścianie.

4. Skorzystaj z szablonu do wiercenia (patrz karta dołączona do zestawu), aby zaznaczyć pozostałe otwory. Użyj poziomicy, aby wypoziomować szablon do wiercenia.
5. Wywierć otwór przygotowawczy:
 - należy użyć wiertła do muru o wymiarach $\varnothing 5 \times 20$ mm / $\varnothing^{31}_{64} \times 0,8$ cala;
 - wywierć otwór o głębokości 20 mm;
 - wywierć górny otwór w szczelinie szablonu do wiercenia; patrz Figure 6-7.
6. Powiększyć pierwszy otwór:
 - użyj wiertła do muru $\varnothing 10 \times 70$ mm / $\varnothing^{25}_{64} \times 2,8$ cala;
 - wywierć otwór o głębokości 70 mm.
7. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z otworu.

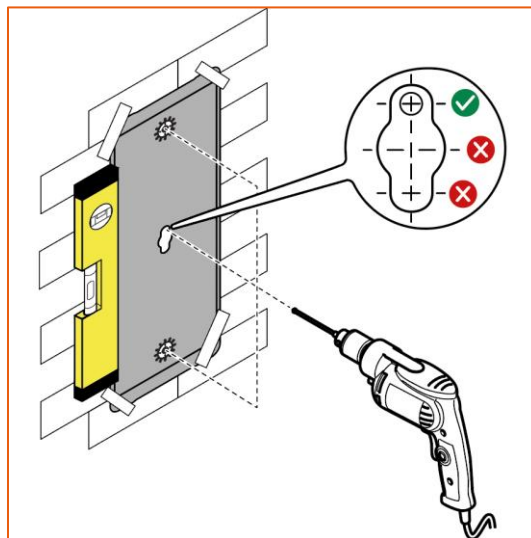


Rysunek6-7: Wiercenie pierwszego otworu.

8. Włóż kołki rozporowe do wywierconych otworów – zobacz Figure 6-8.

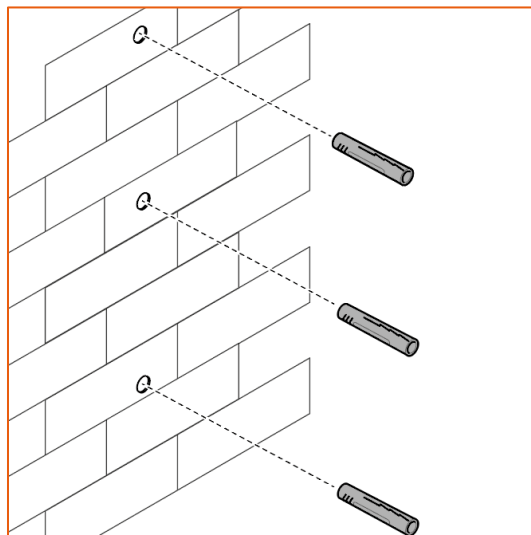


Rysunek6-8: Kołki rozporowe.

9. Włóż śrubę $\varnothing 8 \times 70$ do środkowego otworu;
 - należy pozostawić 10 mm wystającej części, patrz Figure 6-9;
 - nie należy używać podkładki.

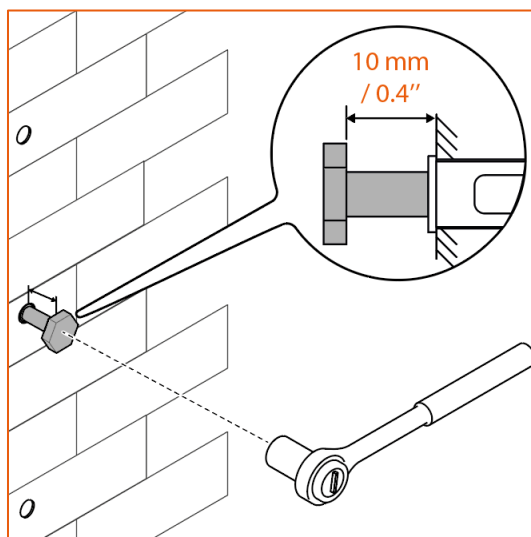

Rysunek6-9: Pozostawienie wystającej śruby.

10. Umieść uchwyt MotionMount na śrubie – zobacz stronę Figure 6-10.

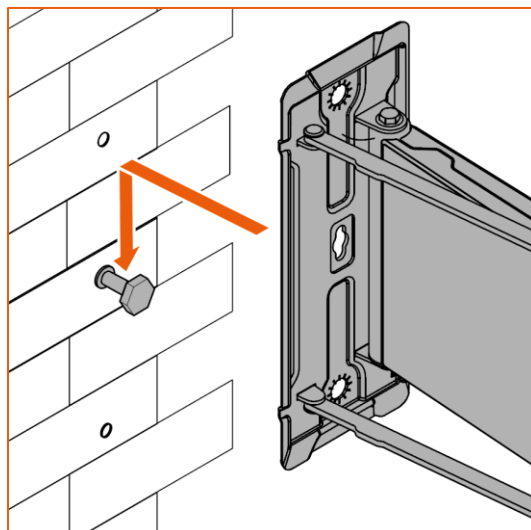


Rysunek6-10: Montaż uchwyty MotionMount.

11. Przymocuj uchwyt MotionMount do wolnej ściany – zobacz Figure 6-11. Skorzystaj z następujących elementów:

- 2 szt. śruby Ø8x70;
- 2 podkładki M8x26;


12. Aby ustawić uchwyt MotionMount w pozycji poziomej, należy użyć poziomicy.

13. Dokręć wszystkie śruby.

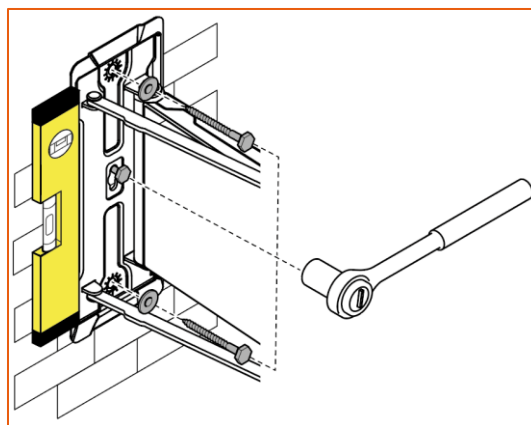

Rysunek6-11: Mocowanie uchwyty MotionMount.

14. Załóż pokrywę – zobacz Figure 6-12.

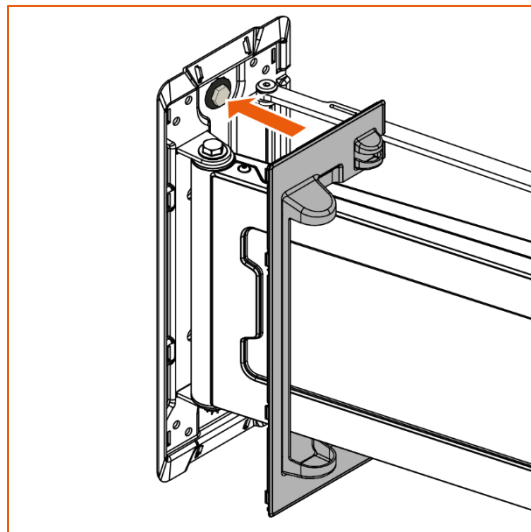

Rysunek6-12: Zakładanie pokrywy.

6.4.2. Ściana z drewnianymi słupkami


	Komentarz Pobierz i skorzystaj z aplikacji Vogel's DrillRight (na systemy iOS i Android), aby znaleźć idealną wysokość montażu.	



Komentarz


Aby zapobiec uszkodzeniu ściany, należy najpierw nawiercić otwory.

1. Użyj wykrywacza słupków, aby ustalić, gdzie znajdują się drewniane słupki.
2. Zdecyduj, gdzie zamontować ekran telewizora;
 - skorzystaj z aplikacji DrillRight firmy Vogel's;
 - użyj taśmy mierniczej, aby wyznaczyć miejsce pierwszego otworu.
3. W szablonie należy wywiercić otwory w miejscach zaznaczonych na rysunku.
4. Zaznacz ołówkiem miejsce pierwszego otworu na ścianie. Upewnij się, że za otworem znajduje się drewniany słupek.
5. Skorzystaj z szablonu do wiercenia (patrz karta dołączona do zestawu), aby zaznaczyć pozostałe otwory. Użyj poziomicy, aby wyrównać szablon do wiercenia.
6. Wywierć pierwszy otwór:
 - użyj wiertła do drewna o wymiarach $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 13 / 64 \times 2$ cale;
 - wywierć otwór o głębokości 70 mm;
 - wywierć górny otwór w szczelinie szablonu do wiercenia; patrz Figure 6-13.
7. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z otworu.

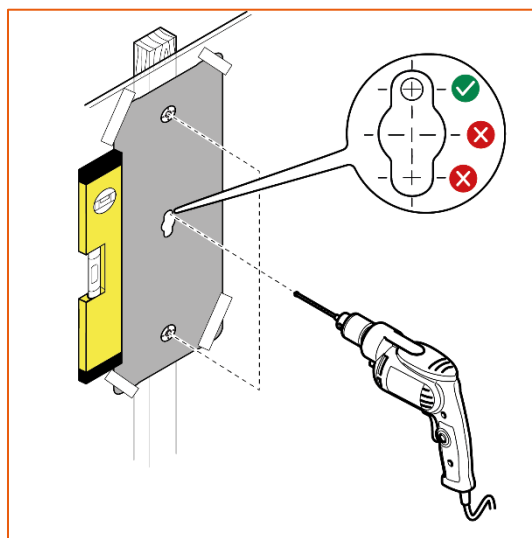


Rysunek6-13: Wiercenie pierwszego otworu.

8. Włóż śrubę $\varnothing 8 \times 70$ do środkowego otworu;
 - należy pozostawić 10 mm wystającej części, patrz Figure 6-14;
 - nie używaj podkładki.

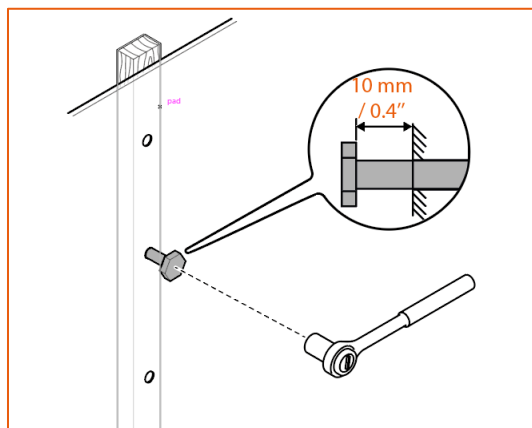

Rysunek6-14: Pozostawienie wystającego śruby.

9. Umieść uchwyt MotionMount na śrubie – zobacz stronę Figure 6-15.

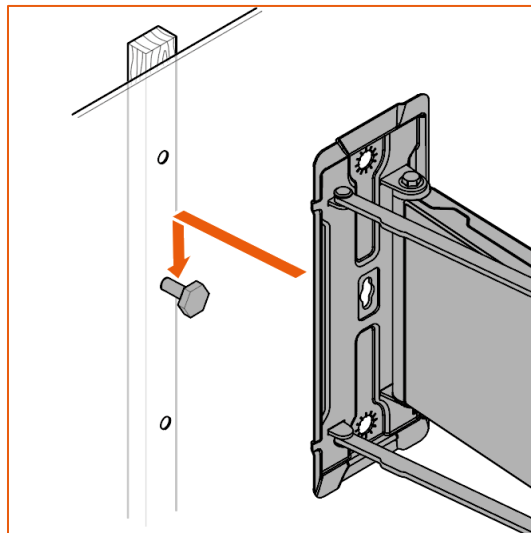


Rysunek6-15: Montaż uchwyty MotionMount.

10. Przymocuj uchwyt MotionMount do wolnej ściany – zobacz Figure 6-16. Skorzystaj z poniższych elementów:

- 2 szt. śruby $\varnothing 8 \times 70$;
- 2 podkładki M8x26;


11. Aby ustawić uchwyt MotionMount w pozycji poziomej, należy użyć poziomicy.

12. Dokręć wszystkie śruby.

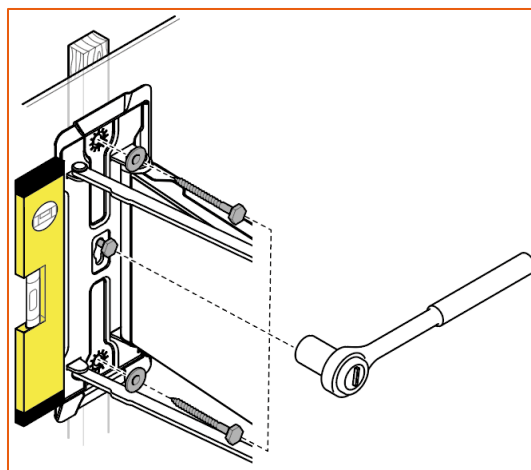

Rysunek6-16: Mocowanie uchwyty MotionMount.

13. Załóż pokrywę – zobacz Figure 6-17.

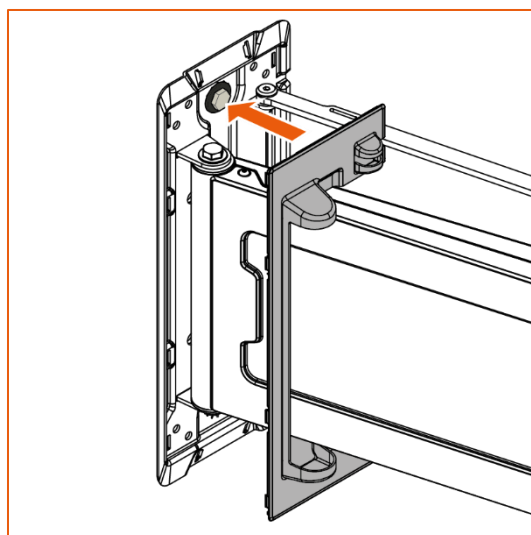

Rysunek6-17: Zakładanie pokrywy.


6.5. Ustawienie telewizora



Komentarz


Przed umieszczeniem telewizora na uchwycie MotionMount należy podłączyć kable do uchwytu MotionMount. Jeśli telewizor zostanie ustawiony przed podłączeniem kabli, pozostaje tylko ograniczona przestrzeń na ich podłączenie.

1. Przymocuj pasek rzepowy na końcu zatrzasków (Figure 6-18, poz. 1)
2. Podłącz następujące kable do urządzenia MotionMount (Figure 6-18):
 - kabel zasilacza;
 - Kabel HDMI 2.0;
 - kabel z czujnikiem podczerwieni (opcjonalny).

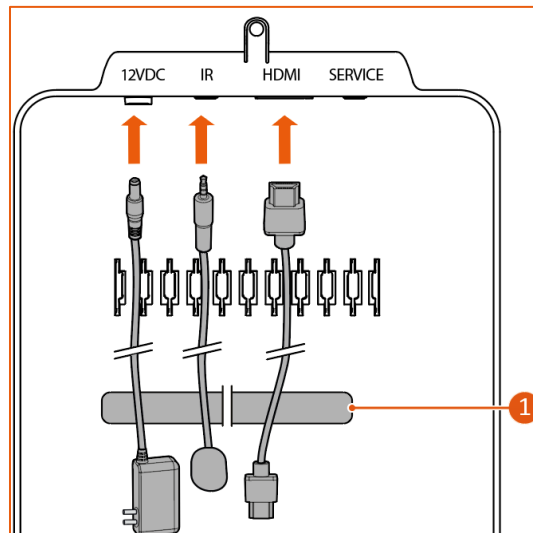


Rysunek6-18: Kable.

3. Przeprowadź kable (Figure 6-19, poz. 1) od telewizora przez zatrzaski (Figure 6-19, poz. 2).
4. Zwiąż je razem za pomocą paska z rzepem (Figure 6-19, poz. 3).

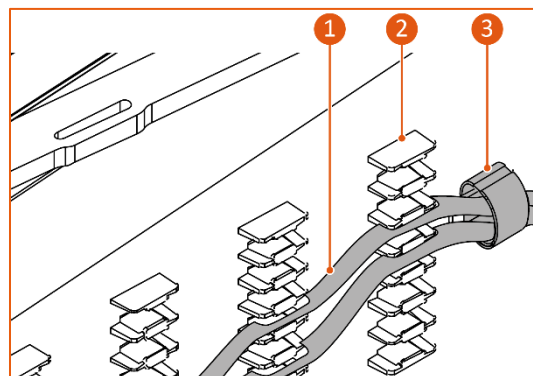

Rysunek6-19: Układanie kabli.

5. Umieść logo firmy Vogel's (Figure 6-20) na górze.

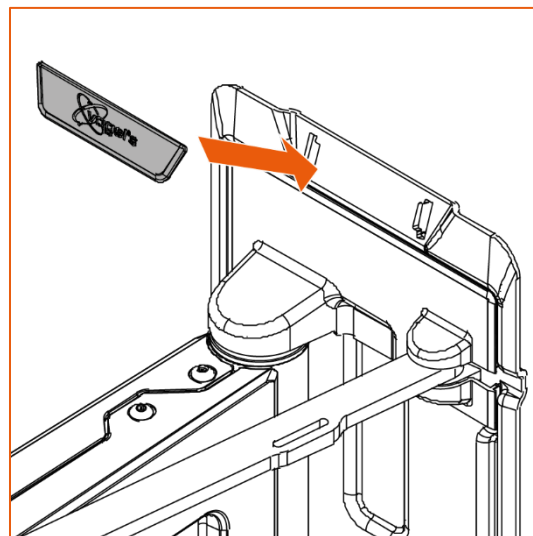

Rysunek6-20: Logo firmy Vogel's.



Ostrzeżenie


Nie dokręcaj śrub do końca w listwach. Upewnij się, że mechanizm blokujący w dolnej części pasków interfejsu jest odblokowany.



Ostrzeżenie

Telewizor należy podnieść we dwoje.

6. Ręcznie przesunąć uchwyt MotionMount do pozycji otwartej.
7. Ostrożnie podnieść telewizor i umieścić go na uchwycie MotionMount.
8. Upewnij się, że listwy interfejsu telewizora są zamocowane (Figure 6-21, poz. 1) na ramie MotionMount.
9. Upewnij się, że listwy interfejsu telewizora są wyśrodkowane na ramie MotionMount. Uchwyty muszą mieć te same numery (VESA), co ramka (Figure 6-21, poz. 2).

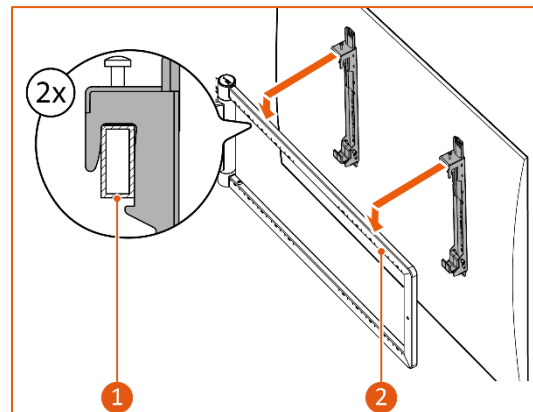

Rysunek 6-21: Ustawianie telewizora.


6.6. Wypoziomuj telewizor



Ostrzeżenie


Przed rozpoczęciem użytkowania uchwytu MotionMount należy wypoziomować zarówno sam MotionMount, jak i telewizor w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

1. Wyreguluj górne śruby (Figure 6-22, poz. 1) na listwach interfejsu telewizora, aby wypoziomować telewizor w płaszczyźnie poziomej.

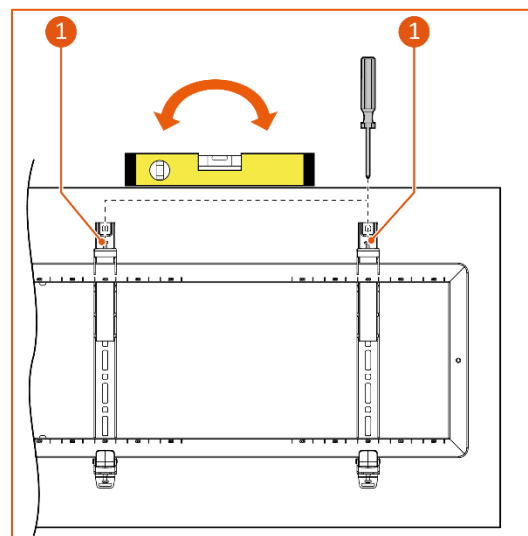


Rysunek 6-22: Poziome wypoziomowanie telewizora.

2. Wyreguluj dolne śruby (Figure 6-23, poz. 1) na listwach interfejsu telewizora, aby wypoziomować telewizor w pionie.
3. Upewnij się, że kabel telewizyjny nie jest skręcony.

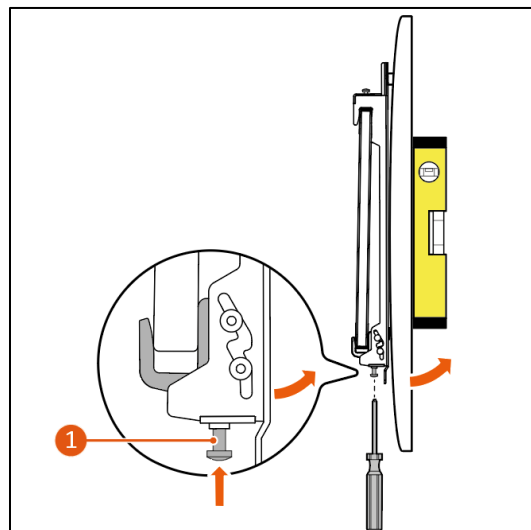

Rysunek6-23: Wyrównanie telewizora w pionie.


4. Umieść śrubę regulacyjną (Figure 6-24, poz. 1) w uchwycie MotionMount.
5. Wyreguluj śrubę poziomującą, aby telewizor był ustawiony równoległe do ściany – zobacz Figure 6-24.

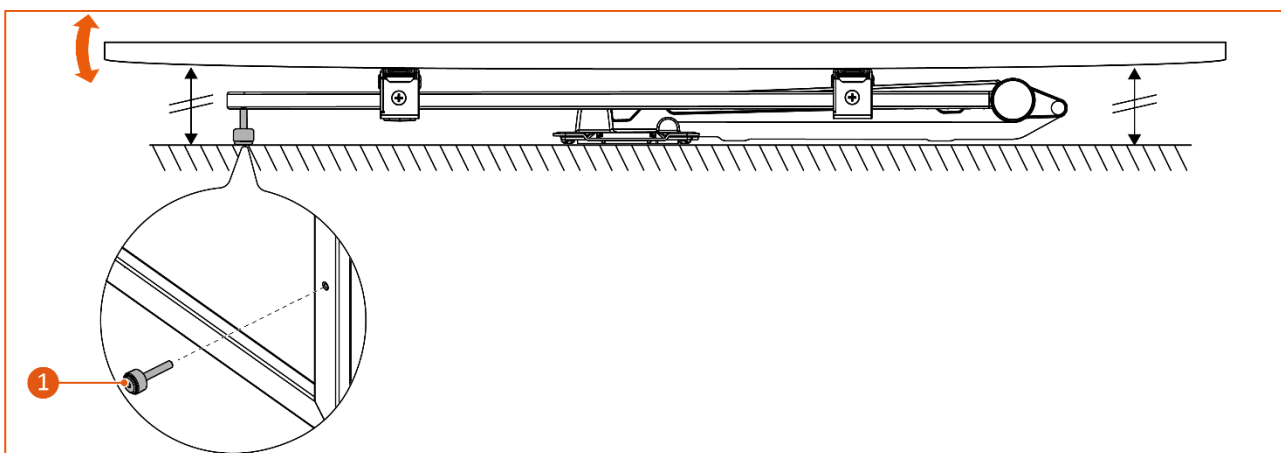

Rysunek6-24: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony równoległe do ściany.


6.7. Organizacja kabli

Figure 6-25 poniżej przedstawia pełny przegląd systemu prowadzenia kabli.

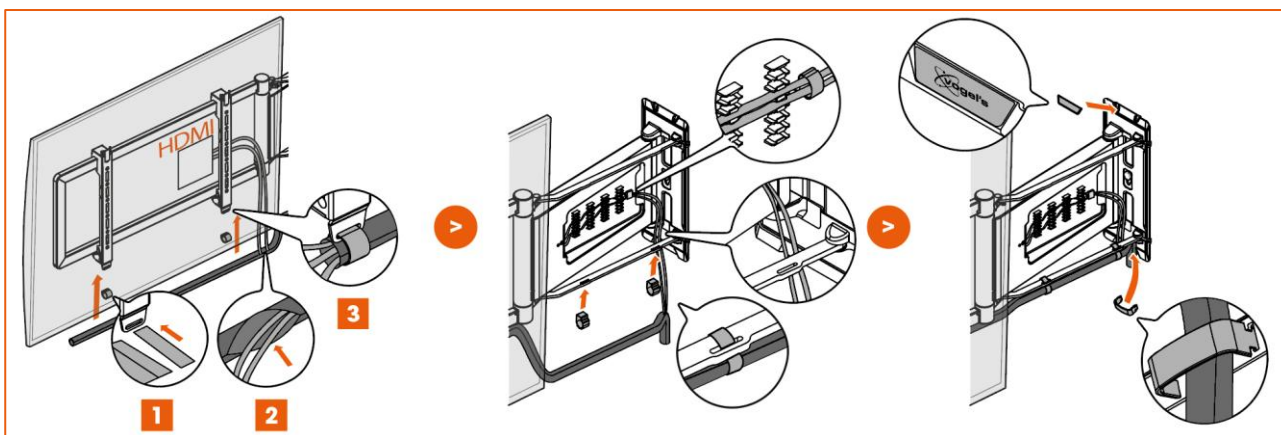


Rysunek6-25: Ogólny widok systemu prowadzenia kabli.

1. Podłącz kabel HDMI od uchwytu MotionMount do gniazda HDMI telewizora.
2. Przymocuj czujnik podczerwieni z tyłu telewizora (opcjonalnie).
3. Ułóż kable w przybliżeniu wzdłuż wybranej trasy.
4. Przeprowadź kable przez tuleję kablową – zob. Figure 6-26.

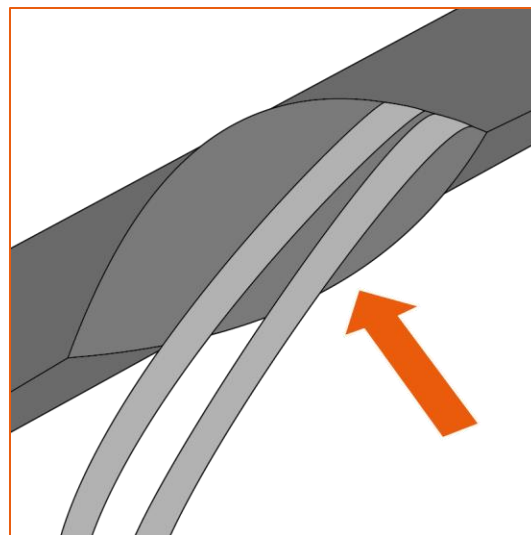


Rysunek6-26: Tuleja kablowa.

5. Należy umieścić paski z rzepami na obu listwach interfejsu telewizora; patrz Figure 6-27.

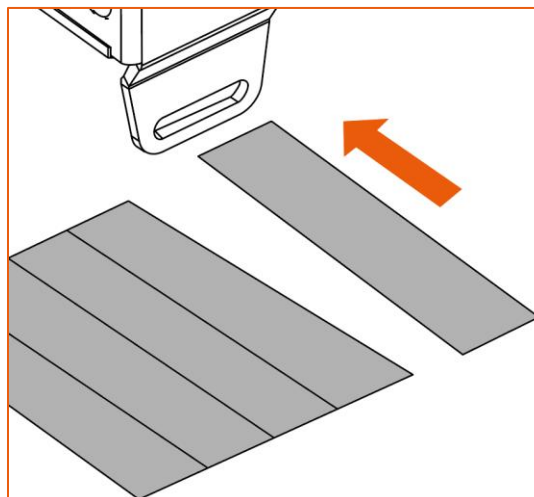


Rysunek6-27: Pasek z rzepem na listwach interfejsu telewizora.

6. Przeprowadź kable przez tuleję kablową – zob. Figure 6-28.
7. Przymocuj tuleję kablową do uchwyty MotionMount za pomocą pasków z rzepem (Figure 6-28, poz. 1).

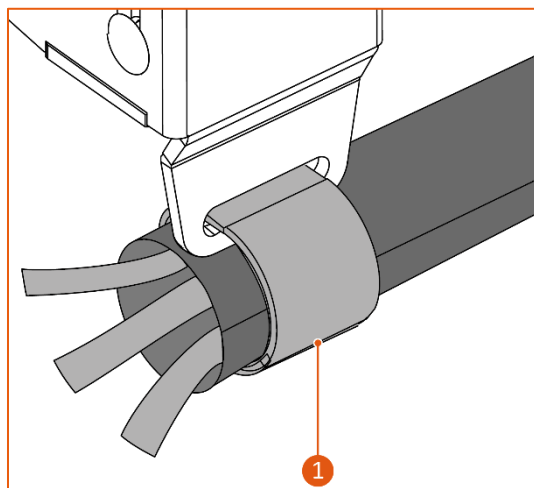


Rysunek6-28: Paski z rzepami.

8. W tulei kablowej należy pozostawić wystarczający luz, aby umożliwić swobodny ruch (Figure 6-29).

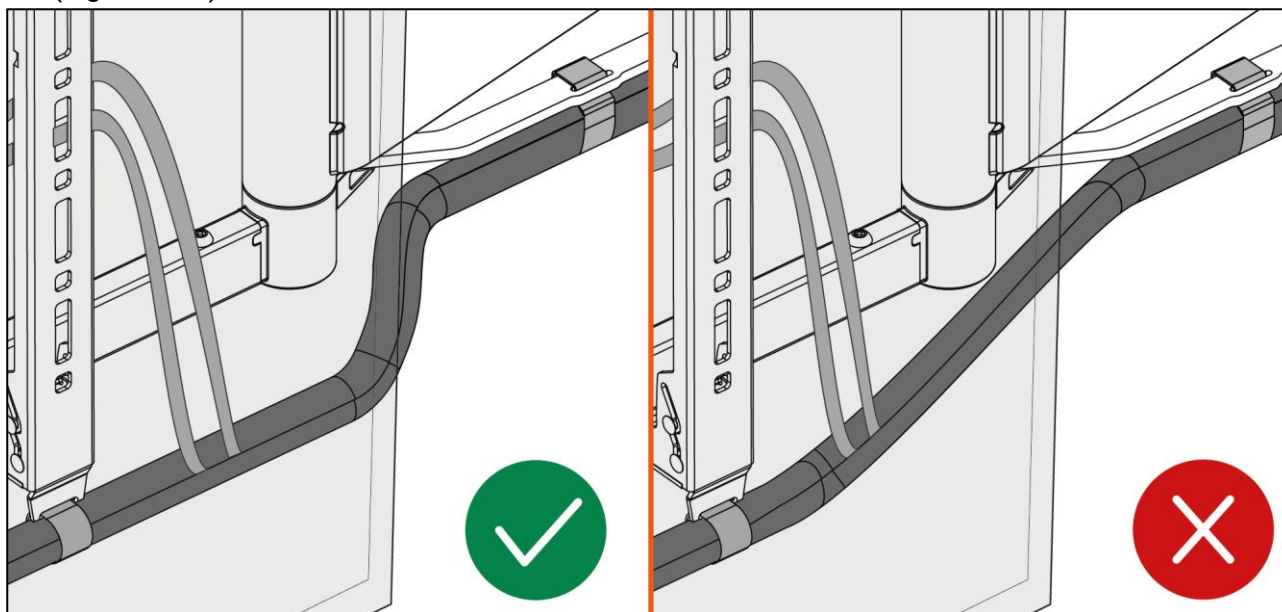


Rysunek6-29: Tuleja kablowa z luzem i bez luzu.

9. Umieść paski rzepowe wokół grubszej części drążka kierowniczego i upewnij się, że tuleja linki znajduje się pod drążkiem kierowniczym (Figure 6-30).

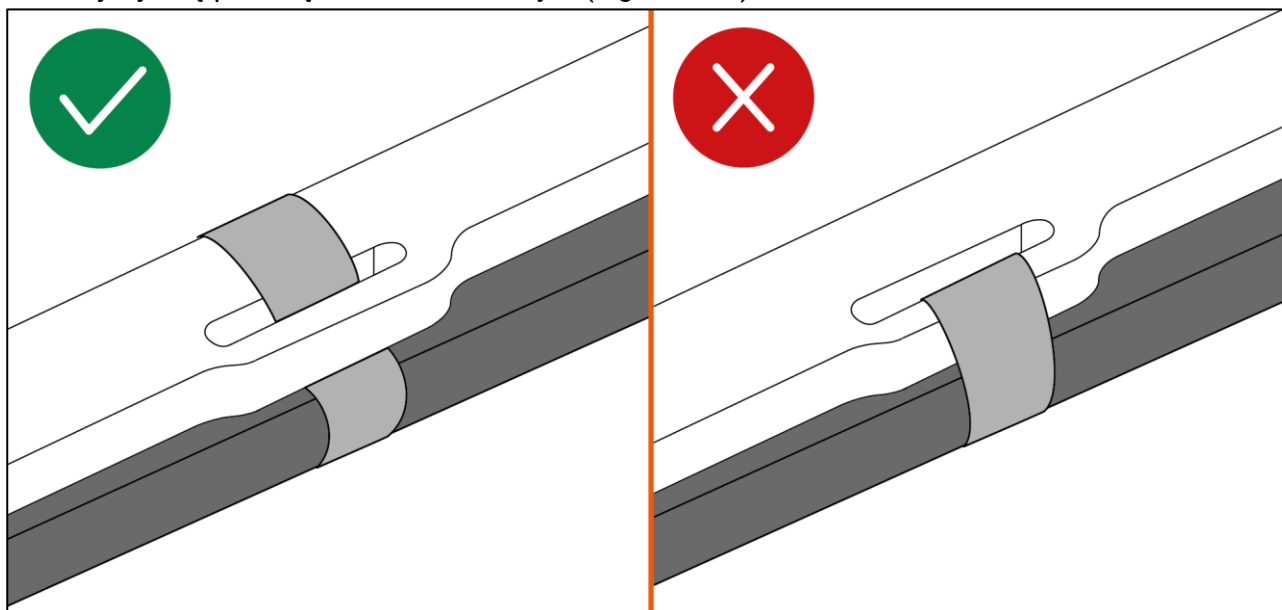


Rysunek6-30: Prawidłowe i nieprawidłowe rozmieszczenie pasków z rzepami.

10. Przeprowadź przewody między ramieniem ściennym a drążkiem kierowniczym (Figure 6-31).

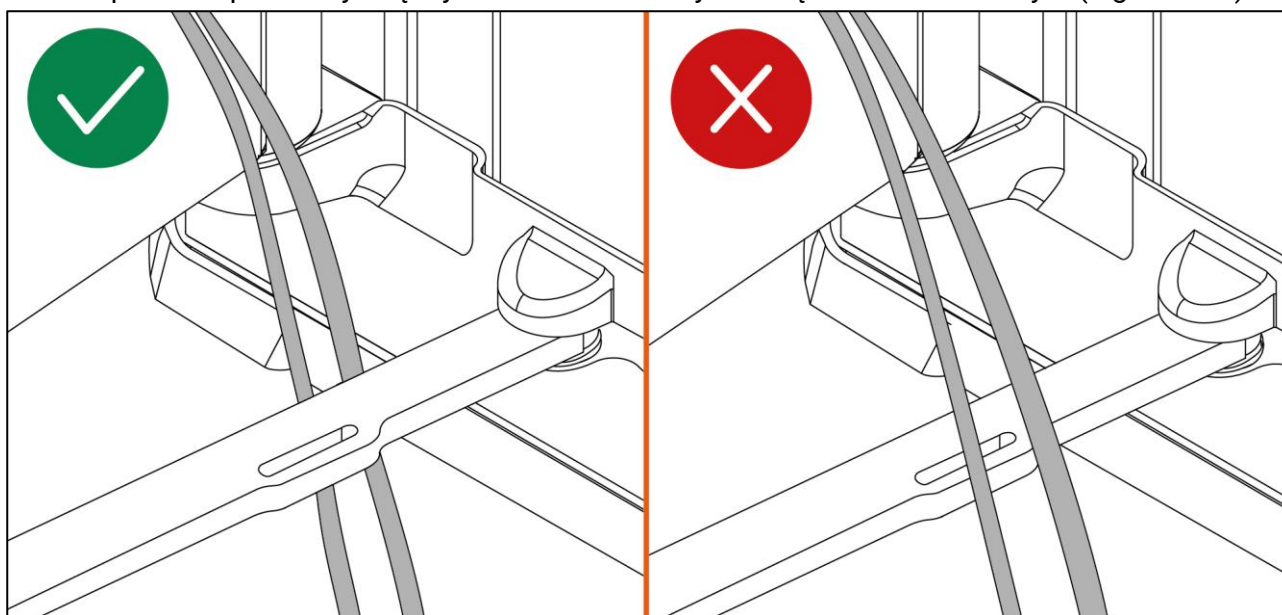


Rysunek6-31: Prawidłowe i nieprawidłowe poprowadzenie kabla.

11. Umieść zacisk kablowy (Figure 6-32).
12. Podłącz kable zasilające telewizora i uchwytu MotionMount do gniazdka elektrycznego.

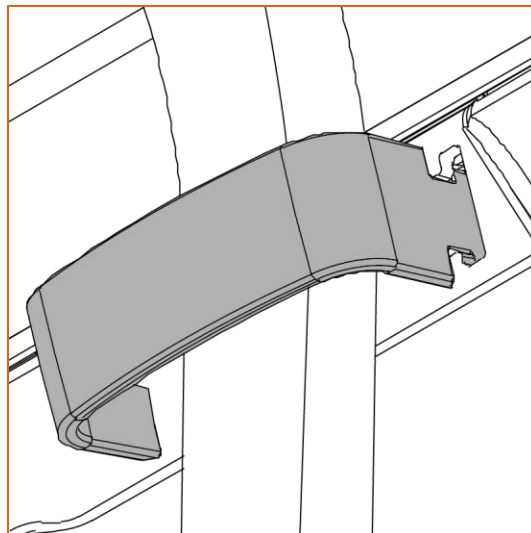

Rysunek6-32: Zacisk kablowy.

Efekt końcowy powinien wyglądać tak, jak na stronie Figure 6-33:

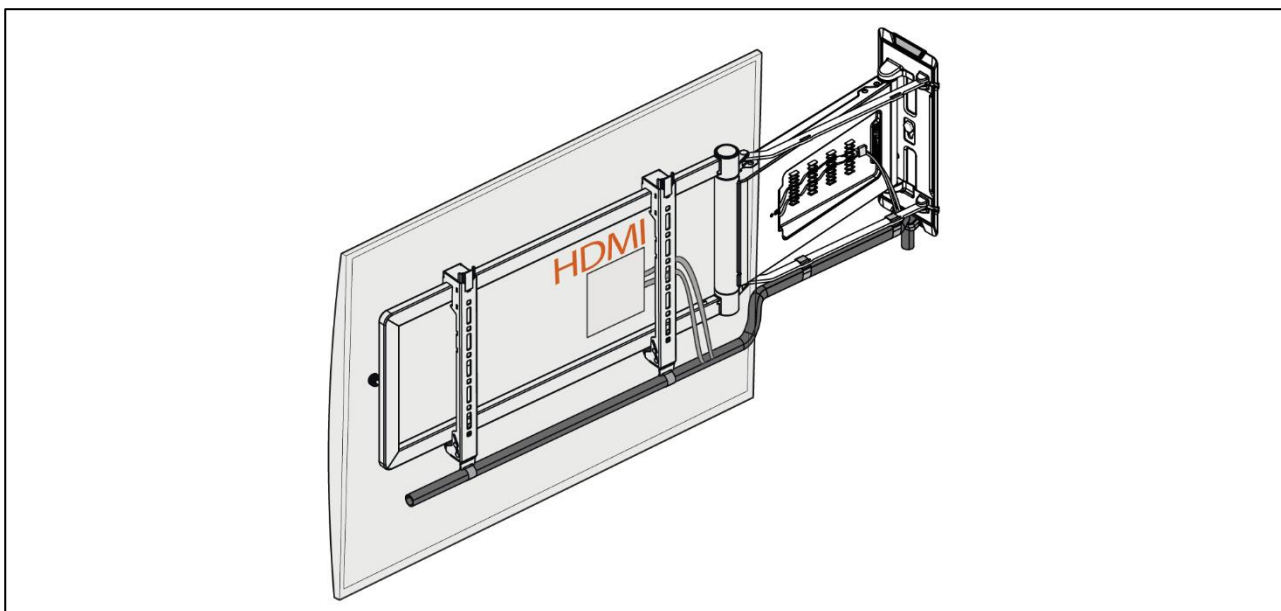

Rysunek6-33: Ogólny widok systemu prowadzenia kabli.

Urządzenie MotionMount jest teraz gotowe do użycia.

7. Uruchomienie



Komentarz

W menu ustawień Bluetooth Twojego urządzenia mobilnego może pojawić się nazwa MotionMount ". Nie należy łączyć uchwytu MotionMount z urządzeniem mobilnym w menu ustawień Bluetooth tego urządzenia, lecz za pomocą aplikacji Vogel's MotionMount.



Komentarz

Aplikacja Vogel's MotionMount zapisze połączenie Twojego urządzenia mobilnego z uchwytem MotionMount po jego nawiązaniu. Aplikacja MotionMount firmy „ MotionMount pojawi się na ekranie startowym za każdym razem, gdy otworzysz aplikację w jej zasięgu.



Komentarz

Należy pamiętać, że niektórzy producenci telewizorów stosują inne nazwy dla funkcji HDMI-CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link i/lub BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link i Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – sterowanie HDAVI, EZ-Sync i VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Pobierz aplikację Vogel's MotionMount na swoje urządzenie mobilne, korzystając z:
 - kod QR (, rys. 7-1);
 - Sklep Google Play (Android); lub
 - Apple App Store (iOS).
2. Upewnij się, że:
 - MotionMount jest solidnie zamocowany do ściany;
 - zawsze korzystasz z najnowszej wersji aplikacji;
 - kabel zasilający oraz (opcjonalny) odbiornik podczerwieni są podłączone do urządzenia MotionMount;
 - Urządzenie MotionMount podłącza się do telewizora za pomocą kabla HDMI;
 - W telewizorze włączono funkcję HDMI-CEC.
3. Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym.
4. Uruchom aplikację Vogel's MotionMount.
5. Stań w bezpośrednim sąsiedztwie swojego MotionMount.




Rysunek 7-1: Kod QR aplikacji MotionMount.

6. Naciśnij przycisk Bluetooth na uchwycie MotionMount. Dioda LED stanu świeci się na niebiesko. Urządzenie MotionMount pojawia się w aplikacji pod swoją domyślną nazwą: *Vogel's MotionMount*. Nazwę można zmienić w ustawieniach aplikacji.
7. Kliknij nazwę, aby sparować MotionMount z aplikacją. Dioda LED stanu zaświeci się na zielono.

7.1. Skonfiguruj pozycje

1. Otwórz aplikację Vogel's MotionMount i wybierz MotionMount.
2. Kliknij „**Ustawienia**”, aby przejść do menu ustawień i skonfigurować model telewizora lub szerokość ekranu; zobacz sekcję 7.2 Zarządzaj ustawieniami za pomocą aplikacji.
3. Wróć do ekranu głównego.
4. Kliknij opcję „Pilot zdalnego sterowania”.
5. Kliknij ikonę „⋮” w prawym górnym rogu i wybierz, czy chcesz obrócić MotionMount w lewo, czy w prawo.
6. Ustaw uchwyt MotionMount w żądanej pozycji.
7. Kliknij „**Zapisz pozycję**”, aby zapisać bieżącą pozycję jako ustawienie wstępne. Można zapisać maksymalnie 7 ustawień wstępnych, nie licząc domyślnego ustawienia „Ściana”.
8. Na ekranie głównym wybierz ustawienie wstępne, aby ustawić MotionMount w zapisanej pozycji. Wybierz **opcję „Ściana”**, aby przywrócić MotionMount do pozycji domyślnej.
9. Kliknij ikonę „***” obok każdego ustawienia wstępnego, aby je edytować lub usunąć.

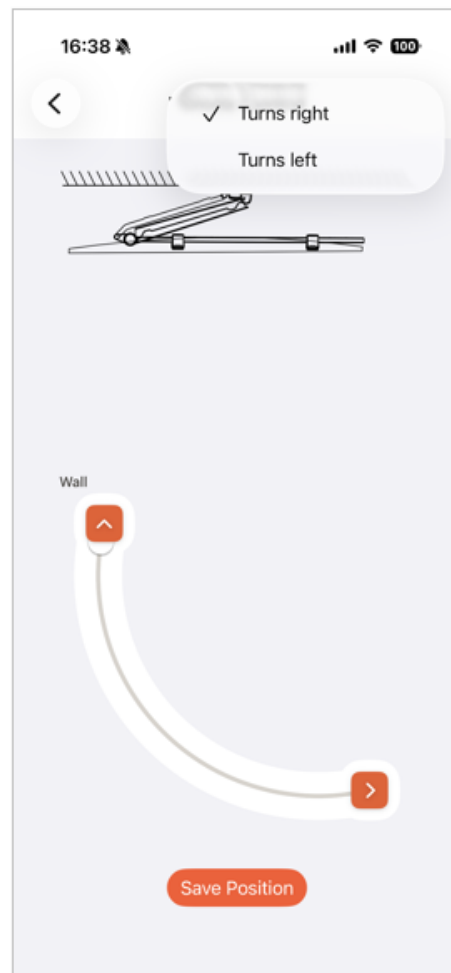

Rysunek 7-2 Ekran pilota zdalnego sterowania

7.2. Zarządzaj ustawieniami za pomocą aplikacji

Za pomocą aplikacji Vogel's MotionMount można zmienić następujące ustawienia.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Funkcja
Zmień nazwę MotionMount	Zapisz nazwę Przywróć domyślną nazwę		Zmień lub zresetuj swoje MotionMount wyświetlaną nazwę.
Usuń MotionMount			Usuń MotionMount z aplikacji.
Telewizja			Wybierz model telewizora lub jego szerokość, aby zoptymalizować kąt obrotu.
Ruch automatyczny	Wykrywanie włączenia/wyłączenia telewizora	W dniu	Włącz lub wyłącz funkcję wykrywania włączenia/wyłączenia telewizora. Uchwyt MotionMount porusza się automatycznie po włączeniu lub wyłączeniu telewizora. Zmiana tego ustawienia może spowodować ruch uchwyty MotionMount.
		Wyłączone	
	Pozycja domyślna	Nie ruszaj się	Po włączeniu telewizora uchwyt MotionMount przesunie się zgodnie z wybranym ustawieniem.
		Ostatnia pozycja	
		Ustawienie 1, Ustawienie 2, ...	
	Metoda wykrywania złącza HDMI	Tryb HDMI 1	Ustaw metodę wykrywania HDMI. Wykrywanie włączenia/wyłączenia telewizora odbywa się za pomocą sygnałów HDMI (CEC) wysyłanych przez telewizor. Różne marki i modele telewizorów mogą wymagać innych ustawień. Jeśli uchwyt MotionMount porusza się w nieoczekiwany sposób (np. gdy telewizor jest wyłączony), spróbuj zmienić ustawienia.
		Tryb HDMI 2	
		Tryb HDMI 3	
		Tryb HDMI 4	
		Tryb HDMI 5	
Diagnoza urządzenia MotionMount	Rozpocznij diagnostykę		Sprawdź działanie urządzenia MotionMount, aby ustalić, czy działa ono prawidłowo. Podczas badania urządzenie MotionMount będzie przemieszczać się z jednej strony na drugą. Nie należy przerywać tego procesu i należy trzymać telefon w zasięgu uchwyty MotionMount.
	Wyślij ostatnią diagnozę		
Informacje	Kontakt przez e-mail		Skontaktuj się z firmą Vogel's lub sprawdź wersję aplikacji.
	Odwiedź naszą stronę internetową		
	Wyślij dziennik debugowania		
	Wersje		
	Niski		

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Funkcja
Prędkość ruchu	Wysoki		Ustaw swój MotionMount prędkość wysuwania

Tabela 7-1: Ustawienia w aplikacji.

7.3. Skonfiguruj pilota

Pilot na podczerwień został zaprojektowany specjalnie dla urządzenia MotionMount. Zawiera:

- 7 pozycji pamięci dla telewizora, które odpowiadają pozycjom zaprogramowanym w aplikacji MotionMount;
- przycisk główny, który pozwala ustawić uchwyt MotionMount w bezpiecznej pozycji przy ścianie;
- przyciski strzałek do poruszania się do przodu/do tyłu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

1. Zdejmij tylną pokrywę pilota.
2. Włóż 2 w pełni naładowane baterie typu AAA.
3. Zamknij tylną okładkę.

7.3.1. Aby skonfigurować pozycję pamięci

1. Ustaw urządzenie MotionMount w wybranej pozycji za pomocą 4-kierunkowego panelu dotykowego na pilocie.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z siedmiu przycisków zaprogramowanych (P1–P7) przez 5 sekund.

8. Działanie

Proszę uważnie przeczytać ten rozdział, aby móc prawidłowo korzystać z urządzenia MotionMount. Należy zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia MotionMount.

8.1. Włączanie

1. Upewnij się, że urządzenie MotionMount jest włączone.
2. Włącz telewizor. MotionMount przejdzie do ostatnio ustawionej pozycji.

8.2. Wyłączanie

1. Wyłącz telewizor. Uchwyt MotionMount chowa się, przylegając płasko do ściany.

8.3. Błąd



Komentarz

Urządzenie MotionMount sygnalizuje swój aktualny stan za pomocą diody LED – zobacz sekcję 3.2 „ ” – stan diody LED.

W celu uzyskania informacji dotyczących rozwiązywania problemów zapoznaj się z rozdziałem 9 Konserwacja i rozwiązywanie problemów.

9. Konserwacja i usuwanie usterek

9.1. Konserwacja



Ostrzeżenie

W przypadku uszkodzenia lub awarii uchwytu MotionMount skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów marki Vogel's.

Wyczyść uchwyt MotionMount za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki. Nie należy używać detergentów ani innych rozpuszczalników.

9.2. Rozwiązywanie problemów



Komentarz

W przypadku częstych awarii należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

Urządzenie MotionMount zostało zaprojektowane tak, aby przez długi czas działało bez konieczności konserwacji. Może pojawić się problem. Poniżej znajduje się lista usterek wraz z sposobami ich usunięcia. Jeśli problem nie został wymieniony lub rozwiązanie nie działa, prosimy o kontakt z Vogel's.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie mam odpowiednich śrub do mojego telewizora.	W zestawie nie ma śruby o odpowiednim rozmiarze.	Aby zamówić zestaw serwisowy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Vogel's pod adresem https://www.vogels.com/contact .
Pękły mi śruby do mocowania na ścianie.	- Wiertło jest tępe, a otwór jest za wąski. - Otwory nie są wywiercone wystarczająco głęboko w ścianie.	- Należy upewnić się, że używa się ostrego wiertła o odpowiednim rozmiarze. - Po wywierceniu otworu odkurz go. Przed zamontowaniem kołków sprawdź, czy cała śruba (z wyjątkiem łba) mieści się w otworze.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Aplikacja nie może wykryć urządzenia MotionMount.	Ważne jest, aby funkcja Bluetooth w smartfonie lub tablecie była włączona oraz aby przyznać wymagane uprawnienia.	Zaraz po uruchomieniu aplikacji MotionMount urządzenie MotionMount zostanie wykryte: Vogel's MotionMount. Podczas obsługi urządzenia MotionMount za pomocą aplikacji nawiązywane jest połączenie Bluetooth o niskim poborze mocy między smartfonem/tabletem a urządzeniem MotionMount. Oznacza to, że jeśli aplikacja nie będzie używana przez 45 sekund, połączenie Bluetooth między smartfonem/tabletem a uchwytem MotionMount zostanie przerwane. Pozwala to oszczędzać baterię smartfona lub tabletu. Dzięki temu również inne osoby mogą korzystać z aplikacji MotionMount. W danym momencie możliwe jest nawiązanie tylko jednego połączenia Bluetooth.
Czasami telewizor porusza się, mimo że nie jest włączony ani wyłączony, a także mimo że nie używa się aplikacji ani pilota.	Automatyczny ruch uchwyty MotionMount podczas włączania i wyłączania telewizora jest sterowany za pomocą komunikacji HDMI (CEC) z telewizora. W zależności od marki i/lub typu telewizora może być konieczne wybranie innego ustawienia HDMI (CEC).	Jeśli urządzenie MotionMount zachowuje się w nieoczekiwany sposób, wybierz i wypróbuj jedno z pozostałych ustawień (trybów HDMI). Zasadniczo należy wybrać tryb 1 dla telewizorów Samsung, tryb 2 dla telewizorów LG oraz tryb 3 dla telewizorów Philips. Domyślnym trybem jest tryb 3. Tryb można zmienić w aplikacji: Ustawienia > Automatyczne wykrywanie ruchu > Tryb wykrywania HDMI.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Uchwyt MotionMount nie cofa się całkowicie do ściany i/lub nie obraca się całkowicie do żądanej pozycji.	- Tuleja kablowa nie jest prawidłowo zamontowana. - Ściana, do której zamontowano uchwyt MotionMount, nie jest prostopadła. - Nie podano modelu telewizora. - Być może okablowanie zostało poprowadzone nieprawidłowo.	- Zamontuj tuleję kablową zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że wszystkie kable prowadzące do telewizora są poprowadzone przez tę tuleję. - Nachylenie ściany nie może przekraczać pół stopnia. Jeśli ściana ma nachylenie większe niż pół stopnia, uchwyt i tak musi być zamontowany pionowo. Można to zrobić, umieszczając podkładkę (podkładki) między płytą montażową a ścianą. - Jeśli nie podano właściwego modelu telewizora (lub nie wprowadzono właściwej szerokości telewizora podczas instalacji/konfiguracji w aplikacji MotionMount), kąt obrotu może być ograniczony.
Automatyczne przesuwanie uchwyty MotionMount podczas włączania i wyłączania telewizora nie działa.	Gniazdo HDMI w płycie ściennej nie jest podłączone do żadnego z gniazd HDMI w telewizorze.	To połączenie jest niezbędne do działania funkcji automatycznego przełączania (poprzez HDMI CEC). Ponadto konieczne jest włączenie funkcji HDMI CEC (Consumer Electronics Control) w menu ustawień telewizora. Ta funkcja nosi inną nazwę w zależności od marki telewizora: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Jeśli wszystko działa prawidłowo, po włączeniu lub wyłączeniu telewizora dioda LED w płycie ściennej zamiga dwukrotnie, gdy MotionMount wykryje, że telewizor został włączony, oraz trzykrotnie, gdy telewizor zostanie wyłączony. Ze względu na opóźnienie w działaniu protokołu HDMI-CEC może to chwilę potrwać.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie MotionMount w ogóle nie działa.	- Dioda LED (patrz , rys. 3-2) na płycie ściennej nie świeci: zasilacz nie jest podłączony do gniazdka. - Dioda LED (patrz , rysunek 3-2) na płycie ściennej świeci się na czerwono: kabel silnika nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz zasilacz sieciowy.
Pilot na podczerwień nie działa.	Czujnik podczerwieni nie jest prawidłowo podłączony.	Sprawdź, czy czujnik podczerwieni jest prawidłowo podłączony. Należy upewnić się, że pilot jest skierowany – bezpośrednio lub za pośrednictwem odbicia – w stronę czujnika podczerwieni.
MotionMount nie obraca się w pełnym zakresie 85°.	Aby zapobiec uderzeniu telewizora o ścianę, uchwyt MotionMount jest fabrycznie ustawiony na największy dopuszczalny rozmiar telewizora (telewizor o przekątnej 88 cali i szerokości 196 cm).	W rezultacie całkowity kąt obrotu wynosi mniej niż 50 stopni. Po wskazaniu odpowiedniego telewizora (lub wprowadzeniu właściwej szerokości telewizora) podczas instalacji/konfiguracji w aplikacji kąt obrotu ulegnie zwiększeniu (do 85 stopni w przypadku ekranów o przekątnej 65 cali i mniejszych).

10. Najczęściej zadawane pytania

Pytanie	Odpowiedź
Gdzie mogę zamówić odpowiednie śruby do mojego telewizora?	Aby zamówić zestaw serwisowy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Vogel's pod adresem https://www.vogels.com/contact .
Gdzie mogę znaleźć film instruktażowy dotyczący instalacji?	Kliknij lub dotknij przycisk na pierwszej stronie niniejszej instrukcji. Film instruktażowy dotyczący montażu można znaleźć na stronie produktu na naszej witrynie internetowej. Można go również znaleźć na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
A co, jeśli będę potrzebować części zamiennych?	Niektóre części zamienne można kupić w naszym sklepie internetowym (https://www.vogels.com/) lub wpisać numer typu produktu w pasku wyszukiwania. Jeśli potrzebujesz innej części lub brakuje jakiejś części, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub działem obsługi klienta firmy Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Gdzie mogę znaleźć szablon do wiercenia?	Szablon do wiercenia jest wydrukowany na karcie wkładanej do pudełka. Możesz to wyciąć, jeśli ci to ułatwi.
Na jakiej wysokości powinienem zawiesić telewizor?	Ekran telewizora powinien być umieszczony najlepiej na wysokości oczu, gdy siedzisz. Pobierz i skorzystaj z bezpłatnej aplikacji DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight), aby określić wysokość telewizora i zaznaczyć miejsce pierwszego otworu. Jeśli nie możesz skorzystać z aplikacji lub chcesz obliczyć wysokość, zapoznaj się z naszymi instrukcjami dotyczącymi ręcznego pozycjonowania (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (dostępne online wyłącznie w języku angielskim; na żądanie dostępne również w języku francuskim, niemieckim i holenderskim).
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat aplikacji DrillRight?	Zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania” dotyczące aplikacji DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (dostępne wyłącznie w języku angielskim).
Jakich śrub lub wkrętów powinienem użyć?	W zestawie znajduje się zestaw do montażu wraz z materiałami montażowymi. Jeśli brakuje odpowiednich śrub do Twojego telewizora, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów Vogel's lub działem obsługi klienta Vogel's pod adresem https://www.vogels.com/contact .

Pytanie	Odpowiedź
Dlaczego używasz kołków Fischer®?	Wtyczka Fischer® DuoPower jest powszechnie uznawana za najlepszy standard wśród wtyczek.
Czym jest VESA?	VESA to standardowy układ otworów montażowych z tyłu telewizora, który umożliwia łatwe zamocowanie wielu standardowych uchwytów do telewizora.
Jaka jest minimalna wielkość ekranu telewizora, który można zamontować na uchwycie ściennym?	Minimalny rozmiar ekranu wynosi 40 cali (102 cm).
Jaki jest maksymalny rozmiar ekranu i waga telewizora, z którym można stosować ten uchwyt ścienny?	Maksymalny rozmiar ekranu wynosi 88 cali (224 cm), a maksymalna waga – 45 kg (99 funtów). Elektroniczny system zabezpieczający ekran (ESPS®) zapobiega uderzaniu telewizora o ścianę.
Czy ten produkt posiada funkcję pochylania?	W tym produkcie nie ma funkcji pochylania.
Jaka jest gwarancja na ten uchwyt ścienny?	Dwuletnia gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze uchwytu ściennego, o ile lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze nie przewidują dłuższego okresu minimalnego.
Jakie jest zużycie energii w trybie czuwania tego uchwytu ściennego?	Pobór mocy w trybie czuwania wynosi 0,02 wata.
Czy można ręcznie przełączyć kanał w telewizorze („ręczne przełączenie”)?	Tak, można ręcznie włączyć telewizor.
Jaki jest maksymalny kąt skrętu?	Maksymalny kąt skrętu wynosi 85° w lewo lub w prawo.
Czy podczas automatycznego ruchu uchwytu istnieje ryzyko uwięzienia, przygniecenia lub odniesienia obrażeń przez osoby przebywające w pobliżu?	Telewizor jest wyposażony w zintegrowany zawias ślizgowy oraz elektroniczny obwód zabezpieczający (który wyłącza silnik w przypadku zbyt dużego tarcia), co zapobiega przytrzaśnięciu palców.
Czy dostępna jest również specjalna wersja MotionMount z wyświetlaczem OLED?	Nie, nie ma osobnej wersji z wyświetlaczem OLED. Interfejs VESA jest również zoptymalizowany pod kątem wyświetlaczy OLED.
Czy po instalacji muszę zmienić ustawienia telewizora?	Tak. Aby włączyć funkcję automatycznego przemieszczania, należy upewnić się, że w menu ustawień telewizora włączona jest funkcja HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Ta funkcja nosi inną nazwę w zależności od marki telewizora: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Pytanie	Odpowiedź
Czy muszę podłączyć telewizor do uchwytu MotionMount?	Tak. Aby włączyć funkcję automatycznego przesuwania, należy podłączyć kabel HDMI między złączem HDMI uchwytu MotionMount a jednym ze złączy HDMI telewizora. W zestawie z uchwytem MotionMount znajduje się kabel HDMI o długości 2 metrów.
Czy mogę używać uchwytu MotionMount w połączeniu z telewizorem wyposażonym w „connect box” (np. telewizorem Samsung z modulem One Connect Box)?	Tak, uchwyt MotionMount można stosować z telewizorem i dekodern. Firma Vogel's oferuje cienki, biały kabel HDMI o długości 4,5 metra, który można podłączyć między złączem HDMI w płycie ściennej uchwytu MotionMount a jednym ze złączy HDMI w modułach podłączających telewizor. Ten długi kabel HDMI jest dostępny w sklepie internetowym Vogel's (numer katalogowy Vogel's: 999985).
Czy zestaw MotionMount jest wyposażony w pilota zdalnego sterowania?	Tak. W zestawie z urządzeniem MotionMount znajduje się pilot na podczerwień.
Które urządzenia obsługują aplikację MotionMount?	• iPhone XS i nowsze modele (od 2018 r.) / Apple iOS 17.0 i nowsze wersje, iPad mini⁵. generacji, iPad Air³. generacji, iPad Pro (od 2018 r.) i nowsze modele • Apple iPadOS 17.0 i nowsze wersje • System operacyjny Android w wersji 13.0 i nowszych Uwaga: Firma Vogel's aktywnie wspiera i testuje wyłącznie najnowsze wersje systemów operacyjnych iOS i Android.
Ile zaprogramowanych pozycji można zapisać za pomocą aplikacji i pilota?	Można zapisać maksymalnie siedem zaprogramowanych pozycji.
Czy aplikacja sterująca korzysta z połączenia Bluetooth z urządzeniem MotionMount?	Tak. Sterowanie za pomocą aplikacji odbywa się poprzez połączenie Bluetooth („low energy”) w wersji 5.0. Podczas korzystania z aplikacji funkcja Bluetooth w smartfonie lub tablecie musi być włączona.
Czy można sterować urządzeniem MotionMount za pomocą poleceń głosowych?	Tak, jest to możliwe dla użytkowników produktów Apple. Za pomocą iPhone'a i iPada można głosowo przełączyć telewizor na jeden z zaprogramowanych kanałów. Rozwiązanie to opiera się na funkcji „Skróty Siri”.
Ile gniazdek ściennych mi potrzeba?	Potrzebne są dwa gniazdka ścienne. Jeden do telewizora, a drugi do uchwytu MotionMount.
Czy w zestawie znajdują się wszystkie kable i elementy montażowe?	Tak, w zestawie znajdują się wszystkie kable i elementy montażowe.
Jaki zakres napięcia sieciowego i jaka częstotliwość są odpowiednie dla urządzenia MotionMount?	Zakres napięcia sieciowego (prądu przemiennego) zasilacza wynosi 100–240 V, 50/60 Hz.

Pytanie	Odpowiedź
Czy mogę wypoziomować ten uchwyt zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej?	Tak, zawsze można wypoziomować telewizor – precyzyjne wypoziomowanie po montażu (w poziomie i w pionie).

Tabela 10-1: Najczęściej zadawane pytania.

W razie innych problemów lub pytań prosimy o kontakt pod adresem: consumercare@vogels.com (proszę wysłać wiadomość na adres: consumercare@vogels.com)).

11. Utylizacja



Komentarz

Właściciel jest zobowiązany do utylizacji urządzenia MotionMount w sposób odpowiedzialny.

11.1. Demontaż telewizora



Ostrzeżenie

Telewizor należy podnieść we dwoje.

1. Odłącz wszystkie kable od telewizora i zdejmij osłonę kabla z drążka kierowniczego.
2. Lekko odkręć górną i dolną śrubę listewek interfejsu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
3. Podnieś telewizor oraz listwy interfejsu i połóż je na czystej, miękkiej powierzchni.
4. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego zdejmij listwy mocujące z ekranu telewizora.

11.2. Utylizacja

Urządzenie MotionMount zawiera substancje szkodliwe, które nie powinny przedostawać się do środowiska. Należy zutylizować MotionMount w odpowiedni sposób, aby zapewnić odpowiedzialny proces przetwarzania, w ramach którego możliwe będzie odzyskanie surowców.

Nie należy wyrzucać pilota ani jego baterii wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Niewłaściwe usuwanie odpadów może być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać informacje na temat usług zwrotu i odbioru odpadów w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnym organem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi władz lokalnych, aby dowiedzieć się, jakie są najlepsze możliwości utylizacji odpadów w Państwa okolicy. Aby uzyskać informacje na temat materiałów użytych do produkcji opakowań, odwiedź stronę <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

INDHOLD

INDHOLD	313
1. FORORD.....	315
1.1. Formålet med denne vejledning	315
1.2. Målgruppe.....	315
1.2.1. Krav til målgruppen	315
1.3. Læsevejledning.....	316
2. INDLEDNING	317
2.1. Anvendelsesformål	317
2.2. Ikke-tilsigtet anvendelse	317
2.3. Identifikation	318
2.4. Tekniske specifikationer for MotionMount	318
2.5. Arbejdsplads.....	319
2.6. Garantibestemmelser og ændringer.....	319
3. BESKRIVELSE OG FUNKTION	321
3.1. Udpakning	321
3.2. LED-status og Bluetooth-knapfunktion	322
4. SIKKERHED.....	324
4.1. Personligt beskyttelsesudstyr	325
5. TRANSPORT OG OPBEVARING	326
5.1. Transport.....	326
5.2. Opbevaring.....	326
6. MONTERING	327
6.1. Værktøjer	327
6.2. Fjern dækslet.....	328
6.3. Monter listerne	328
6.4. Vægmontering	330
6.4.1. Massiv beton-/murstensvæg.....	330
6.4.2. Væg med træstolper.....	332
6.5. Placering af tv'et	335
6.6. Stil tv'et vandret.....	336
6.7. Kabelstyring.....	337
7. IBRUGTAGNING	342
7.1. Konfigurer positionerne	343
7.2. Administrer dine indstillinger via appen	344
7.3. Indstil fjernbetjeningen.....	345
7.3.1. Sådan indstilles en hukommelsesposition.....	345
8. BETJENING	346
8.1. Tænding	346
8.2. Slukning.....	346
8.3. Fejl.....	346
9. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING	347
9.1. Vedligeholdelse	347
9.2. Fejlfinding.....	347
10. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	350

11. BORTSKAFFELSE	353
11.1. Fjernelse af tv'et	353
11.2. Bortskaffelse	353
12. KONTAKT	354

1. Forord

Alt, hvad du har brug for, for at få dit tv hængt op på væggen på et øjeblik.

Tillykke med dit køb af MotionMount fra Vogel's. Du har købt et produkt af høj kvalitet, som du vil få glæde af i mange år.

Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Sæt dig ind i, hvordan den fungerer, og hvordan den vedligeholdes. På den måde kan du undgå personskader og/eller materielle skader. Denne vejledning vedrører MotionMount og bør videregives til den nye ejer ved videresalg eller indbytte. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted i nærheden af MotionMount.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vejledningen er fuldstændig, eller hvis der er noget, der er uklart, bedes du kontakte Vogel's. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt denne vejledning hører til MotionMount, skal du kontrollere typeskiltet på MotionMount, se afsnit 2.3 Identifikation .

1.1. Formålet med denne vejledning

Formålet med denne vejledning er at give forbrugerne oplysninger gennem hele MotionMount levetid. Dette sikrer, at MotionMount anvendes korrekt, effektivt og sikkert, selv i tilfælde af rimeligt forudsigeligt misbrug. Brugervejledningen indeholder anvisninger vedrørende:

- sikkerhed
- betjening
- vedligeholdelsesanvisninger
- opbevaring
- transport
- bortskaffelse

Disse anvisninger skal overholdes for at undgå risici, der kan medføre personskade og/eller materiel skade.

1.2. Målgruppe

Vejledningen er beregnet til forbrugere.

1.2.1. Krav til målgruppen

MotionMount må kun monteres og betjenes af en voksen, der:

- har læst og forstået vejledningen i denne vejledning
- overholder de beskrevne sikkerhedsinstruktioner

1.3. Læsevejledning

I vejledningen anvendes følgende symboler og udtryk (tabel 1-1) for at gøre læseren opmærksom på sikkerhedsaspekter og vigtige oplysninger:

Symbol	Begreb	Betydning
	Advarsel	Angiver en farlig situation, der, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan medføre mindre og/eller moderat skade på MotionMount og/eller omgivelserne.
	Kommentar	Indeholder oplysninger, der anses for vigtige, men som ikke vedrører kvæstelser.

Tabel 1-1: Forklaring til symbolerne i læsevejledningen.

2. Indledning

MotionMount er sikker og nem at bruge. Denne vejledning indeholder oplysninger om:

- betjening
- vedligeholdelse
- transport og opbevaring
- bortskaffelse

2.1. Anvendelsesformål



Kommentar

For at kunne bruge en soundbar kræves der en adapter (Vogel's-modelnummer SOUND 3550). Du kan finde nærmere oplysninger i vejledningen til soundbaren.

MotionMount er udelukkende beregnet til

- at afmontere og flytte et tv fra en indendørs væg
- medbringe ekstra udstyr, f.eks. en soundbar, en (gaming-)konsol, højttalere osv.
- Den maksimale bæreevne er 45 kg (dette omfatter tv'et og eventuelle apparater).

2.2. Ikke-tilsigtet anvendelse



Advarsel

Anvendelse af MotionMount til andre formål end det tilsigtede kan medføre farer, såsom:

- personskade
- skader på MotionMount;
- skader på omgivelserne



Kommentar

Uhensigtsmæssig brug af MotionMount medfører, at garantien bortfalder.

MotionMount er ikke beregnet til:

- at flytte dyr, mennesker eller andet udstyr
- at blive brugt som løftestang til at udøve kraft mod væggen
- at holde et større og tungere tv end beskrevet i afsnit 2.4 Specifikationer for MotionMount;
- at blive monteret i en højde på over 2 meter over gulvet
- at blive brugt som støttepunkt til at trække i, læne sig op ad eller klatre på
- at blive udsat for bevægelser, der går ud over dets forudbestemte bevægelsesområde
- at blive brugt som udendørs
- at blive anvendt i køretøjer, både eller andre mobile anvendelser


2.3. Identifikation

Typeskiltet indeholder oplysninger om MotionMount, såsom:

- typetal
- varenummer
- producentens kontaktoplysninger


Mærkatens med serienummeret sidder på indersiden (bagsiden) af vægpladens dæksel, se figur 2-1, pos. 1.

Når du kontakter Vogel's, bedes du oplyse de oplysninger, der fremgår af typeskiltet og serienummermærkatens. Typeskiltet er placeret på et synligt sted, se figur 2-1, pos. 2.

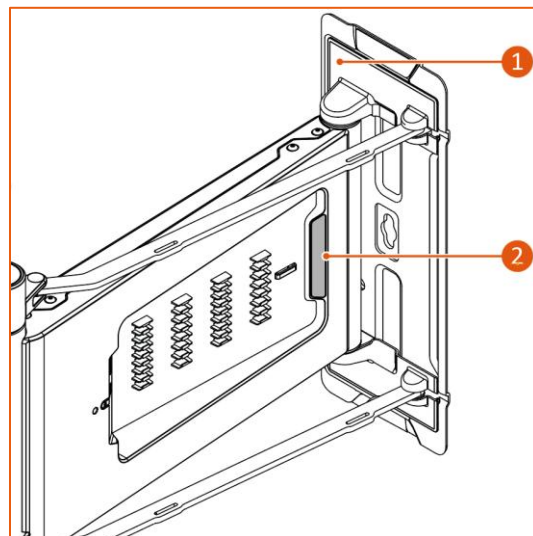

Figur 2-1: Placering af typeskiltet.

2.4. Tekniske specifikationer for MotionMount

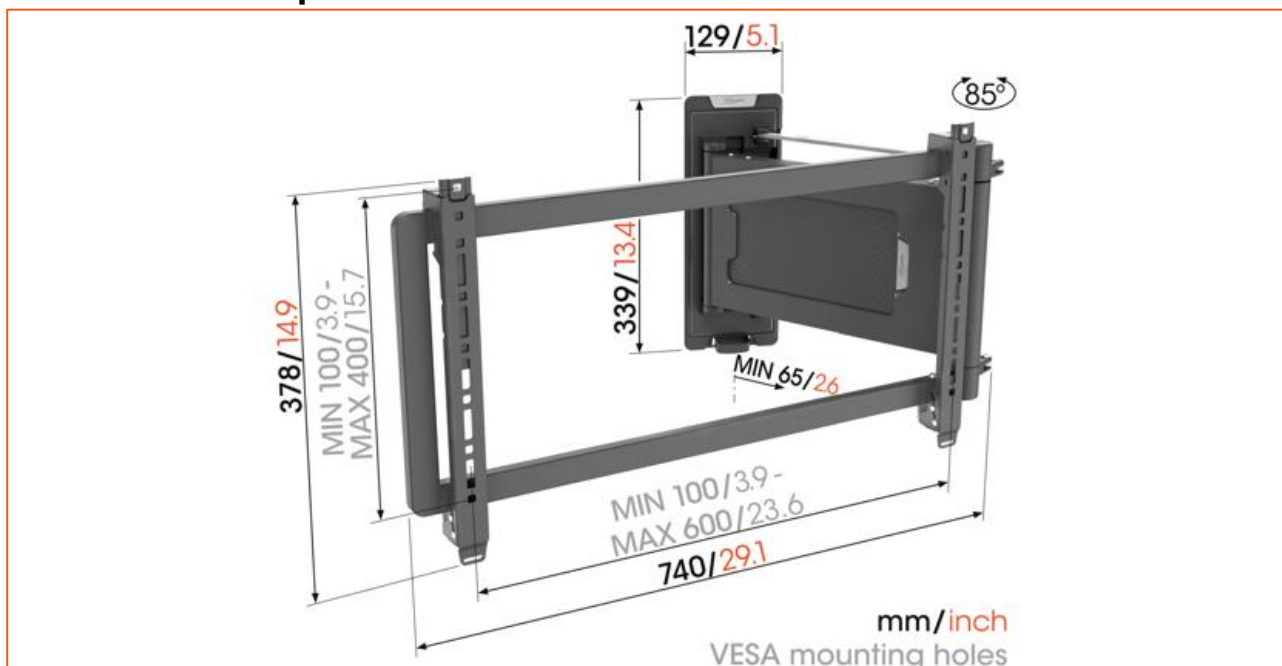

Figur 2-2: Dimensioner.

Generelle oplysninger	
Vægt	8,8 kg
Effekt	100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Temperatur	+10 °C til +50 °C
Luftfugtighed	10 % til 90 %
Frekvensbånd	2402-2480 MHz
Maksimal udgangseffekt ved radiofrekvens	3,7 dBi
Maksimal belastning (tv inkl. ekstraudstyr)	Maks. 45 kg
Tv'ets størrelse	40 tommer til 88 tommer
VESA-størrelser	200 x 200 til 600 x 400
Rotationsretning	Mod uret eller med uret
Rotationsvinkel	0-85° (afhænger af tv'ets størrelse)

Tabel 2-1: Specifikationer for MotionMount

2.5. Arbejdsplads

Sørg for, at arbejdspladsen opfylder følgende krav:

- Arbejdspladsen er ren og godt oplyst
- Arbejdspladsen befinder sig ikke i et potentielt eksplosivt miljø, der indeholder brandfarlige væsker, gasser eller stoffer
- Børn, tilskuere og dyr skal holdes på afstand under montering og brug af MotionMount.

2.6. Garantibestemmelser og ændringer



Advarsel

Ændringer er ikke tilladt. Dette kan føre til risikable og farlige situationer.

Tak, fordi du har valgt Vogel's! Holdbarhed er af afgørende betydning i udviklingen og produktionen af vores produkter. Ved defekter i elektroniske komponenter yder vi en garanti på 2 år, medmindre lokale love og bestemmelser foreskriver en længere minimumsperiode. Vi vil løse eventuelle problemer vedrørende produktklager eller returnerede produkter og vil vurdere alle klager ud fra brugen af produktet.

Hvis dit produkt ikke fungerer korrekt på grund af materiale- eller produktionsfejl, vil vi efter eget skøn enten reparere det gratis eller udskifte det.

Hvis du har problemer med vores produkt eller ønsker at vide, om garantien gælder, bedes du følge nedenstående trin:

1. Udfyld kontaktformularen (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Du vil blive kontaktet af vores lokale Vogel's-forhandler inden for 2 arbejdsdage.
3. Hvis garantien gøres gældende, skal produktet returneres sammen med det originale købsbevis (faktura, kvittering eller kassebon). Købsdokumentet skal tydeligt angive leverandørens navn og købsdatoen. Du vil blive informeret om den konkrete returadresse og den videre fremgangsmåde.
4. Vogel's garanti bortfalder i følgende tilfælde:
 - produktet ikke er blevet monteret eller anvendt i overensstemmelse med vejledningen
 - hullerne i væggen er ikke blevet boret korrekt i overensstemmelse med Vogel's monteringsvejledning for den pågældende vægtype
 - produktet er blevet ændret eller repareret af en anden end Vogel's

- der opstår en fejl som følge af ydre årsager (uden for selve produktet), f.eks. skader forårsaget af lynnedslag, vand, brand, slid, udsættelse for ekstreme temperaturer, vejrforhold, opløsningsmidler eller syrer, forkert brug eller uagtsomhed
- produktet anvendes til andet udstyr end det, der er angivet på eller i emballagen

Har du andre spørgsmål? Du er velkommen til at benytte vores kontaktformular på <https://www.vogels.com>.

3. Beskrivelse og funktion


Dette kapitel giver et overblik over:

- de vigtigste dele
- funktionsprincip

3.1. Udpakning

	Kommentar MotionMount-appen er påkrævet for at kunne styre MotionMount.
	Kommentar Mangler der noget? Har du brug for et længere HDMI-kabel? Eller en kabelafdækning til at skjule dine vægkabler? Besøg os online og bestil det rigtige tilbehør direkte via vores hjemmeside (https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories).

MotionMount leveres med følgende dele, se figur 3-1 og tabel 3-1.

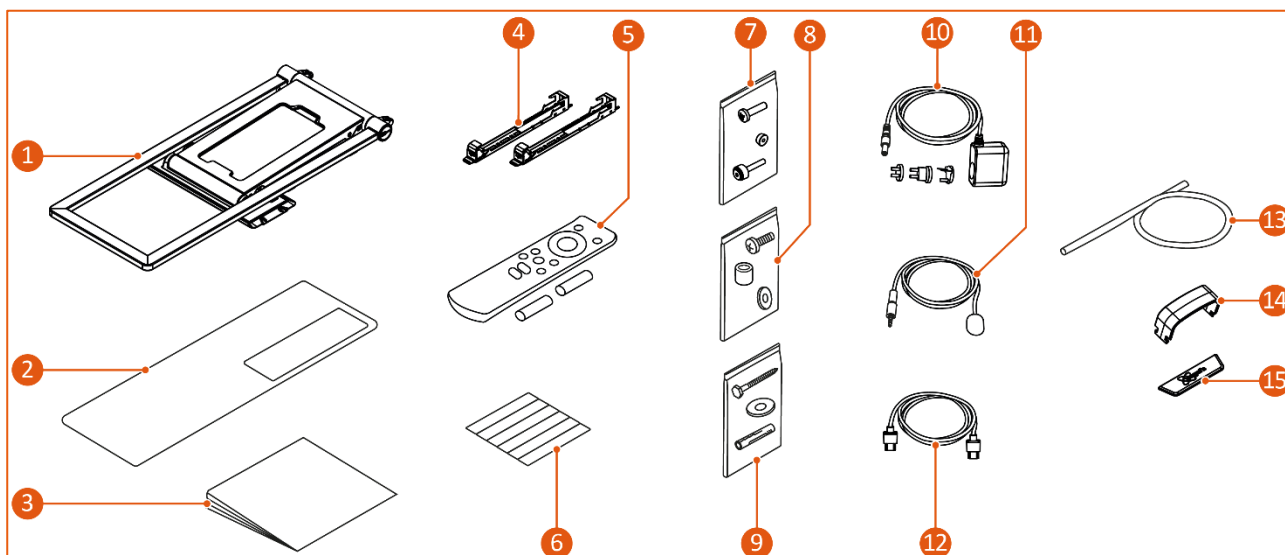

Figur 3-1: Oversigt over alle delene.

Pos.	Beskrivelse	Kommentar
1	MotionMount	-
2	Indlægs kort	Inkl. boreskabelon
3	Vejledning	Dette dokument.
4	Tv-monteringsskinner (2 stk.)	-
5	Infrarød fjernbetjening	Inkl. 2 stk. AAA-batterier (ikke genopladelige)
6	Velcrobånd (5 stk.)	Til at holde orden på kablerne
7	Nivelleringsæt til tv	4 stk. skruer M6x25 mm 2 stk. beskyttelseskappe M6 1 stk. tommelfingerbolt M6 x 30 mm

Pos.	Beskrivelse	Kommentar
8	Monteringssæt til tv	4 stk. bolte M6x12 4 stk. skiver M8 4 stk. bolte M6x20 4 stk. bolte M6x30 4 stk. afstandsstykker 5 mm 4 stk. bolte M8x12 4 stk. afstandsstykker 10 mm 4 stk. bolte M8x20 4 stk. bolte M8x30
9	Vægmonteringssæt	3 stk. skruer 8x70 mm 3 stk. Fischer Duo Power-stik 10 x 50 mm 2 stk. skiver M8x26 mm
10	Strømkabel og adapter	Inkl. stikadaptere til internationale stikkontakter
11	Infrarød modtager	Til den infrarøde fjernbetjening
12	HDMI 2.0-kabel (2 meter)	-
13	Kabelmuffe	Til at holde orden på kablerne
14	Kabelklemme	Til at føre kablerne
15	Vægplade med logo	-


Tabel 3-1: Beskrivelse af alle dele.

3.2. LED-status og Bluetooth-knapfunktion

	Kommentar Bemærk: Når MotionMount tændes for første gang, vil LED'en muligvis blinke rødt i ca. 15 sekunder. Dette viser, at en firmwareopdatering aktuelt installeres. Når opdateringen er færdig, lyser LED'en grønt.

Der er placeret en LED (figur 3-2, pos. 2) på panelet tæt på kabelforbindelserne. LED'en viser status for MotionMount, se Table 3-2.

Bluetooth-knappen (figur 3-2, pos. 1) har forskellige funktioner, se Table 3-3.

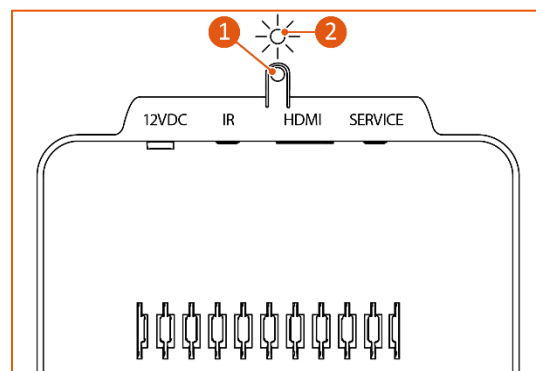

Figur 3-2: LED og Bluetooth-knap.

Hvis MotionMount er	Statuslampen
tændt (aktiv)	Lyser grønt
Tændt, men i tomgang i >60 sekunder (-strømbesparende standby) eller slukket	Slukket
I parringstilstand (Bluetooth)	Lyser blå

Hvis MotionMount er	Statuslampen
I fejltilstand	Lyser rødt
Modtagelse af en kommando fra den infrarøde fjernbetjening	Blinker én gang
Modtagelse af en "Gem forudindstilling"-kommando fra den infrarøde fjernbetjening	Blinker 2 gange
Afvisning/ignorering af en kommando fra den infrarøde fjernbetjening	Blinker 5 gange
I MCU'ens -serielle genoprettelsestilstand	Lyser lilla
Skifter til tilstand for -nulstilling af netværk / forbereder nulstilling af netværk	Blinker langsomt gult (0,5 s)
Skifter til tilstand for -nulstilling til fabriksindstillinger / forbereder nulstilling til fabriksindstillinger	Blinker hurtigt gult (0,2 s)
Reaktion, når tv'et tændes (HDMI-CEC)	Blinker 2 gange
Reaktion, når tv'et slukkes (HDMI-CEC)	Blinker 3 gange

Tabel 3-2: Beskrivelse af alle LED-tilstande og de tilhørende LED-lamper.

Tryk på knappen	Hvad sker der?
Tryk kortvarigt (1 s)	Bluetooth-parring
Tryk og hold nede i 3 sekunder	Nulstilling af netværk (Bluetooth og infrarød)
Hold knappen nede i 10 sekunder	Nulstilling til fabriksindstillinger

Tabel 3-3: Beskrivelse af alle knapfunktioner.

4. Sikkerhed



Advarsel

Læs altid disse sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du monterer og tager dette produkt i brug.

Det er strengt påkrævet, at disse anvisninger følges. Forkert montering og/eller opsætning kan udgøre en betydelig risiko for dig, dit tv og din familie.

Sikkerhed frem for alt. Tag dig derfor god tid til at læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner. Sørg for at følge sikkerhedsinstruktionerne og forsigtighedsreglerne, når du bruger MotionMount. Der findes også relevante sikkerhedsanvisninger i hvert kapitel.

Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt igennem inden montering og brug:

- Vogel's anbefaler, at monteringen udføres af en uddannet installatør. Hvis du er i tvivl om vægtypen, fastgørelsesmetoderne eller den konkrete anvendelse, bør du rådføre dig med en specialist.
- Vogel's kan ikke holdes ansvarlig for skader og/eller ødelæggelser, der skyldes forkert montering.
- Se vejledningen til dit tv. Sørg for, at tv'ets vægt og størrelse ligger inden for de maksimale vægt- og størrelsesgrænser, der er angivet for MotionMount. Sørg for, at boltene til montering af tv'et har den rette længde og diameter. Bemærk, at det medfølgende monteringsudstyr er tilstrækkeligt til mange tv-apparater, men at der afhængigt af den konkrete tv-model kan være behov for yderligere eller andet udstyr.
- Det medfølgende tilbehør til vægmontering er udelukkende beregnet til montering på vægge af massiv mursten, beton eller træstolper. Ved montering på vægge af andre materialer, såsom hule mursten, træpaneler eller gipsplader, bedes du kontakte din montør og/eller en specialforhandler.
- Vægfladen skal være flad og vandret.
- Kun kvalificerede, certificerede specialister må udføre reparationer på MotionMount. Der må kun anvendes originale reservedele. Brug af andre dele vil medføre, at garantien bortfalder, og kan føre til personskader.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer på MotionMount. Dette vil medføre, at garantien bortfalder, og kan føre til personskader.
- MotionMount skal håndteres og transporteres med forsigtighed.
- Tv'er skal løftes af mindst to personer.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud af fjernbetjeningen for at undgå, at batterierne lækker.
- Hvis batterierne lækker, skal du tørre lækagen væk inde i batterirummet og udskifte batterierne.
- Brug ikke andre batterier end den angivne type.
- Batterierne må ikke opvarmes og må ikke skilles ad.
- Batterierne må ikke kastes i ild eller vand.
- Batterier må ikke transporteres eller opbevares sammen med andre metalgenstande, da dette kan medføre kortslutning, lækage eller eksplosion.

4.1. Personligt beskyttelsesudstyr

Brug altid personligt beskyttelsesudstyr:

Tegn	Beskrivelse	Hvor	Hvornår
Øjenbeskyttelse		I umiddelbar nærhed under boring.	Boring i væggen.
Høreværn		I umiddelbar nærhed under boring.	Boring i væggen.
Sikkerhedssko		I umiddelbar nærhed under løft.	Løft af MotionMount og tv'et.

Tabel 4-1: Personligt beskyttelsesudstyr.

5. Transport og opbevaring

Når du transporterer og/eller opbevarer MotionMount, skal du sørge for følgende:

- at den er slukket
- at den ikke kan tændes ved et uheld
- at den kan ikke blive beskadiget
- at den er i sin originale emballage for at undgå beskadigelse

5.1. Transport

Sådan transporteres MotionMount::

- Læg MotionMount og alle dele i den originale emballage.
- Sørg for, at der ikke er nogen løse dele i emballagen.
- Håndter kassen med forsigtighed.
- Beskyt produktet mod fugt og stød under transporten.
- Opbevar kassen i opretstående stilling.
- Undgå at stable tunge genstande oven på kassen.

5.2. Opbevaring

Sådan opbevares MotionMount::

- Rengør MotionMount..
- Opbevar den i den originale emballage.
- Opbevar det indendørs på et tørt sted ved en temperatur mellem +10 °C og +50 °C.
- Sørg for, at den ikke ligger på jorden.
- Undgå at placere tunge genstande ovenpå den.
- Beskyt den mod støv og fugt.
- Sørg for, at den ikke kan tændes ved et uheld.

6. Montering



Advarsel

Brug personligt beskyttelsesudstyr under monteringen, se afsnit 4.1 Personligt beskyttelsesudstyr.



Kommentar

For at kunne bruge en soundbar kræves der en adapter (Vogel's-modelnummer SOUND 3550). Du kan finde nærmere oplysninger i vejledningen til soundbaren.

6.1. Værktøjer

Inden du går i gang med monteringen, skal du sikre dig, at du har alt det nødvendige værktøj:


- boreskabelon fra indlægskortet
- vaterpas
- topnøgle nr. 13
- stor stjerneskruestrækker
- boremaskine
- blyant
- målebånd
- støvsuger

Til vægge med træstolper:

- Træbor på Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 tommer
- søjlefinder

Til massive beton- og murstensvægge:


- Murbor Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x0,8 tommer
- Murbor Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x2,8 tommer

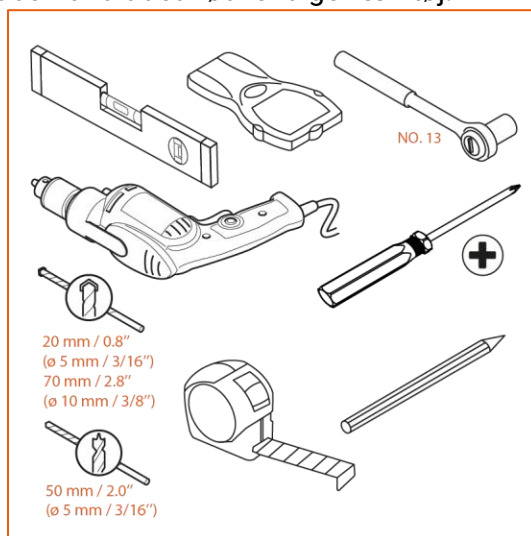

Figur 6-1: Værktøjer.

6.2. Fjern dækslet

1. Fjern dækslet, se Figure 6-2.

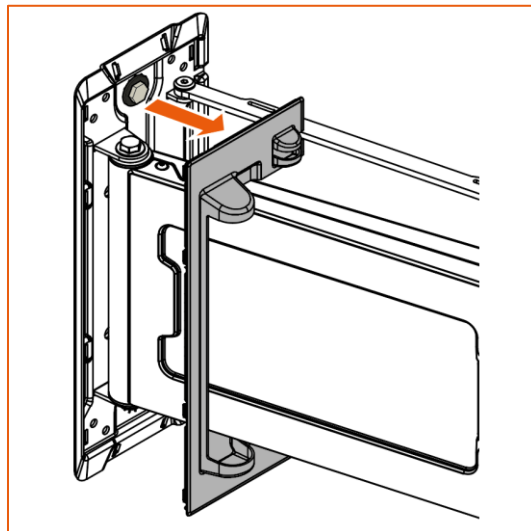

Figur 6-2: Fjern dækslet.

6.3. Monter listerne



Advarsel


Tv-monteringsskinnerne består af to løse dele. Disse dele kan falde ud.



Kommentar


Hvis der mangler bolte, eller hvis du skal bruge andre bolte, bedes du kontakte Vogel's Kundeservice på <https://www.vogels.com/contact>.

1. Læg tv-skærmen forsigtigt med forsiden nedad på en ren og blød overflade (f.eks. et tæppe), uden at der er nogen forhindringer i vejen (Figure 6-3).

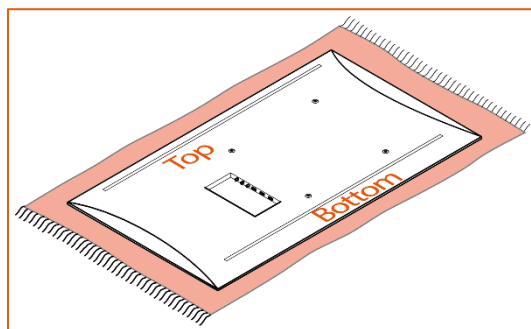

Figur 6-3: Tv-skærm på en flad og blød overflade.

2. Sæt begge tv-monteringsskinner på plads:
 - Juster den øverste del (Figure 6-4, pos. 2), så den kan glide ind og ud af bundbeslaget (Figure 6-4, pos. 3).
 - Placér skiverne (Figure 6-4, pos. 5), de korrekte bolte (Figure 6-4, pos. 4) og, hvis nødvendigt, afstandsstykker (Figure 6-4, pos. 7) fra tv-monteringssættet.
 - Sørg for, at fastgørelseselementerne er placeret korrekt (Figure 6-4, pos. 1).
 - Sørg for, at de øverste dele (Figure 6-4, pos. 2) er placeret på tv'ets overside.

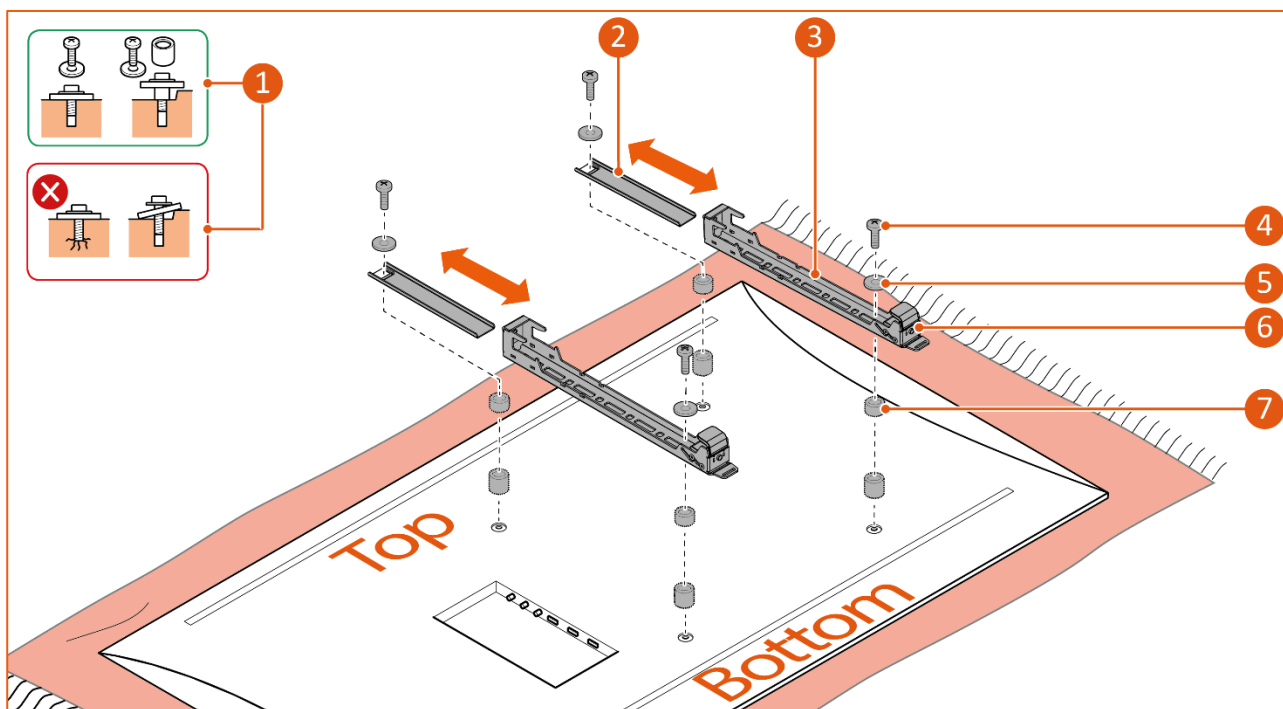


Figur 6-4: Montering af begge tv-monteringsskinner.

3. I hver tv-beslag skal følgende monteres:

- skruer (Figure 6-5, pos. 1)
- beskyttelseshætter (Figure 6-5, pos. 2)

4. Skruerne må ikke strammes helt fast i listerne, se Figure 6-5, pos. 3 og 4.

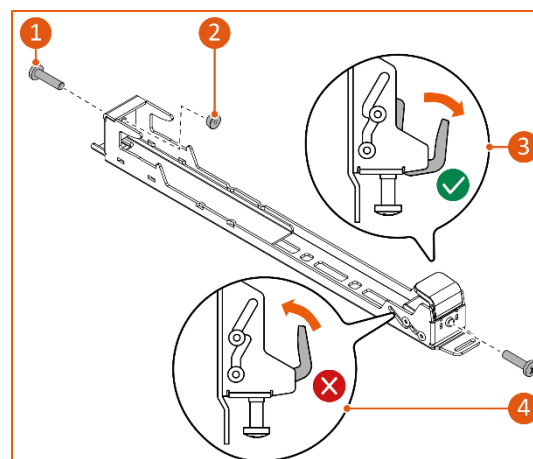

Figur 6-5: Låsemekanisme.




Kommentar

Vend MotionMount på hovedet for at ændre drejeretningen.

5. Find ud af, hvilken retning dit tv drejer i:

- venstre (Figure 6-6, pos. 1)
- højre (Figure 6-6, pos. 1)

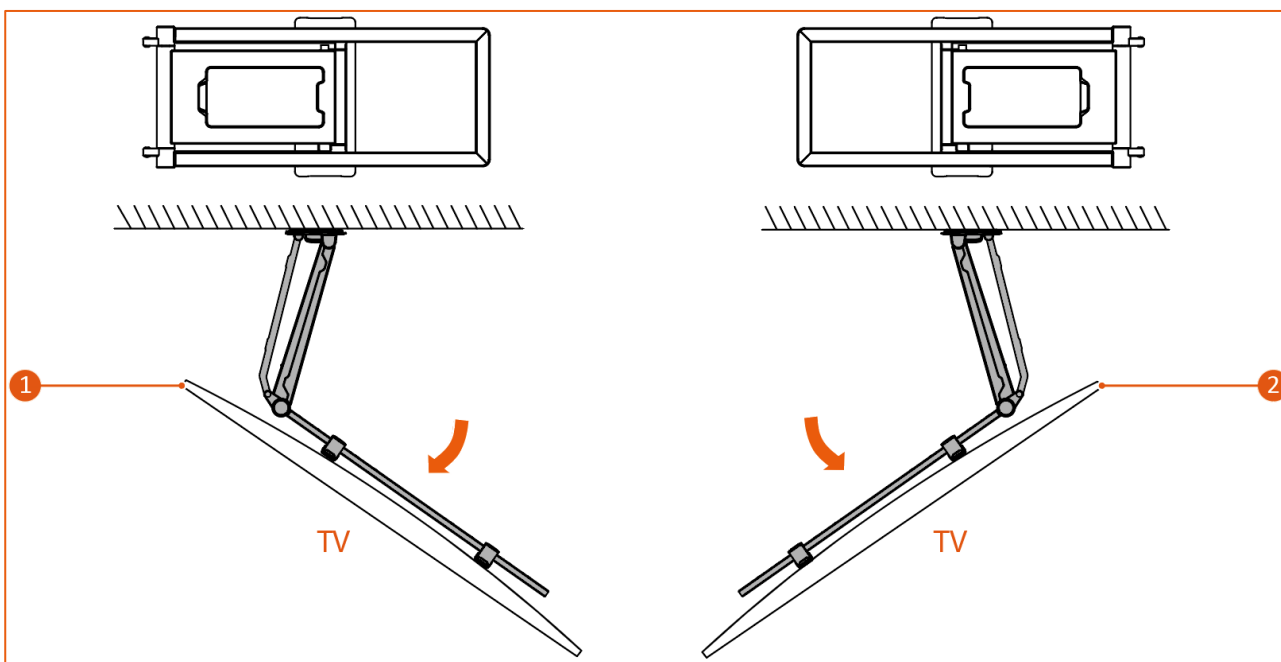

Figur 6-6: Tv'ets drejeretning (set ovenfra).

6.4. Vægmontering



Advarsel

Hvis du er i tvivl om, hvilken vægmonteringsløsning der passer til dit behov, bedes du kontakte din installatør, en specialforhandler eller Vogel's Kundeservice.

Hvis du har en anden type væg, for eksempel en væg af hule mursten, metalstænger, træpaneler eller gipsplader, kan du besøge hjemmesiden for at få oplysninger om de forskellige vægtyper.

Kontrollér, hvilken type væg du har:

- massiv beton-/murstensvæg, se afsnit 6.3.1 Massiv beton-/murstensvæg;
- Væg med træstolper, se afsnit 6.3.2 Væg med træstolper.

6.4.1. Massiv beton-/murstensvæg



Kommentar

Download og brug Vogel's DrillRight-appen (iOS og Android) for at finde den perfekte monteringshøjde.




Kommentar

For at undgå skader på væggen skal du først forbore hullerne.


1. Bestem, hvor tv-skærmen skal monteres.
 - Brug Vogel's DrillRight-appen.
 - Brug et målebånd til at bestemme placeringen af det første borehul.
2. Lav huller i skabelonen på de markerede steder.
3. Markér det første borehul på væggen med en blyant.
4. Brug boreskabelonen (se indlægskortet) til at markere de øvrige borehuller. Brug vaterpasset til at stille boreskabelonen vandret.

5. Forbor det første hul:
 - Brug en murbor med dimensionerne $\text{Ø}5 \times 20 \text{ mm}$ / $\text{Ø}^{31/64} \times 0,8 \text{ tommer}$
 - Bor 20 mm dybt.
 - Bor det øverste hul i spalten på boreskabelonen, se Figure 6-7.
6. Udvid det første borehul:
 - Brug en murbor med dimensionerne $\text{Ø}10 \times 70 \text{ mm}$ / $\text{Ø}^{25/64} \times 2,8 \text{ tommer}$.
 - Bor 70 mm dybt.
7. Brug en støvsuger til at fjerne alt støv fra hullet.

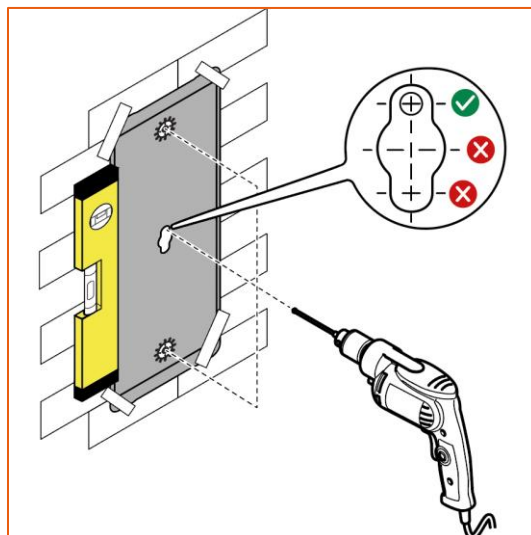


Figur 6-7: Boring af det første hul.

8. Sæt vægstikkene i de borede huller, se Figure 6-8.

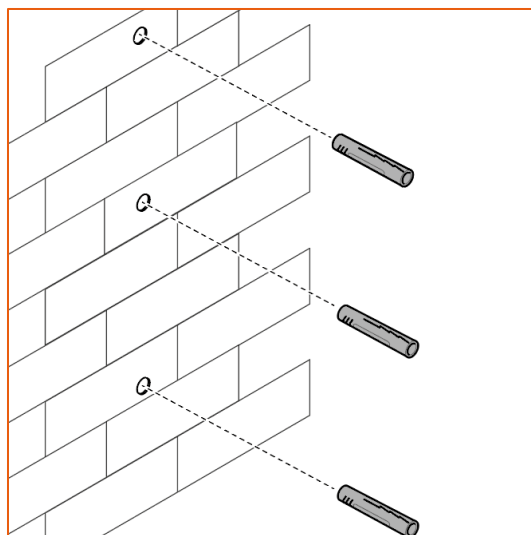


Figur 6-8: Stikkontakter.

9. Sæt en bolt med diameter 8 og længde 70 i det midterste borede hul.
 - Lad den stikke 10 mm ud, se Figure 6-9;
 - Brug ikke en skive.

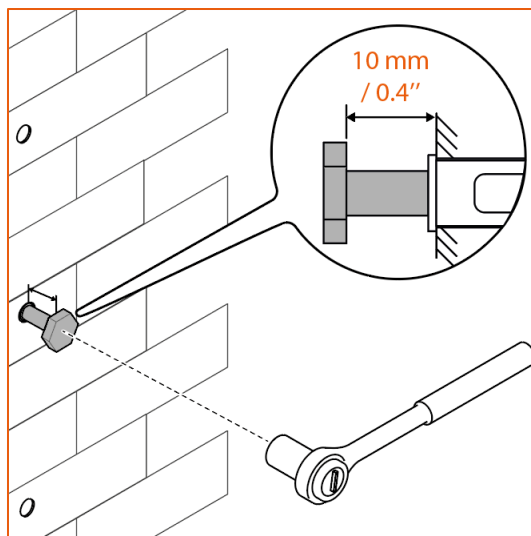

Figur 6-9: Boltens skal stikke ud.

10. Sæt MotionMount over bolten, se Figure 6-10.

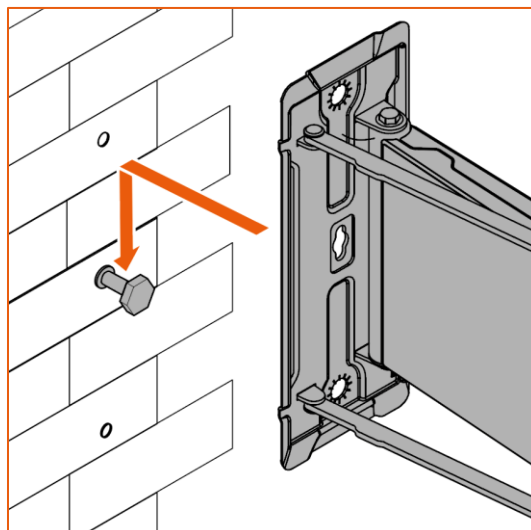


Figur 6-10: Placering af MotionMount.

11. Fastgør MotionMount til den frie væg, se Figure 6-11. Brug følgende ting:

- 2 stk. bolte Ø8x70.
- 2 stk. skiver M8x26.


12. Brug et vaterpas til at placere MotionMount vandret.

13. Spænd alle skruer fast.

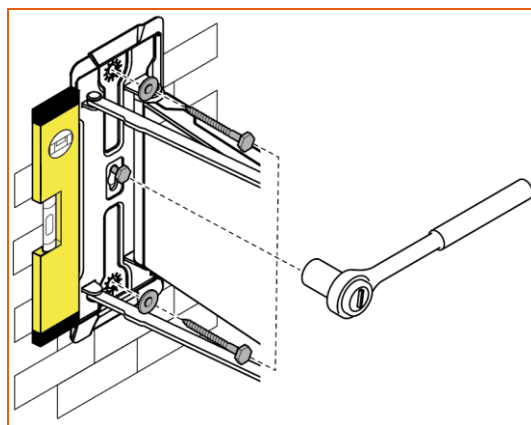

Figur 6-11: Fastgørelse af MotionMount.

14. Sæt dækslet på, se Figure 6-12.

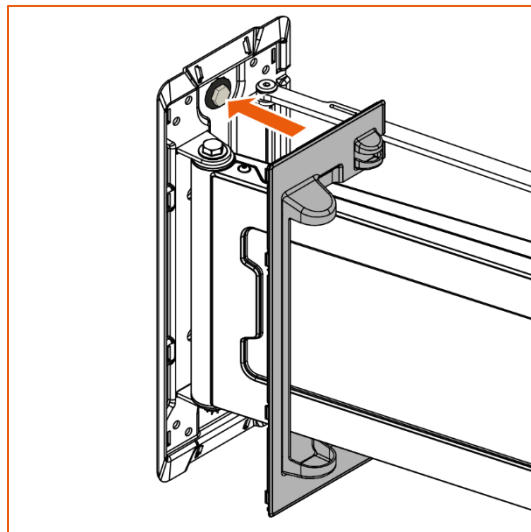

Figur 6-12: Placering af dækslet.

6.4.2. Væg med træstolper


	Kommentar Download og brug Vogel's DrillRight-appen (iOS og Android) for at finde den perfekte monteringshøjde.	



Kommentar


For at undgå skader på væggen skal du først forbore hullerne.

1. Brug en vægstangsdetektor til at finde ud af, hvor træstængerne sidder.
2. Bestem, hvor tv-skærmen skal monteres.
 - Brug Vogel's DrillRight-appen.
 - Brug et målebånd til at bestemme placeringen af det første borehul.
3. Lav huller i skabelonen på de markerede steder.
4. Markér det første borehul på væggen med en blyant. Kontrollér endnu en gang, at der er en træstolpe bag hullet.
5. Brug boreskabelonen (se indlægskortet) til at markere de øvrige borehuller. Brug et vaterpas til at stille boremalen vandret.
6. Bor det første hul:
 - Brug en træbor med dimensionerne $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 1^{3/64} \times 2$ tommer
 - Bor 70 mm dybt.
 - Bor det øverste hul i spalten på boreskabelonen, se Figure 6-13.
7. Brug en støvsuger til at fjerne alt støv fra hullet.

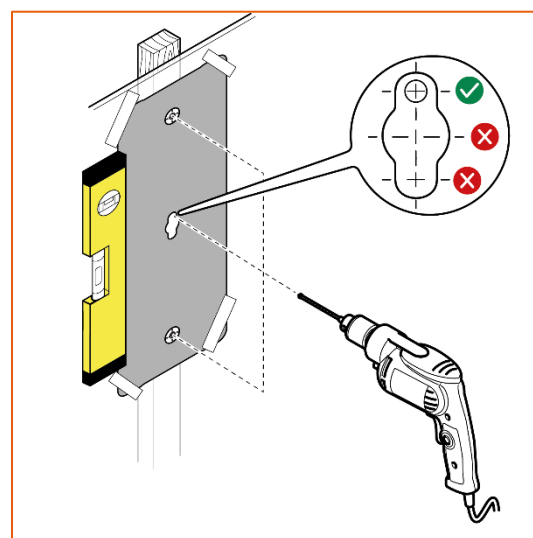


Figur 6-13: Boring af det første hul.

8. Sæt en bolt med diameter 8 og længde 70 i det midterste borede hul.
 - Lad den stikke 10 mm ud, se Figure 6-14;
 - Brug ikke en skive.

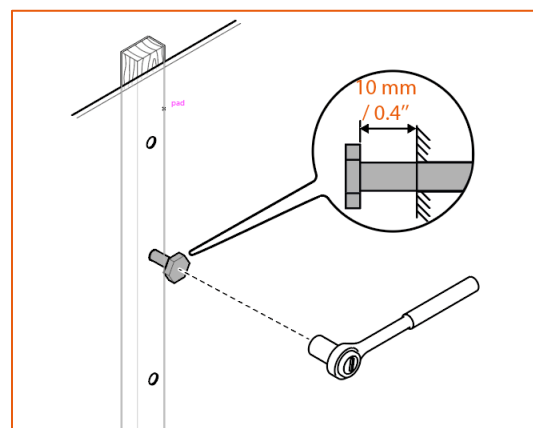

Figur 6-14: Bolten skal stikke ud.

9. Sæt MotionMount over bolten, se Figure 6-15.

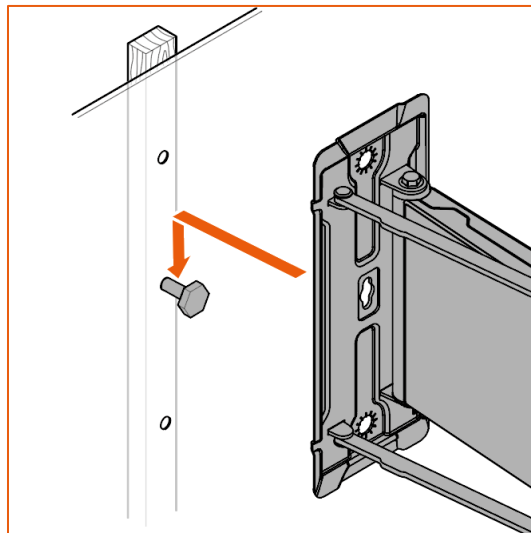


Figur 6-15: Placering af MotionMount.

10. Fastgør MotionMount til den frie væg, se Figure 6-16. Brug følgende ting:

- 2 stk. bolte Ø8x70.
- 2 stk. skiver M8x26.


11. Brug et vaterpas til at placere MotionMount vandret.

12. Spænd alle skruer fast.

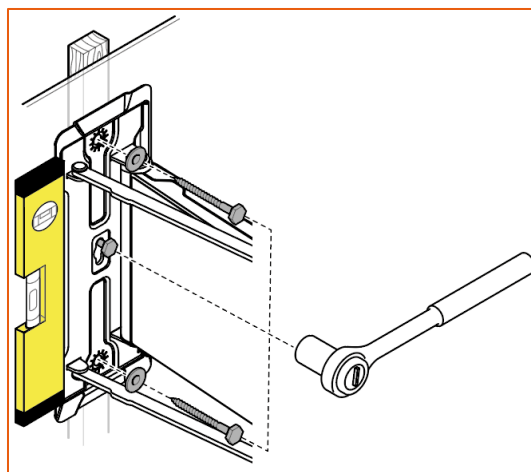

Figur 6-16: Fastgørelse af MotionMount.

13. Sæt dækslet på, se Figure 6-17.

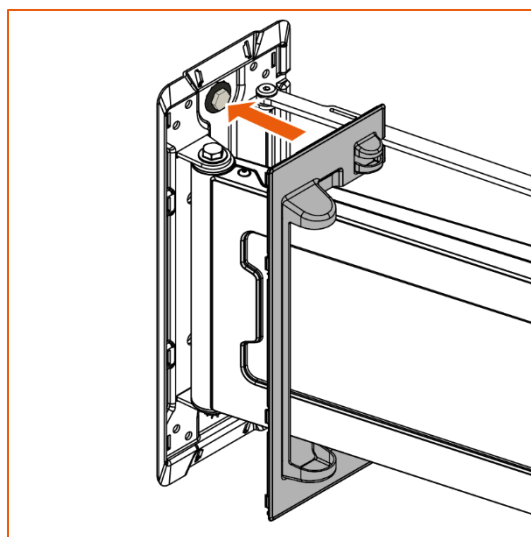

Figur 6-17: Placering af dækslet.


6.5. Placering af tv'et



Kommentar


Slut kablerne til MotionMount, før du placerer tv'et på MotionMount. Hvis tv'et stilles på plads, før kablerne tilsluttes, er der kun begrænset plads tilbage til at tilslutte kablerne.

1. Sæt en velcrostrimmel i enden af kliklåsene (Figure 6-18, pos. 1)
2. Tilslut følgende kabler til MotionMount (Figure 6-18):
 - strømkabel
 - HDMI 2.0-kabel
 - infrarødt øjekabel (valgfrit)

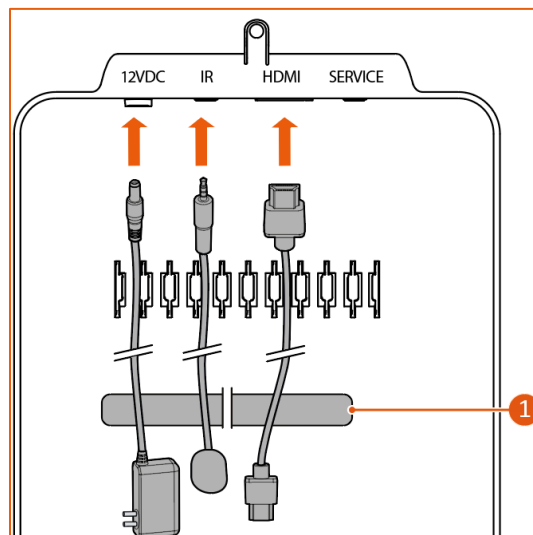


Figur 6-18: Kabler.

3. Før kablerne (Figure 6-19, pos. 1) fra tv'et gennem kliklåsene (Figure 6-19, pos. 2).
4. Saml dem ved hjælp af velcrobåndet (Figure 6-19, pos. 3).

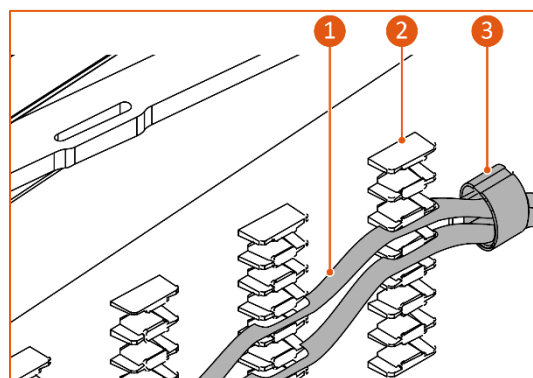

Figur 6-19: Kabelstyring.

5. Placer Vogel's-logoet (Figure 6-20) øverst.

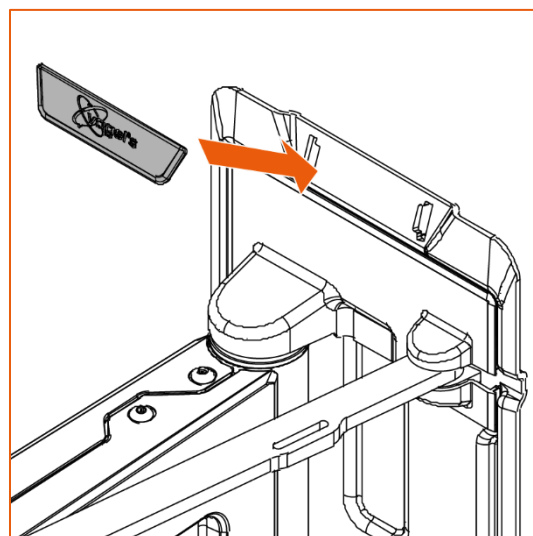

Figur 6-20: Vogel's-logo.



Advarsel


Skruerne må ikke strammes helt fast i skinnerne. Sørg for, at låsemekanismen i bunden af monteringsskinnerne er låst op.



Advarsel

Vær to personer til at løfte tv'et.

6. Skub MotionMount manuelt ud i den åbne position.
7. Løft tv'et forsigtigt, og sæt det på MotionMount.
8. Sørg for, at tv-monteringsskinnerne er fastgjort (Figure 6-21, pos. 1) til MotionMount-rammen.
9. Sørg for, at tv-monteringsskinnerne er centreret på MotionMount-rammen. Beslagene skal have samme (VESA-)numre som rammen (Figure 6-21, pos. 2).

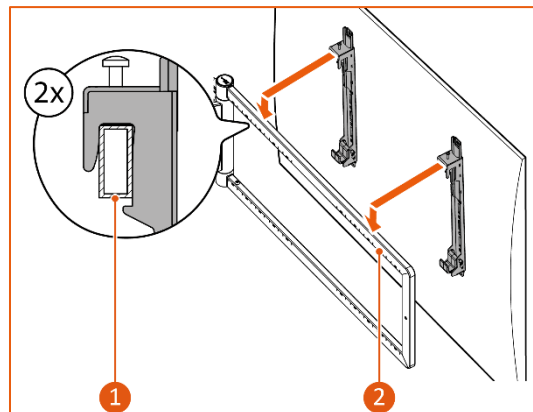

Figur 6-21: Placering af tv'et.


6.6. Stil tv'et vandret



Advarsel


MotionMount og tv'et skal justeres vandret og lodret, inden MotionMount tages i brug.

1. Juster de øverste skruer (Figure 6-22, pos. 1) på tv-monteringsskinnerne for at stille tv'et vandret.

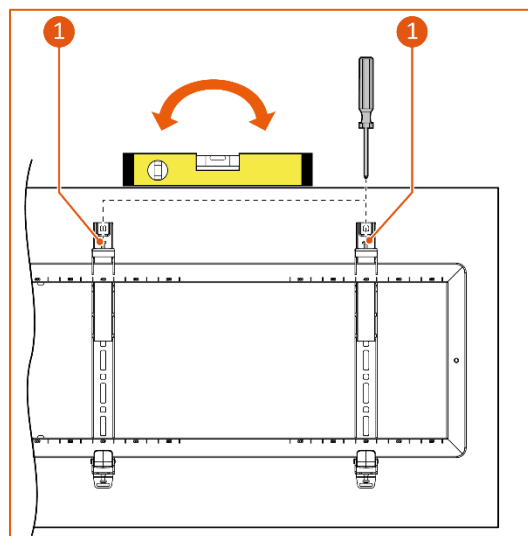


Figur 6-22: Justering af tv'et i vandret retning.

2. Juster de nederste skruer (Figure 6-23, pos. 1) på tv-monteringsskinnerne for at stille tv'et lodret.
3. Sørg for, at tv'et ikke er skævt.

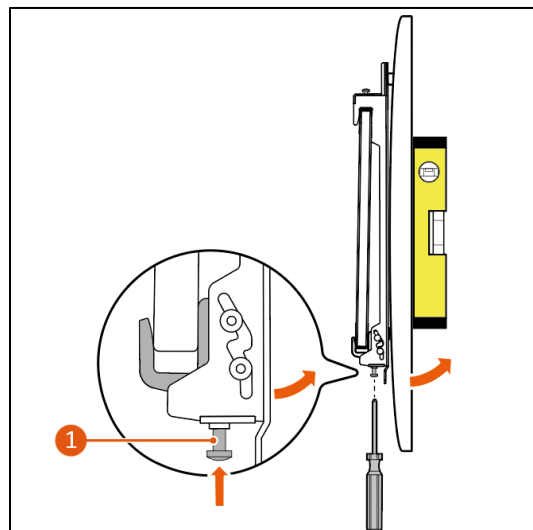

Figur 6-23: Justering af tv'et i lodret retning.


4. Sæt justeringsskruen (Figure 6-24, pos. 1) ind i beslaget på MotionMount.
5. Juster vandret skruen, så tv'et står parallelt med væggen. Se Figure 6-24.

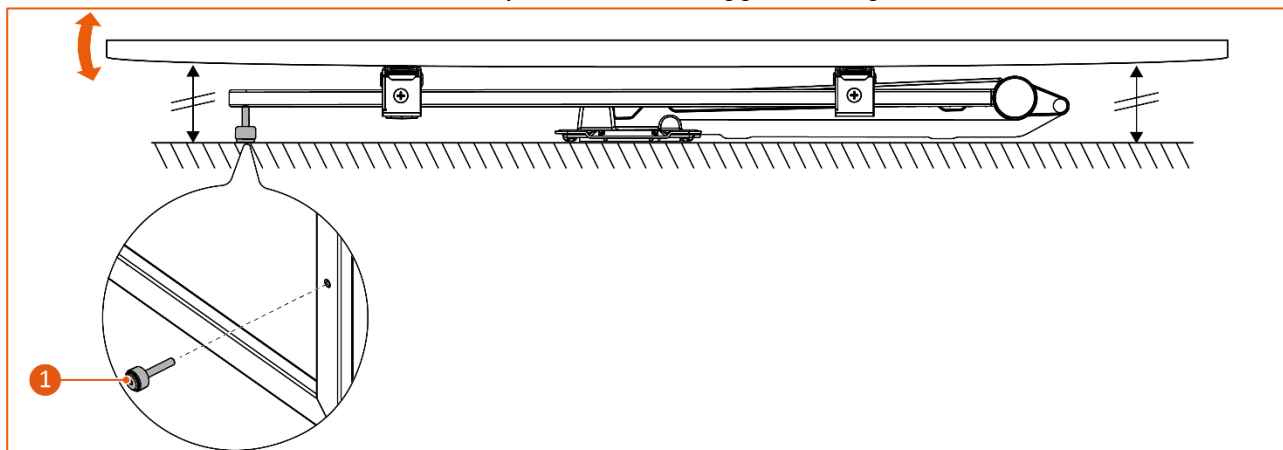

Figur 6-24: Sørg for, at tv'et står parallelt med væggen.


6.7. Kabelstyring

Figure 6-25 nedenfor viser et samlet overblik over kabelstyringen.

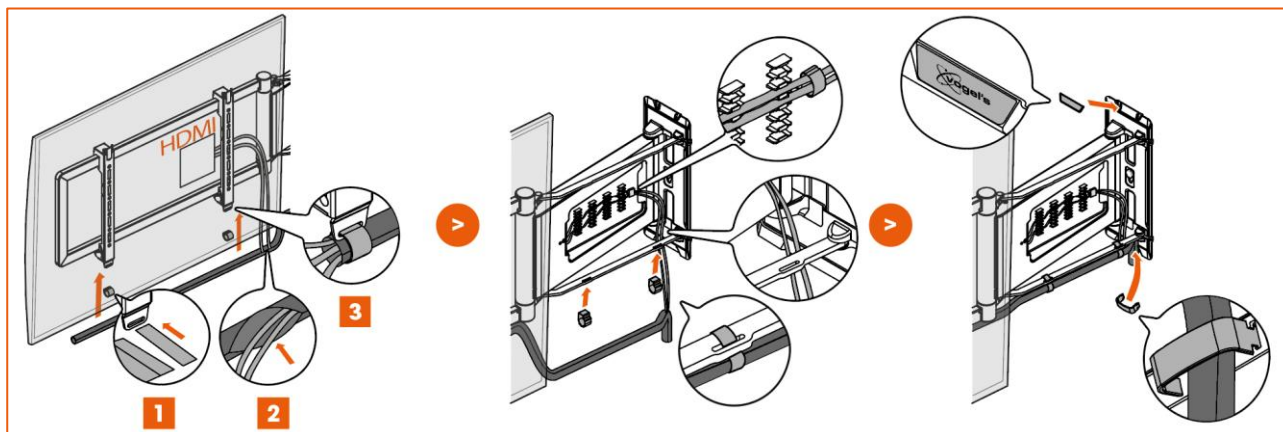


Figur 6-25: Oversigt over kabelstyring.

6. Før HDMI-kablet fra MotionMount til tv'ets HDMI-indgang.
7. Sæt den infrarøde sensor fast på bagsiden af tv'et (valgfrit).
8. Før kablerne løst langs den ønskede rute.
9. Før kablerne gennem kabelmuffen, se Figure 6-26.

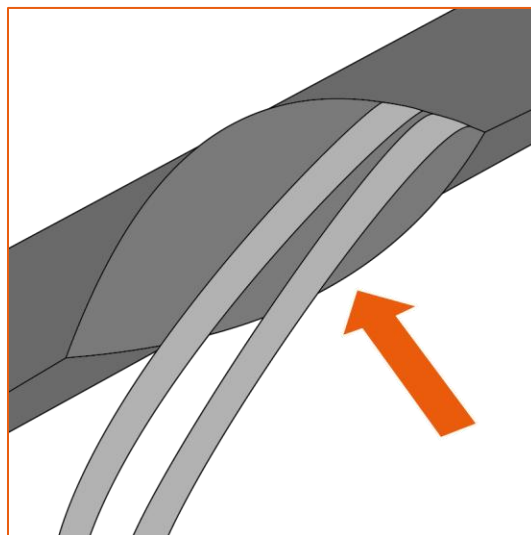


Figur 6-26: Kabelmuffe.

10. Sæt velcrobånd på begge tv-monteringsskinner, se Figure 6-27.

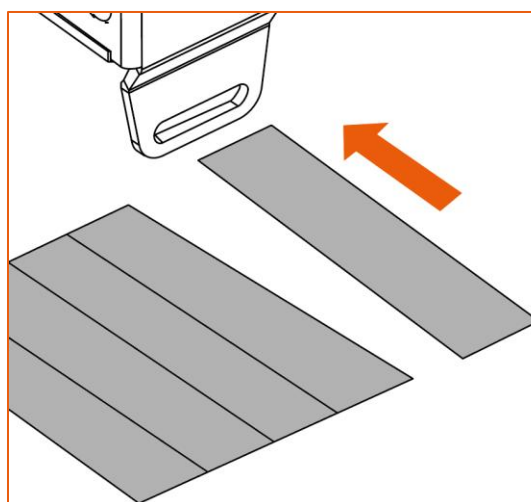


Figur 6-27: Velcrobånd på tv-monteringsskinnerne.

11. Før kablerne gennem kabelmuffen, se Figure 6-28.
12. Fastgør kabelmuffen til MotionMount ved hjælp af velcrobåndene (Figure 6-28, pos. 1).

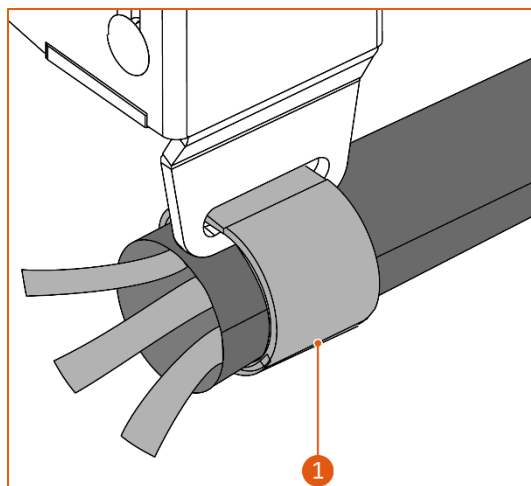


Figur 6-28: Velcrobånd.

13. Sørg for, at der er tilstrækkelig slæk i kabelmuffen, så der er plads til fri bevægelse (Figure 6-29).

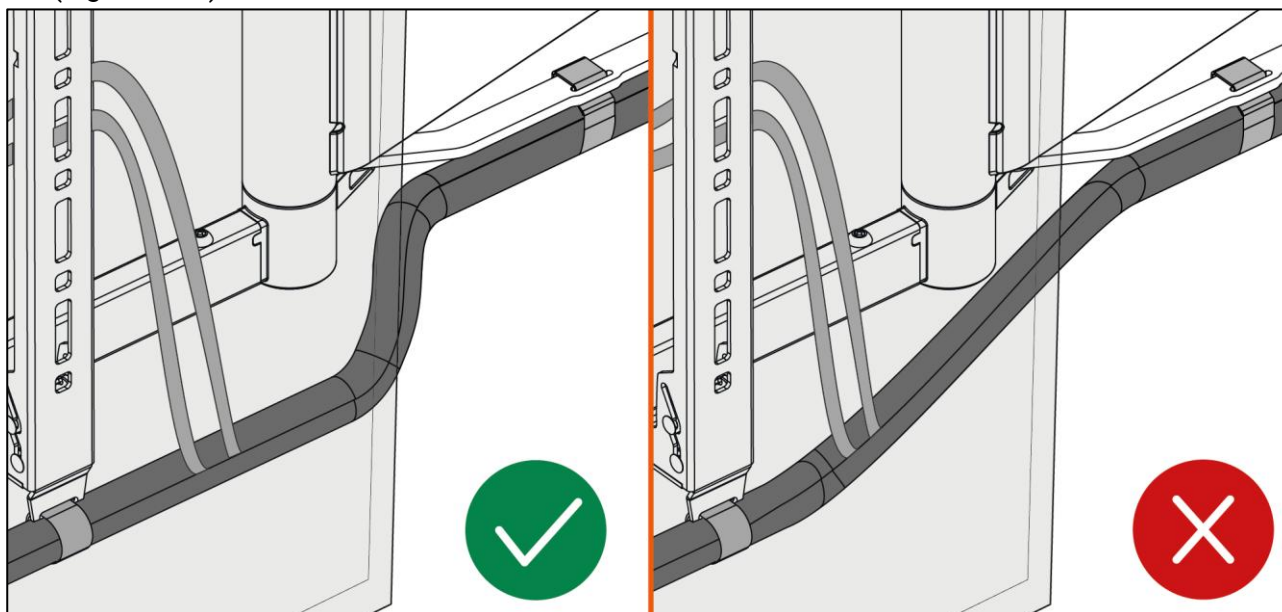


Figur 6-29: Kabelmuffe med og uden slæk.

14. Placer velcrobåndene rundt om styrestangens tykke side, og sørg for, at kabelmuffen sidder under styrestangen (Figure 6-30).

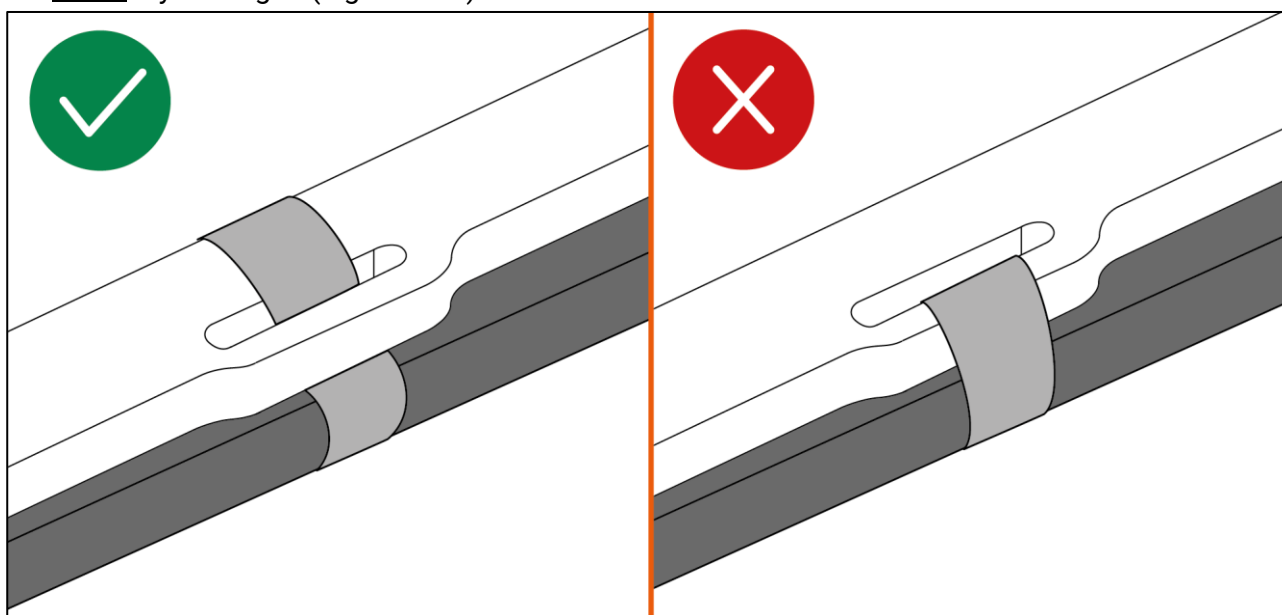

Figur 6-30: Korrekt og forkert placering af velcrobåndene.


15. Før kablerne mellem vægarm og styrestang (Figure 6-31).

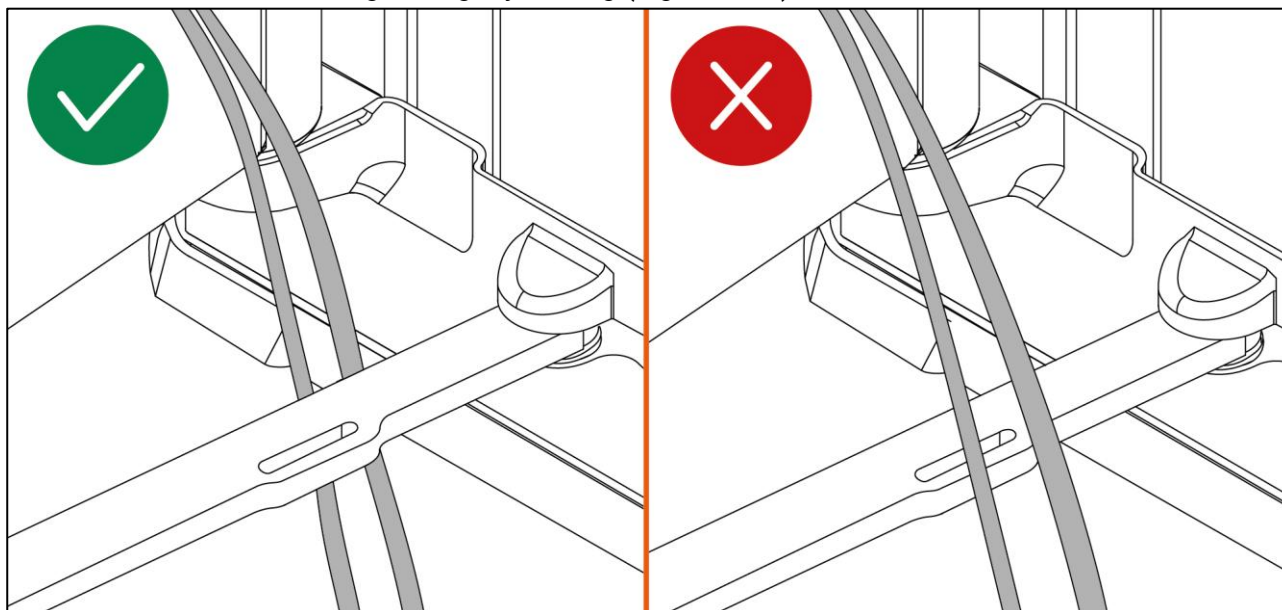

Figur 6-31: Korrekt og forkert kabelføring.


16. Placer kabelklemmen (Figure 6-32).

17. Slut strømkablerne fra tv'et og MotionMount til en stikkontakt.

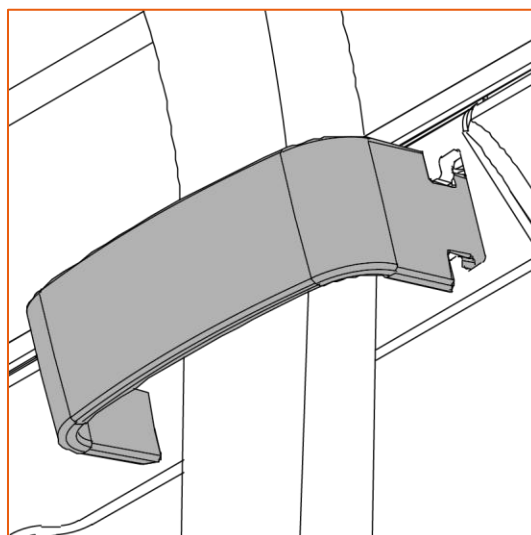

Figur 6-32: Kabelklemme.

Det færdige resultat skal se ud som på Figure 6-33:

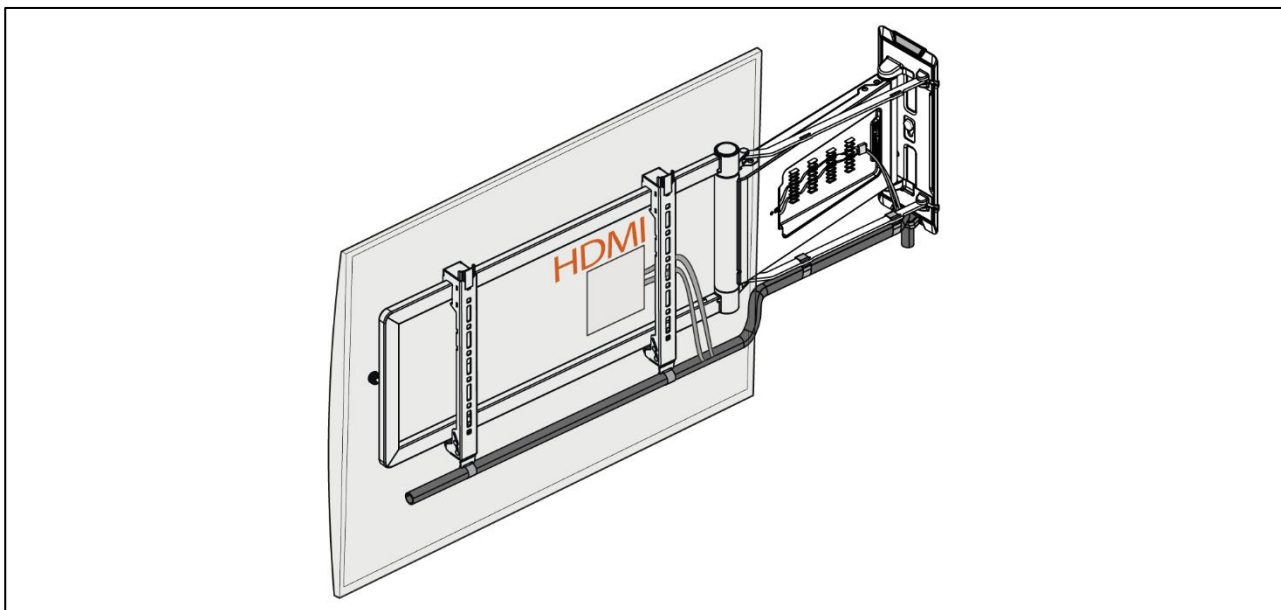

Figur 6-33: Oversigt over kabelstyring.

MotionMount er nu klar til brug.

7. Ibrugtagning



Kommentar

MotionMount vises muligvis i Bluetooth-indstillingsmenuen på din smarte enhed. Du skal ikke parre MotionMount med din smarte enhed via enhedens Bluetooth-indstillinger, men i stedet bruge Vogel's MotionMount-appen.



Kommentar

Vogel's MotionMount-app gemmer din smarte enheds forbindelse til MotionMount, når forbindelsen er oprettet. MotionMount vises på startskærmen, hver gang du åbner appen i nærheden af den.



Kommentar

Bemærk, at nogle tv-producenter bruger andre betegnelser for HDMI CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link og/eller BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link og Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync og VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Download Vogel's MotionMount-appen til din smarte enhed via:
 - QR-koden (figur 7-1);
 - Google Play Store (Android) eller
 - Apple App Store (iOS).
2. Sørg for, at:
 - MotionMount er fast monteret på væggen
 - du altid bruger den nyeste version af appen
 - strømkablet og (den valgfri) infrarøde modtager er tilsluttet MotionMount;
 - MotionMount tilsluttes dit tv med et HDMI-kabel
 - HDMI CEC er aktiveret på dit tv
3. aktivere Bluetooth på din smarte enhed




Figur 7-1: QR-kode til MotionMount-appen.

4. Åbn Vogel's MotionMount-appen.
5. Stå tæt på din MotionMount.
6. Tryk på Bluetooth-knappen på MotionMount. Status-LED'en lyser blå. MotionMount vises i appen med sit standardnavn, *Vogel's MotionMount*. Navnet kan ændres i appens indstillinger.
7. Klik på navnet for at parre MotionMount med appen. Status-LED'en lyser grønt.

7.1. Konfigurer positionerne

1. Åbn Vogel's MotionMount-appen, og vælg MotionMount.
2. Klik på **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen og angive din tv-model eller tv-bredde. Se afsnittet 7.2 Administrer dine indstillinger via appen.
3. Gå tilbage til hovedskærmen.
4. Klik på Fjernbetjening.
5. Klik på ikonet  i øverste højre hjørne, og vælg, om MotionMount skal drejes til venstre eller til højre.
6. Indstil MotionMount til den ønskede position.
7. Klik på **Gem position** for at gemme den aktuelle position som en forudindstilling. Du kan gemme op til 7 forudindstillinger, bortset fra standardindstillingen Væg.
8. Vælg en forudindstilling på hovedskærmen for at indstille MotionMount til en gemt forudindstillet position. Vælg **Væg** for at flytte MotionMount tilbage i standardpositionen.
9. Klik på ikonet  ved siden af hver forudindstilling for at redigere eller slette den pågældende forudindstilling.

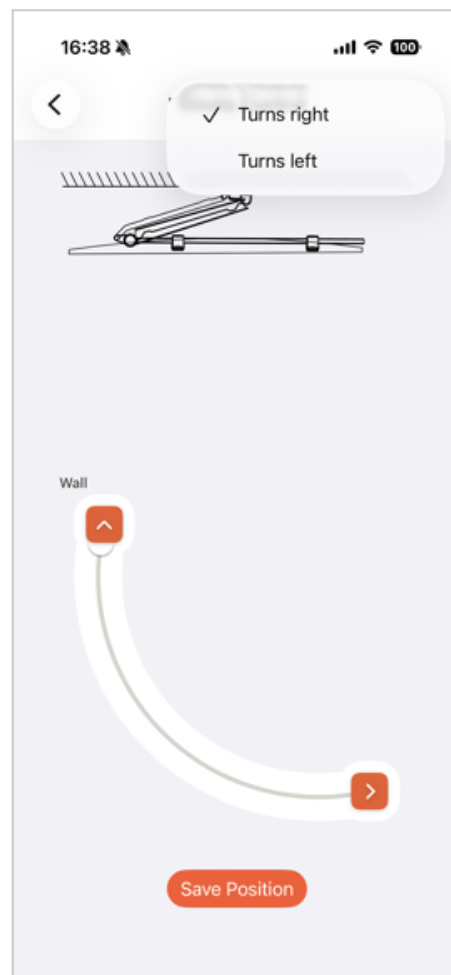

Figur 7-2 Fjernbetjeningsskærm

7.2. Administrer dine indstillinger via appen

Du kan ændre følgende indstillinger via Vogel's MotionMount-appen.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Funktion
Skift navn på MotionMount	Gem navn		Skift eller nulstil visningsnavnet for din MotionMount.
	Nulstil navnet til standardværdien		
Fjern MotionMount			Fjern din MotionMount fra appen.
Tv			Indstil din tv-model eller tv-bredde for at optimere rotationsvinklen.
Automatisk bevægelse	Registrering af, om tv'et er tændt eller slukket	Tændt	Aktivér eller deaktiver registrering af, hvornår tv'et tændes eller slukkes. MotionMount bevæger sig automatisk, når dit tv tændes eller slukkes. Hvis du ændrer denne indstilling, kan det medføre, at MotionMount bevæger sig.
		Slukket	
	Standardposition	Bevæg ikke	Når tv'et tændes, vil MotionMount bevæge sig i henhold til dit valg.
		Seneste position	
		Forudindstilling 1 Forudindstilling 2 osv.	
	HDMI-detekteringsmetode	HDMI-tilstand 1	Indstil HDMI-detekteringsmetode. Detektering af, om tv'et er tændt eller slukket, styres via HDMI CEC-signaler fra tv'et. Forskellige tv-mærker og -modeller kan kræve forskellige indstillinger. Hvis MotionMount bevæger sig uventet (f.eks. når tv'et er slukket), kan du prøve at ændre indstillingen.
		HDMI-tilstand 2	
		HDMI-tilstand 3	
		HDMI-tilstand 4	
		HDMI-tilstand 5	
Diagnosticering af MotionMount	Start diagnosticering		Foretag en fejlsøgning af MotionMount for at fastslå, om det fungerer korrekt eller ej. Under diagnosticeringen vil MotionMount bevæge sig fra den ene side til den anden. Afbryd ikke denne proces, og sørg for, at din telefon er inden for rækkevidde af MotionMount.
	Send seneste diagnosticering		
Oplysninger	Kontakt via e-mail		Kontakt Vogel's eller se app-versionen.
	Besøg vores hjemmeside		
	Send fejlfindingslog		
	Versioner		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Funktion
Bevægelseshastighed	Lav		Indstil udtrækningshastigheden for din MotionMount
	Høj		

Tabel 7-1: Indstillinger i appen.

7.3. Indstil fjernbetjeningen

Den infrarøde fjernbetjening er specielt udviklet til MotionMount. Den indeholder:

- 7 hukommelsespladser til dit tv, der svarer til de forudindstillede positioner i din MotionMount-app
- en hjem-knap, der flytter MotionMount til en sikker position mod væggen
- pileknapper til at gå frem og tilbage (med uret eller mod uret)

1. Fjern bagdækslet på fjernbetjeningen.
2. Sæt 2 fuldt opladet AAA-batterier i.
3. Luk bagdækslet.

7.3.1. Sådan indstilles en hukommelsesposition

1. Indstil MotionMount til den ønskede position ved hjælp af fjernbetjeningens 4-vejs touchpad.
2. Tryk på en af de syv forudindstillede knapper (P1–P7), og hold den nede i 5 sekunder.

8. Betjening

Læs dette kapitel grundigt igennem, så MotionMount kan bruges korrekt. Vær forsigtig, når du betjener MotionMount.

8.1. Tænding

1. Sørg for, at MotionMount er tændt.
2. Tænd for tv'et. MotionMount vil bevæge sig til den seneste indstillede position.

8.2. Slukning

1. Sluk for tv'et. MotionMount kan trækkes ind, så den ligger fladt mod væggen.

8.3. Fejl



Kommentar

MotionMount viser sin aktuelle status via LED'en, se afsnit 3.2 LED-status.
For oplysninger om fejlfinding, se kapitel 9 Vedligeholdelse og fejlfinding.

9. Vedligeholdelse og fejlfinding

9.1. Vedligeholdelse



Advarsel

Kontakt din lokale Vogel's-forhandler, hvis MotionMount er beskadiget eller ikke længere fungerer.

Rengør MotionMount med en tør, fnugfri klud. Brug ikke rengøringsmidler eller andre opløsningsmidler.

9.2. Fejlfinding



Kommentar

Kontakt producenten eller forhandleren, hvis der opstår hyppige fejl.

MotionMount er konstrueret til at fungere vedligeholdelsesfrit i lang tid. Der kan opstå et problem. Nedenfor finder du en liste over fejl og løsninger på disse. Hvis et problem ikke er nævnt, eller hvis løsningen ikke virker, bedes du kontakte Vogel's.

Problem	Årsag	Løsning
Jeg har ikke de rigtige skruer til mit tv.	Den rigtige boltstørrelse er ikke inkluderet i pakken.	Kontakt Vogel's Kundeservice på https://www.vogels.com/contact for at bestille et servicesæt.
Mine vægskruer er knækket.	- Boret er sløvt, og hullet er for smalt. - Hullerne er ikke boret dybt nok ind i væggen.	- Sørg for at bruge et skarpt bor i den rigtige størrelse. - Støvsug hullet efter boringen. Kontrollér, om hele skruen (undtagen hovedet) passer ind i hullet, inden du sætter stikkene i.
Appen kan ikke registrere MotionMount.	Det er vigtigt, at Bluetooth er slået til på din smartphone eller tablet, og at du giver de nødvendige tilladelser.	Straks efter opstart af MotionMount-appen vil MotionMount blive genkendt: Vogel's MotionMount. Når MotionMount betjenes via appen, oprettes der en Bluetooth-forbindelse med lavt strømforbrug mellem din smartphone/tablet og MotionMount. Det betyder, at hvis appen ikke bruges i 45 sekunder, afbrydes Bluetooth-forbindelsen mellem din smartphone/tablet og MotionMount. Dette sparer på batteritiden på din smartphone/tablet. Dette gør det også muligt for andre at bruge MotionMount-appen. Der kan kun oprettes én Bluetooth-forbindelse ad gangen.

Problem	Årsag	Løsning
Nogle gange bevæger tv'et sig, uden at det er tændt eller slukket, eller at appen eller fjernbetjeningen er blevet betjent.	MotionMounts automatiske bevægelse, når tv'et tændes og slukkes, styres via HDMI CEC-kommunikation fra tv'et. Afhængigt af tv-mærke og/eller tv-type kan det være nødvendigt at vælge en anden HDMI CEC-indstilling.	Vælg og afprøv en af de andre indstillinger (HDMI-tilstande), hvis MotionMount opfører sig uventet. Som vejledning skal du vælge tilstand 1 til et tv fra Samsung, tilstand 2 til et tv fra LG og tilstand 3 til et tv fra Philips. Standardindstillingen er tilstand 3. Du kan skifte tilstand i appen: Indstillinger > Automatisk bevægelse > HDMI-detekteringstilstand.
MotionMount kører ikke helt tilbage til væggen og/eller drejer ikke helt til den ønskede position.	• Kabelmuffen er ikke monteret korrekt. • Den væg, som MotionMount er monteret på, er ikke vinkelret. • Der er ikke angivet noget om tv'et. • Kabelføringen er muligvis forkert.	• Monter kabelmuffen i henhold til monteringsvejledningen, og sørg for, at alle kabler til tv'et føres gennem kabelmuffen. • Væggen må ikke have en hældning på mere end en halv grad. Selv hvis væggen hælder mere end en halv grad, skal beslaget stadig monteres lodret. Dette kan gøres ved at anbringe en eller flere skiver mellem vægpladen og væggen. • Hvis det korrekte tv ikke er angivet (eller den korrekte tv-bredde ikke er indtastet under monteringen/opsætningen i MotionMount-appen), kan drejevinklen være begrænset.

Problem	Årsag	Løsning
MotionMount automatiske bevægelse, når tv'et tændes og slukkes, fungerer ikke.	HDMI-stikket i vægpladen er ikke tilsluttet et af HDMI-stikkene på dit tv.	Denne tilslutning er nødvendig for, at funktionen Automatisk bevægelse kan fungere (via HDMI CEC). Desuden er det nødvendigt, at HDMI CEC-funktionen (Consumer Electronics Control) er aktiveret i dit tv's indstillingsmenu. Denne funktion har et forskelligt navn for hvert tv-mærke: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Hvis alt fungerer som det skal, vil LED'en i vægpladen blinke to gange, når tv'et tændes, og tre gange, når tv'et slukkes, så snart MotionMount registrerer, at tv'et er tændt eller slukket. På grund af forsinkelsen i HDMI CEC kan dette tage et stykke tid.
MotionMount fungerer slet ikke.	- LED'en (se figur 3-2) på vægpladen lyser ikke: netadapteren er ikke tilsluttet. - LED'en (se figur 3-2) på vægpladen lyser rødt: Motorkablet er ikke tilsluttet korrekt.	Sæt strømadapteren i stikkontakten.
Den infrarøde fjernbetjening virker ikke.	Det infrarøde øje er ikke tilsluttet korrekt.	Kontrollér, om det infrarøde øje er tilsluttet korrekt. Sørg for, at fjernbetjeningen peger direkte eller via refleksion mod den infrarøde sensor.
MotionMount kan ikke dreje helt til 85°.	For at undgå, at tv'et rammer væggen, er MotionMount fra fabrikken indstillet til det største tilladte tv (et 88-tommers tv med en bredde på 196 cm).	Derfor er den samlede rotationsvinkel mindre end 50 grader. Når du specificerer det korrekte tv (eller indtaster den korrekte tv-bredde) under monteringen/opsætningen i appen, øges rotationsvinklen (op til 85 grader for skærme på 65 tommer og derunder).

10. Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål	Svar
Hvor kan jeg bestille de rigtige skruer til mit tv?	Kontakt Vogel's Kundeservice på https://www.vogels.com/contact for at bestille et servicesæt.
Hvor kan jeg finde installationsvideoen?	Klik eller tryk på knappen på forsiden af denne vejledning. Installationsvideoen kan findes på produktsiden for dit produkt på vores hjemmeside. Den kan også findes på vores YouTube-kanal: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Hvad hvis jeg har brug for reservedele?	Du kan købe visse reservedele i vores webshop (https://www.vogels.com/) eller indtaste produktnummeret i søgefeltet. Hvis du har brug for en anden del, eller hvis der mangler en del, bedes du kontakte din lokale forhandler eller Vogel's Kundeservice: https://www.vogels.com/contact .
Hvor kan jeg finde boreskabelonen?	Boreskabelonen er trykt på indlægskortet i kassen. Du kan klippe det ud, hvis det er nemmere for dig.
Hvor højt skal jeg hænge mit tv op?	Tv'ets midte bør fortrinsvist være placeret i øjenhøjde, når man sidder ned. Download og brug den gratis DrillRight-app (https://www.vogels.com/DrillRight) til at bestemme tv'ets højde og markere det første hul. Hvis du ikke kan bruge appen eller gerne vil beregne højden, kan du læse vores vejledning til manuel positionering (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (findes kun online på engelsk, men kan rekvireres på fransk, tysk og nederlandsk).
Hvor kan jeg finde mere information om DrillRight-appen?	Se venligst vores ofte stillede spørgsmål om DrillRight-appen (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (kun tilgængelig på engelsk).
Hvilke bolte eller skruer skal jeg bruge?	Der medfølger et monteringsæt med monteringsmateriale i kassen. Hvis de rigtige bolte til dit tv mangler, skal du kontakte din lokale Vogel's-forhandler eller Vogel's Kundeservice på https://www.vogels.com/contact .
Hvorfor bruges der Fischer©-stik?	Fischer© DuoPower-stikket anses af mange for at være den bedste standard inden for stik.
Hvad er VESA?	VESA er et standardmønster for monteringshuller på bagsiden af et tv, som gør det muligt nemt at montere mange standard-tv-beslag på dit tv.

Spørgsmål	Svar
Hvad er den mindste skærmstørrelse for tv'et, når det bruges sammen med vægbeslaget?	Den mindste skærmstørrelse er 40 tommer (102 cm).
Hvad er den maksimale skærmstørrelse og vægt for tv'et, når det bruges sammen med tv-vægbeslaget?	Den maksimale skærmstørrelse er 88 tommer (224 cm), og den maksimale vægt er 45 kg (99 lbs). Det elektroniske skærmbeskyttelsessystem (ESPS®) forhindrer, at dit tv støder mod væggen.
Har dette produkt en vippefunktion?	Dette produkt kan ikke vippes.
Hvad er garantien på denne vægbeslag?	En 2-årig garanti for materiale- og fabrikationsfejl på vægbeslaget, medmindre lokale love og bestemmelser foreskriver en længere minimumsperiode.
Hvor stort er strømforbruget i standbytilstand for denne vægholder?	Strømforbruget i standbytilstand er 0,02 watt.
Er det muligt at tænde for tv'et manuelt ("Manuel overstyring")?	Ja, det er muligt at tænde for tv'et manuelt.
Hvad er den maksimale drejevinkel?	Den maksimale drejevinkel er 85° til venstre eller højre.
Er der nogen risiko for, at personer kan blive klemt fast, klemt eller komme til skade, når beslaget bevæger sig automatisk?	Tv'et er udstyret med et indbygget glidehængsel og et elektronisk beskyttelseskredsløb (der slukker for motoren, hvis friktionen bliver for stor), hvilket forhindrer, at man kommer i klemme.
Findes der også en speciel OLED-version af MotionMount?	Nej, der findes ingen særskilt OLED-version. VESA-grænsefladen er også optimeret til OLED.
Skal jeg justere indstillingerne på mit tv efter monteringen?	Ja. For at aktivere funktionen Automatisk bevægelse er det vigtigt, at funktionen HDMI CEC (Consumer Electronics Control) er aktiveret i dit tv's indstillingsmenu. Denne funktion har et forskelligt navn for hvert tv-mærke: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Skal jeg slutte mit tv til MotionMount?	Ja. For at aktivere funktionen Automatisk bevægelse skal der tilsluttes et HDMI-kabel mellem MotionMounts HDMI-stik og et af tv'ets HDMI-stik. Der medfølger et 2 meter langt HDMI-kabel i MotionMount-emballagen.
Kan jeg bruge MotionMount sammen med et tv med en "connect box" (f.eks. et Samsung-tv med One Connect Box)?	Ja, MotionMount kan bruges sammen med tv'et og connect box'en. Vogel's tilbyder et 4,5 meter langt, tyndt, hvidt HDMI-kabel, som kan tilsluttes mellem HDMI-stikkene i MotionMounts vægplade og et af HDMI-stikkene på tv'ets connect box. Dette lange HDMI-kabel kan købes i Vogel's webshop (Vogel's-varenummer 999985).

Spørgsmål	Svar
Leveres MotionMount med en fjernbetjening?	Ja. Der medfølger en infrarød fjernbetjening i MotionMount-emballagen.
Hvilke enheder understøtter MotionMount-appen?	• iPhone XS og nyere (2018+) / Apple iOS 17.0 og nyere, iPad mini⁵. generation, iPad Air³. generation, iPad Pro (2018+) og nyere • Apple iPadOS 17.0 og nyere • Android OS 13.0 og nyere Bemærk: Kun den nyeste version af iOS og Android OS understøttes og testes aktivt af Vogel's.
Hvor mange forudindstillede positioner kan der gemmes via appen og fjernbetjeningen?	Der kan gemmes op til syv forudindstillede positioner.
Bruger appen en Bluetooth-forbindelse til MotionMount?	Ja. App-styringen bruger en Bluetooth-forbindelse ("Bluetooth low energy") 5.0. Bluetooth på din smartphone/tablet skal være slået til, mens du bruger appen.
Er det muligt at betjene MotionMount med stemmen?	Ja, det er muligt for Apple-brugere. Med iPhone og iPad kan du skifte dit tv til en af de forudindstillede kanaler ved hjælp af stemmen. Dette er baseret på Siri-genveje.
Hvor mange stikkontakter har jeg brug for?	Du skal bruge to stikkontakter. En til dit tv og en til MotionMount.
Er alle kabler og monteringsmaterialer inkluderet?	Ja, alle kabler og monteringsmaterialer er inkluderet.

Hvilket netspændingsområde og hvilken frekvens er egnet til MotionMount?	Adapterens netspændingsområde (vekselstrøm) er 100-240 V, 50/60 Hz.
Kan jeg justere denne holder både vandret og lodret?	Ja, du kan altid justere dit tv, så det står præcist efter monteringen (både vandret og lodret).

Tabel 10-1: Ofte stillede spørgsmål.

Hvis du har andre problemer eller spørgsmål, bedes du kontakte: consumercare@vogels.com (send en e-mail til: consumercare@vogels.com)).

11. Bortskaffelse



Kommentar

Det er ejerens ansvar at bortskaffe MotionMount på en ansvarlig måde.

11.1. Fjernelse af tv'et



Advarsel

Vær to personer til at løfte tv'et.

1. Fjern alle kabler fra dit tv, og tag kabelmuffen af styrestangen.
2. Skru de øverste og nederste skruer på monteringsskinnerne let ud med en stjerneskruetrækker.
3. Løft dit tv og monteringsskinnerne, og læg dem på en ren, blød overflade.
4. Fjern monteringsskinnerne fra tv-skærmen med en stjerneskruetrækker.

11.2. Bortskaffelse

MotionMount indeholder skadelige stoffer, som ikke må udledes i miljøet. Bortskaf MotionMount korrekt, så det kan genvindes på en ansvarlig måde, hvor råmaterialerne kan genvindes.

Fjernbetjeningen og dens batterier må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forkert bortskaffelse kan være skadelig for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt venligst din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om retur- og afhentningstjenester i dit område.

Se venligst din kommunes retningslinjer for at finde de bedste bortskaffelsesmuligheder i dit område. Du kan finde oplysninger om de materialer, der anvendes i emballagen, på <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/Vogel'sForSure/
	https://www.instagram.com/Vogel's_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	355
1. FÖRORD	357
1.1. Syftet med handboken	357
1.2. Målgrupp	357
1.2.1. Krav på målgruppen	357
1.3. Läsguide	357
2. INLEDNING	358
2.1. Avsedd användning	358
2.2. Icke avsedd användning	358
2.3. Identifiering	359
2.4. Specifikationer för MotionMount	359
2.5. Arbetsplats	360
2.6. Garantibestämmelser villkor och ändringar	360
3. BESKRIVNING OCH FUNKTION	361
3.1. Uppackning	361
3.2. LED-status - och Bluetooth-knappens funktion	362
4. SÄKERHET	364
4.1. Personlig skyddsutrustning	365
5. TRANSPORT OCH FÖRVARING	366
5.1. Transport	366
5.2. Förvaring	366
6. INSTALLATION	367
6.1. Verktyg	367
6.2. Ta bort locket	368
6.3. Montera listerna	368
6.4. Väggmontering	370
6.4.1. Massiv betong-/tegelvägg	370
6.4.2. Vägg med träreglar	372
6.5. Placering av TV:n	375
6.6. Ställ in TV:n i vågrätt läge	376
6.7. Kabelhantering	377
7. IDRIFTSÄTTNING	382
7.1. Ställ in positionerna	383
7.2. Hantera inställningarna med appen	384
7.3. Konfigurera fjärrstyrningen	384
7.3.1. Så här ställer man in en minnesposition	385
8. DRIFT	386
8.1. Slå på	386
8.2. Stänga av	386
8.3. Fel	386
9. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING	387
9.1. Underhåll	387
9.2. Felsökning	387
10. VANLIGA FRÅGOR	391

11. AVFALLSHANTERING	394
11.1. Att ta bort TV:n	394
11.2. Avfallshantering	394
12. KONTAKT	395

1. Förord

Allt du behöver för att sätta upp TV:n på väggen på nolltid.

Grattis till ditt köp av MotionMount från Vogel's. Du har köpt en produkt av hög kvalitet som du kommer att ha glädje av i många år framöver.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Sätt dig in i hur den fungerar och hur den ska underhållas. På så sätt kan man förebygga personskador och/eller materiella skador. Denna bruksanvisning gäller MotionMount och bör överlämnas till den nya ägaren vid vidareförsäljning eller inbyte. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats i närheten av MotionMount.

Om du är osäker på om bruksanvisningen är fullständig eller om något är oklart, vänligen kontakta Vogel's. Om man är osäker på om denna bruksanvisning gäller just denna MotionMount, kontrollera typskylten på MotionMount – se avsnittet 2.3 Identifiering.

1.1. Syftet med handboken

Syftet med handboken är att förse konsumenterna med information under hela MotionMount livslängd. Detta säkerställer att MotionMount används på ett korrekt, effektivt och säkert sätt, även vid rimligt förutsebar felanvändning. Bruksanvisningen innehåller anvisningar om:

- säkerhet;
- drift;
- underhållsanvisningar;
- förvaring;
- transport;
- avfallshantering.

Dessa anvisningar måste följas för att undvika risker som kan leda till personskador och/eller materiella skador.

1.2. Målgrupp

Handboken är avsedd för konsumenter.

1.2.1. Krav på målgruppen

MotionMount får endast installeras och användas av en vuxen som:

- har läst och förstått anvisningarna i denna bruksanvisning;
- följer de beskrivna säkerhetsanvisningarna.

1.3. Läsguide

I handboken används följande symboler och termer (tabell 1-1) för att uppmärksamma läsaren på säkerhetsaspekter och viktig information:

Symbol	Begrepp	Betydelse
	Varning	Anger en farlig situation som, om säkerhetsanvisningarna inte följs, kan leda till mindre och/eller medelstora skador på MotionMount och/eller dess omgivning.
	Kommentar	Innehåller information som anses viktig men som inte rör skador.

Tabell 1-1: Symboler i läsguiden.

2. Inledning

MotionMount är säker och enkel att använda. Denna handbok innehåller information om:

- drift;
- underhåll;
- transport och förvaring;
- avfallshantering.

2.1. Avsedd användning

	Kommentar För att kunna använda en soundbar krävs en adapter (Vogel's artikelnummer SOUND 3550). Mer information finns i bruksanvisningen till soundbaren.

MotionMount är avsedd uteslutande för att

- stödja och flytta en TV från en vägg inomhus;
- ta med extra utrustning, till exempel en soundbar, en (spel-)konsol, högtalare osv.
- den maximala belastningskapaciteten är 45 kg (detta inkluderar TV:n och eventuella apparater).

2.2. Icke avsedd användning

	Varning Om MotionMount används på ett sätt som inte är avsett kan det medföra risker, till exempel: • personskada; • skador på MotionMount; • skador på omgivningen.

	Kommentar Om MotionMount används på ett sätt som inte är avsett upphör garantin att gälla.

MotionMount är inte avsedd att:

- förflytta djur, människor eller annan utrustning;
- användas som hävstång för att utöva kraft mot väggen;
- rymma en större och tyngre TV än vad som beskrivs i avsnittet 2.4 MotionMount specifikationer;
- ska monteras på en höjd av minst 2 m från golvet;
- användas som stödpunkt för att dra, luta sig mot eller klättra på;
- tvingas utöver sitt avsedda rörelseområde;
- användas utomhus;
- användas i fordon, båtar eller andra mobila tillämpningar.


2.3. Identifying

Typskylten innehåller information om MotionMount, till exempel:

- typnummer;
- artikelnummer;
- tillverkarens kontaktuppgifter.


Serienummeretiketten sitter på insidan (baksidan) av väggplattans lock, se figur 2-1, pos. 1.

När man kontakter Vogel's måste ange uppgifterna på typskylten och serienummeretiketten. Typskylten är monterad på en synlig plats, se figur 2-1, pos. 2.

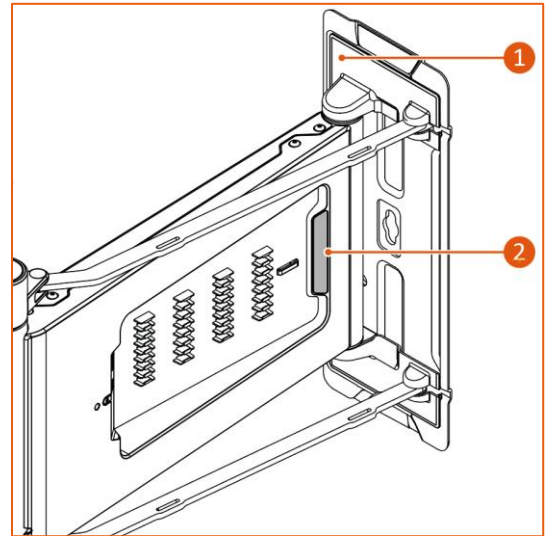

Figur 2-1: Plats för typskylt.

2.4. Specifikationer för MotionMount

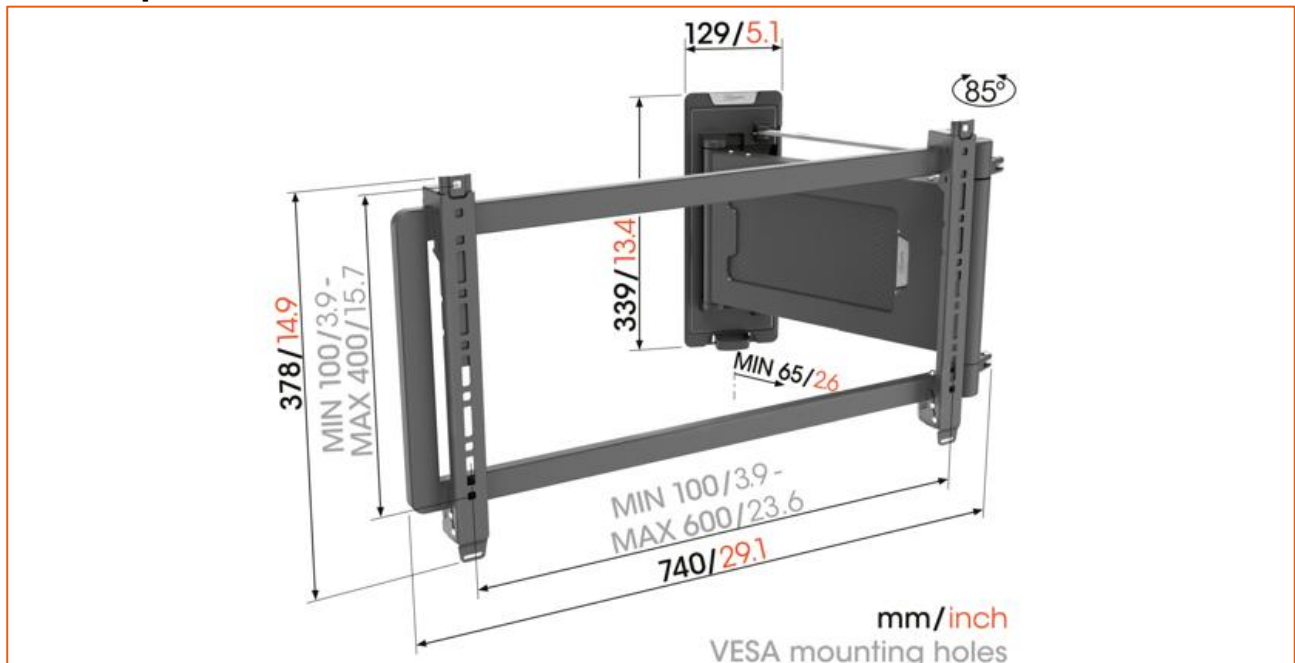

Figur 2-2: Mått.

Allmänna uppgifter	
Vikt	8,8 kg
Effekt	Växelspänning 100–240 V, 50/60 Hz
Temperatur	+10-50 °C
Luftfuktighet	10-90 %
Frekvensband	2 402–2 480 MHz
Maximal uteffekt för radiofrekvenser	3,7 dBi
Maximal belastning (TV inklusive tillbehör)	Högst 45 kg
TV-storlek	40-88 tum

Allmänna uppgifter

VESA-storlekar	200 × 200 till 600 × 400
Rotationsriktning	Moturs eller medurs
Rotationsvinkel	0–85 ° (beroende på TV:ns storlek)

Tabell Specifikationer för 2-1: MotionMount.

2.5. Arbetsplats

Se till att arbetsplatsen uppfyller följande krav:

- arbetsplatsen är ren och väl upplyst;
- arbetsplatsen inte befinner sig i en potentiellt explosiv miljö som innehåller brandfarliga vätskor, gaser eller ämnen;
- barn, åskådare och djur ska hållas på avstånd under installation och användning av MotionMount.

2.6. Garantibestämmelser villkor och ändringar



Varning

Ändringar är inte tillåtna. Detta kan leda till riskfyllda och farliga situationer.

Tack för att du har valt Vogel's! Hållbarhet är av avgörande betydelse vid utvecklingen och tillverkningen av våra produkter. För defekter i elektroniska komponenter erbjuder vi en garanti på två år, såvida inte lokala lagar och förordningar föreskriver en längre minimiperiod. Vi kommer att hantera alla ärenden som rör produktklagomål eller returnerade produkter och bedöma alla klagomål utifrån hur produkten har använts.

Om produkten inte fungerar som den ska på grund av material- eller tillverkningsfel kommer vi att reparera den kostnadsfritt eller byta ut den, efter eget gottfinnande.

Vid något problem med vår produkt eller om man vill veta om garantin gäller, gör följande:

1. Fyll i kontaktformuläret (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Inom två arbetsdagar kommer du att bli kontaktad av Vogel's-lokala återförsäljare.
3. Om garantin utnyttjas ska produkten returneras tillsammans med det ursprungliga inköpsbeviset (faktura, kvitto eller kassakvitto). Inköpsdokumentet ska tydligt ange leverantörens namn och inköpsdatum. Du kommer att få information om den exakta returadressen och hur du ska gå vidare.
4. Vogel's garanti upphör att gälla i följande fall:
 - produkten inte har installerats eller använts i enlighet med anvisningarna;
 - hålen i väggen har inte borrats på rätt sätt enligt Vogel's monteringsanvisningar för den aktuella väggtypen;
 - produkten har ändrats eller reparerats av någon annan än Vogel's;
 - ett fel uppstår på grund av yttre orsaker (utanför produkten), t.ex. skador orsakade av blixtnedslag, vatten, brand, slitage, exponering för extrema temperaturer, väderförhållanden, lösningsmedel eller syror, felaktig användning eller vårdslöshet;
 - produkten används för annan utrustning än den som anges på eller i förpackningen.

Har du några fler frågor? Använd gärna vårt kontaktformulär på <https://www.vogels.com>.

3. Beskrivning och funktion

I detta kapitel ges en översikt över:

- de viktigaste delarna;
- funktionsprincipen.

3.1. Uppackning



Kommentar


Appen MotionMount krävs för att styra MotionMount.



Kommentar

Saknas det något? Behöver man en längre HDMI-kabel? Eller kanske ett kabelskydd för att dölja kablarna längs väggen? Besök oss på nätet och beställ rätt tillbehör direkt via vår webbplats (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

MotionMount levereras med följande delar, se figur 3-1 samt tabell 3-1.

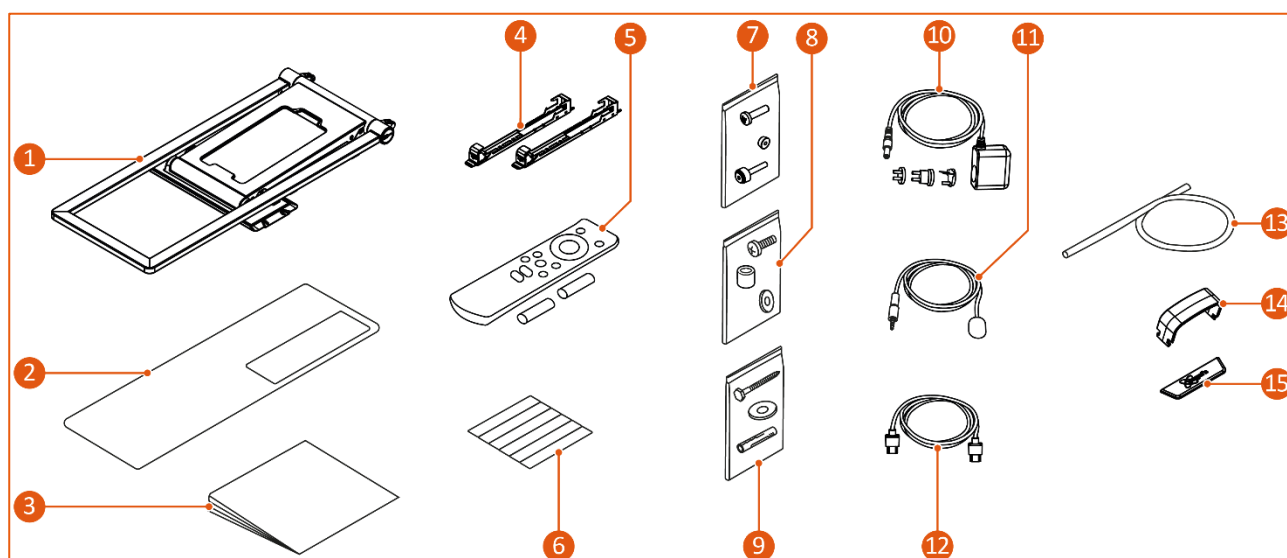

Figur 3-1: Översikt över alla delar.

Pos.	Beskrivning	Kommentar
1	MotionMount	-
2	Inläggskort	Inkl. bormall
3	Handbok	Detta dokument.
4	Gränssnittslister för TV (2 st.)	-
5	Infraröd fjärrstyrning	Inklusive 2 st. AAA-batterier (ej uppladdningsbara)
6	Kardborreband (5 st.)	För att hålla ordning på kablarna
7	Nivelleringsats för TV	4 st. skruvar M6x25 mm 2 st. skyddslock M6 1 st. tumskruv M6 x 30 mm

Pos.	Beskrivning	Kommentar
8	Monteringssats för TV	4 st. skruv M6x12 4 st. brickor M8 4 st. skruvar M6x20 4 st. skruvar M6x30 4 st. distansbrickor 5 mm 4 st. skruv M8x12 4 st. distansbrickor 10 mm 4 st skruvar M8x20 4 st. skruvar M8x30
9	Väggmonteringssats	3 st. skruvar 8x70 mm 3 st. Fischer Duo Power-pluggar 10x50 mm 2 st. brickor M8x26 mm
10	Elkabel och adapter	Inklusive internationella uttagsadapterar
11	Infrarödmottagare	För den infraröda fjärrstyrningen
12	HDMI 2.0-kabel (2 m)	-
13	Kabelhylsa	För att hålla ordning på kablarna
14	Kabelklämma	För att dra kablarna
15	Logotypskylt för väggmontering	-


Tabell 3-1: Beskrivning av alla delar.

3.2. LED-status - och Bluetooth-knappens funktion

	Kommentar Obs! När du slår på MotionMount för första gången kan LED-lampan blinka rött i cirka 15 s. Detta indikerar att en uppdatering av den fasta programvaran håller på att installeras. När uppdateringen är klar lyser LED-lampan grönt.

En LED (figur 3-2, pos. 2) är placerad på panelen, nära kabelanslutningarna. LED-lampan visar MotionMount status, se Table 3-2.

Bluetooth-knappen (figur 3-2, pos. 1) har olika funktioner, se Table 3-3.

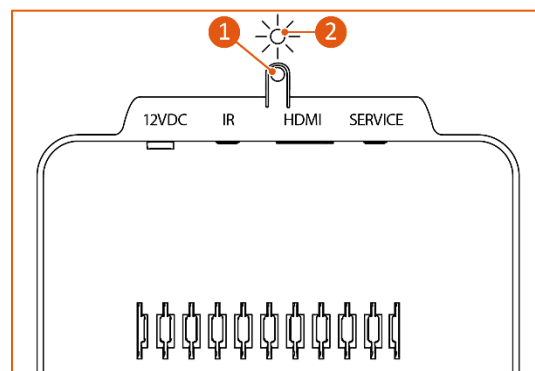

Figur 3-2: LED-lampa och Bluetooth-knapp.

Om MotionMount är	Statuslampan
På (fungerar)	Lyser grönt
På men i viloläge i mer än 60 s (-elenergispärläge) eller avstängd	Är avstängd
I parkopplingsläge (Bluetooth)	Lyser blått

Om MotionMount är	Statuslampan
Vid ett fel	Lyser rött
Ta emot ett kommando från den infraröda fjärrstyrningen	Blinkar en gång
Mottagning av kommandot "butiksinställning" från den infraröda fjärrstyrningen	Blinkar två gånger
Avvisa/ignorera ett kommando från den infraröda fjärrstyrningen	Blinkar fem gånger
I MCU:ns seriella-återställningsläge	Lyser lila
Går in i nätverket-återställningsläge / Förbereder nätverksåterställning	Blinkar långsamt med gult sken (0,5 s)
Återställning till fabriksinställningar-till fabriksinställningar / Förbereder återställning till fabriksinställningar	Blinkar snabbt med gult sken (0,2 s)
Reaktion när TV:n slås på (HDMI-CEC)	Blinkar två gånger
Reaktion när TV:n stängs av (HDMI-CEC)	Blinkar tre gånger

Tabell 3-2: Beskrivning av alla LED-statusar och motsvarande LED-lampor.

Tryck på knappen	Det som händer
Tryck kort (1 s)	Bluetooth-parkoppling
Håll knappen intryckt i 3 s	Återställning av nätverksinställningar (Bluetooth och infrarött)
Håll intryckt i 10 s	Återställ till fabriksinställningar

Tabell 3-3: Beskrivning av alla knappfunktioner.

4. Säkerhet



Varning

Läs alltid igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant innan man installerar och använder produkten.

Det är absolut nödvändigt att följa dessa anvisningar. Felaktig montering och/eller installation kan utsätta dig, TV:n och familjen för betydande risker.

Säkerhet i första hand. Ta dig därför tid att läsa igenom och förstå dessa säkerhetsanvisningar. Se till att följa säkerhetsanvisningarna och försiktighetsåtgärderna när man använder MotionMount. I varje kapitel finns även relevanta säkerhetsanvisningar.

Läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant innan installation och användning:

- Vogel's rekommenderar att installationen utförs av en behörig installatör. Om man är osäker på vilken typ av vägg det rör sig om, vilka fästdon som ska användas eller hur produkten ska användas, bör man rådfråga en fackman.
- Vogel's kan inte hållas ansvarigt för personskador och/eller saksador som orsakats av felaktig installation.
- Läs bruksanvisningen till TV:n. Se till att TV:ns vikt och storlek ligger inom de maximala vikt- och storleksgränser som anges för MotionMount. Se till att TV:ns monteringsbultar har lämplig längd och diameter. Observera att de medföljande monteringsdelarna räcker för många TV-apparater, men att ytterligare eller andra tillbehör kan behövas beroende på den specifika TV-modellen.
- De medföljande tillbehören för väggmontering är uteslutande avsedda för montering på väggar av massiv(t) tegel, betong eller träribbor. För montering på väggar av andra material, såsom ihåliga tegelstenar, träpaneler eller gipsskivor, bör du rådfråga din installatör och/eller en specialiserad leverantör.
- Väggytan ska vara plan och jämn.
- Endast kvalificerade, certifierade specialister får reparera MotionMount. Endast originalreservdelar får användas. Användning av andra delar medför att garantin upphör att gälla och det kan leda till personskador.
- Det är inte tillåtet att göra några ändringar på MotionMount. Detta medför att garantin upphör att gälla och det kan leda till personskador;
- Hantera och transportera MotionMount med försiktighet.
- Minst två personer måste lyfta TV-apparater.
- Om fjärrstyrningen inte ska användas på länge bör man ta ut batterierna ur den för att förhindra att de läcker.
- Om batterierna läcker ska man torka bort vätskan inuti batterifacket och byta ut batterierna.
- Använd inga andra batterier än de som anges.
- Värm inte upp eller ta isär batterierna.
- Kasta inte batterierna i eld eller vatten.
- Bär eller förvara inte batterier tillsammans med andra metallföremål, eftersom detta kan leda till att batterierna kortsluts, läcker eller exploderar.

4.1. Personlig skyddsutrustning

Använd alltid personlig skyddsutrustning:

Skylt	Beskrivning	Var	När
Ögonskydd		I omedelbar närhet vid borrning.	Borrning i väggen.
Hörselskydd		I omedelbar närhet vid borrning.	Borrning i väggen.
Säkerhetsskor		I omedelbar närhet vid lyft.	Lyft MotionMount och TV:n.

Tabell 4-1: Personlig skyddsutrustning.

5. Transport och förvaring

Vid transport och/eller förvaring av MotionMount ska man se till att:

- den är avstängd;
- den kan inte slås på av misstag;
- den får inte skadas;
- den ligger kvar i sin originalförpackning för att förhindra skador.

5.1. Transport

Så här transporterar man MotionMount:

- Lägg MotionMount och alla delar i originalförpackningen.
- Se till att inga delar ligger löst i förpackningen.
- Hantera lådan försiktigt.
- Skydda produkten mot fukt och stötar under transport.
- Förvara lådan i upprätt läge.
- Undvik att stapla tunga föremål ovanpå lådan.

5.2. Förvaring

Så här förvarar man MotionMount:

- Rengör MotionMount.
- Förvara den i originalförpackningen.
- Förvara den inomhus, på en torr plats, vid en temperatur på +10-50 °C.
- Se till att den inte ligger på marken.
- Undvik att placera tunga föremål ovanpå.
- Skydda den mot damm och fukt.
- Se till att den inte kan slås på av misstag.

6. Installation



Varning

Använd personlig skyddsutrustning vid installationen, se avsnitt 4.1 Personlig skyddsutrustning.



Kommentar

För att kunna använda en soundbar krävs en adapter (Vogel's artikelnummer SOUND 3550). Mer information finns i bruksanvisningen till soundbaren.

6.1. Verktyg

Innan man påbörjar installationen bör man se till att ha alla nödvändiga verktyg:


- bormall från inläggskortet;
- vattenpass;
- hylsnyckel nr 13;
- stor stjärnskruvmejsel;
- bormaskin;
- penna;
- måttband;
- dammsugare.

För väggar med träreglar:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x2 tums träborr;
- regeldetektor.

För massiva betong- och tegelväggar:


- Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x0,8 tums betongborr;
- Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x2,8 tums betongborr.

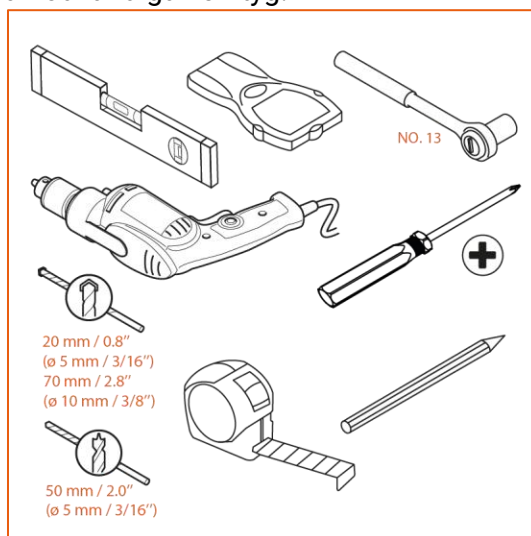

Figur 6-1: Verktyg.

6.2. Ta bort locket

1. Ta bort locket, se Figure 6-2.

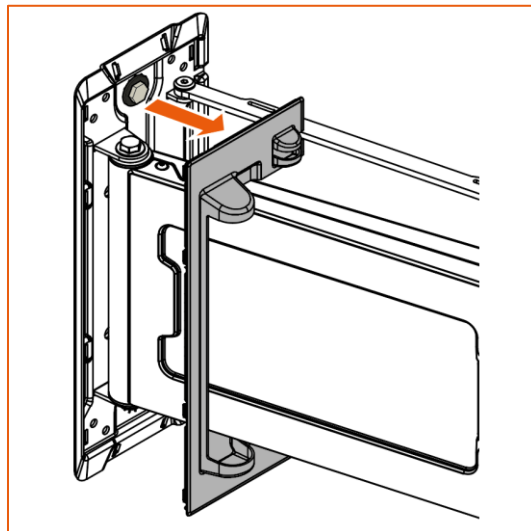

Figur 6-2: Ta bort locket.

6.3. Montera listerna



Varning


TV-gränssnittslisterna består av två lösa delar; dessa kan ramla ur.



Kommentar


Om det saknas några bultar eller om du behöver några andra, kontakta Vogel's kundtjänst på <https://www.vogels.com/contact>.

1. Lägg TV-skärmen försiktigt med framsidan nedåt på en ren och mjuk yta (till exempel en matta), utan några hinder (Figure 6-3).

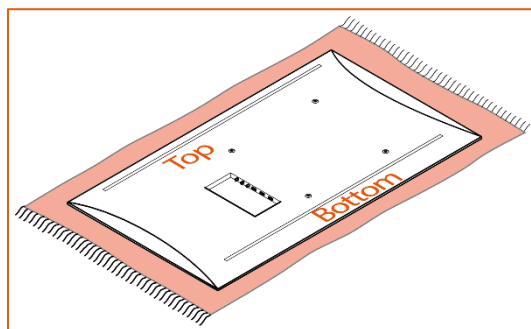

Figur 6-3: TV-skärm på en plan och mjuk yta.

2. Sätt fast båda TV-gränssnittslisterna:
 - Justera den övre delen (Figure 6-4, pos. 2), så att den kan skjutas in och ut ur basfästet (Figure 6-4, pos. 3).
 - Sätt på brickorna (Figure 6-4, pos. 5), rätt bultar (Figure 6-4, pos. 4) och, vid behov, distansbrickor (Figure 6-4, pos. 7) från TV-monteringssatsen.
 - Se till att fästelementen är korrekt placerade (Figure 6-4, pos. 1).
 - Se till att de övre delarna (Figure 6-4, pos. 2) är placerade på TV:ns ovansida.

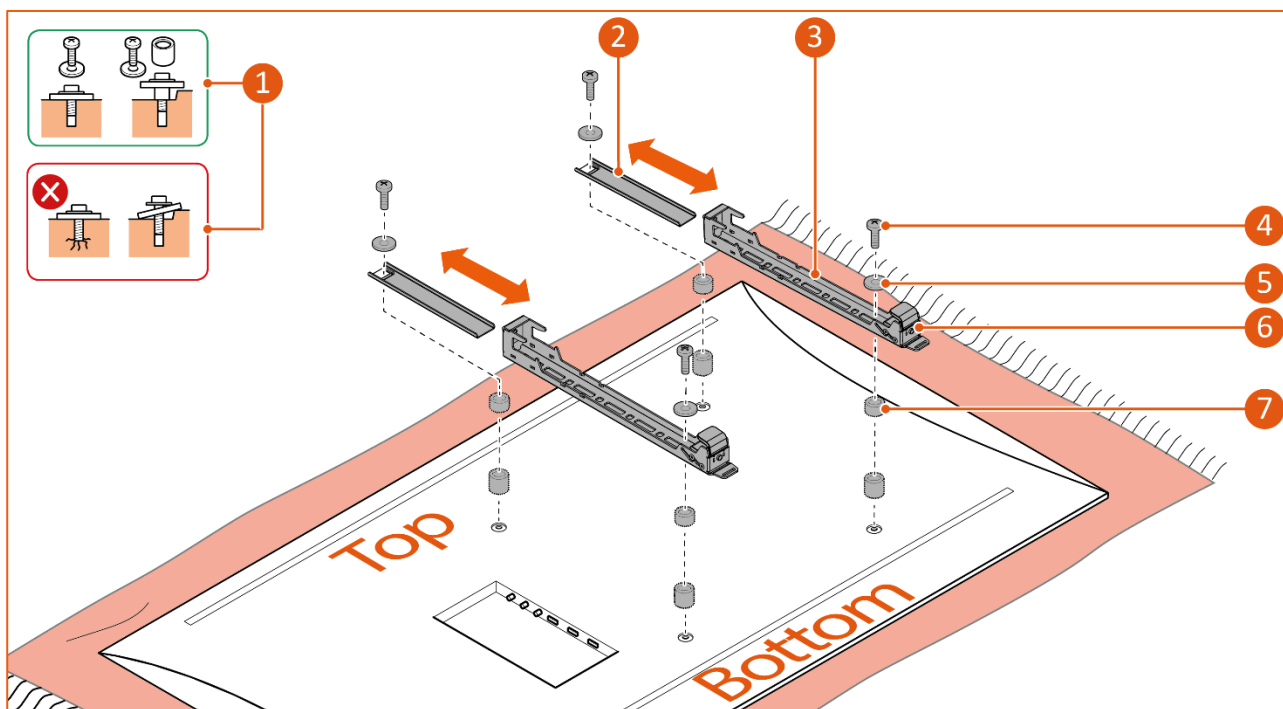


Figur 6-4: Montering av båda TV-gränssnittslisterna.

3. I varje TV-fäste ska följande monteras:

- skruvar (Figure 6-5, pos. 1);
- skyddslock (Figure 6-5, pos. 2).

4. Dra inte åt skruvarna helt i listerna, se Figure 6-5, pos. 3 och 4.

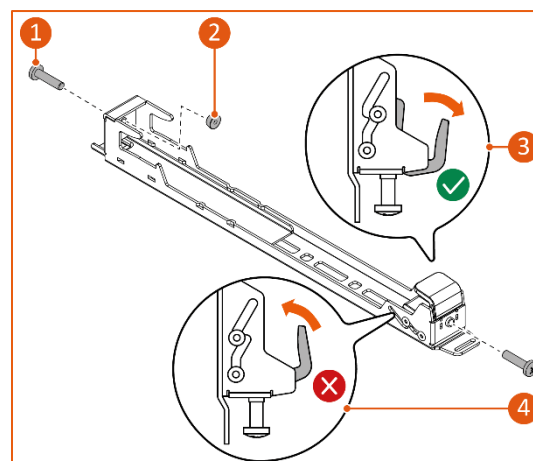

Figur 6-5: Låsmekanism.




Kommentar

Vänd MotionMount upp och ned för att ändra vridriktningen.

5. Bestäm TV:ns vridriktning:

- vänster (Figure 6-6, pos. 1);
- höger (Figure 6-6, pos. 1).

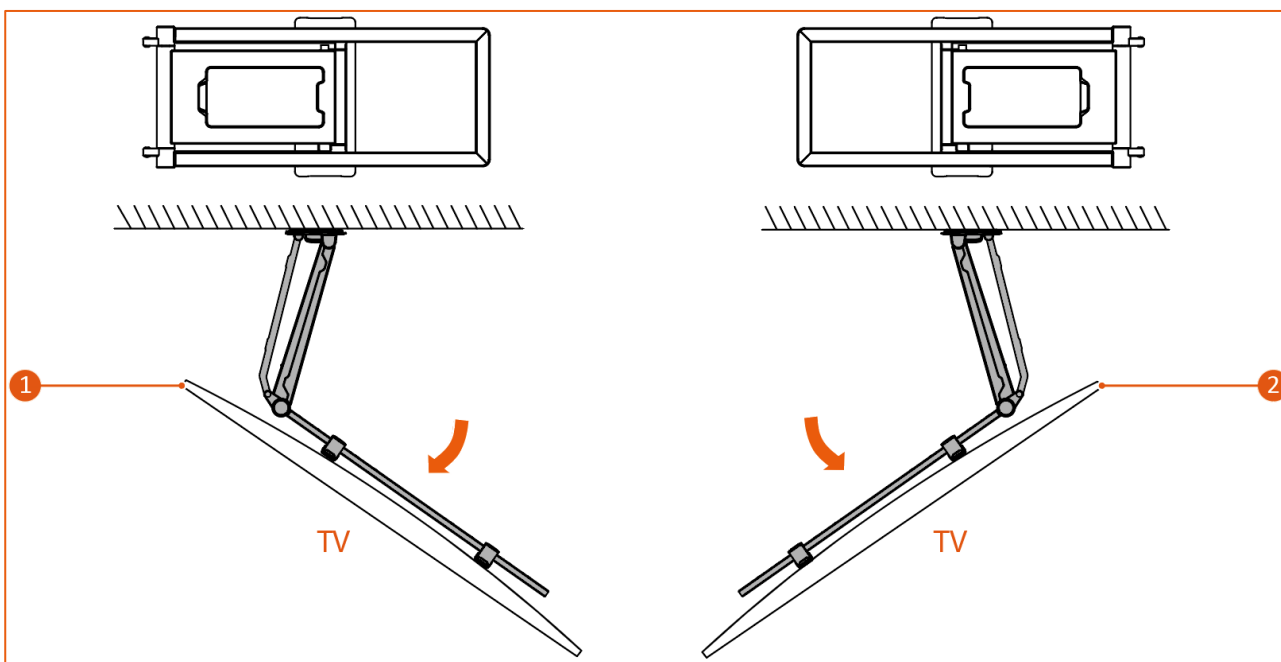

Figur 6-6: TV:ns vridriktning (sett ovanifrån).

6.4. Vägghäggmontering



Varning

Om man är osäker på vilket väggmonteringsalternativ som är lämpligt, rådfråga en installatör, en specialiserad återförsäljare eller Vogel's kundtjänst.

Om man har en annan typ av vägg – till exempel en vägg av ihåliga tegelstenar, metallreglar, träpaneler eller gipsskivor – kan man besöka webbplatsen för information om olika väggtypen.

Kontrollera vilken typ av vägg man har:

- massiv betong-/tegelvägg, se avsnitt 6.3.1 Massiv betong-/tegelvägg;
- vägg med träreglar, se avsnitt 6.3.2 Vägg med träreglar.

6.4.1. Massiv betong-/tegelvägg



Kommentar

Ladda ned och använd appen Vogel's DrillRight (iOS och Android) för att hitta den perfekta monteringshöjden.




Kommentar

För att undvika skador på väggen bör man förborra hålen först.


1. Bestäm var TV-skärmen ska monteras;
 - använd Vogel's app DrillRight;
 - använd ett måttband för att bestämma var det första borrhålet ska placeras.
2. Gör hål i mallen vid de markerade hålen.
3. Markera det första borrhålet på väggen med en penna.
4. Använd bormallen (se inläggskortet) för att markera de övriga borrhålen. Använd vattenpasset för att ställa in bormallen i vågrätt läge.

5. Förborra det första hålet:
 - använd ett betongborr med måtten $\varnothing 5 \times 20$ mm / $\varnothing^{31/64} \times 0,8$ tum betongborr;
 - borra ett 20 mm djupt hål;
 - borra det översta hålet i spåret på bormallen, se Figure 6-7.
6. Förstora det första borrhålet:
 - använd ett betongborr med måtten $\varnothing 10 \times 70$ mm / $\varnothing^{25/64} \times 2,8$ tum;
 - borra ett 70 mm djupt hål.
7. Använd en dammsugare för att ta bort eventuellt damm från hålet.

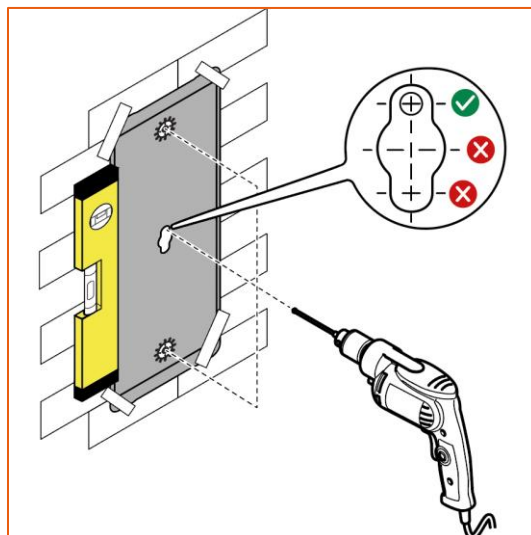


Figur 6-7: Borring av det första hålet.

8. Sätt in väggpluggarna i de borrade hålen, se Figure 6-8.

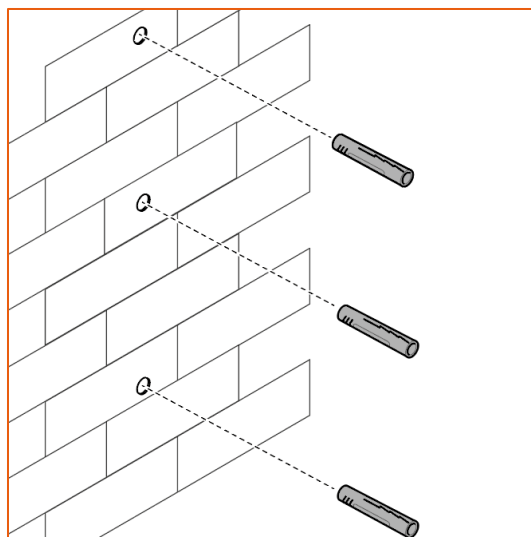


Figur 6-8: Väggluggar.

9. Sätt i en skruv med måtten $\varnothing 8 \times 70$ mm i det mittersta borrhålet;
 - låt den sticka ut 10 mm, se Figure 6-9;
 - använd ingen bricka.

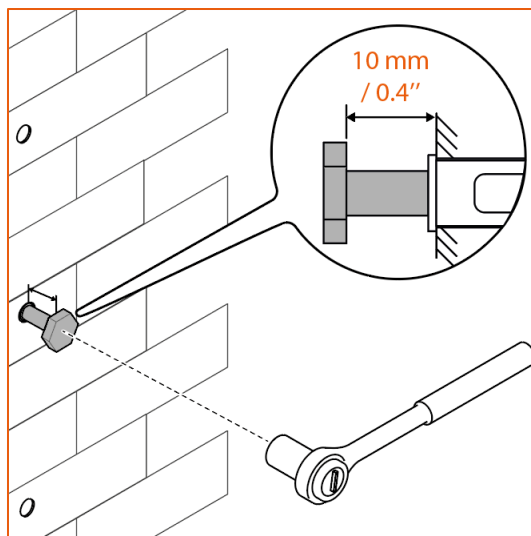

Figur 6-9: Låt bulten sticka ut.

10. Placera MotionMount över bulten, se Figure 6-10.

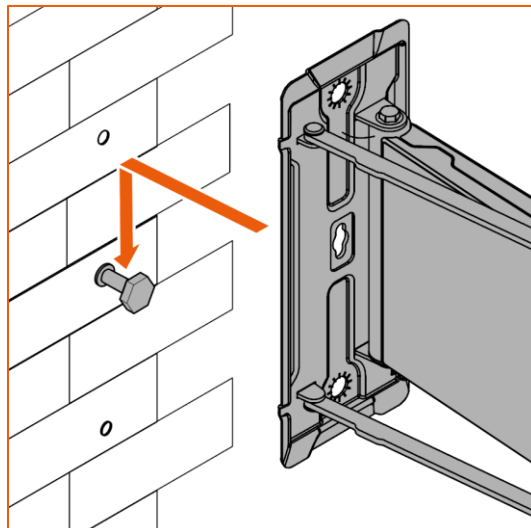


Figur 6-10: Placering av MotionMount.

11. Fäst MotionMount på den fristående väggen, se Figure 6-11. Använd följande saker:

- 2 st. skruvar Ø8x70 mm;
- 2 st. brickor M8x26 mm;


12. Använd ett vattenpass för att placera MotionMount i vågrätt läge.

13. Dra åt alla skruvar.

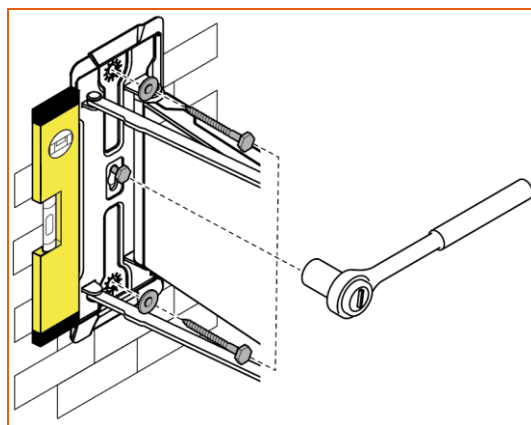

Figur 6-11: Montering av MotionMount.

14. Sätt på locket, se Figure 6-12.

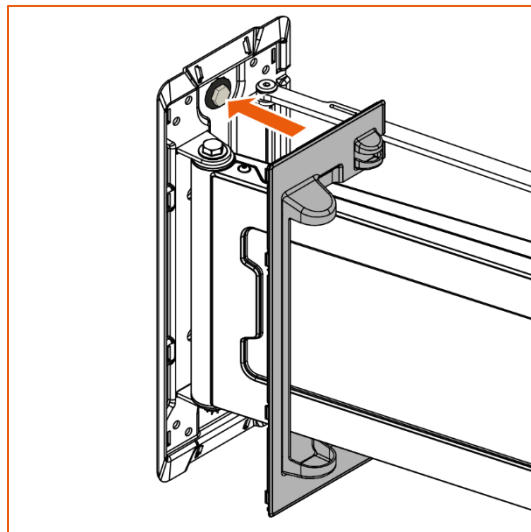

Figur 6-12: Sätt på locket.

6.4.2. Vägg med träreglar


	Kommentar Ladda ned och använd appen Vogel's DrillRight (iOS och Android) för att hitta den perfekta monteringshöjden.	



Kommentar


För att undvika skador på väggen bör man förborra hålen först.

1. Använd en regeldetektor för att ta reda på var träreglarna sitter.
2. Bestäm var TV-skärmen ska monteras;
 - använd Vogel's app DrillRight;
 - använd ett måttband för att bestämma var det första borrhålet ska placeras.
3. Gör hål i mallen vid de markerade hålen.
4. Markera det första borrhålet på väggen med en penna. Kontrollera nogga att det finns en träregel bakom hålet.
5. Använd bormallen (se inläggskortet) för att markera de övriga borrhålen. Använd ett vattenpass för att ställa in bormallen i vågrätt läge.
6. Borra det första hålet:
 - använd ett träborr med måtten $\text{Ø}5 \times 50 \text{ mm}$ / $\text{Ø}^{13}/_{64}$ x2 tum;
 - borra ett 70 mm djupt hål;
 - borra det översta hålet i spåret på bormallen, se Figure 6-13.
7. Använd en dammsugare för att ta bort eventuellt damm från hålet.

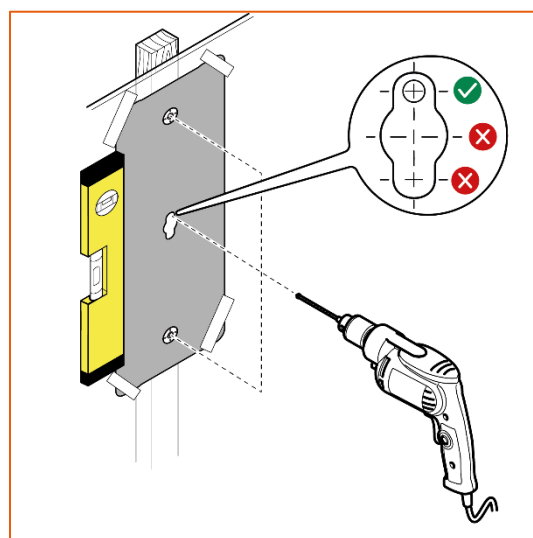


Figur 6-13: Borring av det första hålet.

8. Sätt i en skruv med måtten $\text{Ø}8 \times 70 \text{ mm}$ i det mittersta borrhålet;
 - låt den sticka ut 10 mm, se Figure 6-14;
 - använd ingen bricka.

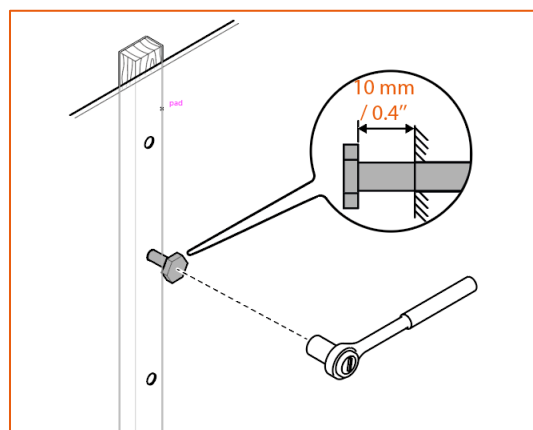

Figur 6-14: Låt bulten sticka ut.

9. Placera MotionMount över bulten, se Figure 6-15.

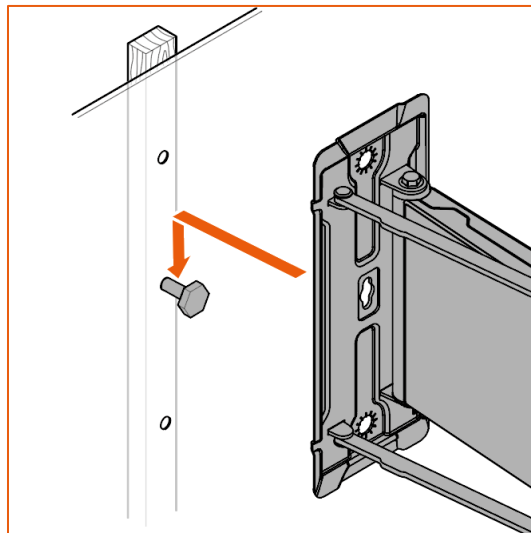


Figur 6-15: Placering av MotionMount.

10. Fäst MotionMount på den fristående väggen, se Figure 6-16. Använd följande saker:

- 2 st. skruvar Ø8x70 mm;
- 2 st. brickor M8x26 mm;


11. Använd ett vattenpass för att placera MotionMount i vågrätt läge.

12. Dra åt alla skruvar.

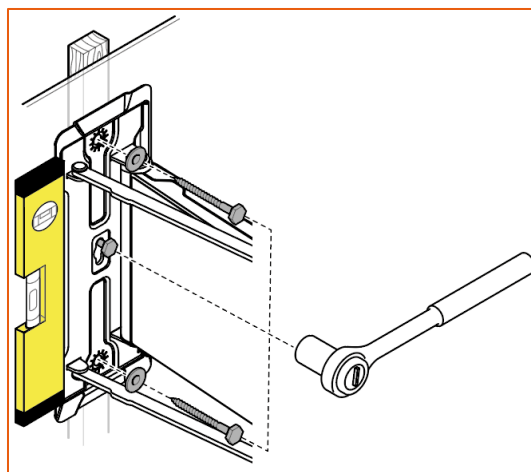

Figur 6-16: Montering av MotionMount.

13. Sätt på locket, se Figure 6-17.

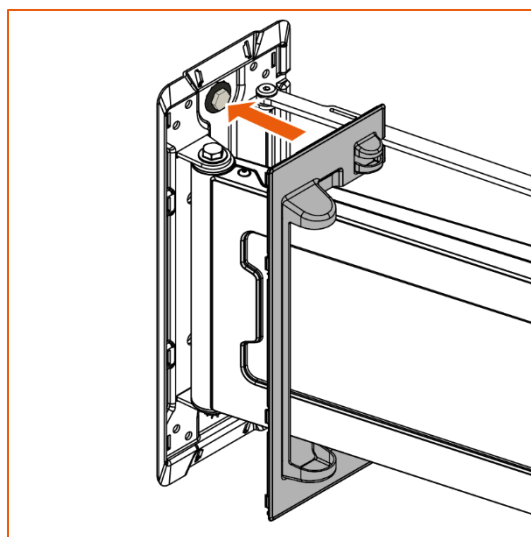

Figur 6-17: Sätt på locket.


6.5. Placering av TV:n



Kommentar


Anslut kablarna till MotionMount innan man placerar TV:n på MotionMount. Om TV:n ställs på plats innan kablarna ansluts finns det bara begränsat utrymme kvar för att ansluta kablarna.

1. Fäst en kardborrebandremsa i änden av klickflikarna (Figure 6-18, pos. 1)
2. Anslut följande kablar till MotionMount (Figure 6-18):
 - elförsörjningskabel;
 - HDMI 2.0-kabel;
 - infraröd ögonkabel (tillval).

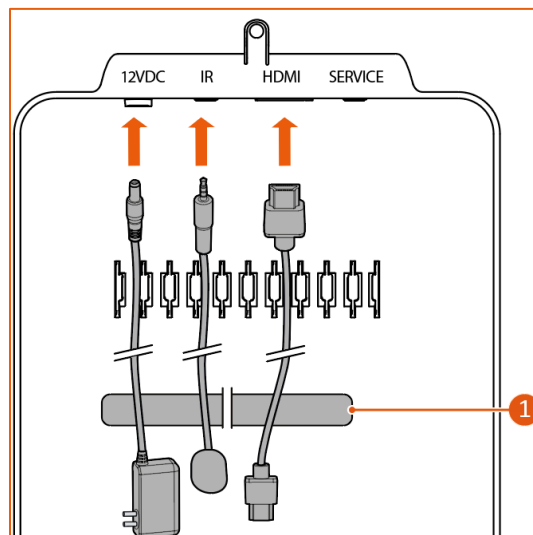


Figur 6-18: Kablar.

3. För in kablarna (Figure 6-19, pos. 1) från TV:n genom klickflikarna (Figure 6-19, pos. 2).
4. Bunta ihop dem med kardborrebandet (Figure 6-19, pos. 3).

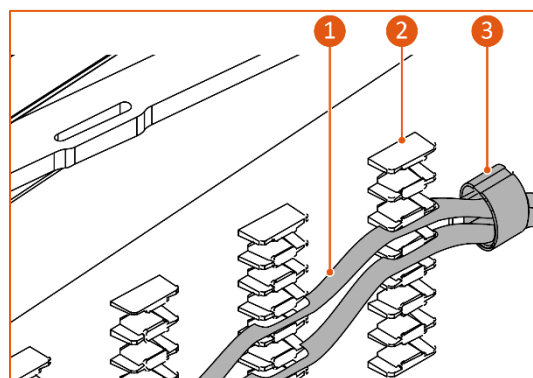

Figur 6-19: Kabelhantering.

5. Placera Vogel's logotyp (Figure 6-20) på ovansidan.

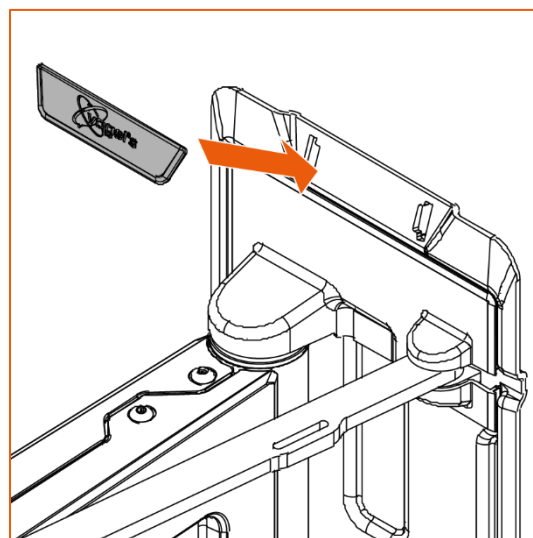

Figur 6-20: Vogel's logotyp.



Varning


Dra inte åt skruvarna helt i listerna. Se till att låsmekanismen längst ned på gränssnittslisterna är olåst.



Varning

Lyft TV:n tillsammans med en annan person.

6. Skjut MotionMount manuellt till öppet läge.
7. Lyft TV:n försiktigt och placera den på MotionMount.
8. Se till att TV-gränssnittslisterna är fästa (Figure 6-21, pos. 1) på MotionMount-ramen.
9. Se till att TV-gränssnittslisterna är centrerade på MotionMount-ramen. Fästena måste ha samma (VESA-)nummer som ramen (Figure 6-21, pos. 2).

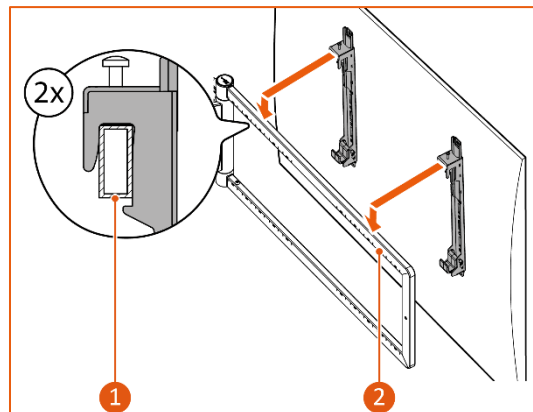

Figur 6-21: Placering av TV:n.


6.6. Ställ in TV:n i vågrätt läge



Varning


MotionMount och TV:n måste vara i våg både horisontellt och vertikalt innan MotionMount tas i bruk.

1. Justera de övre skruvarna (Figure 6-22, pos. 1) på TV-gränssnittslisterna för att ställa in TV:n så att den står vågrätt.

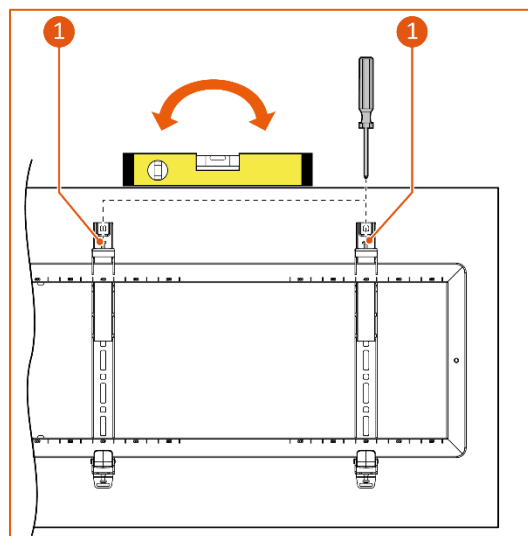


Figur 6-22: Ställa in TV:n så att den står plant i horisontell riktning.

2. Justera de nedre skruvarna (Figure 6-23, pos. 1) på TV-gränssnittslisterna för att ställa in TV:n så att den står rakt.
3. Se till att TV:n inte är vriden.

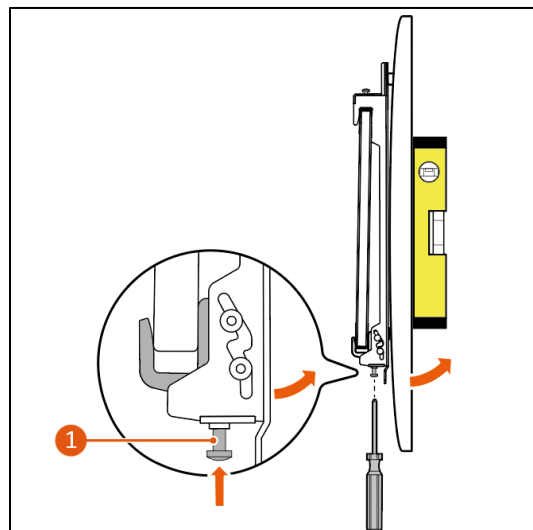

Figur 6-23: Ställa in TV:n lodrätt.


4. Sätt in justeringsskruven (Figure 6-24, pos. 1) i fästet på MotionMount.
5. Justera nivåskruven så att TV:n hänger parallellt med väggen, se Figure 6-24.

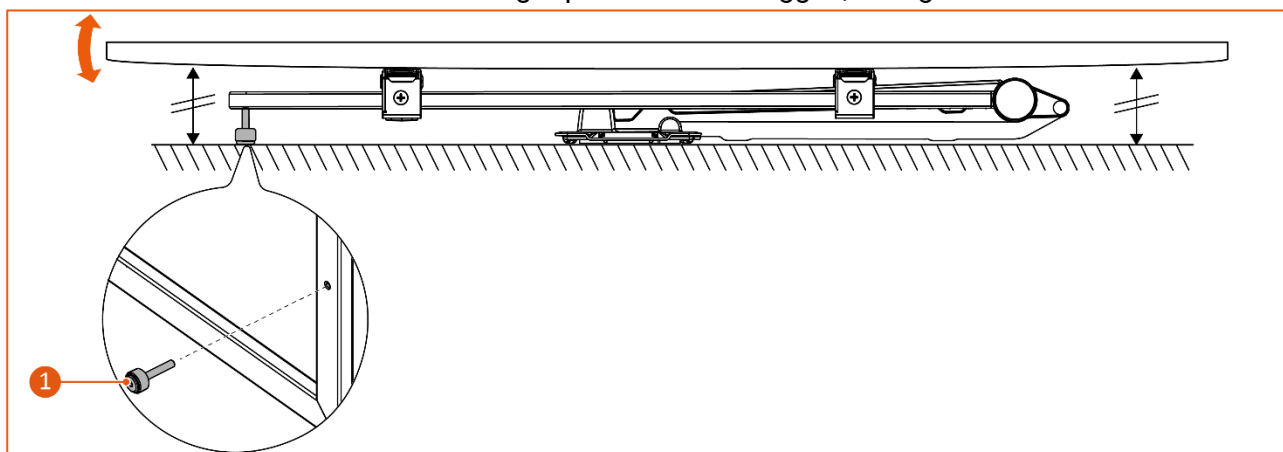

Figur 6-24: Se till att TV:n står parallellt med väggen.


6.7. Kabelhantering

Figure 6-25 nedan visar en fullständig översikt över kabelhanteringen.

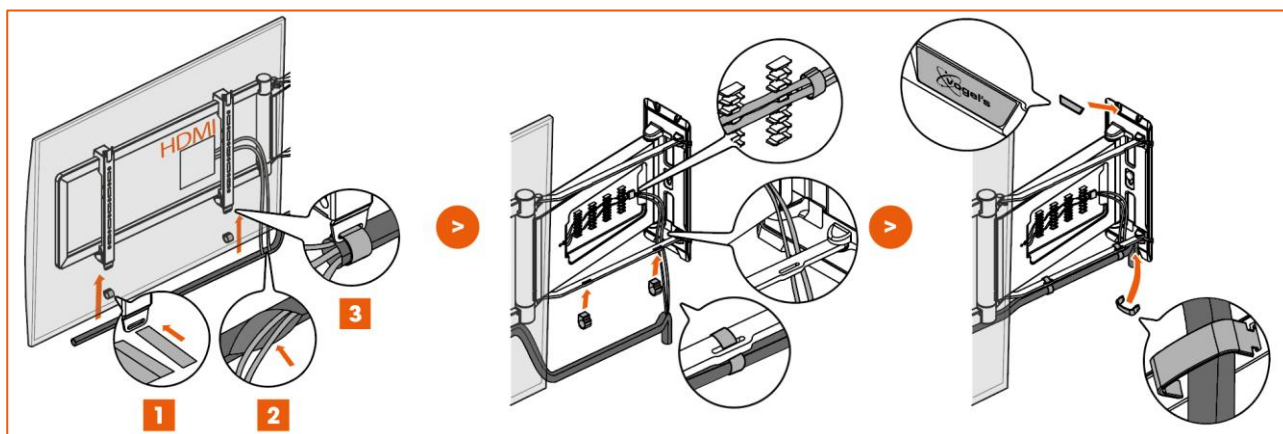


Figur 6-25: Översikt över kabelhantering.

1. Dra HDMI-kabeln från MotionMount till TV:ns HDMI-ingång.
2. Fäst den infraröda givaren på TV:ns baksida (valfritt).
3. Dra kablarna grovt längs den önskade sträckningen.
4. För in kablarna genom kabelhylsan, se Figure 6-26.

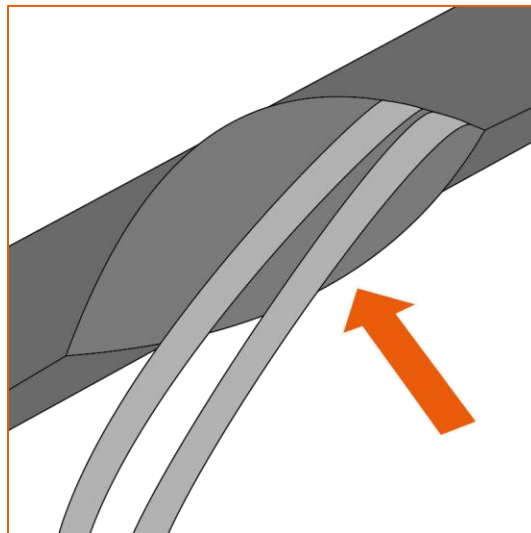


Figur 6-26: Kabelhylsa.

5. Fäst kardborreband på båda TV-gränssnittslisterna, se Figure 6-27.

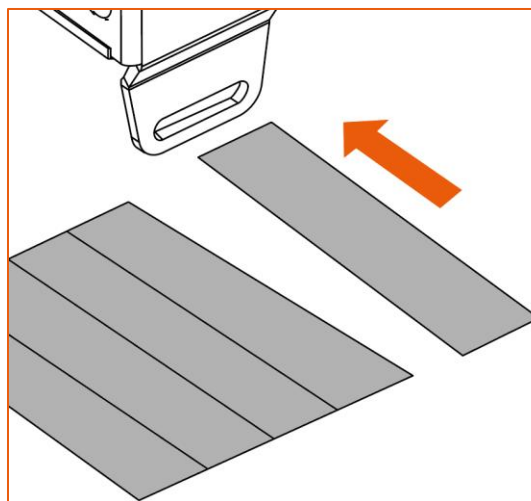


Figur 6-27: Kardborreband på TV-gränssnittslisterna.

6. För in kablarna genom kabelhylsan, se Figure 6-28.
7. Fäst kabelhylsan på MotionMount med hjälp av kardborrebanden (Figure 6-28, pos. 1).

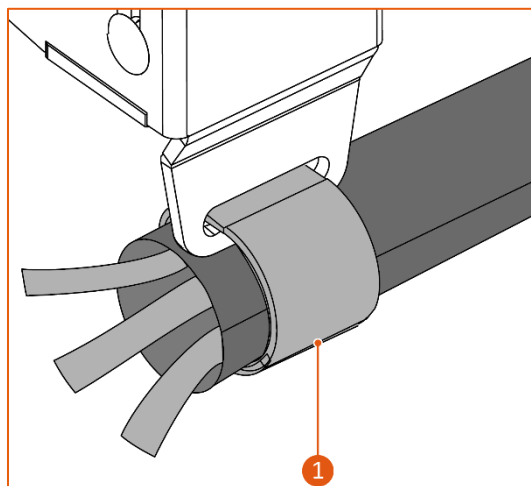


Figur 6-28: Kardborreband.

8. Lämna tillräckligt med extra utrymme i kabelhylsan för att möjliggöra fri rörelse (Figure 6-29).

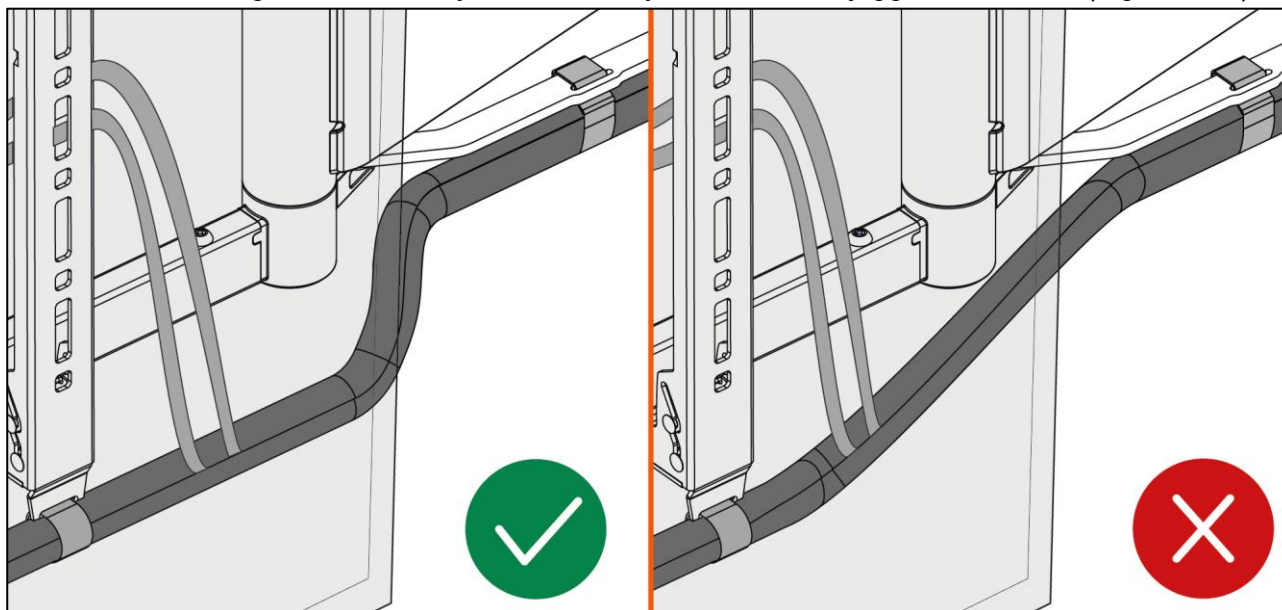


Figur 6-29: Kabelhylsa med och utan extra utrymme.

9. Fäst kardborrebanden runt styrstångens tjocka sida och se till att kabelhylsan sitter under styrstången (Figure 6-30).

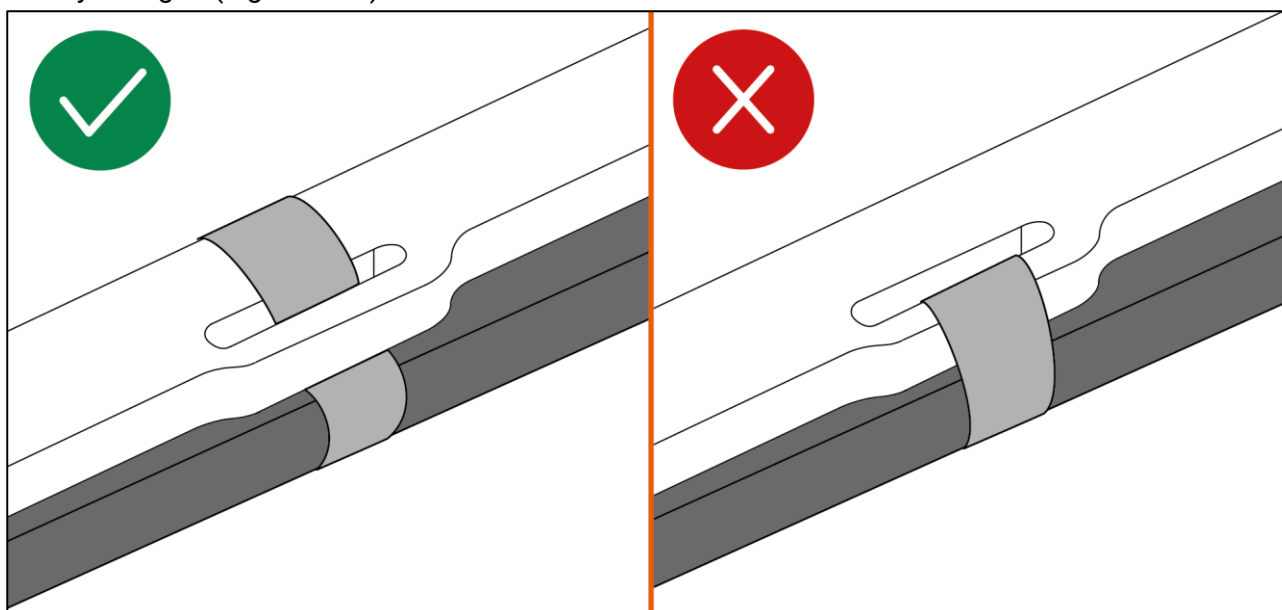

Figur 6-30: Korrekt respektive felaktig placering av kardborrebanden.


10. Dra kablarna mellan väggarmen och styrstången (Figure 6-31).

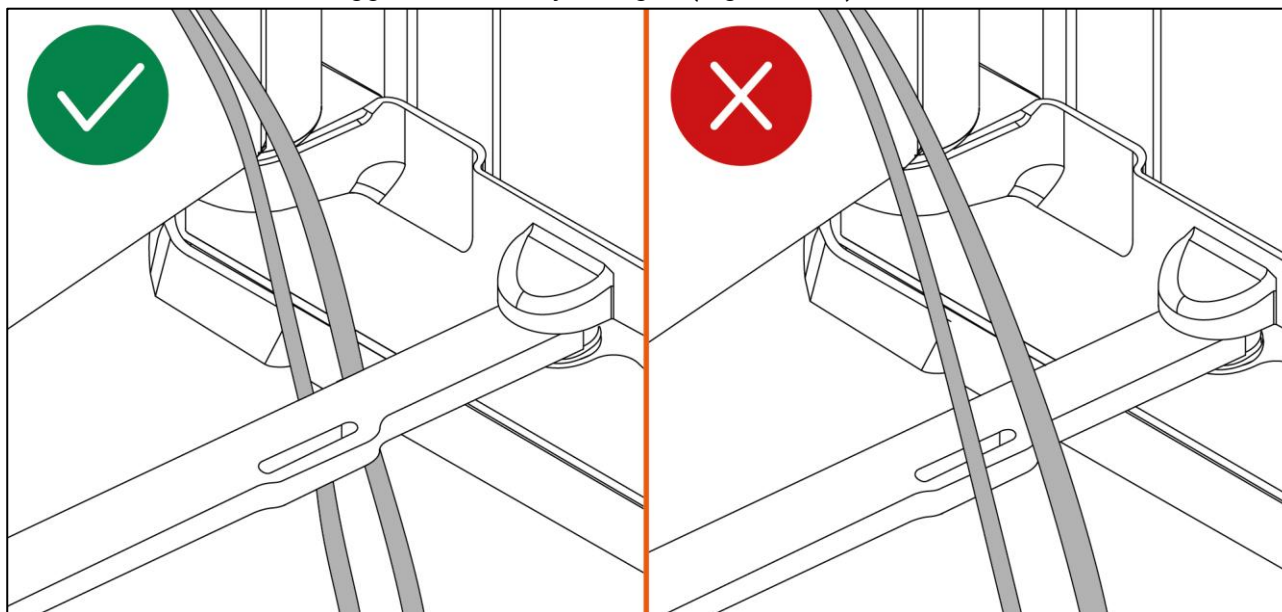

Figur 6-31: Korrekt respektive felaktig kabeldragning.


11. Sätt fast kabelklämman (Figure 6-32).

12. Anslut TV:ns elkablar och MotionMount till ett eluttag.

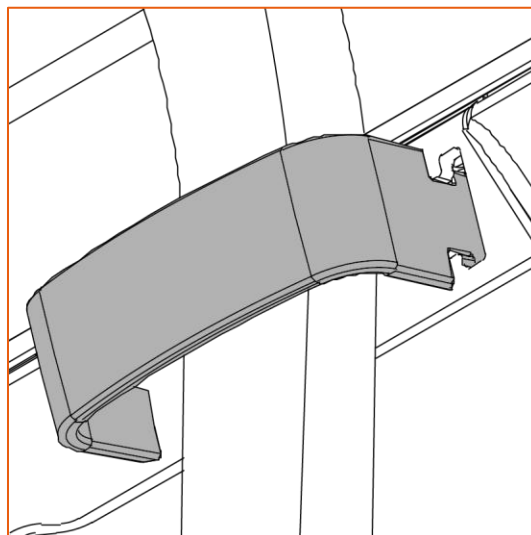

Figur 6-32: Kabelklämma.

Det färdiga resultatet ska se ut som på Figure 6-33:

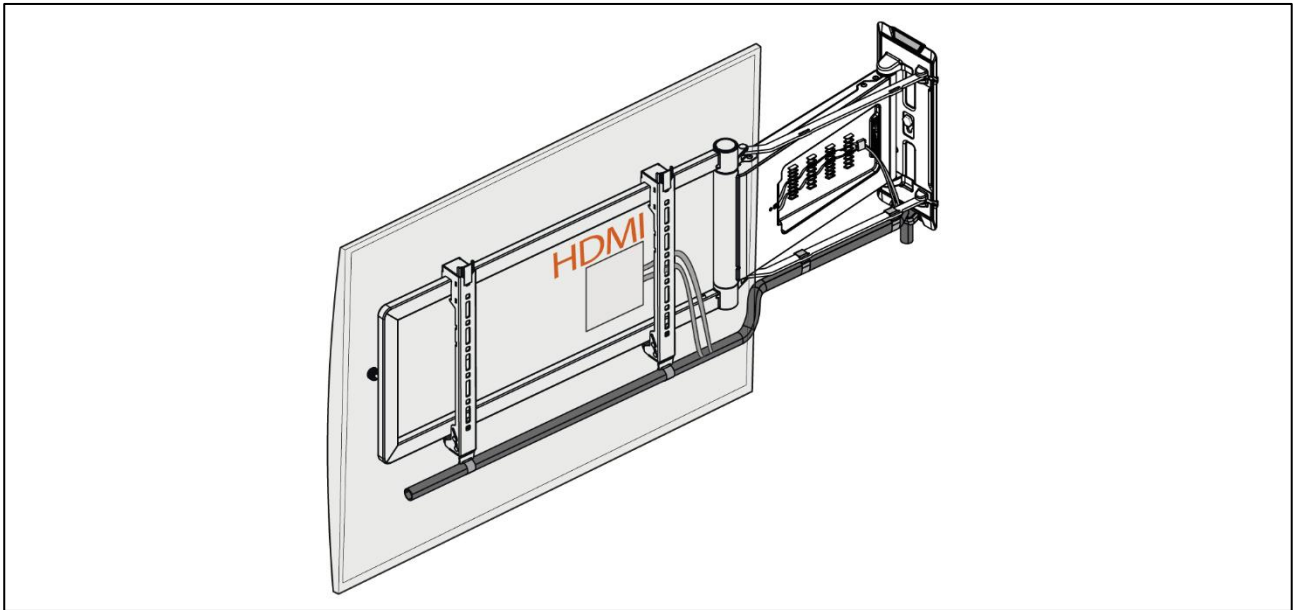

Figur 6-33: Översikt över kabelhantering.

MotionMount är nu redo att användas.

7. Idriftsättning

	Kommentar MotionMount kan visas i Bluetooth-inställningarna på den smarta enheten. Koppla inte ihop MotionMount med din smarta enhet via enhetens Bluetooth-inställningar, utan använd istället Vogel's MotionMount-app.
	Kommentar Vogels MotionMount-app sparar din smarta enhets anslutning till MotionMount så snart den har upprättats. MotionMount visas på startskärmen så fort man öppnar appen när man befinner dig i dess närhet.
	Kommentar Observera att vissa TV-tillverkare använder andra benämningar för HDMI-CEC: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link och/eller BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link och Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync och VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Ladda ner appen Vogel's MotionMount till den smarta enheten via:
 - QR-koden (figur 7-1);
 - Google Play Store (Android); eller
 - Apple App Store (iOS).
2. Se till att:
 - MotionMount är ordentligt fastsatt på väggen;
 - du alltid använder den senaste versionen av appen;
 - elkabeln och (valfri) infraröd mottagare är anslutna till MotionMount;
 - MotionMount ansluts till TV:n med en HDMI-kabel;
 - HDMI-CEC är aktiverat på TV:n.
3. Aktivera Bluetooth på den smarta enheten.




Figur 7-1: QR-kod för appen MotionMount.

4. Öppna appen Vogel's MotionMount.
5. Stå i omedelbar närhet av MotionMount.
6. Tryck på Bluetooth-knappen på MotionMount. Status-LED:en lyser blått. MotionMount visas i appen med sitt standardnamn, *Vogel's MotionMount*. Namnet kan ändras i appens inställningar.
7. Klicka på namnet för att koppla ihop MotionMount med appen. Statuslampan lyser grönt.

7.1. Ställ in positionerna

1. Öppna appen Vogel's MotionMount och välj MotionMount.
2. Klicka på **Inställningar** för att öppna inställningsmenyn och ange TV-modellen eller TV:ns bredd, se avsnittet 7.2 Hantera inställningarna med appen.
3. Gå tillbaka till huvudskärmen.
4. Klicka på Fjärrstyrning.
5. Klicka på ikonen  i det övre högra hörnet och välj om man vill vrida MotionMount åt vänster eller åt höger.
6. Ställ in MotionMount i önskat läge.
7. Klicka på **Spara position** för att spara den aktuella positionen som en förinställning. Man kan spara upp till sju förinställningar, exklusive standardförinställningen Vagg.
8. Välj en förinställning på huvudskärmen för att ställa in MotionMount i en sparad, förinställd position. Välj **Vagg** för att återställa MotionMount till standardläget.
9. Klicka på ikonen *** bredvid varje förinställning för att redigera eller ta bort den förinställningen.

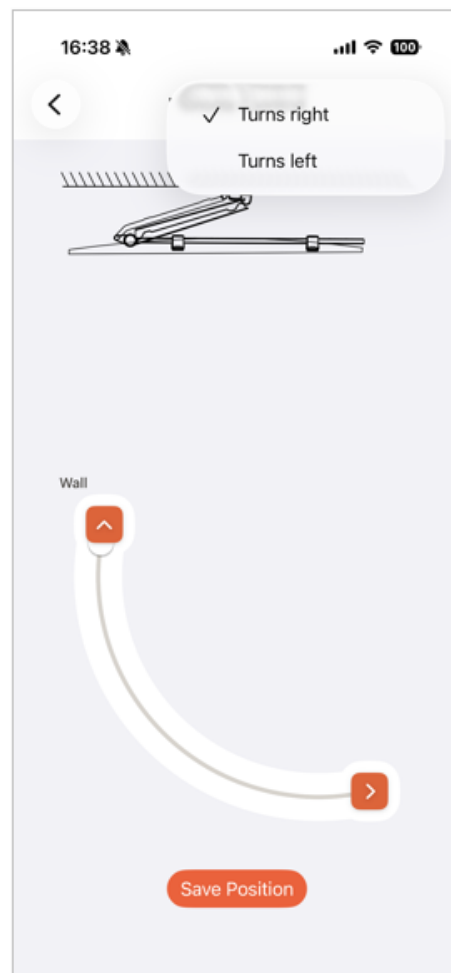

Figur 7-2 skärmen för fjärrstyrning

7.2. Hantera inställningarna med appen

Det går att ändra följande inställningar med hjälp av appen Vogel's MotionMount.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Funktion
Ändra namnet på MotionMount	Spara namn		Ändra eller återställ MotionMount visningsnamn.
	Återställ namnet till standardvärdet		
Ta bort MotionMount			Ta bort MotionMount från appen.
TV			Ange TV-modellen eller TV-bredden för att optimera rotationsvinkeln.
Automatisk rörelse	Detektering av TV:ns på-/av-läge	På	Aktivera eller inaktivera detektering av På eller Av när TV:n slås på eller stängs av. MotionMount rör sig automatiskt när TV:n slås på eller stängs av. Om man ändrar denna inställning kan det leda till att MotionMount rör sig.
		Av	
	Standardposition	Rör sig inte	När TV:n slås på kommer MotionMount att röra sig enligt valet.
		Senaste position	
		Förinställning 1, Förinställning 2, ...	
	Metod för HDMI-detektering	HDMI-läge 1	Ställ in metod för HDMI-detektering. Detektering av om TV:n är På eller Av styrs av HDMI-signaler (CEC) från TV:n. Olika TV-märken och -modeller kan kräva olika inställningar. Om MotionMount rör sig oväntat (t.ex. när TV:n är avstängd) kan man prova att ändra inställningen.
		HDMI-läge 2	
		HDMI-läge 3	
		HDMI-läge 4	
		HDMI-läge 5	
Diagnostisera MotionMount	Starta diagnosen		Kontrollera MotionMount för att avgöra om det fungerar som det ska eller inte. Under diagnosen kommer MotionMount att röra sig från ena sidan till den andra. Avbryt inte detta förfarande och se till att telefonen är inom räckhåll för MotionMount.
	Skicka senaste diagnosen		
Information	Kontakta via e-post		Kontakta Vogel's eller se appversionen.
	Besök vår webbplats		
	Skicka felsökningslogg		
	Versioner		
Rörelsehastighet	Låg		Ställ in MotionMount förlängningshastighet
	Hög		

Tabell 7-1: Inställningar i appen.

7.3. Konfigurera fjärrstyrningen

Den infraröda fjärrstyrningen är särskilt utformad för MotionMount. Den har följande funktioner:

- Sju minnesplatser för TV:n som motsvarar de förinställda positionerna i MotionMount-appen;
- en nollägesknapp för att sätta MotionMount i ett säkert läge mot vägen;
- piltangenter för att gå framåt/bakåt (medurs eller moturs).

1. Ta bort fjärrstyrningens baklucka.
2. Sätt i två fulladdade AAA-batterier.
3. Stäng bakluckan.

7.3.1. Så här ställer man in en minnesposition

1. Ställ in MotionMount i önskad position med hjälp av fjärrstyrningens fyrvägsknapp.
2. Håll en av de sju förinställda knapparna (P1–P7) intryckt i 5 s.

8. Drift

Läs detta kapitel noggrant så att MotionMount kan användas på rätt sätt. Var försiktig vid användning av MotionMount.

8.1. Slå på

1. Se till att MotionMount är påslagen.
2. Sätt på TV:n. MotionMount kommer att röra sig till den senast inställda positionen.

8.2. Stänga av

1. Stäng av TV:n. MotionMount fälls in så att den ligger plant mot väggen.

8.3. Fel



Kommentar

MotionMount visar sin aktuella status via LED-lampan, se avsnittet 3.2 LED status.
För felsökning, se kapitel 9 Underhåll och felsökning.

9. Underhåll och felsökning

9.1. Underhåll



Varning

Kontakta Vogel's-lokala återförsäljare om MotionMount är skadad eller inte fungerar längre.

Rengör MotionMount med en torr, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel eller andra lösningsmedel.

9.2. Felsökning



Kommentar

Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren om fel uppstår ofta.

MotionMount är konstruerad för att fungera underhållsfritt under lång tid. Det kan uppstå ett problem. Nedan finns en lista över fel och hur man åtgärdar dem. Om ett problem inte finns med i listan, eller om lösningen inte fungerar, kontakta Vogel's.

Problem	Orsak	Lösning
Jag har inte rätt skruvar till TV:n.	Den rätta skruvstorleken ingår inte i förpackningen.	Kontakta Vogel's kundtjänst på https://www.vogels.com/contact för att beställa ett servicepaket.
Väggskruvorna har gått av.	- Borret är slö och hålet är för smalt. - Hålen är inte borrade tillräckligt djupt in i väggen.	- Se till att använda ett vass borrar av rätt storlek. - Dammsug hålet efter borrningen. Kontrollera att hela skruven (förutom skruvhuvudet) passar in i hålet innan man sätter i pluggarna.
Appen kan inte upptäcka MotionMount.	Det är viktigt att Bluetooth är aktiverat på smarttelefonen/surfplattan och att man beviljar de behörigheter som krävs.	Så fort man inleder MotionMount-appen kommer MotionMount att identifieras: Vogel's MotionMount. När man styr MotionMount via appen upprättas en Bluetooth-anslutning med låg strömförbrukning mellan smarttelefonen/surfplattan och MotionMount. Det innebär att om appen inte används under 45 s kommer Bluetooth-anslutningen mellan smarttelefonen/surfplattan och MotionMount att brytas. Detta sparar på batteriet i smarttelefonen eller surfplattan. Detta gör det också möjligt för andra att använda MotionMount-appen. Endast en Bluetooth-anslutning kan vara aktiv åt gången.

Problem	Orsak	Lösning
Ibland rör sig TV:n utan att den har slagits på eller av, eller utan att appen eller fjärrstyrningen har använts.	MotionMounts automatiska rörelse vid på- och avstängning av TV:n styrs via HDMI (CEC)-kommunikation från TV:n. Beroende på TV-märke och/eller TV-typ kan det vara nödvändigt att välja en annan HDMI (CEC)-inställning.	Välj och prova någon av de andra inställningarna (HDMI-lägena) om MotionMount uppvisar oväntat beteende. Som riktlinje gäller att man väljer läge 1 för en Samsung-TV, läge 2 för LG och läge 3 för en Philips-TV. Standardinställningen är läge 3. Man kan ändra läget i appen: Inställningar > Automatisk rörelse > HDMI-detekteringsläge.
MotionMount återgår inte helt till väggen och/eller vrids inte helt till önskat läge.	• Kabelhysan är felaktigt monterad. • Väggen som MotionMount är monterad på är inte vinkelrät. • Det har inte angetts vilken TV det gäller. • Kabeldragningen kan vara felaktig.	• Montera kabelkanalen enligt monteringsanvisningarna och se till att alla kablar till TV:n dras genom kabelhysan. • Väggen får inte ha en lutning som överstiger 0,5°. Om väggen lutar mer än en 0,5° måste fästet ändå monteras vertikalt. Detta kan göras genom att sätta in en eller flera brickor mellan väggplattan och väggen. • Om fel TV-modell har angetts (eller om rätt TV-bredd inte har angetts under installationen/konfigurationen i MotionMount-appen) kan vridvinkeln vara begränsad.

Problem	Orsak	Lösning
MotionMount automatiska rörelse vid på- och avstängning av TV:n fungerar inte.	HDMI-uttaget i väggplattan är inte anslutet till något av HDMI-uttagen på TV:n.	Denna anslutning krävs för att funktionen Automatisk växling ska fungera (via HDMI CEC). Dessutom måste HDMI CEC-funktionen (Consumer Electronics Control) vara aktiverad i inställningsmenyn på TV:n. Denna funktion har olika namn beroende på TV-märke: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Om allt fungerar som det ska kommer LED-lampan i väggplattan att blinka två gånger när TV:n slås på och tre gånger när den stängs av, så snart MotionMount upptäcker att TV:n har slagits på respektive stängts av. Med tanke på fördröjningen i HDMI-CEC kan detta ta en stund.
MotionMount fungerar inte alls.	- LED-lampan (se figur 3-2) på väggplattan lyser inte: nätadaptern är inte ansluten. - LED-lampan (se figur 3-2) på väggplattan lyser rött: motorkabeln är inte ordentligt ansluten.	Anslut nätadaptern.
Den infraröda fjärrstyrningen fungerar inte.	Det infraröda ögat är inte ordentligt anslutet.	Kontrollera att den infraröda givaren är ordentligt ansluten. Se till att du riktar fjärrstyrningen, antingen direkt eller via reflektion, mot den infraröda givaren.

Problem	Orsak	Lösning
MotionMount kan inte rotera hela vinkeln på 85°.	För att förhindra att TV:n slår i väggen är MotionMount fabriksinställd för den största tillåtna TV:n (en 88-tums TV med en bredd på 196 cm).	Följaktligen är den totala rotationsvinkeln mindre än 50°. Genom att ange rätt TV-modell (eller ange rätt TV-bredd) under installationen/konfigurationen i appen kommer rotationsvinkeln att öka (upp till 85° för skärmar på högst 65 tum).

10. Vanliga frågor

Fråga	Svar
Var kan jag beställa rätt skruvar till TV:n?	Kontakta Vogel's kundtjänst på https://www.vogels.com/contact för att beställa ett servicepaket.
Var kan jag hitta installationsvideon?	Klicka eller tryck på knappen på framsidan i denna bruksanvisning. Installationsvideon finns på produktsidan för produkten på vår webbplats. Den finns även på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Vad gör jag om jag behöver reservdelar?	Man kan köpa vissa reservdelar i vår webbutik (https://www.vogels.com/) eller ange produktnumret i sökfältet. Om man behöver en annan reservdel eller om en reservdel saknas, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller Vogel's kundtjänst: https://www.vogels.com/contact .
Var hittar jag bormallen?	Bormallen är tryckt på inläggskortet i förpackningen. Man kan klippa ut den för att underlätta monteringen.
Hur högt ska jag hänga upp TV:n?	TV:ns mittpunkt bör helst placeras i ögonhöjd när man sitter ned. Ladda ned och använd den kostnadsfria appen DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) för att bestämma TV:ns höjd och markera det första hålet. Om man inte kan använda appen eller vill beräkna höjden, se våra anvisningar för manuell positionering (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (finns endast på engelska online, men kan på begäran tillhandahållas också på franska, tyska och nederländska).
Var kan jag hitta mer information om appen DrillRight?	Ta gärna en titt på våra vanliga frågor om DrillRight-appen (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (finns endast på engelska).
Vilka bultar eller skruvar ska jag använda?	I förpackningen ingår en monteringsatts med fästmaterial. Om de rätta skruvarna till din TV saknas, kontakta din lokala Vogel's-återförsäljare eller Vogel's kundtjänst på https://www.vogels.com/contact .
Varför använder ni Fischer®-pluggar?	Fischer® DuoPower-kontakten anses allmänt vara den bästa standarden bland kontakter.
Vad är VESA?	VESA är ett standardmönster för monteringshål på TV:ns baksida, vilket gör att många standard-TV-fästen enkelt kan monteras på TV:n.

Fråga	Svar
Vilken är den minsta skärmstorleken för TV:n i kombination med väggfästet?	Skärmens minsta storlek är 40 tum (102 cm).
Vilken är den maximala skärmstorleken och vikten för TV:n i kombination med TV-väggfästet?	Den maximala skärmstorleken är 88 tum (224 cm) och den maximala vikten är 45 kg (99 lbs). Det elektroniska skärmskyddssystemet (ESPS®) förhindrar att TV:n stöter mot väggen.
Har den här produkten någon lutningsfunktion?	Den här produkten har ingen lutningsfunktion.
Vilken garanti gäller för detta väggfäste?	En tvåårig garanti för material- och tillverkningsfel på väggfästet, såvida inte lokala lagar och förordningar föreskriver en längre minimiperiod.
Hur stor är vilolägesförbrukningen för denna vägghållare?	Effektförbrukningen i viloläge är 0,02 W.
Går det att stänga av TV:n manuellt ("manuell åsidosättning")?	Ja, det går att ställa in TV:n manuellt.
Vad är den maximala svängvinkeln?	Den maximala svängvinkeln är 85° åt vänster eller höger.
Finns det någon risk för att personer fastnar, kläms eller skadas medan fästet rör sig automatiskt?	TV:n är utrustad med ett inbyggt glidgångjärn och en elektronisk skyddskrets (som stänger av motorn vid för hög friktion), vilket förhindrar att man fastnar.
Finns det även en speciell OLED-version av MotionMount?	Nej, det finns ingen särskild OLED-version. VESA-gränssnittet är dessutom optimerat för OLED.
Behöver jag justera inställningarna på TV:n efter installationen?	Ja. För att aktivera funktionen Automatisk förflyttning är det viktigt att HDMI-CEC-funktionen (Consumer Electronics Control) är aktiverad i TV:ns inställningsmeny. Denna funktion har olika namn beroende på TV-märke: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Måste jag ansluta TV:n till MotionMount?	Ja. För att aktivera funktionen för automatisk rörelse måste en HDMI-kabel anslutas mellan HDMI-uttaget på MotionMount och ett av HDMI-uttagen på TV:n. En 2 m lång HDMI-kabel ingår i MotionMount-förpackningen.

Fråga	Svar
Kan jag använda MotionMount tillsammans med en TV som har en anslutningslåda (t.ex. en Samsung-TV med One Connect Box)?	Ja, MotionMount kan användas tillsammans med TV:n och anslutningslådan. Vogel's erbjuder en 4,5 m lång, tunn HDMI-kabel i vitt som kan anslutas mellan HDMI-uttaget på MotionMounts väggplatta och ett av HDMI-uttagen på TV-anslutningslådan. Denna långa HDMI-kabel finns att köpa på Vogel's webbshop (Vogel's artikelnummer 999985).
Levereras MotionMount med fjärrstyrning?	Ja. En infraröd fjärrstyrning ingår i förpackningen till MotionMount.
Vilka enheter stöder appen MotionMount?	• iPhone XS och senare (från och med år 2018) / Apple iOS 17.0 och senare, iPad mini 5:e generationen, iPad Air 3:e generationen, iPad Pro (från och med år 2018) och senare • Apple iPadOS 17.0 och senare • Android OS 13.0 och senare Obs! Endast de senaste versionerna av iOS och Android stöds och testas aktivt av Vogel's.
Hur många förinställda lägen kan man spara med appen och fjärrstyrningen?	Upp till sju förinställda positioner kan sparas.
Använder appstyrningen en Bluetooth-anslutning till MotionMount?	Ja. Appen använder en Bluetooth 5.0-anslutning ("lågenergi"). Bluetooth-funktionen på smartphone/surfplatta måste vara aktiverad när man använder appen.
Går det att styra MotionMount med rösten?	Ja, det går för Apple-användare. Med iPhone och iPad kan man använda röstkommando för att växla till en av de förinställda kanalerna på TV:n. Detta bygger på Siri-genvägar.
Hur många vägguttag behövs?	Det behövs två vägguttag. Ett till TV:n och ett till MotionMount.
Ingår alla kablar och allt monteringsmaterial?	Ja, alla kablar och monteringsdetaljer ingår.
Vilket spänningsområde och vilken frekvens är lämpliga för MotionMount?	Adapterns spänningsområde för nätspänning (växelspänning) är 100–240 V, 50/60 Hz.
Kan jag justera detta fäste i både horisontell och vertikal riktning?	Ja, man kan alltid ställa in TV:n så att den står rakt – en exakt justering efter installationen (både horisontellt och vertikalt).

Tabell 10-1: Vanliga frågor.

Vid andra problem eller frågor, kontakta: consumercare@vogels.com (skicka e-post till: consumercare@vogels.com).

11. Avfallshantering



Kommentar

Det är ägarens ansvar att avyttra MotionMount på ett ansvarsfullt sätt.

11.1. Att ta bort TV:n



Varning

Lyft TV:n tillsammans med en annan person.

1. Koppla bort alla kablar från TV:n och ta bort kabelhysan från styrstången.
2. Skruva loss de övre och nedre skruvarna på gränssnittslisterna något med en stjärnskruvmejsel.
3. Lyft upp TV:n och gränssnittslisterna och placera dem på en ren, mjuk yta.
4. Ta bort gränssnittslisterna från TV-skärmen med en stjärnskruvmejsel.

11.2. Avfallshantering

MotionMount innehåller skadliga ämnen som inte får släppas ut i miljön. Kassera MotionMount på rätt sätt så att det kan återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och råvarorna kan återvinnas.

Kasta inte fjärrstyrningen eller dess batterier tillsammans med osorterat hushållsavfall. Felaktig avfallshantering kan vara skadlig för miljön och människors hälsa. Kontakta den lokala avfallsmyndigheten för information om återlämnings- och hämtningstjänster inom området.

Kontrollera kommunens riktlinjer för att ta reda på vilka avfallshanteringsalternativ som finns i närheten. För information om de material som används i förpackningarna, besök <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	396
1. ПРЕГОВОР	398
1.1. Цел на наръчника	398
1.2. Целева група	398
1.2.1. Изисквания към целевата група	398
1.3. Ръководство за четене	399
2. ВЪВЕДЕНИЕ	400
2.1. Предназначение	400
2.2. Непредвидена употреба	400
2.3. Идентификация	401
2.4. Технически характеристики на MotionMount	401
2.5. Работно място	402
2.6. Гаранция разпоредби и изменения	402
3. ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИЯ	404
3.1. Разпаковане	404
3.2. Състояние на светодиода „ “ и функция на бутона за Bluetooth	406
4. БЕЗОПАСНОСТ	408
4.1. Лични предпазни средства	409
5. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ	410
5.1. Транспортиране	410
5.2. Складиране	410
6. ИНСТАЛИРАНЕ	411
6.1. Инструменти	411
6.2. Свалете капака	412
6.3. Инсталирайте лентите	412
6.4. Монтаж на стена	414
6.4.1. Масивна стена от бетон/тухли	414
6.4.2. Стена с дървени греди	416
6.5. Поставяне на телевизора	418
6.6. Поставете телевизора на равна повърхност	420
6.7. Организиране на кабелите	422
7. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	426
7.1. Настройте позициите	428
7.2. Управлявайте настройките си чрез приложението	429
7.3. Настройте дистанционното управление	430
7.3.1. За да настроите позиция в паметта	430
8. РАБОТА	431
8.1. Включване	431
8.2. Изключване	431
8.3. Грешка	431
9. ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	432
9.1. Поддръжка	432
9.2. Отстраняване на неизправности	432
10. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ	437

11. ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	441
11.1. Премахване на телевизора.....	441
11.2. Изхвърляне	441
12. КОНТАКТ	442

1. Предговор

Всичко, от което се нуждаете, за да монтирате телевизора си на стената за нула време.

Поздравяваме Ви за закупуването на MotionMount от Vogel's. Вие сте закупили висококачествен продукт, от който ще се наслаждавате в продължение на много години.

Моля, прочетете внимателно това ръководство. Запознайте се с начина на експлоатация и поддръжката му. Това ще ви позволи да предотвратите телесни наранявания и/или имуществени щети. Настоящото ръководство се отнася за устройството MotionMount и трябва да бъде предадено на новия собственик при препродажба или замяна. Съхранявайте ръководството на удобно място в близост до MotionMount.

Ако имате съмнения относно пълнотата на ръководството или нещо ви е неясно, моля, свържете се с Vogel's. Ако не сте сигурни дали това ръководство се отнася за MotionMount, моля, проверете идентификационната табелка на MotionMount – вижте раздел 2.3 Идентификация на .

1.1. Цел на ръчника

Целта на ръчника е да предостави на потребителите информация за целия срок на експлоатация на MotionMount. Това гарантира, че MotionMount се използва правилно, ефективно и безопасно, дори и в случай на разумно предвидима неправилна употреба. Ръководството за употреба съдържа инструкции, свързани с:

- безопасност;
- операция;
- инструкции за поддръжка;
- съхранение;
- транспорт;
- утилизация.

Тези инструкции трябва да се спазват, за да се избегнат рискове, които биха могли да доведат до телесни повреди и/или материални щети.

1.2. Целева група

Ръчникът е предназначен за потребителите.

1.2.1. Изисквания към целевата група

MotionMount може да бъде монтиран и експлоатиран само от възрастен, който:

- е прочел и разбрал указанията в настоящото ръководство;
- спазва описаните инструкции за безопасност.

1.3. Ръководство за четене

В ръчника се използват следните символи и термини (Таблица 1-1) се използват, за да се обърне вниманието на читателя върху аспекти, свързани с безопасността, и важна информация:

Символ	Термин	Значение
	Предупреждение	Посочва опасна ситуация, която, ако не се спазват инструкциите за безопасност, може да доведе до леки и/или средни повреди на MotionMount и/или околното пространство.
	Коментар	Предоставя информация, която се счита за важна, но не е свързана с наранявания.

Таблица 1-1: Символи в ръководството за четене.

2. Въведение

MotionMount е безопасен и лесен за употреба. Настоящото ръководство съдържа информация за:

- операция;
- поддръжка;
- транспорт и съхранение;
- утилизация.

2.1. Предназначение



Коментар

За да използвате саундбар, е необходим адаптер (модел Vogels с номер SOUND 3550). За подробна информация вижте ръководството за употреба на саундбара.

MotionMount е предназначен изключително за

- да се подпре и премести телевизор от вътрешна стена;
- да носите допълнителни устройства, например саундбар, (геймърска) конзола, високоговорители и др.
- максималният товарен капацитет е 45 кг (включително телевизора и всички уреди).

2.2. Непредвидена употреба



Предупреждение

Неправилната употреба на MotionMount може да доведе до опасности, като например:

- телесна повреда;
- повреда на MotionMount;
- увреждане на околната среда.



Коментар

Неправилната употреба на MotionMount води до анулиране на гаранцията.

MotionMount не е предназначен за:

- да премества животни, хора или други уреди;
- да се използва като лост за прилагане на сила върху стената;
- да издържи по-голям и по-тежък телевизор от описания в раздел 2.4 – технически характеристики на MotionMount;
- да бъде монтирано на височина над 2 метра от пода;
- да се използва като опора за дърпане, облягане или катерене;
- да бъде принуден да излезе извън предвидения диапазон на движение;
- да се използва на открито;
- да се използват в превозни средства, лодки или други мобилни приложения.


2.3. Идентификация

Табелката с идентификационни данни съдържа информация за MotionMount, като например:

- въведете число;
- номер на артикула;
- контактни данни на производителя.


Стикерът със серийния номер се намира от вътрешната (задна) страна на капака на стенната розетка, вижте , фигура 2-1, позиция 1.

Когато се свързвате Vogel's, моля, посочете данните, посочени на идентификационната табелка и на стикера със серийния номер. Идентификационната табелка е монтирана на видно място, вижте , фигура 2-1, позиция 2.

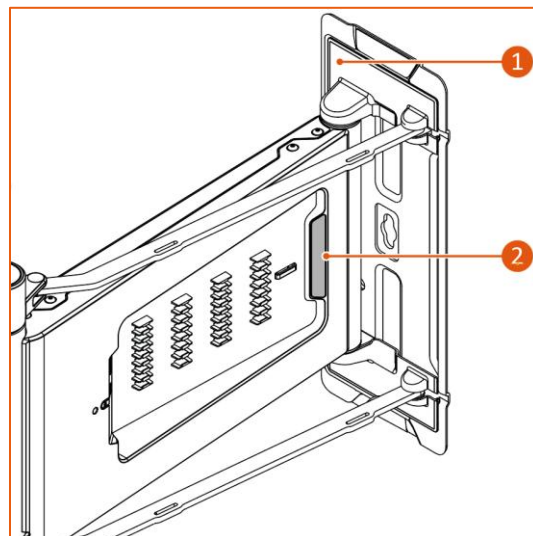

Фигура2-1: Местоположение на идентификационната табелка.

2.4. Технически характеристики на MotionMount

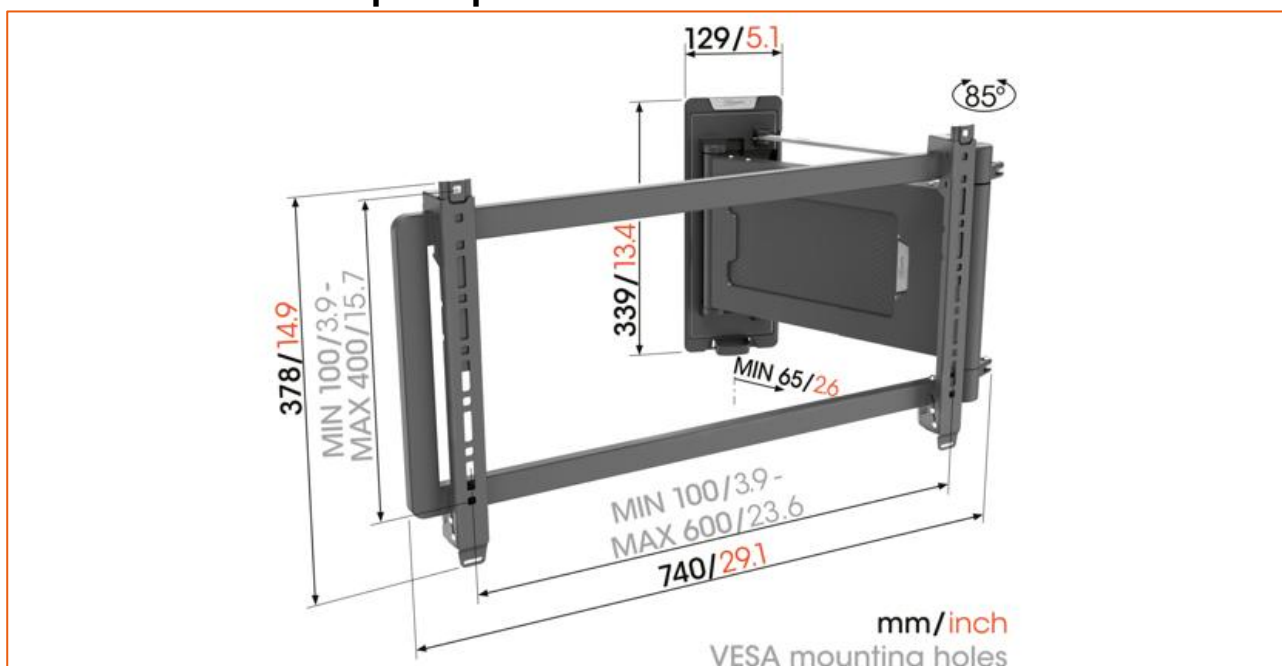

Фигура2-2: Размери.

Общи данни	
Тегло	8,8 кг
Мощност	100–240 волта променлив ток, 50/60 Hz
Температура	от +10 до +50 °C
Влажност	от 10 % до 90 %
Честотен диапазон (диапазони)	2402–2480 MHz
Максимална изходна мощност в радиочестотния диапазон	3,7 dBi

Общи данни	
Максимално натоварване (телевизор, включително допълнителни аксесоари)	Макс. 45 кг
Размер на телевизора	от 40 инча до 88 инча
Размери по стандарта VESA	200 x 200 до 600 x 400
Посока на въртене	Против часовниковата стрелка или по часовниковата стрелка
Ъгъл на завъртане	0 – 85° (в зависимост от размера на телевизора)

Таблица 2-1: Технически характеристики на MotionMount.

2.5. Работно място

Уверете се, че работното място отговаря на следните изисквания:

- работното място е чисто и добре осветено;
- работното място не се намира в потенциално експлозивна среда, съдържаща запалими течности, газове или вещества;
- Децата, страничните лица и животните трябва да се държат на разстояние по време на монтажа и експлоатацията на MotionMount.

2.6. Гаранция разпоредби и изменения



Предупреждение

Не се допускат промени. Това може да доведе до рискови и опасни ситуации.

Благодарим Ви, че избрахте Vogel's! Издръжливостта е от първостепенно значение при разработването и производството на нашите продукти. За дефекти в електронните компоненти предоставяме гаранция от 2 години, освен ако местното законодателство и нормативни актове не предвиждат по-дълъг минимален срок. Ще разрешим всички въпроси, свързани с рекламации на продукти или върнати стоки, и ще разгледаме всички рекламации в зависимост от начина на употреба.

Ако Вашият продукт не функционира правилно поради дефекти в материала или производствени дефекти, ние ще го поправим безплатно или ще го заменим по наше усмотрение.

Ако имате някакви проблеми с нашия продукт или искате да разберете дали гаранцията е валидна, моля, следвайте следните стъпки:

1. Попълнете формуляра за контакт (<https://www.vogels.com/contact>).
2. В рамките на 2 работни дни ще се свърже с вас нашият местен дистрибутор на Vogel's.
3. В случай на предявяване на гаранционно искане, продуктът трябва да бъде върнат заедно с оригиналния документ за покупка (фактура, касов бон или касова разписка). В документа за покупката трябва ясно да са посочени името на доставчика и датата на покупката. Ще бъдете уведомени за конкретния адрес за връщане и по-нататъшната процедура.
4. Гаранцията на Vogel's ще изтече в следните случаи:
 - продуктът не е бил инсталиран или използван в съответствие с инструкциите;
 - отворите в стената не са пробити правилно в съответствие с инструкциите за монтаж на Vogel's за съответния тип стена;
 - продуктът е бил модифициран или ремонтиран от лице, различно от „Vogel's“;
 - появата на неизправност се дължи на външни причини (извън самия продукт), например повреди, причинени от мълния, вода, пожар, надраскване, излагане на екстремни температури, атмосферни условия, разтворители или киселини, неправилна употреба или небрежност;

- продуктът се използва за оборудване, различно от посоченото върху или в опаковката.

Имате ли още въпроси? Моля, използвайте нашата форма за контакт на адрес <https://www.vogels.com>.

3. Описание и функция

В тази глава се дава общ преглед на:


- основните части;
- принципът на действие.

3.1. Разпаковане

	Коментар Приложението MotionMount е необходимо за управлението на MotionMount.

	Коментар Липсва ли нещо? Имате ли нужда от по-дълъг HDMI кабел? Или кабелен канал, с който да скриете кабелите по стената? Посетете ни онлайн и поръчайте подходящите аксесоари директно през нашия уебсайт (https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories).

MotionMount се доставя със следните части, вижте , фигура 3-1 и Таблица 3-1.

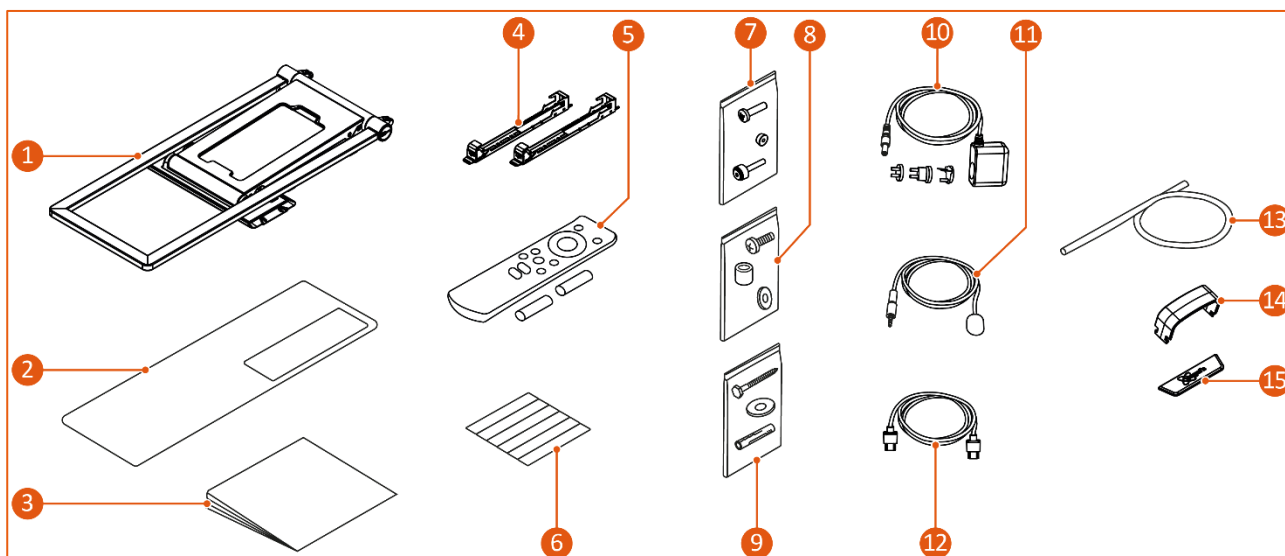

Фигура 3-1: Общ преглед на всички части.

Позиция	Описание	Коментар
1	MotionMount	-
2	Карта с вложка	Включва шаблон за пробиване
3	Ръководство	Настоящият документ.
4	Интерфейсни ленти за телевизор (2 бр.)	-
5	Инфракчервено дистанционно управление	Вкл. 2 батерии тип AAA (непрезареждаеми)
6	Ленти с велкро (5 бр.)	За да поддържате кабелите подредени

Позиция	Описание	Коментар
7	Комплект за нивелиране на телевизор	4 бр. винта M6x25 мм 2 бр. защитни капачки M6 1 бр. винт с главичка M6 x 30 мм
8	Комплект за монтаж на телевизор	4 бр. болта M6x12 4 бр. шайби M8 4 бр. болтове M6x20 4 бр. болта M6x30 4 бр. дистанционни втулки 5 мм 4 бр. болтове M8x12 4 бр. разделителни шайби 10 мм 4 бр. болта M8x20 4 бр. болта M8x30
9	Комплект за монтаж на стена	3 бр. винта 8x70 мм 3 бр. Фишер Duo Power запушалки 10x50 мм 2 бр. шайби M8x26 мм
10	Захранващ кабел и адаптер	Включително приставки за международни контакти
11	Инфрочервен приемник	За инфрачервеното дистанционно управление
12	HDMI 2.0 кабел (2 метра)	-
13	Кабелна муфа	За да поддържате кабелите подредени
14	Скоба за кабел	За да се насочат кабелите
15	Табелка с лого за монтаж на стена	-

Таблица 3-1: Описание на всички части.

3.2. Състояние на светодиода „ “ и функция на бутона за Bluetooth




Коментар

Забележка: След първото включване на MotionMount светодиодът може да мига в червено в продължение на около 15 секунди. Това показва, че се инсталира актуализация на фърмуера. Когато актуализацията приключи, светодиодът ще светне в зелено.

Светодиод (, фиг. 3-2, позиция 2) е разположен на панела, в близост до кабелните връзки. Светодиодът показва състоянието на MotionMount, вижте Table 3-2.

Бутонът за Bluetooth (фиг. 3-2, позиция 1) има различни функции, вижте Table 3-3.

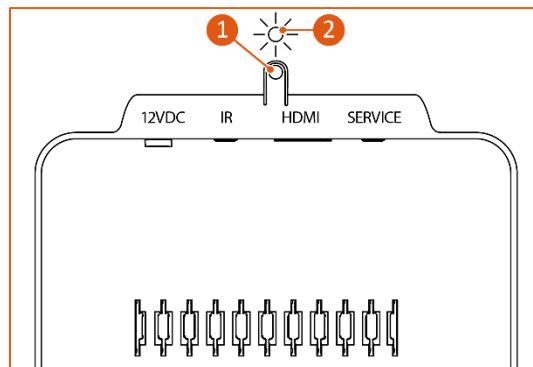

Фигура3-2: Бутон за LED и Bluetooth.

Ако MotionMount е	Индикаторът за състоянието
В режим (работа)	Зелено ли е?
Включен, но в режим на готовност повече от 60 секунди (захранване-режим на готовност за пестене на енергия) или изключено	Изключено е
В режим на сдвояване (Bluetooth)	Синьо ли е?
При възникване на грешка	Червено ли е?
Приемане на команда от инфрачервеното дистанционно управление	Мига веднъж
Приемане на команда „предварителна настройка на магазина“ от инфрачервеното дистанционно управление	Мига 2 пъти
Отхвърляне/игнориране на команда от инфрачервеното дистанционно управление	Мига 5 пъти
В серийния режим на MCU-режим на възстановяване	Лилаво ли е?
Влизане в мрежата-състояние на нулиране / Подготовка за нулиране на мрежата	Мига бавно в жълто (0,5 с)
Преминаване в режим-състояние на фабрично възстановяване / Подготовка за фабрично възстановяване	Мига бързо в жълто (0,2 с)
Реакция при включване на телевизора (HDMI-CEC)	Мига 2 пъти
Реакция при изключване на телевизора (HDMI-CEC)	Мига 3 пъти

Таблица3-2: Описание на всички състояния на светодиодите и съответстващите им светлинни индикации.

Натиснете бутона	Какво се случва
Натиснете за кратко (1 сек.)	Свързване чрез Bluetooth
Натиснете и задръжете за 3 секунди	Възстановяване на мрежовите настройки (Bluetooth и инфрачервен порт)
Натиснете и задръжете за 10 секунди	Възстановяване на фабричните настройки

Таблица „3-3 “: Описание на функциите на всички бутони.

4. Безопасност



Предупреждение

Винаги четете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да инсталирате и използвате този продукт.

Строго се изисква спазването на тези инструкции. Неправилното монтиране и/или инсталиране може да изложи вас, телевизора ви и семейството ви на сериозен риск.

Безопасността е на първо място. Затова отделете време, за да прочетете и разберете тези инструкции за безопасност. Не забравяйте да спазвате инструкциите за безопасност и предпазните мерки при използването на MotionMount. Във всяка глава са включени и съответните инструкции за безопасност.

Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност преди монтажа и употребата:

- Vogel's препоръчва монтажът да бъде извършен от квалифициран специалист. Ако не сте сигурни относно типа на стената, крепежните елементи или конкретното приложение, обърнете се към специалист.
- Vogel's не носи отговорност за каквито и да било наранявания и/или щети, причинени от неправилен монтаж.
- Прочетете ръководството за употреба на телевизора си. Уверете се, че теглото и размерите на телевизора са в рамките на максималните ограничения за тегло и размери, посочени за MotionMount. Уверете се, че болтовете за закрепване на телевизора са с подходяща дължина и диаметър. Имайте предвид, че включените в комплекта аксесоари за монтаж са достатъчни за много телевизори, но в зависимост от конкретния модел на телевизора може да се наложи използването на допълнителни или различни аксесоари.
- Приложените аксесоари за монтаж на стена са предназначени изключително за монтаж върху стени от масивна тухла, бетон или дървени греди. За монтаж върху стени, изработени от други материали, като например кухи тухли, дървени панели или гипсокартон, моля, обърнете се към вашия монтажник и/или специализиран доставчик.
- Повърхността на стената трябва да е гладка и равна.
- Ремонтът на MotionMount може да се извършва само от квалифицирани и сертифицирани специалисти. Могат да се използват само оригинални резервни части. Използването на други части ще доведе до анулиране на гаранцията и може да предизвика наранявания.
- Не се допускат промени по устройството MotionMount. Това ще доведе до анулиране на гаранцията и може да причини наранявания;
- Боравете се с MotionMount и го транспортирайте внимателно.
- Телевизорите „Lift“ трябва да се пренасят от най-малко двама души.
- Когато дистанционното управление няма да се използва за дълго време, извадете батериите от него, за да предотвратите изтичането им.
- Ако батериите изтекат, избършете изтеклата течност от вътрешността на отделението за батерии и сменете батериите.
- Не използвайте други батерии, освен посочените.
- Не загрявайте и не разглобявайте батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън или вода.
- Не пренасяйте и не съхранявайте батериите заедно с други метални предмети, тъй като това може да доведе до късо съединение, изтичане на течност или експлозия на батериите.

4.1. Лични предпазни средства

Винаги носете лични предпазни средства:

Знак	Описание	Къде	Когато
Защита на очите		В непосредствена близост при пробиване.	Пробиване на дупка в стената.
Средства за защита на ушите		В непосредствена близост при пробиване.	Пробиване на дупка в стената.
Обувки за безопасност		В непосредствена близост при повдигане.	Повдигане на MotionMount и телевизора.

Таблица4-1: Лични предпазни средства.

5. Транспорт и съхранение

При транспортиране и/или съхранение на MotionMount се уверете, че:

- устройството е изключено;
- не може да бъде включено случайно;
- не може да бъде повреден;
- Продуктът е в оригиналната си опаковка, за да се предотврати повреда.

5.1. Транспортиране

За пренасяне на MotionMount:

- Поставете MotionMount и всички части в оригиналната опаковка.
- Уверете се, че в опаковката няма разхлабени части.
- Боравете с кутията внимателно.
- Предпазвайте продукта от влага и удари по време на транспортирането.
- Дръжте кутията в изправено положение.
- Избягвайте да подреждате тежки предмети върху кутията.

5.2. Складиране

Как да съхранявате MotionMount:

- Почистете MotionMount.
- Съхранявайте го в оригиналната му опаковка.
- Съхранявайте го на закрито, на сухо място, при температура между +10 и +50 °C.
- Не го оставяйте на земята.
- Избягвайте да поставяте тежки предмети отгоре.
- Пазете го от прах и влага.
- Уверете се, че уредът не може да бъде включен случайно.

6. Инсталиране



Предупреждение

По време на монтажа използвайте лични предпазни средства; вижте раздел 4.1 Лични предпазни средства.



Коментар

За да използвате саундбар, е необходим адаптер (модел Vogels с номер SOUND 3550). За подробна информация вижте ръководството за употреба на саундбара.

6.1. Инструменти

Преди да пристъпите към инсталирането, уверете се, че разполагате с всички необходими инструменти:


- шаблон за пробиване от вложката;
- нивелир;
- гаечен ключ № 13;
- голяма отвертка „Филипс“;
- Бормашина;
- молив;
- рулетка;
- прахосмукачка.

За стени с дървени греди:

- Свредло за дърво Ø5x50 мм / Ø¹³/₆₄ x 2 инча;
- устройство за откриване на греди.

За масивни бетонни и тухлени стени:


- Свредло за зидария Ø5x20 мм / Ø³¹/₆₄ x 0,8 инча;
- Свредло за зидария Ø10x70 мм / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 инча.

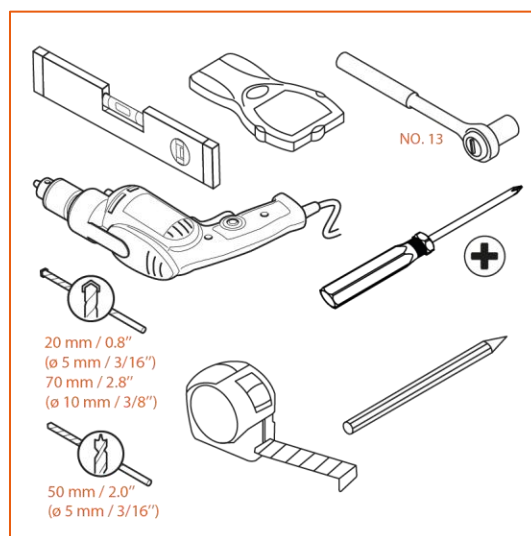

Фигураб-1: Инструменти.

6.2. Свалете капака

1. Свалете капака, вижте Figure 6-2.

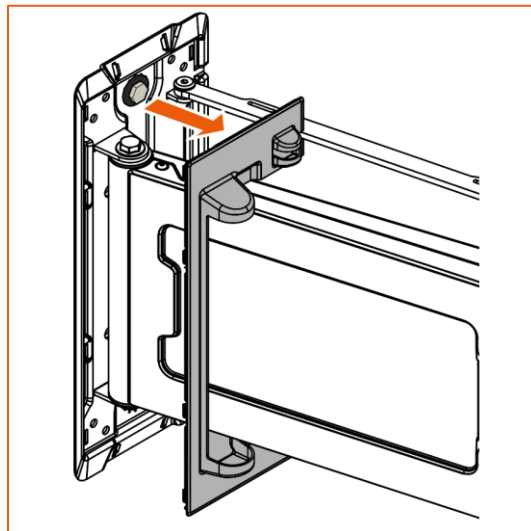

Фигураб-2: Свалете капака.

6.3. Инсталирайте лентите



Предупреждение


Лентите на телевизионния интерфейс се състоят от 2 отделни части; те могат да изпаднат.



Коментар


Ако ви липсват болтове или се нуждаете от други, моля, свържете се с екипа за обслужване на клиенти на Vogel's на адрес <https://www.vogels.com/contact>.

1. Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху чиста и мека повърхност (например килим), без никакви препятствия (Figure 6-3).

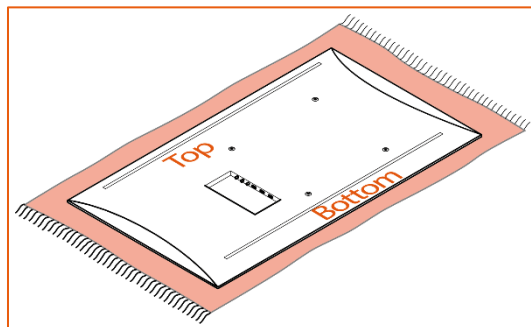

Фигураб-3: Телевизионен екран върху равна и мека повърхност.

2. Поставете и двете ленти за телевизионен интерфейс:
 - Регулирайте горната част (Figure 6-4, позиция 2) – тя може да се плъзга навътре и навън от основната скоба (Figure 6-4, позиция 3).
 - Поставете шайбите (Figure 6-4, позиция 5), подходящите болтове (Figure 6-4, позиция 4) и, ако е необходимо, разделителните шайби (Figure 6-4, позиция 7) от комплекта за монтаж на телевизора.
 - Уверете се, че крепежните елементи са поставени правилно (Figure 6-4, позиция 1).
 - Уверете се, че горните части (Figure 6-4, позиция 2) са разположени в горната част на телевизора.

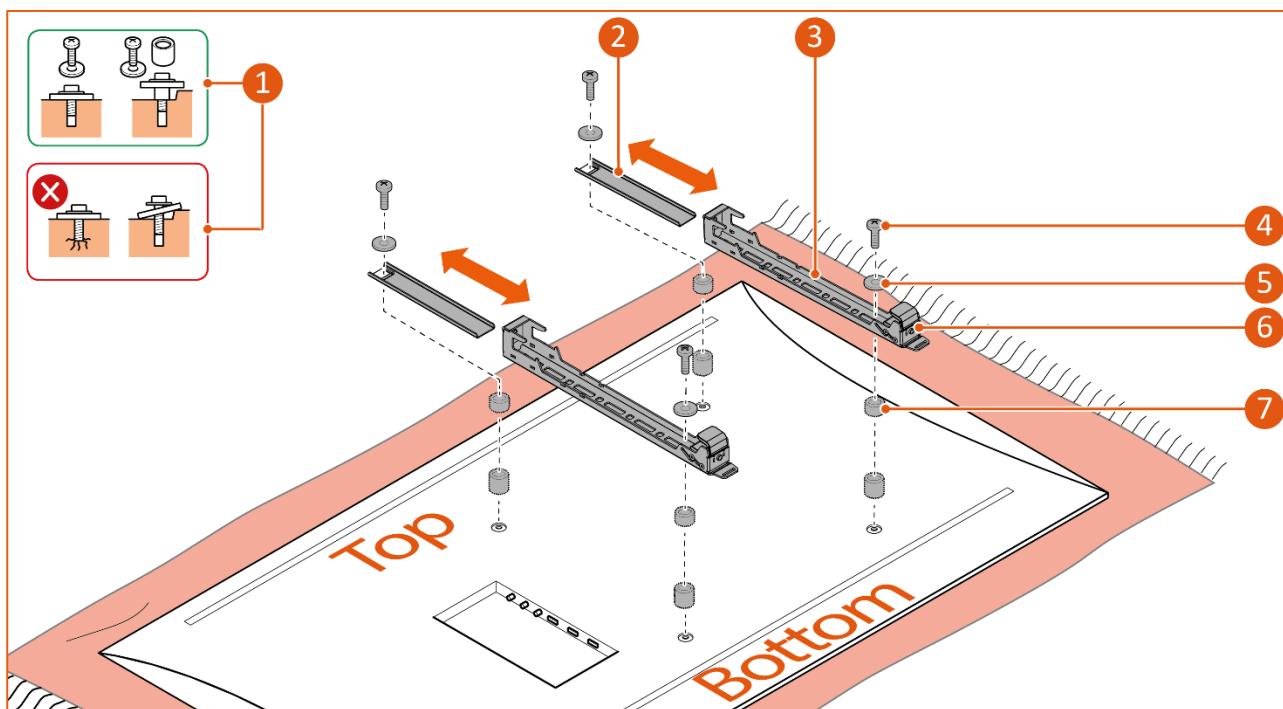


Фигураб-4: Поставяне на двете ленти за телевизионен интерфейс.

3. Във всяка телевизионна конзола монтирайте:

- винтове (Figure 6-5, позиция 1);
- защитни капачки (Figure 6-5, позиция 2).

4. Не затягвайте напълно винтовете в лентите;
вижте Figure 6-5, позиция. 3 и 4.

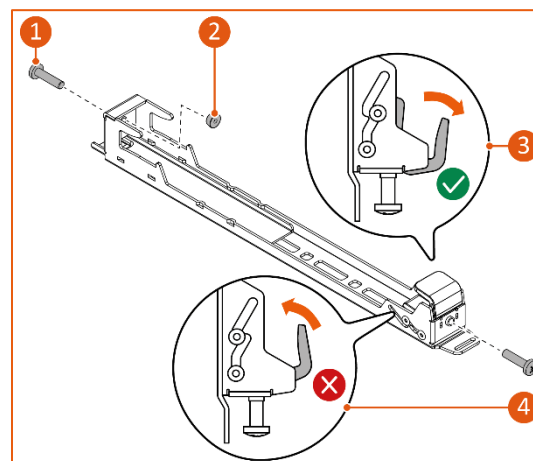

Фигураб-5: Механизъм за заключване.




Коментар

Обърнете MotionMount с главата надолу, за да промените посоката на въртене.

5. Определете посоката на завъртане на телевизора си:

- left (Figure 6-6, позиция 1);
- вдясно (Figure 6-6, позиция 1).

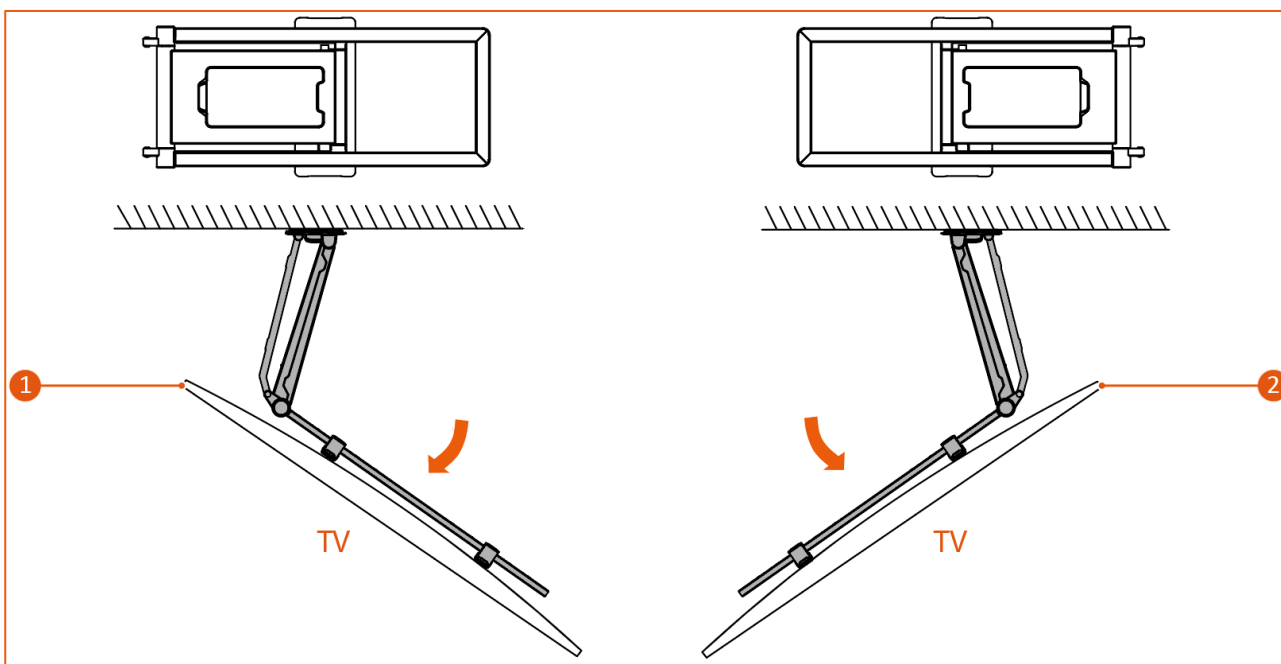

Фигураб-6: Посока на завъртане на телевизора (изглед отгоре).

6.4. Монтаж на стена



Предупреждение

Ако не сте сигурни коя опция за монтаж на стена е подходяща, моля, обърнете се към вашия монтажник, специализиран доставчик или екипа за обслужване на клиенти на Vogel's.

Ако стената ви е от друг тип – например стена от кухи тухли, метални профили, дървени панели или гипсокартон – моля, посетете уебсайта, за да получите информация за различните видове стени.

Проверете какъв е типът на стената ви:

- масивна бетонна/тухлена стена, виж раздел 6.3.1 Масивна бетонна/тухлена стена;
- стена с дървени греди, вижте раздел 6.3.2 Стена с дървени греди.

6.4.1. Масивна стена от бетон/тухли



Коментар

Изтеглете и използвайте приложението DrillRight на Vogel's (за iOS и Android), за да определите идеалната височина на монтажа.




Коментар

За да не се повреди стената, първо пробийте отворите.


1. Решете къде да монтирате телевизора си;
 - използвайте приложението DrillRight на Vogel's;
 - Използвайте ролетка, за да определите мястото на първия отвор.
2. Пробийте дупки в шаблона на местата, където са отбелязани дупките.
3. Очертайте първия отвор за пробиване на стената с молив.
4. Използвайте шаблона за пробиване (вижте приложението) за да маркирате останалите отвори за пробиване. Използвайте нивелира, за да изравните шаблона за пробиване.

5. Направете предварително първия отвор:
 - използвайте свредло за зидария с размери $\varnothing 5 \times 20$ мм / $\varnothing^{31/64} \times 0,8$ инча;
 - пробийте дупка с дълбочина 20 мм;
 - пробийте горния отвор на прорежа в шаблона за пробиване, вижте Figure 6-7.
6. Разширете първия пробит отвор:
 - използвайте свредло за зидария с размери $\varnothing 10 \times 70$ мм / $\varnothing^{25/64} \times 2,8$ инча;
 - пробийте дупка с дълбочина 70 мм.
7. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха от отвора.

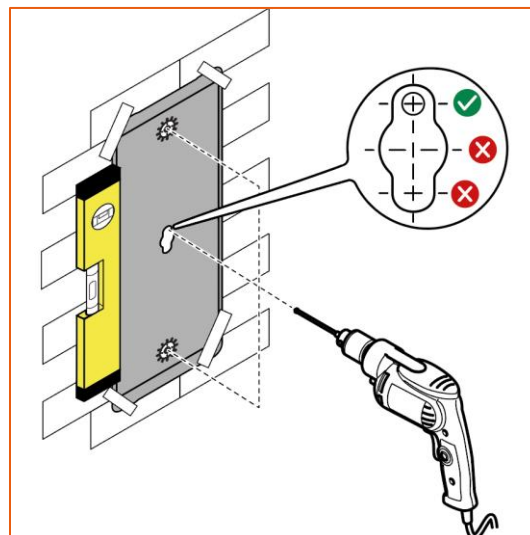


Фигураб-7: Пробиване на първия отвор.

8. Поставете дюбелите в пробитите отвори, вижте Figure 6-8.

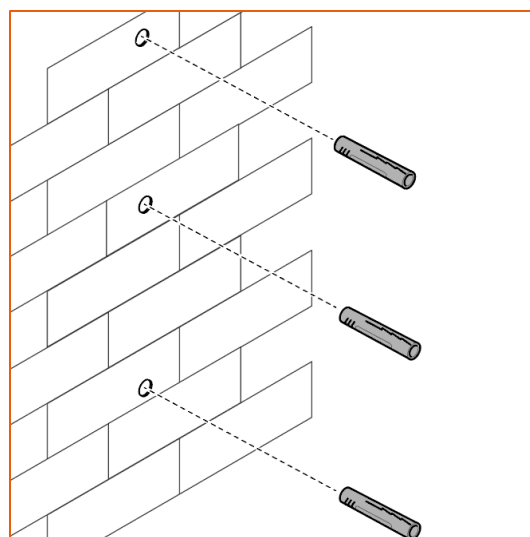


Фигураб-8: Дюбели.

9. Поставете болт с размери $\varnothing 8 \times 70$ в средния пробит отвор;
 - оставете го да изпъква с 10 мм, вижте Figure 6-9;
 - Не използвайте шайба.

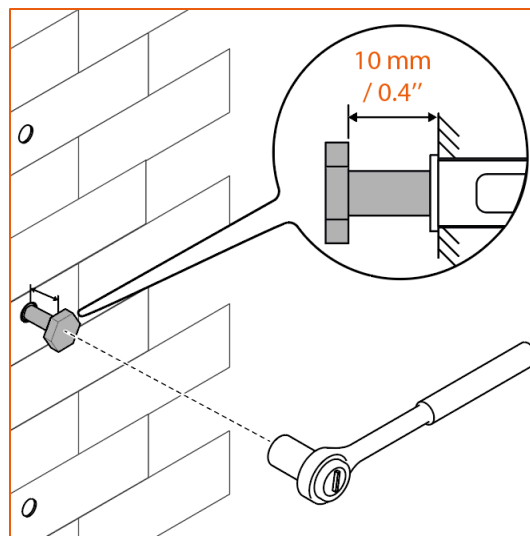

Фигураб-9: Болтът е оставен да изпъква.

10. Поставете MotionMount върху болта, вижте Figure 6-10.

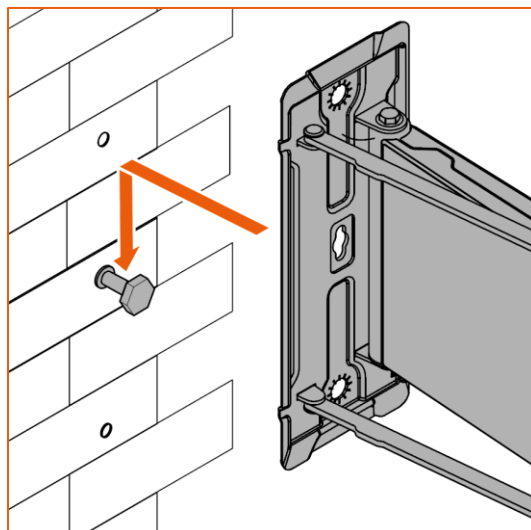


Фигураб-10: Поставяне на MotionMount.

11. Закрепете MotionMount към свободната стена, вижте Figure 6-11. Използвайте следните елементи:

- 2 бр. болтове Ø8x70;
- 2 бр. шайби M8x26;


12. Използвайте нивелир, за да поставите нивелира на MotionMount.

13. Затегнете всички винтове.

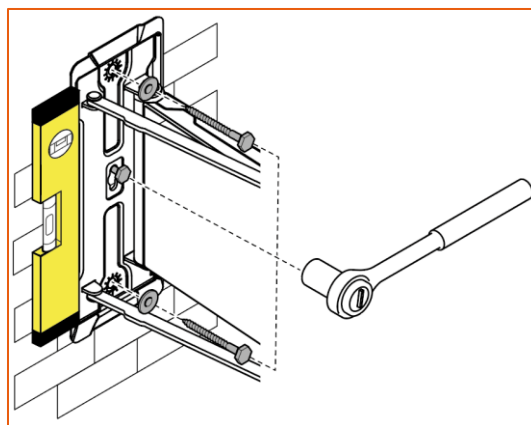

Фигураб-11: Закрепване на MotionMount.

14. Поставете капака, вижте Figure 6-12.

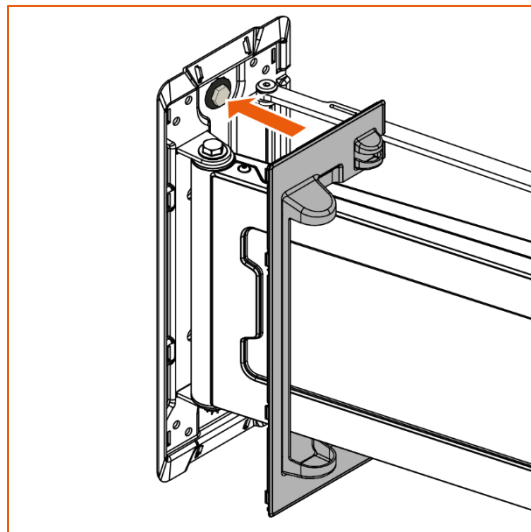

Фигураб-12: Поставяне на капака.

6.4.2. Стена с дървени греди


	Коментар Изтеглете и използвайте приложението DrillRight на Vogel's (за iOS и Android), за да определите идеалната височина на монтажа.	



Коментар


За да не се повреди стената, първо пробийте отворите.

1. Използвайте детектор за греди, за да установите къде се намират дървените греди.
2. Решете къде да монтирате телевизора си;
 - използвайте приложението DrillRight на Vogel's;
 - Използвайте ролетка, за да определите мястото на първия отвор.
3. Пробийте дупки в шаблона на местата, където са отбелязани дупките.
4. Очертайте първия отвор за пробиване на стената с молив. Уверете се, че зад отвора има дървена греда.
5. Използвайте шаблона за пробиване (вижте приложението) за да маркирате останалите отвори за пробиване. Използвайте нивелир, за да изравните шаблона за пробиване.
6. Пробийте първия отвор:
 - използвайте свредло за дърво с размери $\varnothing 5 \times 50$ мм / $\varnothing 13 / 64 \times 2$ инча;
 - пробийте до дълбочина 70 мм;
 - пробийте горния отвор на прорежа в шаблона за пробиване, вижте Figure 6-13.
7. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха от отвора.

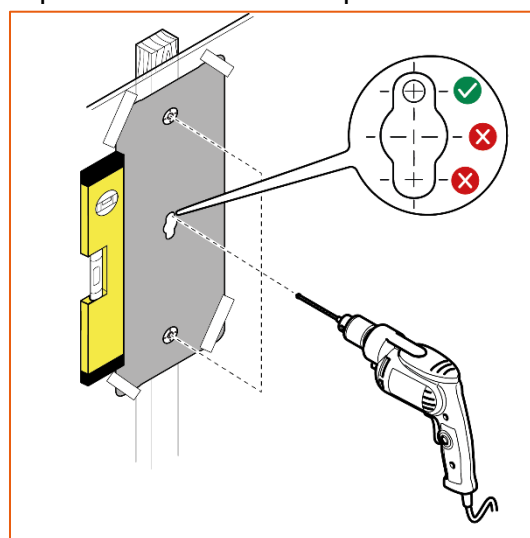


Фигураб-13: Пробиване на първия отвор.

8. Поставете болт с размери $\varnothing 8 \times 70$ в пробития отвор в средата;
 - оставете го да изпъква с 10 мм, вижте Figure 6-14;
 - Не използвайте шайба.

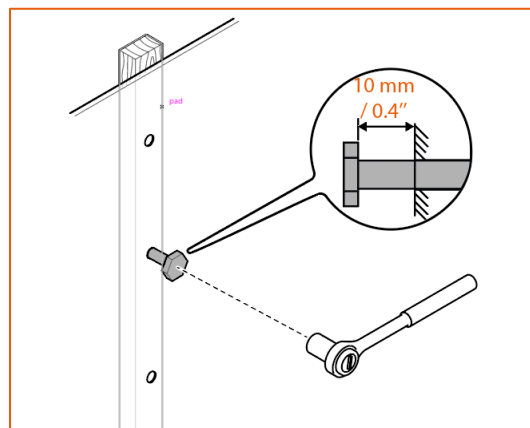

Фигураб-14: Болтът е оставен да изпъква.

9. Поставете MotionMount върху болта, вижте Figure 6-15.

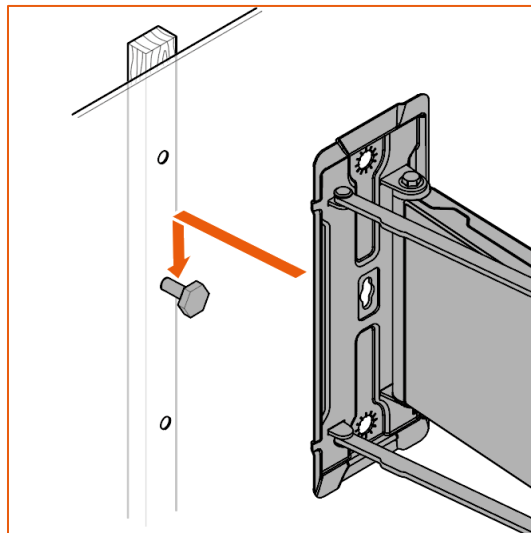


Фигураб-15: Поставяне на MotionMount.

10. Закрепете MotionMount към свободната стена, вижте Figure 6-16. Използвайте следните елементи:

- 2 бр. болтове Ø8x70;
- 2 бр. шайби M8x26;


11. Използвайте нивелир, за да поставите нивелира на MotionMount.

12. Затегнете всички винтове.

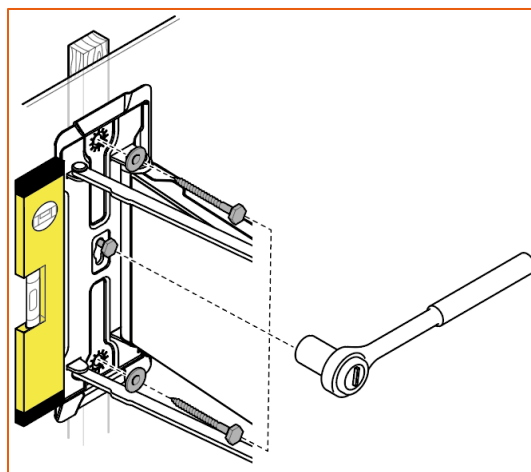

Фигураб-16: Закрепване на MotionMount.

13. Поставете капака, вижте Figure 6-17.

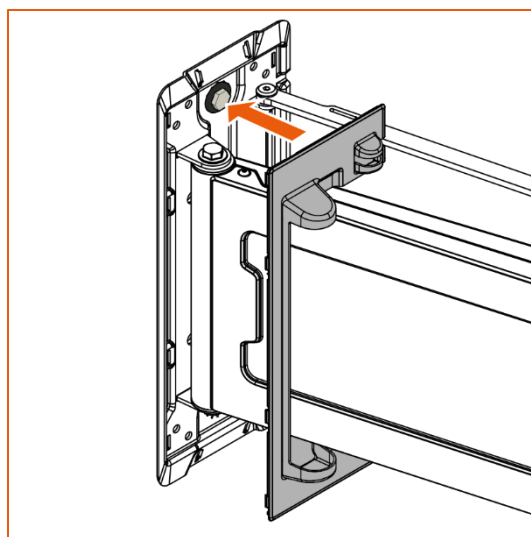

Фигураб-17: Поставяне на капака.


6.5. Поставяне на телевизора

	Коментар




Свържете кабелите към MotionMount , преди да поставите телевизора върху MotionMount. Ако телевизорът бъде поставен, преди да се свържат кабелите, ще остане само ограничено пространство за свързването им.

1. Поставете лента с велкро в края на езиците за закрепване (Figure 6-18, позиция 1)
2. Свържете следните кабели към MotionMount (Figure 6-18):
 - кабел за захранващ адаптер;
 - HDMI 2.0 кабел;
 - кабел за инфрачервено око (по избор).

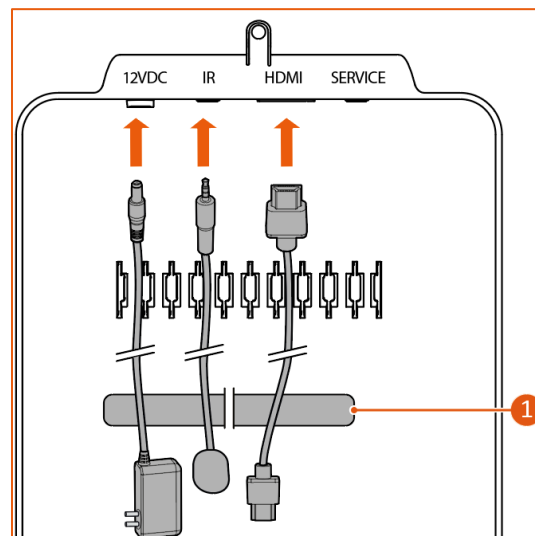


Фигураб-18: Кабели.

3. Прокарайте кабелите (Figure 6-19, позиция 1) от телевизора през фиксиращите езичета (Figure 6-19, позиция 2).
4. Свържете ги заедно с помощта на лентата с велкро (Figure 6-19, позиция 3).

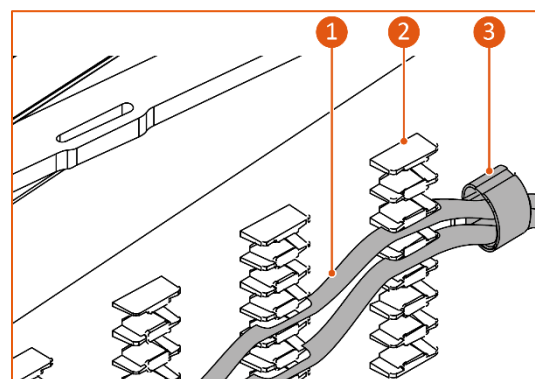

Фигура 6-19 : Организация на кабелите.

5. Поставете логото на Vogel's (Figure 6-20) отгоре.

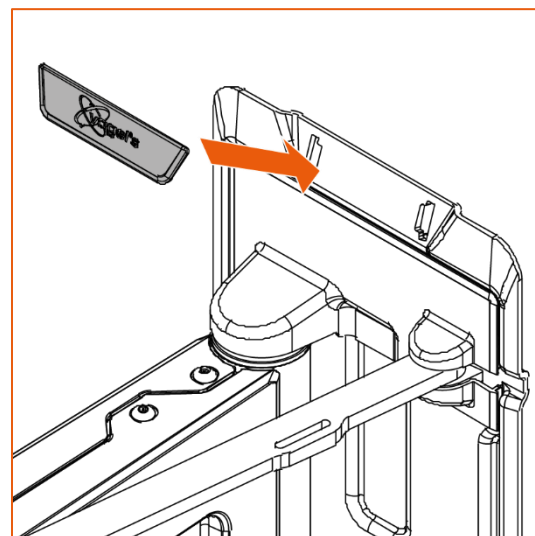

Фигура 6-20 : Логото на Vogel.

Предупреждение




Не затягайте винтовете докрай в лентите. Уверете се, че заключващият механизъм в долната част на интерфейсните ленти е отключен.



Предупреждение

Повдигнете телевизора с помощта на 2 души.

6. Поставете MotionMount ръчно в отворено положение.
7. Вдигнете внимателно телевизора и го поставете върху MotionMount.
8. Уверете се, че лентите за телевизионния интерфейс са закрепени (Figure 6-21, позиция 1) към рамката MotionMount.
9. Уверете се, че лентите за телевизионния интерфейс са центрирани върху рамката на MotionMount. Скобите трябва да съответстват на същите номера (VESA), както и на рамката (Figure 6-21, позиция 2).

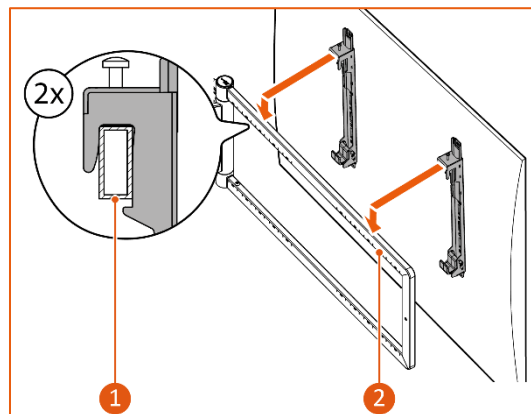

Фигураб-21: Поставяне на телевизора.


6.6. Поставете телевизора на равна повърхност



Предупреждение


Преди да започнете да използвате MotionMount, MotionMount и телевизорът трябва да бъдат нивелирани хоризонтално и вертикално.

1. Регулирайте горните винтове (Figure 6-22, позиция 1) на монтажните планки на телевизора, за да го изравните хоризонтално.

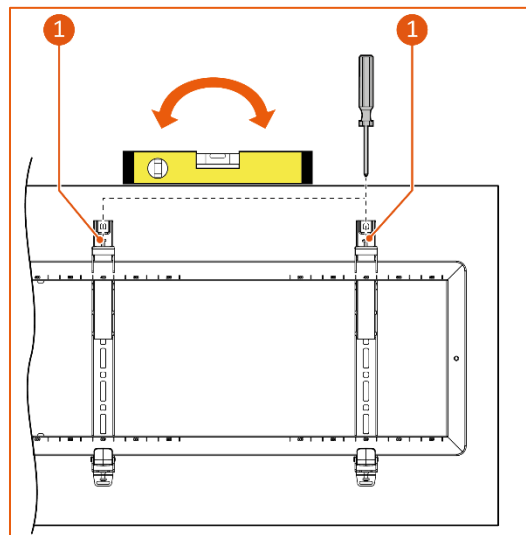


Фигураб-22: Хоризонтално нивелиране на телевизора.

2. Регулирайте долните винтове (Figure 6-23, позиция 1) на монтажните ленти на телевизора, за да го изравните вертикално.
3. Уверете се, че телевизорът не е изкривен.

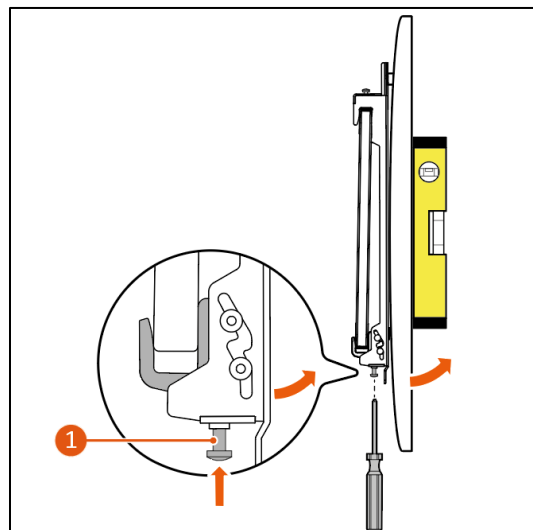

Фигураб-23: Вертикално нивелиране на телевизора.


4. Поставете регулиращия винт (Figure 6-24, позиция 1) в скобата на MotionMount.
5. Настройте винта за нивелиране, за да се уверите, че телевизорът е успоредно на стената; вижте Figure 6-24.

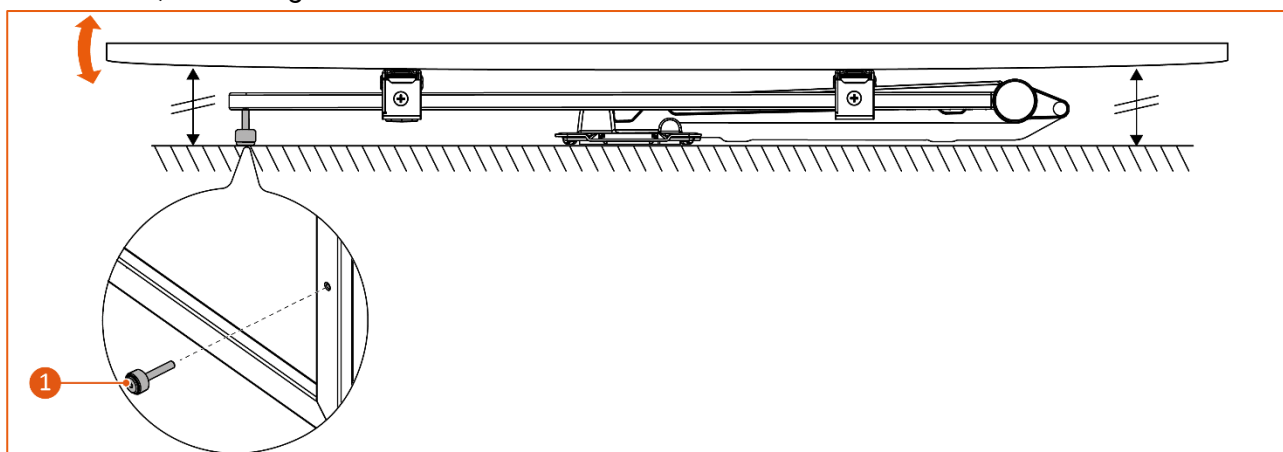

Фигураб-24: Уверете се, че телевизорът е успоредно на стената.


6.7. Организиране на кабелите

Figure 6-25 по-долу представя цялостен преглед на системата за подреждане на кабелите.

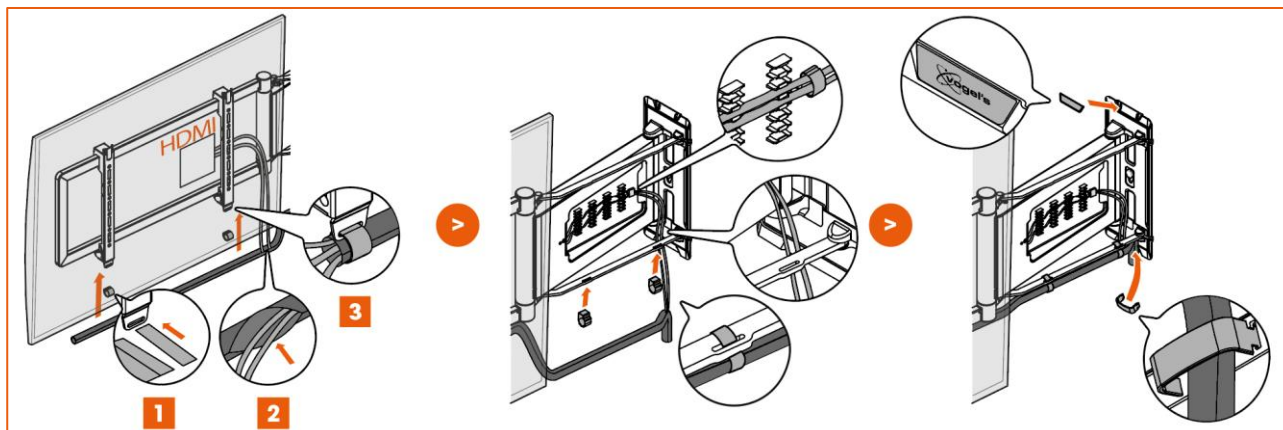


Фигураб-25: Общ преглед на организацията на кабелите.

1. Прокарайте HDMI кабела от MotionMount към HDMI входа на телевизора.
2. Поставете инфрачервения сензор на задната страна на телевизора (по избор).
3. Прокарайте кабелите приблизително по желания маршрут.
4. Прокарайте кабелите през кабелната втулка, вижте Figure 6-26.

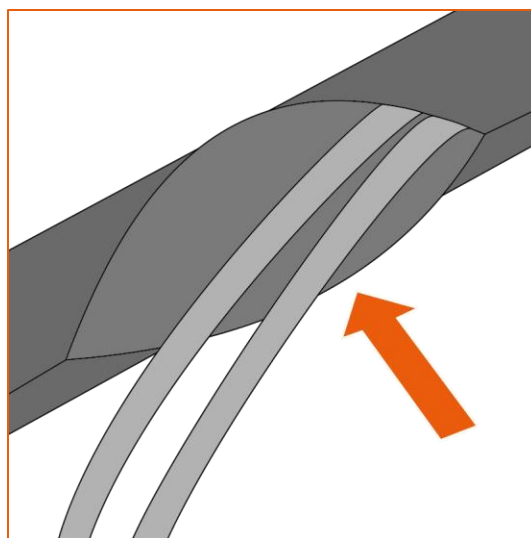


Фигураб-26: Кабелна муфа.

5. Поставете ленти с велкро върху двете ленти на телевизионния интерфейс, вижте Figure 6-27.

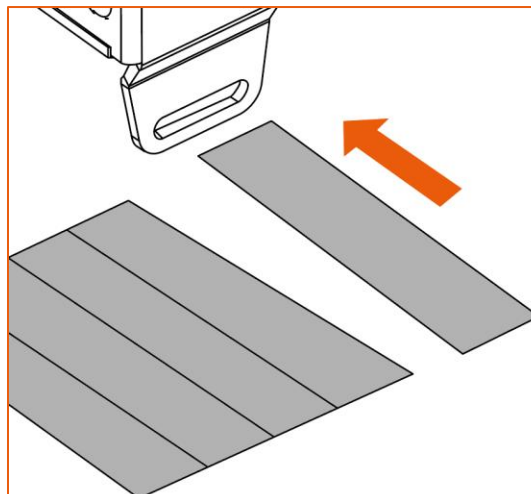


Фигураб-27: Лента с велкро върху лентите за телевизионен интерфейс.

6. Прокарайте кабелите през кабелната втулка, вижте Figure 6-28.
7. Закрепете кабелната муфа към MotionMount с помощта на лентите с велкро (Figure 6-28, позиция 1).

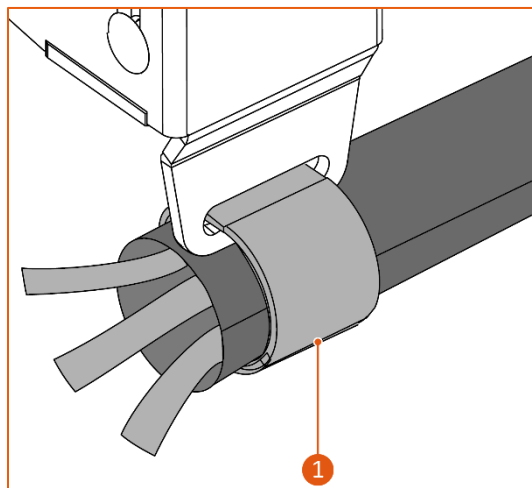


Фигураб-28: Ленти с велкро.

8. Оставете достатъчно свободно място в кабелната муфа, за да се осигури свободно движение (Figure 6-29).

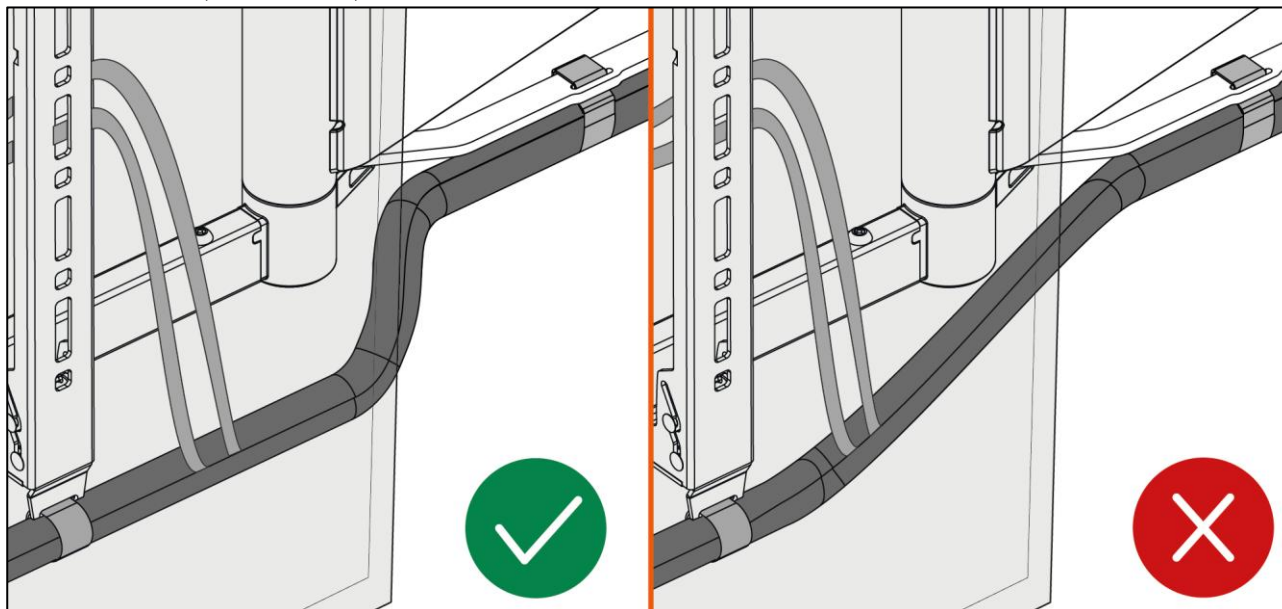


Фигураб-29: Кабелна муфа със и без свободно въже.

9. Поставете лентите с велкро около по-дебелата страна на кормилната щанга и се уверете, че кабелната муфа е разположена под кормилната щанга (Figure 6-30).

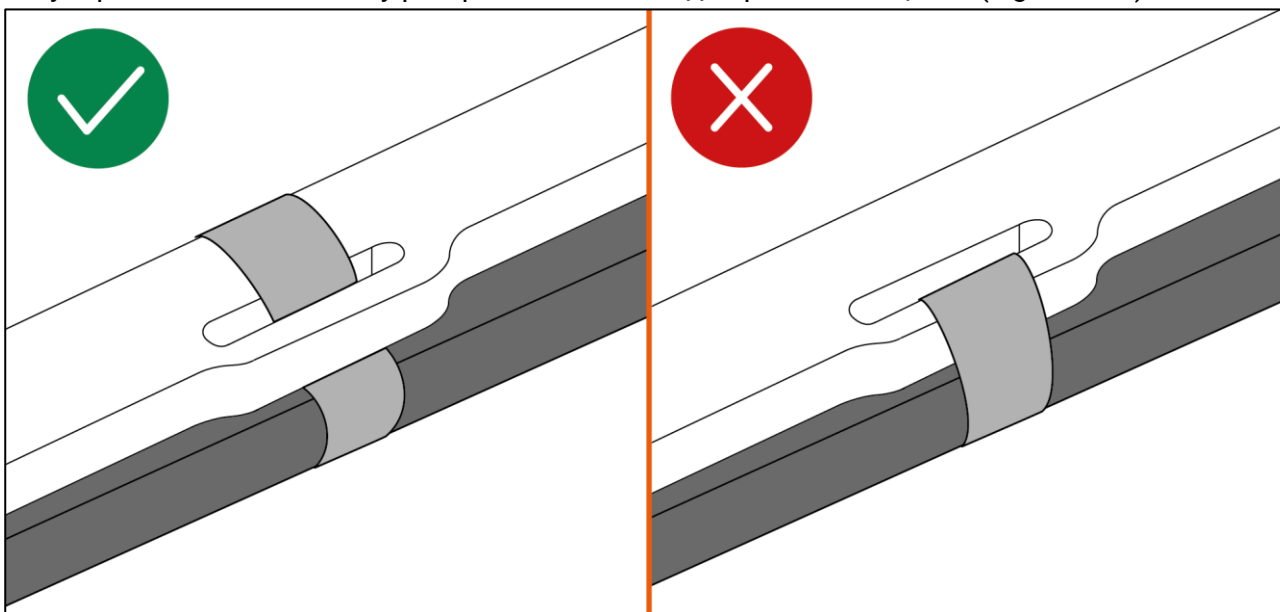


Фигураб-30: Правилно и неправилно поставяне на лентите с „Велкро“.

10. Прокарайте кабелите между стената и кормилната щанга (Figure 6-31).

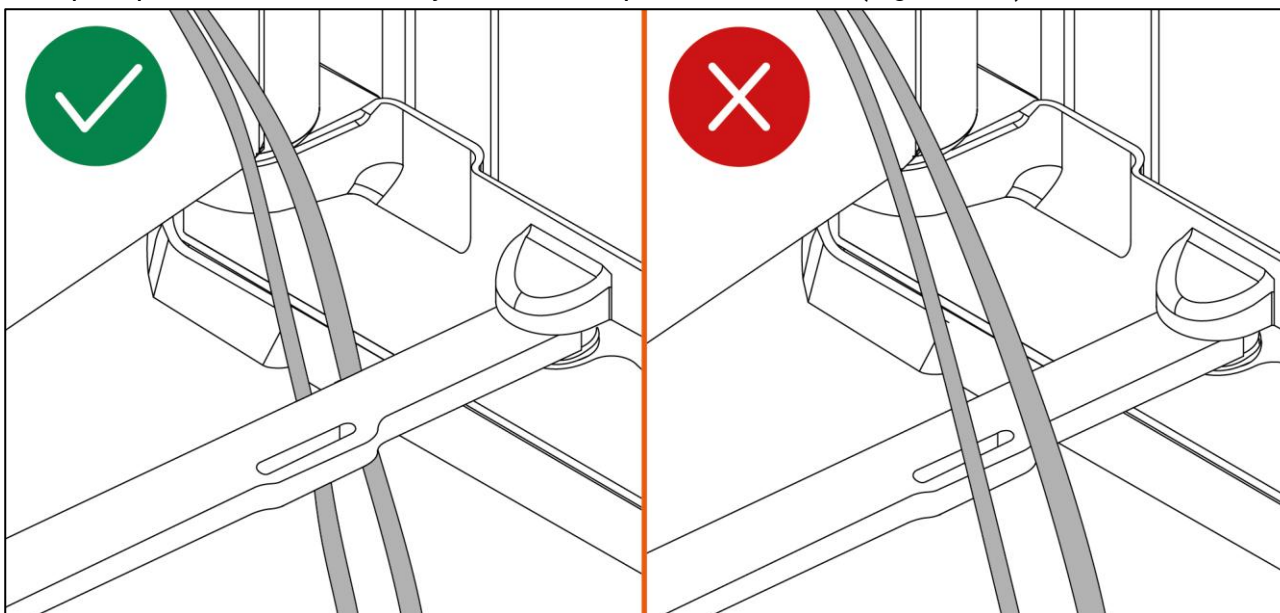


Фигураб-31: Правилно и неправилно прокаване на кабели.

11. Поставете скобата за кабела (Figure 6-32).
12. Свържете захранващите кабели на телевизора и на MotionMount към електрически контакт.

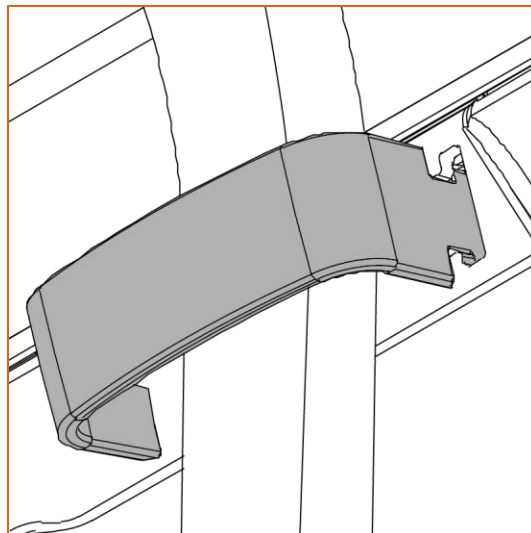

Фигураб-32: Кабелна скоба.

Крайният резултат трябва да изглежда като този на Figure 6-33:

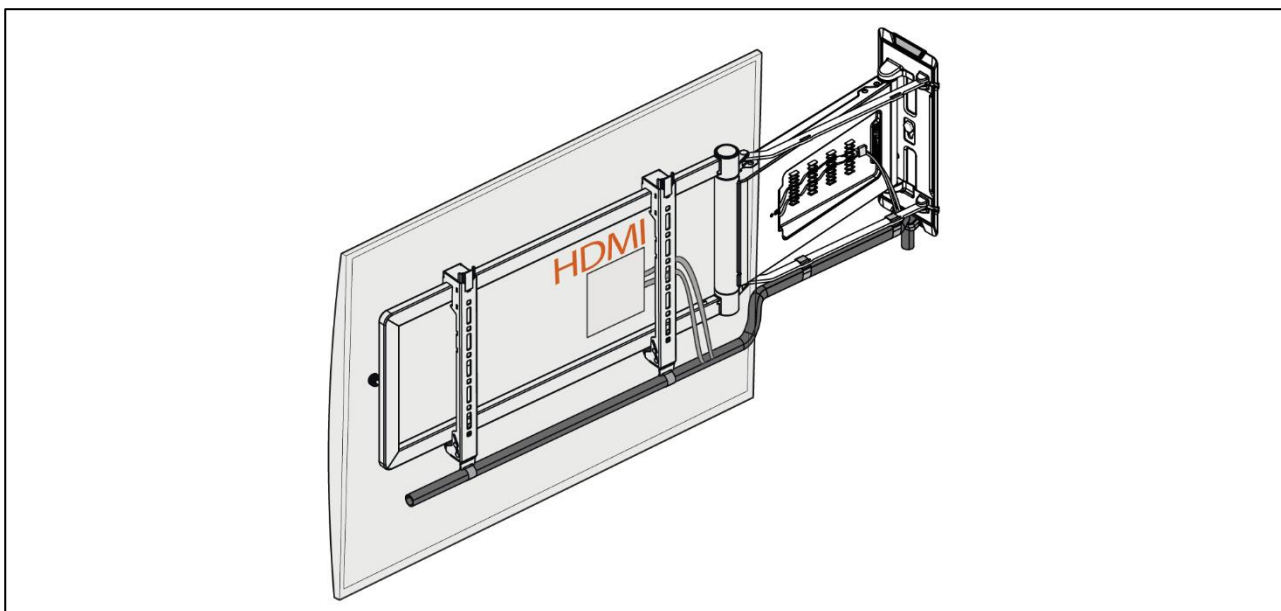

Фигураб-33: Общ преглед на организацията на кабелите.

MotionMount вече е готов за употреба.

7. Въвеждане в експлоатация



Коментар

на MotionMount може да се появи в менюто с настройките за Bluetooth на вашето смарт устройство. Не свързвайте MotionMount на с вашето смарт устройство чрез менюто с настройки за Bluetooth на устройството, а чрез приложението Vogel's MotionMount.



Коментар

Приложението MotionMount на Vogel's ще запази връзката на вашето смарт устройство с MotionMount, след като тя бъде установена. MotionMount на „ MotionMount ще се появи на началния екран, всеки път когато отворите приложението, докато сте в близост до него.



Коментар

Имайте предвид, че някои производители на телевизори използват различни наименования за HDMI-CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link и/или BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link и Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync и VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Изтеглете приложението Vogel's MotionMount на вашето смарт устройство чрез:

- QR-кодът (, фигура 7-1);
- Google Play Store (Android); или
- Apple App Store (iOS).

2. Уверете се, че:

- MotionMount е надеждно закрепен към стената;
- винаги използвате най-новата версия на приложението;
- захранващият кабел и (опционалният) инфрачервен приемник са свързани към MotionMount;
- MotionMount се свързва с телевизора ви чрез HDMI кабел;
- HDMI-CEC е активиран на телевизора ви.

3. Активирайте Bluetooth на вашето смарт устройство.

4. Отворете приложението „MotionMount“ на Vogel's.

5. Застанете в непосредствена близост до вашия MotionMount.




Фигура 7-1: Приложението MotionMount с QR-код.

6. Натиснете бутона за Bluetooth на MotionMount. Индикаторът за състоянието свети в синьо. MotionMount се показва в приложението със стандартното си име – *Vogel's MotionMount*. Името може да се промени в настройките на приложението.
7. Кликнете върху името, за да свържете MotionMount с приложението. Светодиодът за състоянието светва в зелено.

7.1. Настройте позициите

1. Отворете приложението „Vogel's MotionMount“ и изберете MotionMount.
2. Кликнете **върху „Настройки“**, за да отворите менюто с настройките и да зададете модела на телевизора си или ширината на екрана; вижте раздела 7.2 Управление на настройките чрез приложението.
3. Върни се към главния екран.
4. Кликнете върху „Дистанционно управление“.
5. Кликнете върху иконата „⋮“ в горния десен ъгъл и изберете дали да завъртите MotionMount наляво или надясно.
6. Поставете MotionMount в желаната позиция.
7. Кликнете върху „**Запази позиция**“, за да запазите текущата позиция като предварителна настройка. Можете да запаметите до 7 предварителни настройки, с изключение на стандартната настройка „Wall“.
8. На главния екран изберете предварително зададена настройка, за да настроите MotionMount на запазена предварително зададена позиция. Изберете „**Стена**“, за да върнете MotionMount в първоначалното му положение.
9. Кликнете върху иконата „⋯“ до всяка предварителна настройка, за да я редактирате или изтриете.

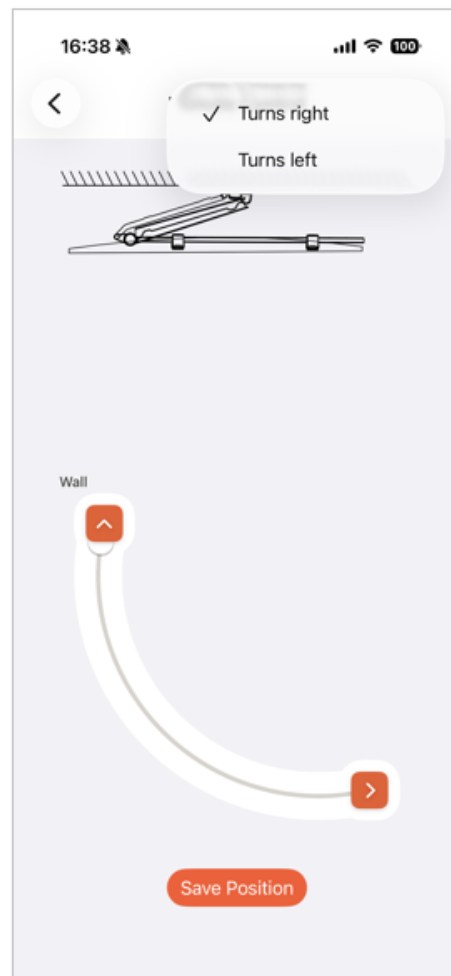

Фигура 7-2 Екран на дистанционното управление на

7.2. Управлявайте настройките си чрез приложението

Чрез приложението Vogel's MotionMount можете да промените следните настройки.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Функция
Промяна на името на MotionMount	Запази име		Променете или нулирайте вашия MotionMount името за показване на MotionMount.
	Възстановяване на името по подразбиране		
Премахване на MotionMount			Премахнете MotionMount от приложението.
Телевизия			Задайте модела на телевизора си или ширината му, за да оптимизирате ъгъла на завъртане.
Автоматично движение	Откриване на включване/изключване на телевизора	На	Активирайте или деактивирайте функцията за разпознаване на включване/изключване на телевизора. MotionMount се движи автоматично, когато телевизорът ви се включи или изключи. Промяната на тази настройка може да доведе до движение на MotionMount.
		Изключено	
	Позиция по подразбиране	Не мърдай	Когато телевизорът е включен, MotionMount ще се движи според вашия избор.
		Последна позиция	
		Предварителна настройка 1, Предварителна настройка 2, ...	
	Метод за разпознаване на HDMI		HDMI режим 1
HDMI режим 2			
HDMI режим 3			
HDMI режим 4			
HDMI режим 5			
Диагностика на MotionMount	Започнете диагностиката		Проверете устройството MotionMount, за да установите дали работи правилно. По време на диагностиката устройството MotionMount ще се движи от едната страна към другата. Не прекъсвайте
	Изпрати последната диагноза		

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Функция
			този процес и дръжте телефона си в обсега на MotionMount.
Информация	Свържете се с нас по електронна поща		Свържете се с Vogel's или разгледайте версията за мобилни приложения.
	Посетете нашия уебсайт		
	Изпрати отчет за отстраняване на грешки		
	Версии		
Скорост на движение	Ниска		Настройте вашия MotionMount скоростта на разтягане
	Високо		

Таблица „ 7-1 “: Настройки в приложението.

7.3. Настройте дистанционното управление

Инфрачервеното дистанционно управление е специално разработено за MotionMount.

Характеристики:

- 7 позиции за запаметяване за телевизора ви, които съответстват на предварително зададените позиции в приложението MotionMount;
- бутон „Home“, с който MotionMount да се приведе в безопасно положение, прилепено към стената;
- бутони със стрелки за придвижване напред/назад (по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка).

1. Свалете задния капак на дистанционното управление.
2. Поставете 2 напълно заредени батерии тип AAA.
3. Затворете задния капак.

7.3.1. За да настроите позиция в паметта

1. Поставете MotionMount в желаната позиция, като използвате 4-посочния тъчпад на дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте един от седемте бутона за предварителни настройки (P1–P7) в продължение на 5 секунди.

8. Работа

Прочетете внимателно тази глава, за да можете да използвате MotionMount правилно. Бъдете внимателни при работа с MotionMount.

8.1. Включване

1. Уверете се, че MotionMount е включен.
2. Включи телевизора. MotionMount ще се придвижи до последната зададена позиция.

8.2. Изключване

1. Изключване на телевизора. MotionMount ще се прибере плътно към стената.

8.3. Грешка



Коментар

MotionMount ще показва текущото си състояние чрез светодиода; вижте раздел 3.2 „ “ – състояние на светодиода.

За отстраняване на неизправности вижте глава 9 Поддръжка и отстраняване на неизправности.

9. Поддръжка и отстраняване на неизправности

9.1. Поддръжка



Предупреждение

Свържете се с местния дистрибутор на Vogel's, ако MotionMount е повреден или вече не функционира.

Почистете MotionMount с помощта на суха кърпа, която не оставя влакна. Не използвайте почистващи препарати или други разтворители.

9.2. Отстраняване на неизправности



Коментар

При чести неизправности се свържете с производителя или дистрибутора.

MotionMount е проектиран да работи без необходимост от поддръжка в продължение на дълъг период от време. Възможно е да възникне проблем. По-долу ще намерите списък с възможни неизправности и начините за тяхното отстраняване. Ако даден проблем не е посочен в списъка или решението не работи, моля, свържете се с Vogel's.

Проблем	Причина	Решение
Нямам подходящите винтове за телевизора си.	В комплекта не е включен болт с подходящия размер.	Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Vogel's на адрес https://www.vogels.com/contact , за да поръчате сервизен комплект.
Винтовете на стената ми са се счупили.	- Свредлото е затъпено, а отворът е твърде тесен. - Дупките не са пробити достатъчно дълбоко в стената.	- Уверете се, че използвате остър свредло с подходящ размер. - Изсмучете праха от отвора след пробиването. Преди да поставите дюбелите, проверете дали целият винт (с изключение на главата му) се побира в отвора.

Проблем	Причина	Решение
Приложението не може да открие MotionMount.	Важно е Bluetooth на смартфона/таблета да е включен, както и да предоставите необходимите разрешения.	Веднага след стартирането на приложението MotionMount устройството MotionMount ще бъде разпознато: Vogel's MotionMount. При управление на MotionMount чрез приложението се установява Bluetooth връзка с ниска консумация на енергия между смартфона/таблета и MotionMount. Това означава, че ако приложението не се използва в продължение на 45 секунди, Bluetooth връзката между смартфона/таблета и MotionMount ще бъде прекъсната. Това спестява заряда на батерията на смартфона/таблета. Това позволява и на други хора да използват приложението MotionMount. Едновременно може да се осъществи само една Bluetooth връзка.
Понякога телевизорът се движи, без да е включен или изключен, нито пък да се използва приложението или дистанционното управление.	Автоматичното движение на MotionMount при включване и изключване на телевизора се управлява чрез HDMI (CEC) връзка от телевизора. В зависимост от марката и/или модела на телевизора може да се наложи да изберете друга настройка за HDMI (CEC).	Изберете и изпробвайте някоя от останалите настройки (режими на HDMI), в случай че MotionMount прояви неочаквано поведение. Като ориентир изберете режим 1 за телевизор Samsung, режим 2 за LG и режим 3 за телевизор Philips. По подразбиране е избран режим 3. Можете да промените режима в приложението: Настройки > Автоматично движение > Режим на разпознаване на HDMI.

Проблем	Причина	Решение
MotionMount не се прибира докрай към стената и/или не се завърта напълно до желаната позиция.	- Кабелната муфа не е монтирана правилно. - Стената, към която е закрепен MotionMount, не е перпендикулярна. - Телевизорът не е посочен. - Възможно е кабелът да е прокаран неправилно.	- Монтирайте кабелната муфа съгласно инструкциите за монтаж и се уверете, че всички кабели към телевизора са прокарани през нея. - Наклонът към стената не трябва да надвишава половин градус. Дори ако наклонът на стената е повече от половин градус, монтажната стойка трябва да бъде закрепена вертикално. Това може да се направи чрез поставяне на шайба(и) между стенната пластина и стената. - В случай че не е посочен правилният телевизор (или не е въведена правилната ширина на телевизора по време на инсталирането/настройката в приложението MotionMount), ъгълът на завъртане може да бъде ограничен.

Проблем	Причина	Решение
Автоматичното движение на MotionMount при включване и изключване на телевизора не работи.	HDMI гнездото в стенната розетка не е свързано с някое от HDMI гнездата на телевизора ви.	Тази връзка е необходима, за да функционира функцията „Автоматично преместване“ (чрез HDMI CEC). Освен това е необходимо функцията HDMI CEC (Consumer Electronics Control) да бъде активирана в менюто за настройки на телевизора ви. Тази функция има различно име при всяка марка телевизор: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Ако всичко работи нормално, при включване/изключване на телевизора светодиодът в стенната розетка ще мигне два пъти, когато MotionMount засече, че телевизорът е включен, и ще мигне три пъти, когато телевизорът е изключен. Предвид закъснението при HDMI-CEC, това може да отнеме известно време.
MotionMount изобщо не работи.	- Светодиодът (вж. , фигура 3-2) на стенната пластина не свети: захранващият адаптер не е включен в контакта. - Светодиодът (виж , фигура 3-2) на стенната пластина светва в червено: кабелът на мотора не е включен правилно.	Свържете захранващия адаптер към електрическата мрежа.
Инфракчервеното дистанционно управление не работи.	Инфракчервеният сензор не е свързан правилно.	Проверете дали инфракчервеният сензор е свързан правилно. Уверете се, че насочвате дистанционното управление – пряко или чрез отражение – към инфракчервения сензор.

Проблем	Причина	Решение
MotionMount не се завърта в пълния диапазон от 85°.	За да се предотврати удрянето на телевизора в стената, MotionMount е настроен фабрично за най-големия допустим телевизор (88-инчов телевизор с ширина 196 см).	В резултат на това общият ъгъл на завъртане е по-малък от 50 градуса. Ако по време на инсталирането/настройката в приложението посочите правилния модел телевизор (или въведете правилната ширина на телевизора), ъгълът на завъртане ще се увеличи (до 85 градуса за екрани с размер 65 инча и по-малки).

10. Често задавани въпроси

Въпрос	Отговор
Къде мога да поръчам подходящите винтове за телевизора си?	Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Vogel's на адрес https://www.vogels.com/contact , за да поръчате сервизен комплект.
Къде мога да намеря видеоклипа с инструкции за инсталиране?	Кликнете или докоснете бутона на началната страница на това ръководство. Видео с инструкции за монтаж можете да намерите на страницата на вашия продукт в нашия уебсайт. Можете да го намерите и на нашия канал в YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
А ако ми трябват резервни части?	Можете да закупите някои резервни части от нашия онлайн магазин (https://www.vogels.com/) или да въведете номера на модела в полето за търсене. Ако ви е необходима друга част или ако липсва някоя част, моля, свържете се с местния си дистрибутор или с отдела за обслужване на клиенти на Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Къде мога да намеря шаблона за пробиване?	Шаблонът за пробиване е отпечатан върху вложката в кутията. Можете да го изрежете, ако ви е по-удобно.
На каква височина трябва да окача телевизора си?	В идеалния случай центърът на телевизора ви трябва да се намира на нивото на очите, когато сте седнали. Изтеглете и използвайте безплатното приложение DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight), за да определите височината на телевизора и да отбележите мястото за първия отвор. Ако не можете да използвате приложението или искате да изчислите височината, моля, вижте нашите инструкции за ръчно позициониране (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (достъпни онлайн само на английски език; при поискване – на френски, немски и нидерландски).
Къде мога да намеря повече информация за приложението DrillRight?	Моля, разгледайте нашите често задавани въпроси относно приложението DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (достъпно само на английски език).

Въпрос	Отговор
Какви болтове или винтове трябва да използвам?	В кутията е включен комплект за сглобяване с материали за монтаж. Ако липсват подходящите болтове за вашия телевизор, свържете се с местния дистрибутор на Vogel's или с отдела за обслужване на клиенти на Vogel's на адрес https://www.vogels.com/contact .
Защо използвате дюбели „Fischer“?	Щипката Fischer® DuoPower се счита от мнозина за най-добрият стандарт сред щипките.
Какво е VESA?	VESA е стандартен модел на разположението на монтажните отвори на задната страна на телевизора, който позволява лесното монтиране на много стандартни телевизионни стойки към вашия телевизор.
Какъв е минималният размер на екрана на телевизора, когато се използва заедно със стенната стойка?	Минималният размер на екрана е 40 инча (102 см).
Какви са максималните размери на екрана и теглото на телевизора при използване на стенната стойка за телевизор?	Максималният размер на екрана е 88 инча (224 см), а максималното тегло — 45 кг (99 паунда). Системата за електронна защита на екрана (ESPS®) предотвратява телевизорът ви да се удари в стената.
Този продукт разполага ли с функция за накланяне?	Този продукт не разполага с функция за накланяне.
Каква е гаранцията за този стенен монтаж?	2-годишна гаранция за дефекти в материалите и изработката на стенното крепене, освен ако местното законодателство и нормативни актове не предвиждат по-дълъг минимален срок.
Каква е консумацията на енергия в режим на готовност на тази стенна стойка?	Консумацията на енергия в режим на готовност е 0,02 вата.
Възможно ли е телевизорът да се включи ръчно („ръчно превключване“)?	Да, телевизорът може да се включи ръчно.
Какъв е максималният ъгъл на завиване?	Максималният ъгъл на завиване е 85° наляво или надясно.
Има ли риск от заклещване, притискане или нараняване на хора, докато устройството се движи автоматично?	Телевизорът е снабден с вградена шарнирна панта и електронна защитна верига (която изключва мотора в случай на прекомерно триене), което предотвратява прищипването.
Има ли и специална OLED версия на MotionMount?	Не, няма специална версия с OLED дисплей. Интерфейсът VESA също е оптимизиран за OLED.

Въпрос	Отговор
Трябва ли да променя настройките на телевизора си след инсталирането?	Да. За да активирате функцията „Автоматично преместване“, е важно функцията HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) да е активирана в менюто за настройки на телевизора ви. Тази функция има различно име при всяка марка телевизор: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Трябва ли да свързва телевизора си към MotionMount?	Да. За да активирате функцията „Автоматично движение“, е необходимо да свържете HDMI кабел между HDMI конектора на MotionMount и един от HDMI конекторите на телевизора ви. В комплекта на MotionMount е включен 2-метров HDMI кабел.
Мога ли да използвам MotionMount заедно с телевизор с „connect box“ (например телевизор Samsung с One Connect Box)?	Да, MotionMount може да се използва с телевизор и декодер. Vogel's предлага тънък бял HDMI кабел с дължина 4,5 метра, който може да се свърже между HDMI конектора в стенната пластина на MotionMount и един от HDMI конекторите на TV Connect Box. Този дълъг HDMI кабел се предлага в онлайн магазина на Vogel's (артикулен номер на Vogel's: 999985).
MotionMount се доставя ли с дистанционно управление?	Да. В комплекта на MotionMount е включено инфрачервено дистанционно управление.
Кои устройства поддържат приложението MotionMount?	• iPhone XS и по-нови модели (2018 г. и по-късно) / Apple iOS 17.0 и по-нови версии, iPad mini^{5-то} поколение, iPad Air^{3-то} поколение, iPad Pro (2018 г. и по-късно) и по-нови модели • Apple iPadOS 17.0 и по-нови версии • Android OS 13.0 и по-нови версии Забележка: Vogel's активно поддържа и тества само най-новите версии на операционните системи iOS и Android.
Колко предварително зададени позиции могат да се запамятат чрез приложението и дистанционното управление?	Могат да се запамятат до седем предварително зададени позиции.
Приложението за управление използва ли Bluetooth връзка с MotionMount?	Да. Управлението чрез приложението използва Bluetooth („low energy“) 5.0 връзка. Bluetooth на вашия смартфон/таблет трябва да е включен, докато използвате приложението.

Въпрос	Отговор
Възможно ли е да се управлява MotionMount чрез гласови команди?	Да, това е възможно за потребителите на Apple. С помощта на iPhone и iPad можете да превключите телевизора си на един от предварително зададените канали чрез гласова команда. Това се основава на „Siri Shortcuts“.
Колко стенни контакта ми трябва?	Нужни са ви два контакта. Един за телевизора ви и един за MotionMount.
Включени ли са всички кабели и монтажни материали?	Да, всички кабели и монтажни материали са включени в комплекта.
Какъв диапазон на мрежовото напрежение и каква честота са подходящи за MotionMount?	Диапазонът на напрежението в електрическата мрежа (променливо напрежение) на адаптера е 100 – 240 волта, 50/60 херца.
Мога ли да наглася това приспособление както по хоризонтала, така и по вертикала?	Да, винаги можете да нивелирате телевизора си – прецизно нивелиране след монтажа (по хоризонтала и по вертикала).

Таблица „10-1 “: Често задавани въпроси.

При други проблеми или въпроси, моля, свържете се с: consumercare@vogels.com (пишете на: consumercare@vogels.com)).

11. Изхвърляне



Коментар

Собственикът носи отговорност за отстраняването на MotionMount по отговорен начин.

11.1. Премахване на телевизора



Предупреждение

Повдигнете телевизора с помощта на 2 души.

1. Откачете всички кабели от телевизора и свалете кабелната муфа от кормилната щанга.
2. С помощта на кръстата отвертка леко развинтете горния и долния винт на интерфейсите ленти.
3. Вдигнете телевизора и лентите с интерфейса и ги поставете върху чиста, мека повърхност.
4. Премахнете лентите на интерфейса от екрана на телевизора с кръстата отвертка.

11.2. Изхвърляне

MotionMount съдържа вредни вещества, които не трябва да се изпускат в околната среда. Изхвърлете MotionMount по правилен начин, за да се осигури отговорна преработка, при която да могат да бъдат възстановени суровините.

Не изхвърляйте дистанционното управление или батериите му заедно с несортираните битови отпадъци. Неправилното изхвърляне може да бъде вредно за околната среда и човешкото здраве. Моля, обърнете се към местната служба за управление на отпадъците за информация относно услугите за връщане и събиране във вашия район.

Моля, проверете указанията на вашата община за най-подходящите варианти за изхвърляне на отпадъци във вашия район. За информация относно материалите, използвани в опаковката, посетете <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Контакт

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

OBSAH

OBSAH	443
1. PŘEDMLUVA	445
1.1. Účel této příručky	445
1.2. Cílová skupina	445
1.2.1. Požadavky cílové skupiny	445
1.3. Průvodce čtením	446
2. ÚVOD	447
2.1. Účel použití	447
2.2. Nesprávné použití	447
2.3. Identifikace	448
2.4. Technické parametry MotionMount	448
2.5. Pracoviště	449
2.6. Záruka , ustanovení a změny	449
3. POPIS A FUNKCE	450
3.1. Rozbalení	450
3.2. Stav LED diody „ “ a funkce tlačítka Bluetooth	451
4. BEZPEČNOST	453
4.1. Osobní ochranné prostředky	454
5. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	455
5.1. Přeprava	455
5.2. Skladování	455
6. INSTALACE	456
6.1. Nástroje	456
6.2. Sejměte kryt	457
6.3. Namontujte lišty	457
6.4. Montáž na zeď	459
6.4.1. Masivní betonová/cihlová zeď	459
6.4.2. Stěna s dřevěnými sloupky	461
6.5. Umístění televizoru	464
6.6. Vyrovnajte televizor	465
6.7. Uspořádání kabelů	466
7. UVEDENÍ DO PROVOZU	471
7.1. Nastavení pozic	472
7.2. Spravujte svá nastavení pomocí aplikace	473
7.3. Nastavení dálkového ovladače	474
7.3.1. Nastavení paměťové pozice	474
8. PROVOZ	475
8.1. Zapnutí	475
8.2. Vypnutí	475
8.3. Chyba	475
9. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	476
9.1. Údržba	476
9.2. Řešení problémů	476
10. ČASTO Kladené OTÁZKY	480

11. LIKVIDACE.....	483
11.1. Demontáž televizoru	483
11.2. Likvidace.....	483
12. KONTAKT	484

1. Předmluva

Vše, co potřebujete, abyste si mohli televizi během chvilky pověsit na zeď.

Gratulujeme k zakoupení držáku MotionMount od Vogel's. Zakoupili jste si vysoce kvalitní výrobek, který vám bude sloužit po mnoho let.

Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod. Seznamte se s jeho provozem a údržbou. Tímto způsobem předejdete zranění osob a/nebo škodám na majetku. Tento návod se týká zařízení MotionMount a měl by být předán novému majiteli při prodeji nebo výměně za nový přístroj. Uložte návod na snadno přístupné místo v blízkosti zařízení MotionMount.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o úplnosti tohoto návodu nebo pokud vám něco není jasné, obraťte se prosím na společnost Vogel's. Pokud si nejste jisti, zda se tento návod vztahuje k zařízení MotionMount, zkontrolujte prosím identifikační štítek na zařízení MotionMount; viz část 2.3 Identifikace zařízení .

1.1. Účel této příručky

Účelem této příručky je poskytnout spotřebitelům informace po celou dobu životnosti zařízení MotionMount. Tím je zajištěno, že se zařízení MotionMount používá správně, efektivně a bezpečně, a to i v případě přiměřeně předvídatelného nesprávného použití. Návod k použití obsahuje pokyny týkající se:

- bezpečnost;
- provoz;
- pokyny k údržbě;
- skladování;
- doprava;
- likvidace.

Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby se předešlo rizikům, která by mohla vést ke zranění osob a/nebo k materiálním škodám.

1.2. Cílová skupina

Tento návod je určen pro spotřebitele.

1.2.1. Požadavky cílové skupiny

Zařízení MotionMount smí instalovat a obsluhovat pouze dospělá osoba, která:

- se seznámil s pokyny v této příručce a porozuměl jim;
- dodržuje popsané bezpečnostní pokyny.

1.3. Průvodce čtením

V této příručce se používají následující symboly a pojmy (tabulka 1-1) slouží k upozornění čtenáře na bezpečnostní aspekty a důležité informace:

Symbol	Termín	Význam
	Upozornění	Upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může v případě nedodržení bezpečnostních pokynů vést k menšímu a/nebo střednímu poškození zařízení MotionMount a/nebo jeho okolí.
	Komentář	Obsahuje informace, které jsou považovány za důležité, ale nesusouvisejí se zraněním.

Tabulka 1-1: Symboly v průvodci ke čtení.

2. Úvod

MotionMount je bezpečný a snadno se používá. Tato příručka obsahuje informace o:

- provoz;
- údržba;
- přeprava a skladování;
- likvidace.

2.1. Účel použití



Komentář

K použití soundbaru je zapotřebí adaptér (Vogels, číslo modelu SOUND 3550). Podrobné informace najdete v návodu k obsluze soundbaru.

MotionMount je určen výhradně k

- odmontovat a přemístit televizor ze stěny v interiéru;
- připojit další zařízení, například soundbar, (herní) konzoli, reproduktory atd.
- maximální nosnost je 45 kg (včetně televizoru a případných dalších spotřebičů).

2.2. Nesprávné použití



Upozornění

Použití zařízení MotionMount k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k následujícím rizikům, jako například:

- úraz;
- poškození zařízení MotionMount;
- poškození okolí.



Komentář

Při použití zařízení MotionMount k jiným než zamýšleným účelům zaniká záruka.

Zařízení MotionMount není určeno k:

- přepravovat zvířata, osoby nebo jiná zařízení;
- může být použit jako páka k vyvinutí síly na stěnu;
- je určen pro větší a těžší televizory, než jaké jsou popsány v části 2.4 Technické parametry MotionMount;
- musí být namontováno ve výšce nad 2 metry od podlahy;
- sloužit jako opěrný bod při tahání, opírání se nebo lezení;
- být vystaven působení sil přesahujícím jeho konstrukční rozsah pohybu;
- může být používán venku;
- mohou být použity ve vozidlech, lodích nebo jiných mobilních aplikacích.

Obecné údaje	
Velikost televizoru	40 palců až 88 palců
Rozměry VESA	200 × 200 až 600 × 400
Směr otáčení	Proti směru hodinových ručiček nebo ve směru hodinových ručiček
Úhel natočení	0 – 85° (v závislosti na velikosti televizoru)

Tabulka 2-1: : Technické parametry MotionMount.

2.5. Pracoviště

Ujistěte se, že pracoviště splňuje následující požadavky:

- pracoviště je čisté a dobře osvětlené;
- pracoviště se nenachází v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo látky;
- Během instalace a provozu zařízení MotionMount je třeba zajistit, aby se v jeho blízkosti nenacházely děti, osoby, které s tím nemají nic společného, ani zvířata.

2.6. Záruka , ustanovení a změny



Upozornění

Úpravy nejsou povoleny. To může vést k rizikovým a nebezpečným situacím.

Děkujeme, že jste si vybrali značku Vogel's! Při vývoji a výrobě našich produktů klademe největší důraz na jejich trvanlivost. Na vady elektronických součástek poskytujeme záruku v délce 2 let, pokud místní právní předpisy a nařízení nestanoví delší minimální záruční lhůtu. Vyřešíme veškeré záležitosti týkající se reklamací nebo vrácených výrobků a všechny reklamace posoudíme s ohledem na způsob použití.

Pokud váš výrobek nefunguje správně z důvodu vad materiálu nebo výrobních vad, bezplatně jej opravíme nebo podle našeho uvážení vyměníme.

Pokud máte s naším výrobkem nějaké potíže nebo chcete zjistit, zda se na něj vztahuje záruka, postupujte prosím následovně:

1. Vyplňte kontaktní formulář (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat náš místní distributor značky Vogel's.
3. V případě uplatnění záruky je třeba výrobek vrátit spolu s originálním dokladem o nákupu (fakturou, prodejním dokladem nebo pokladním dokladem). V dokladu o nákupu by mělo být jasně uvedeno jméno dodavatele a datum nákupu. Budete informováni o konkrétní adrese pro vrácení zboží a dalším postupu.
4. Záruka společnosti Vogel's zaniká v následujících případech:
 - výrobek nebyl nainstalován nebo používán v souladu s návodem;
 - otvory ve zdi nebyly řádně vyvrtány v souladu s montážním návodem společnosti Vogel's pro daný typ stěny;
 - výrobek byl upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel's;
 - k poruše dojde v důsledku vnějších příčin (mimo samotný výrobek), např. poškození způsobené bleskem, vodou, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, povětrnostním podmínkám, rozpouštědly nebo kyselinám, nesprávným používáním nebo nedbalostí;
 - výrobek se používá pro jiná zařízení, než jaká jsou uvedena na obalu nebo v jeho popisu.

Máte ještě nějaké další otázky? Využijte prosím náš kontaktní formulář na adrese <https://www.vogels.com>.

3. Popis a funkce

Tato kapitola poskytuje přehled o:

- hlavní části;
- princip fungování.

3.1. Rozbalení



Komentář


K ovládání zařízení MotionMount je zapotřebí aplikace MotionMount.



Komentář

Chybí tam něco? Potřebujete delší kabel HDMI? Nebo kryt kabelů, který skryje kabely ve zdi? Navštivte nás na internetu a objednejte si vhodné příslušenství přímo přes naše webové stránky (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

Součástí balení MotionMount jsou následující součásti, viz ,obrázek 3-1 a Tabulka 3-1.

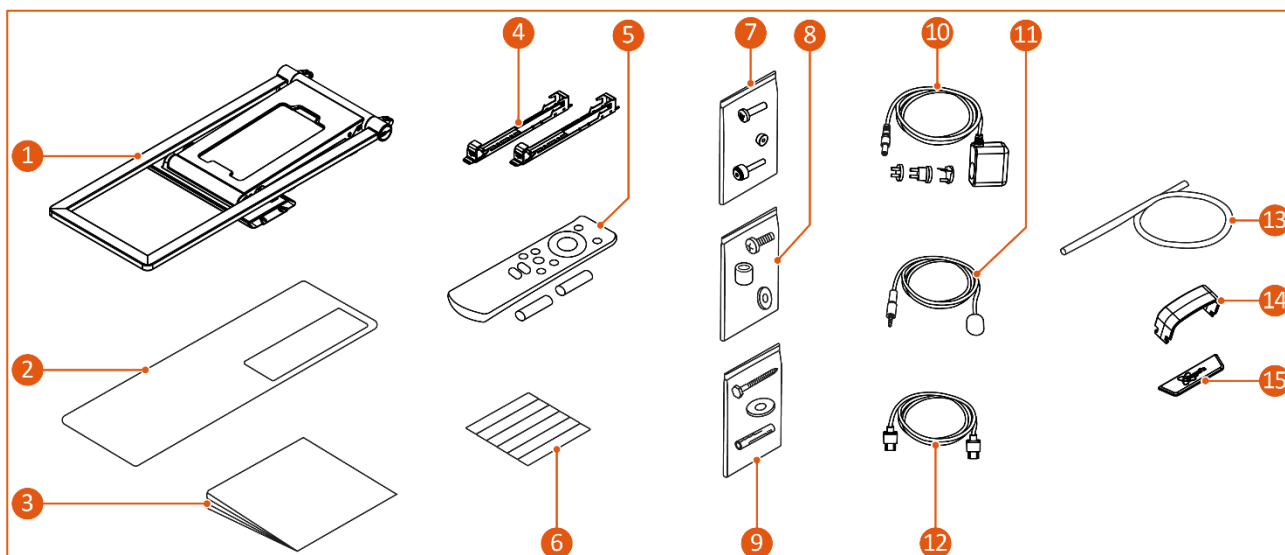

Obrázek3-1: : Přehled všech součástí.

Poz.	Popis	Komentář
1	MotionMount	-
2	Vložná karta	Včetně šablony pro vrtání
3	Návod k použití	Tento dokument.
4	Propojovací lišty pro televizory (2 ks)	-
5	Infračervené dálkové ovládání	Včetně 2 baterie typu AAA (nedobíjecí)
6	Pásky na suchý zip (5 ks)	Aby byly kabely přehledně uspořádané
7	Sada pro vyrovnání televizoru	4 ks šroubů M6x25 mm 2 ks ochranných krytek M6 1 ks šroubu s křížovou hlavou M6 x 30 mm

Poz.	Popis	Komentář
8	Sada pro montáž televizoru	4 ks šroubů M6x12 4 ks šroubů M6x20 4 ks šroubů M6x30 4 ks šroubů M8x12 4 ks šroubů M8x20 4 ks šroubů M8x30 4 ks podložek M8 4 ks distančních podložek 5 mm 4 ks distančních podložek 10 mm
9	Sada pro montáž na zeď	3 ks šroubů 8x70 mm 3 ks hmoždinek Fischer Duo Power 10 × 50 mm 2 ks podložky M8x26 mm
10	Napájecí kabel a adaptér	Včetně nástavců pro mezinárodní zásuvky
11	Infračervený přijímač	Pro infračervené dálkové ovládání
12	Kabel HDMI 2.0 (2 metry)	-
13	Kabelová objímka	Aby byly kabely přehledně uspořádané
14	Svorka na kabel	Pro vedení kabelů
15	Štítky s logem na nástěnnou desku	-


Tabulka 3-1: Popis všech součástí.

3.2. Stav LED diody „“ a funkce tlačítka Bluetooth

	Komentář
	Poznámka: Po prvním zapnutí zařízení MotionMount může LED dioda asi 15 sekund blikat červeně. To znamená, že právě probíhá instalace aktualizace firmwaru. Po dokončení aktualizace začne LED svítit zeleně.

LED (, obrázek 3-2, poz. 2) je umístěna na panelu v blízkosti kabelových přípojek. LED dioda signalizuje stav zařízení MotionMount, viz Table 3-2.

Tlačítko Bluetooth (obrázek 3-2, poz. 1) má různé funkce, viz Table 3-3.

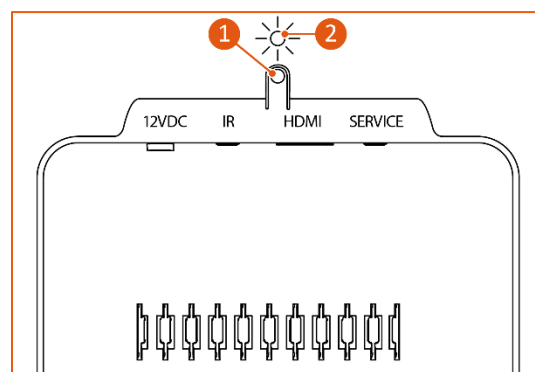

Obrázek 3-2: Tlačítko pro LED a Bluetooth.

Pokud je MotionMount	Kontrolka stavu
Zapnuto (běží)	Je zelená
Zapnuto, ale v nečinnosti déle než 60 s (režim-úsporný režim) nebo vypnutý	Je vypnuté

Pokud je MotionMount	Kontrolka stavu
V režimu párování (Bluetooth)	Je modrá
V případě chyby	Je červená
Přijetí příkazu z infračerveného dálkového ovladače	Zabliká jednou
Přijetí příkazu „předvolba obchodu“ z infračerveného dálkového ovladače	Zabliká dvakrát
Odmítnutí / ignorování příkazu z infračerveného dálkového ovladače	Zabliká 5krát
V sériovém režimu MCU-režimu obnovy	Je fialová
Připojování k síti-stavu resetování / Příprava na resetování sítě	Pomalou bliká žlutě (0,5 s)
Vstup do továrního-/ Příprava na obnovení továrního nastavení	Rychle bliká žlutě (0,2 s)
Reakce na zapnutí televize (HDMI-CEC)	Zabliká dvakrát
Reakce na vypnutí televizoru (HDMI-CEC)	Tříkrát zabliká

Tabulka3-2: Popis všech stavů LED diod a jim odpovídajících světelných signálů.

Stiskněte tlačítko	Co se stane
Stiskněte krátce (1 s)	Spárování přes Bluetooth
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund	Obnovení nastavení sítě (Bluetooth a infračervený port)
Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund	Obnovení továrního nastavení

Tabulka3-3: Popis všech funkcí tlačítek.

4. Bezpečnost



Upozornění

Před instalací a používáním tohoto výrobku si vždy pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Dodržování těchto pokynů je bezpodmínečně nutné. Nesprávná montáž a/nebo instalace by mohla představovat značné riziko pro vás, váš televizor i vaši rodinu.

Bezpečnost je na prvním místě. Proto si prosím udělejte čas na přečtení a pochopení těchto bezpečnostních pokynů. Při používání zařízení MotionMount se řiďte bezpečnostními pokyny a preventivními opatřeními. V každé kapitole jsou rovněž uvedeny příslušné bezpečnostní pokyny.

Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny:

- Společnost Vogel's doporučuje, aby instalaci provedl kvalifikovaný technik. Pokud si nejste jisti typem stěny, upevňovacími prvky nebo konkrétním způsobem použití, obraťte se na odborníka.
- Společnost Vogel's nenese odpovědnost za jakékoli zranění a/nebo škody způsobené nesprávnou instalací.
- Přečtěte si návod k obsluze svého televizoru. Ujistěte se, že hmotnost a rozměry televizoru nepřekračují maximální hmotnostní a rozměrové limity stanovené pro držák MotionMount. Ujistěte se, že upevňovací šrouby televizoru mají vhodnou délku a průměr. Vezměte prosím na vědomí, že přiložené montážní příslušenství je pro mnoho televizorů dostačující, avšak v závislosti na konkrétním modelu televizoru může být zapotřebí další nebo jiné příslušenství.
- Dodávané příslušenství pro montáž na stěnu je určeno výhradně k montáži na stěny z plných cihel, betonu nebo dřevěných nosných trámů. V případě montáže na stěny z jiných materiálů, jako jsou duté cihly, dřevěné panely nebo sádkokarton, se prosím poraďte se svým instalátérem a/nebo specializovaným dodavatelem.
- Povrch stěny by měl být rovný a hladký.
- Opravu zařízení MotionMount smí provádět pouze kvalifikovaní a certifikovaní odborníci. Lze používat pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů vede ke ztrátě záruky a může způsobit zranění.
- Úpravy zařízení MotionMount nejsou povoleny. Tím dojde ke ztrátě záruky a může dojít ke zranění;
- S zařízením MotionMount zacházejte a přepravujte jej opatrně.
- Televizory zvedávejte alespoň ve dvou lidech.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili jejich vytečení.
- Pokud z baterií unikne kapalina, setřete ji z vnitřku bateriového prostoru a vyměňte baterie.
- Nepoužívejte žádné jiné baterie než ty, které jsou uvedeny.
- Baterie neohřívejte ani nerozebírejte.
- Baterie nevhazujte do ohně ani do vody.
- Baterie nepřenášejte ani neskladujte společně s jinými kovovými předměty, protože by mohlo dojít k jejich zkratu, úniku elektrolytu nebo výbuchu.

4.1. Osobní ochranné prostředky

Vždy používejte osobní ochranné prostředky:

Podepsat	Popis	Kde	Když
Ochrana očí		V bezprostřední blízkosti při vrtání.	Vrtání do zdi.
Ochrana sluchu		V bezprostřední blízkosti při vrtání.	Vrtání do zdi.
Bezpečnostní obuv		Při zvedání v bezprostřední blízkosti.	Zvedání zařízení MotionMount a televizoru.

Tabulka4-1: Osobní ochranné prostředky.

5. Přeprava a skladování

Při přepravě a/nebo skladování zařízení MotionMount se ujistěte, že:

- je vypnutý;
- nelze jej náhodně zapnout;
- nelze jej poškodit;
- Je v původním obalu, aby se zabránilo poškození.

5.1. Přeprava

Přeprava zařízení MotionMount:

- Vložte držák MotionMount a všechny součásti do původního obalu.
- Ujistěte se, že v balení nejsou žádné volně ležící součásti.
- S krabicí zacházejte opatrně.
- Během přepravy chraňte výrobek před vlhkostí a nárazy.
- Krabici uchovávejte ve svislé poloze.
- Na krabici neukládejte těžké předměty.

5.2. Skladování

Jak uložit MotionMount:

- Vyčistěte držák MotionMount.
- Uchovávejte jej v původním obalu.
- Skladujte jej v interiéru, na suchém místě, při teplotě v rozmezí +10 až +50 °C.
- Nenechávejte to ležet na zemi.
- Na povrch nepokládejte těžké předměty.
- Chraňte jej před prachem a vlhkostí.
- Zajistěte, aby se zařízení nemohlo náhodně zapnout.

6. Instalace



Upozornění

Při instalaci používejte osobní ochranné prostředky; viz část 4.1 Osobní ochranné prostředky.



Komentář

K použití soundbaru je zapotřebí adaptér (Vogels, číslo modelu SOUND 3550). Podrobné informace najdete v návodu k obsluze soundbaru.

6.1. Nástroje

Než začnete s instalací, ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje:


- vrtací šablona z vložky;
- vodováha;
- klíč na šroubení č. 13;
- velký křížový šroubovák;
- Vrtačka;
- tužka;
- svinovací metr;
- vysavač.

Pro stěny s dřevěnými nosnými trámy:

- Ø5×50 mm / Ø¹³/₆₄ × 2 palce vrták do dřeva;
- detektor trámů.

Pro masivní betonové a cihlové stěny:


- Ø5×20 mm / Ø³¹/₆₄ × 0,8 palce vrták do zdiva;
- Ø10×70 mm / Ø²⁵/₆₄ vrták do zdiva₆₄ × 2,8 palce.

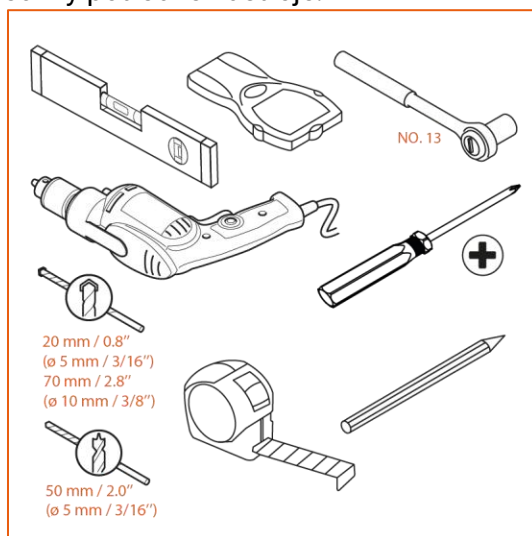

Obrázek6-1: Nástroje.

6.2. Sejměte kryt

1. Sejměte kryt, viz Figure 6-2.

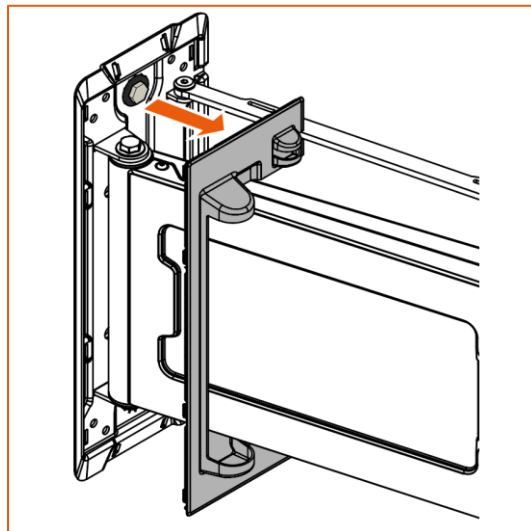

Obrázek6-2: Sejměte kryt.

6.3. Namontujte lišty



Upozornění


Lišty televizního rozhraní se skládají ze dvou volných dílů; ty mohou vypadnout.



Komentář

Pokud vám chybí nějaké šrouby nebo potřebujete jiné, obraťte se prosím na tým zákaznické podpory společnosti Vogel's na adrese <https://www.vogels.com/contact>.


1. Televizní obrazovku opatrně položte obrazovkou dolů na čistý a měkký povrch (například na koberec), tak aby v okolí nebyly žádné překážky (Figure 6-3).

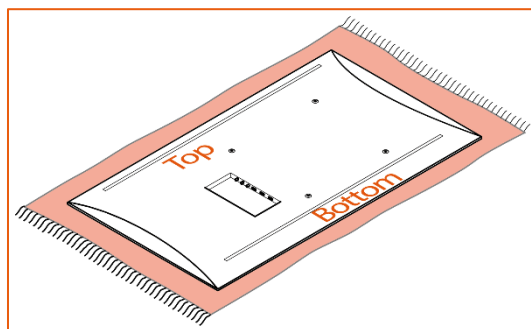

Obrázek6-3: Televizní obrazovka na rovném a měkkém povrchu.


2. Umístěte obě lišty televizního rozhraní:

- Nastavte horní část (Figure 6-4, poz. 2); tu lze zasunout do základního držáku a vysunout z něj (Figure 6-4, poz. 3).
- Nasadte podložky (Figure 6-4, poz. 5), správné šrouby (Figure 6-4, poz. 4) a v případě potřeby distanční podložky (Figure 6-4, poz. 7) z montážní sady pro televizor.
- Ujistěte se, že jsou upevňovací prvky správně umístěny (Figure 6-4, poz. 1).
- Ujistěte se, že horní části (Figure 6-4, poz. 2) jsou umístěny na horní straně televizoru.

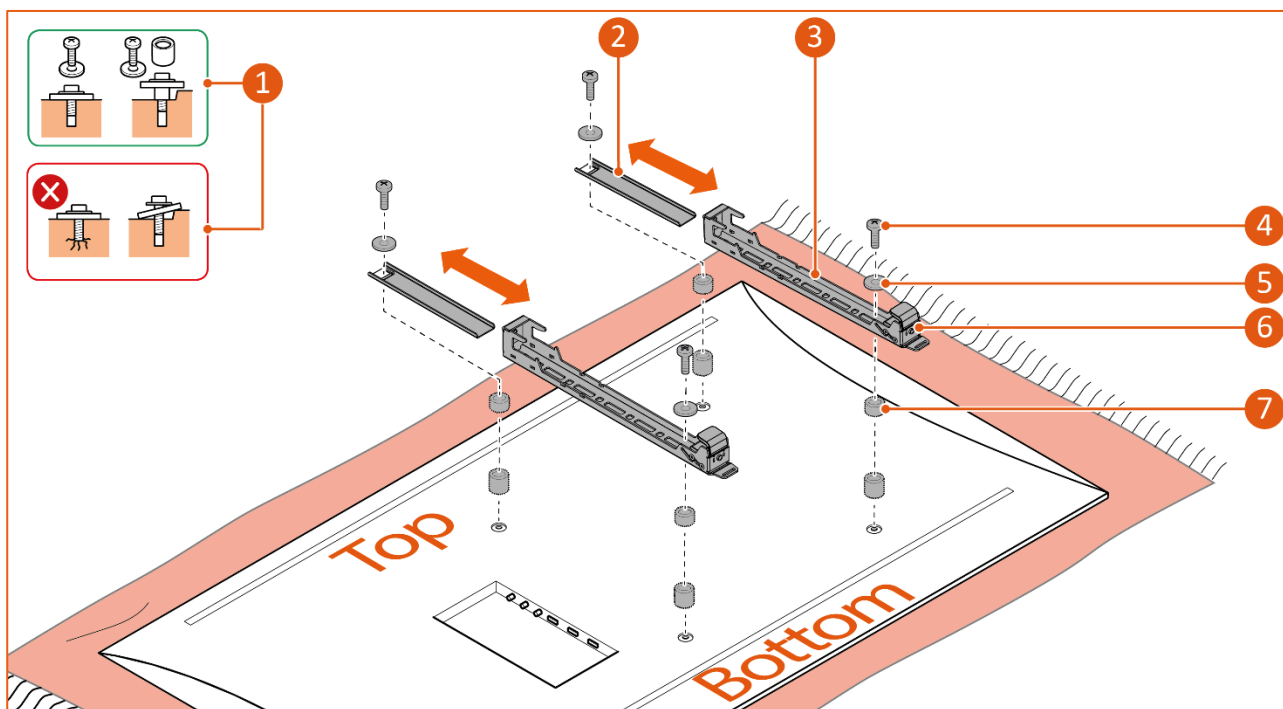

Obrázek6-4: Umístění obou lišt pro připojení televizoru.

3. Na každý televizní držák připevněte:
 - šrouby (Figure 6-5, poz. 1);
 - ochranné krytky (Figure 6-5, poz. 2).
4. Šrouby do lišt nedotahujte úplně, viz Figure 6-5, poz. 3 a 4.

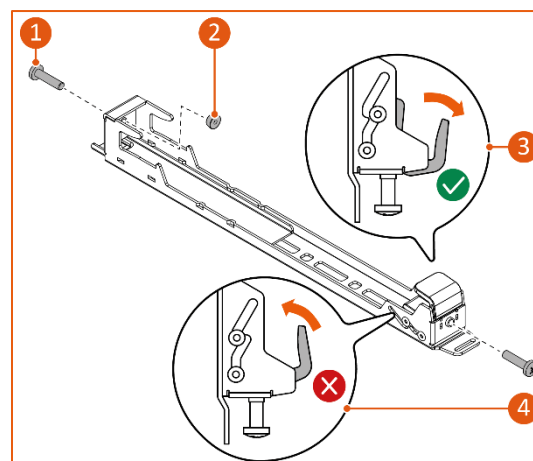


Obrázek6-5: Uzamykací mechanismus.



Komentář

Chcete-li změnit směr otáčení, otočte držák MotionMount vzhůru nohama.

5. Zjistěte, jakým směrem se váš televizor otáčí:
 - vlevo (Figure 6-6, poz. 1);
 - vpravo (Figure 6-6, poz. 1).

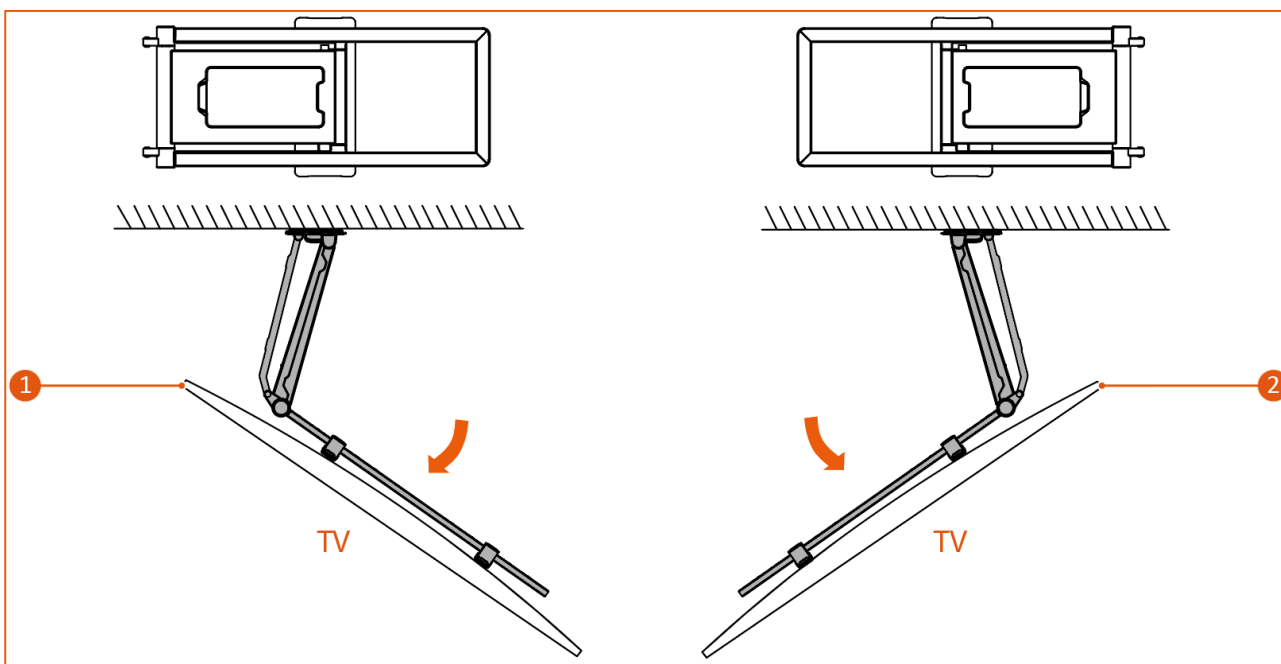

Obrázek6-6: Směr otáčení televizoru (pohled shora).

6.4. Montáž na zeď



Upozornění

Pokud si nejste jisti, jaká varianta montáže na zeď je pro vás vhodná, obraťte se prosím na svého instalačního technika, specializovaného prodejce nebo na tým zákaznické podpory společnosti Vogel's.

Pokud máte jiný typ stěny – například stěnu z dutých cihel, kovových profilů, dřevěných panelů nebo sádkartonu – navštivte prosím webové stránky, kde najdete informace o různých typech stěn.

Zkontrolujte typ stěny:

- masivní betonová/cihlová zeď, viz kapitola 6.3.1 Masivní betonová/cihlová zeď;
- stěna s dřevěnými nosnými trámy, viz kapitola 6.3.2 Stěna s dřevěnými nosnými trámy.

6.4.1. Masivní betonová/cihlová zeď



Komentář

Stáhněte si a použijte aplikaci Vogel's DrillRight (pro iOS a Android), abyste zjistili ideální výšku montáže.




Komentář


Aby nedošlo k poškození stěny, nejprve otvory předvrtejte.

1. Rozhodněte se, kam umístíte televizní obrazovku;
 - použijte aplikaci DrillRight od společnosti Vogel's;
 - Pomocí svinovacího metru určete polohu prvního vrtného otvoru.
2. V šabloně vyvrtejte otvory v místech označených značkami.
3. První otvor pro vrtání si na zdi označte tužkou.

4. Pomocí šablony pro vrtání (viz příložená karta) si vyznačte další otvory pro vrtání. Pomocí vodováhy vyrovnejte vrtací šablonu.
5. Nejprve vyvrtajte první otvor:
 - použijte vrták do zdiva $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm} / \varnothing^{31}_{64} \times 0,8$ palce;
 - vyvrtat otvor hluboký 20 mm;
 - vyvrtajte horní otvor drážky podle vrtací šablony, viz Figure 6-7.
6. Zvětšete první vyvrtaný otvor:
 - použijte vrták do zdiva $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm} / \varnothing^{25}_{64} \times 2,8$ palce;
 - vyvrtajte otvor hluboký 70 mm.
7. Pomocí vysavače odstraňte z otvoru veškerý prach.
8. Zasuňte hmoždinky do vyvrtaných otvorů, viz Figure 6-8.

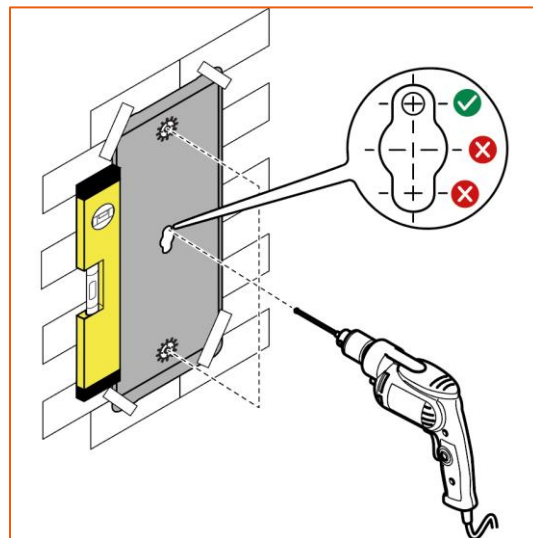


Obrázek6-7: Vrtání prvního otvoru.

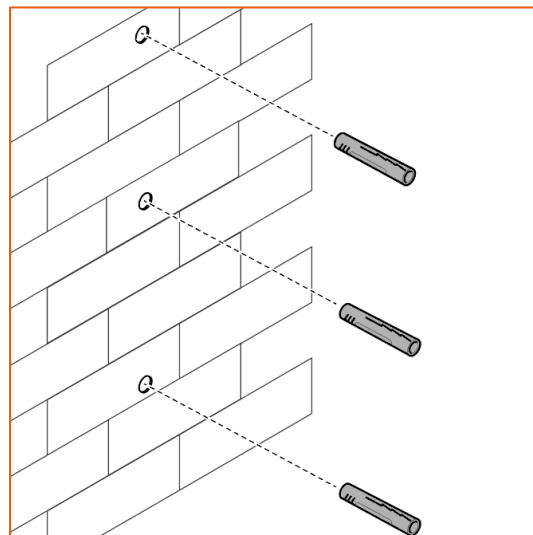


Obrázek6-8: Hmoždinky.

9. Do středového vyvrtaného otvoru vložte šroub $\varnothing 8 \times 70$;
 - nechte jej vyčnívat o 10 mm, viz Figure 6-9;
 - Nepoužívejte podložku.

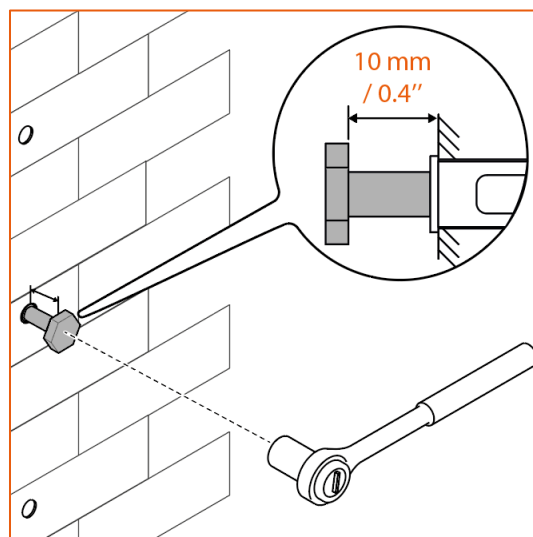

Obrázek6-9: Šroub necháme vyčnívat.

10. Nasad'te držák MotionMount na šroub, viz Figure 6-10.

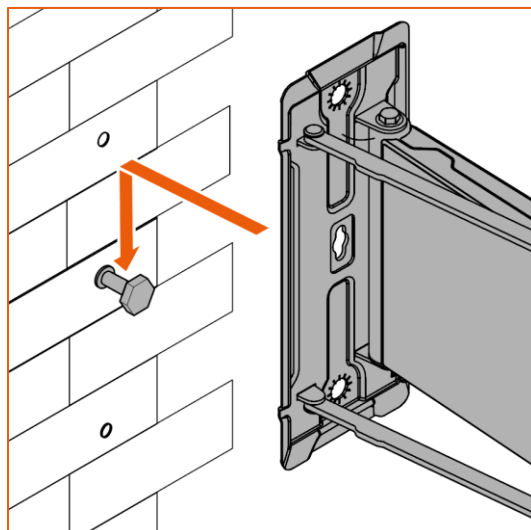


Obrázek6-10: Umístění zařízení MotionMount.

11. Připevněte držák MotionMount k volné stěně, viz Figure 6-11. Použijte následující položky:

- 2 ks šroubů Ø8x70;
- 2 ks podložky M8x26;


12. K vyrovnání držáku MotionMount použijte vodováhu.

13. Utáhněte všechny šrouby.

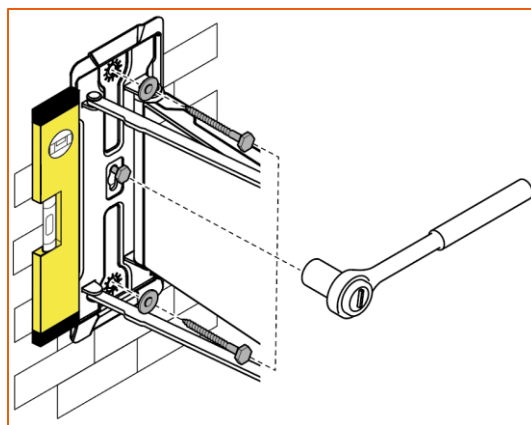

Obrázek6-11: Upevnění držáku MotionMount.

14. Nasad'te kryt, viz Figure 6-12.

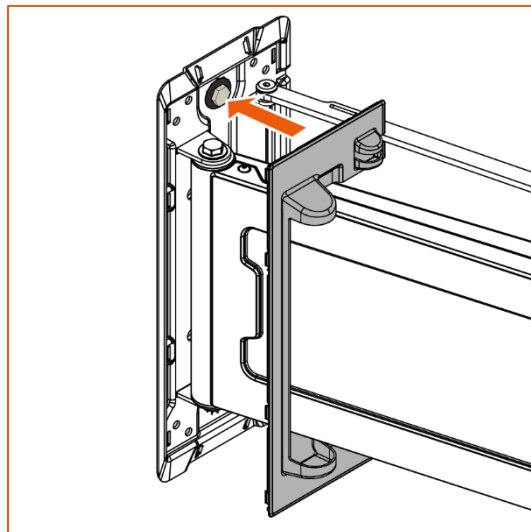

Obrázek6-12: Nasazení krytu.

6.4.2. Stěna s dřevěnými sloupky



Komentář

Stáhněte si a použijte aplikaci Vogel's DrillRight (pro iOS a Android), abyste zjistili ideální výšku upevnění.






Komentář


Aby nedošlo k poškození stěny, nejprve otvory předvrtejte.

1. Pomocí detektoru nosných trámů zjistěte, kde se nacházejí dřevěné trámy.
2. Rozhodněte se, kam umístíte televizní obrazovku;
 - použijte aplikaci DrillRight od společnosti Vogel's;
 - Pomocí svinovacího metru určete polohu prvního vrtného otvoru.
3. V šabloně vyvrtejte otvory v místech označených značkami.
4. První otvor pro vrtání si na zdi označte tužkou. Ještě jednou se ujistěte, že za otvorem je dřevěný trám.
5. Pomocí šablony pro vrtání (viz příložená karta) si vyznačte další otvory pro vrtání. K vyrovnaní vrtací šablony použijte vodováhu.
6. Vyvrtejte první otvor:
 - použijte vrták do dřeva o rozměrech $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 13/64 \times 2$ palce;
 - vyvrtat otvor hluboký 70 mm;
 - vyvrtejte horní otvor drážky ve vrtací šabloně, viz Figure 6-13.
7. Pomocí vysavače odstraňte veškerý prach z otvoru.

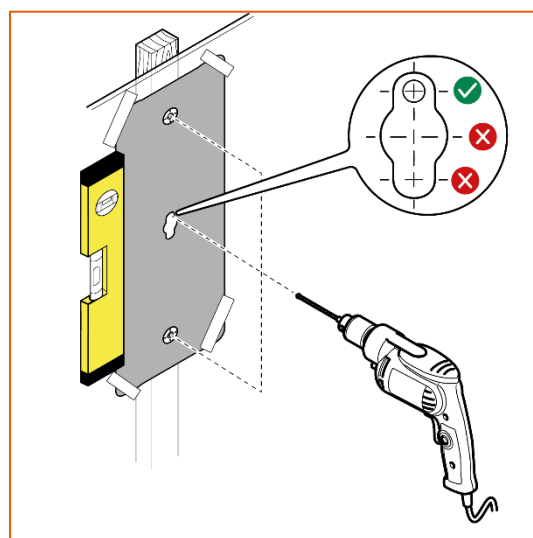


Obrázek6-13: Vrtání prvního otvoru.

8. Do středového vyvrtaného otvoru vložte šroub $\varnothing 8 \times 70$;
 - nechte jej vyčnívat o 10 mm, viz Figure 6-14;
 - Nepoužívejte podložku.

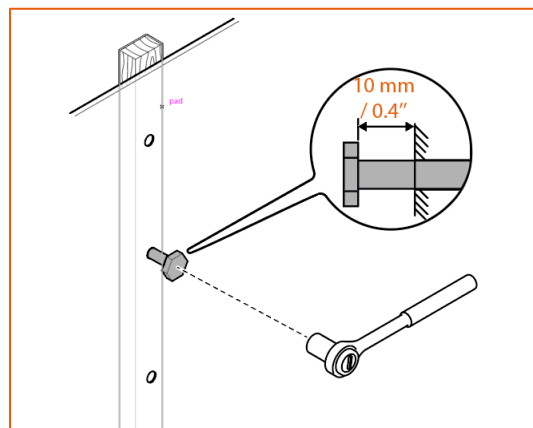

Obrázek6-14: Šroub necháme vyčnívat.

9. Nasad'te držák MotionMount na šroub, viz Figure 6-15.

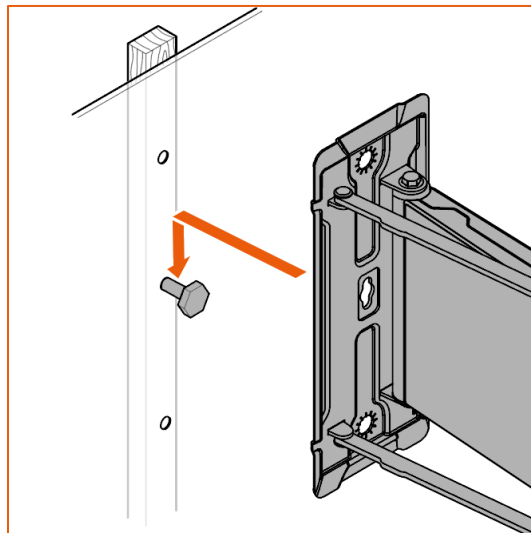


Obrázek6-15: Umístění zařízení MotionMount.

10. Připevněte držák MotionMount k volné stěně, viz Figure 6-16. Použijte následující položky:

- 2 ks šroubů Ø8x70;
- 2 ks podložky M8x26;


11. K vyrovnání držáku MotionMount použijte vodováhu.

12. Utáhněte všechny šrouby.

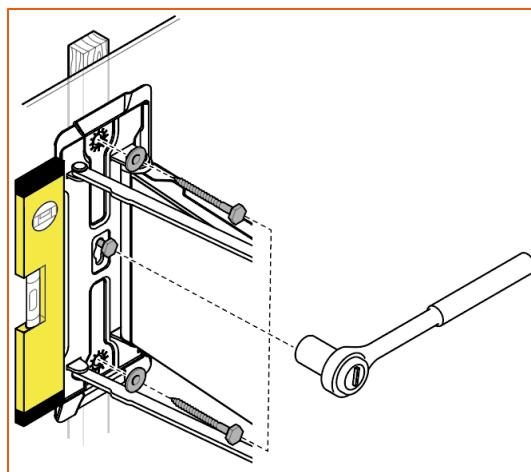

Obrázek6-16: Upevnění držáku MotionMount.

13. Nasad'te kryt, viz Figure 6-17.

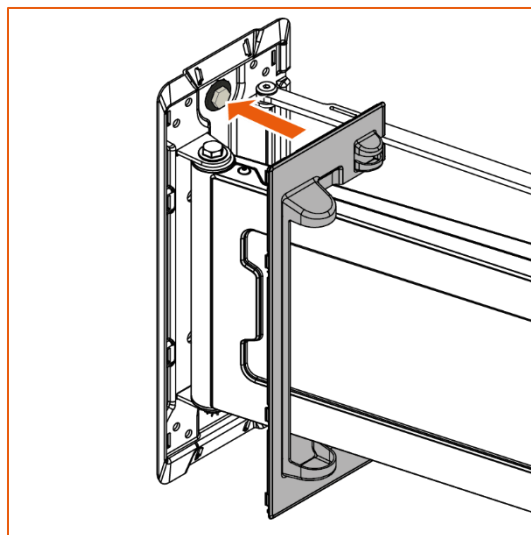

Obrázek6-17: Nasazení krytu.


6.5. Umístění televizoru



Komentář


MotionMount Před umístěním televizoru na držák MotionMount MotionMount připojte kabely k držáku. Pokud se televizor umístí ještě před připojením kabelů, zbývá na jejich připojení jen omezený prostor.

1. Na konec zapínacích jazýčků nalepte pásek se suchým zipem (Figure 6-18, poz. 1)
2. K zařízení MotionMount připojte následující kabely: (Figure 6-18):
 - napájecí kabel;
 - kabel HDMI 2.0;
 - kabel pro infračervené snímače (volitelný).

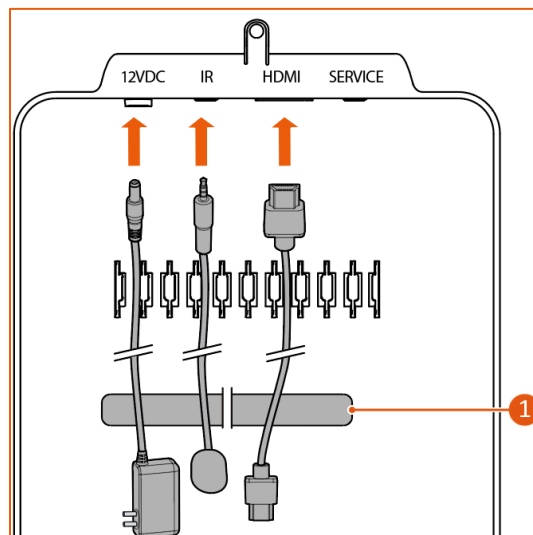


Obrázek6-18: Kabely.

3. Provlečte kabely (Figure 6-19, poz. 1) z televizoru skrz zacvakávací úchyty (Figure 6-19, poz. 2).
4. Spojte je dohromady pomocí suchého zipu (Figure 6-19, poz. 3).

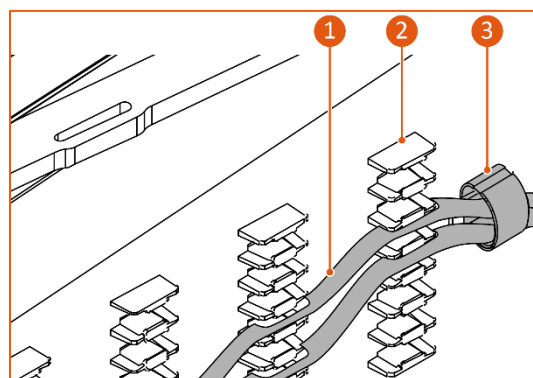

Obrázek6-19: Uspořádání kabelů.

5. Umístěte logo společnosti Vogel's (Figure 6-20) na horní stranu.

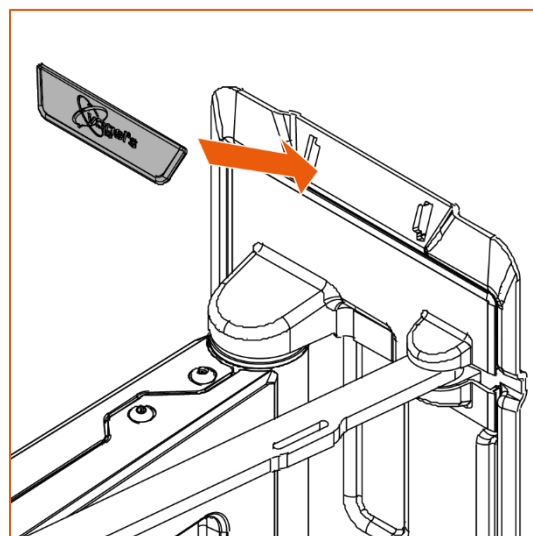

Obrázek6-20: Logo společnosti Vogel.



Upozornění


Šrouby do lišt nedotahujte úplně. Ujistěte se, že je odemčený zajišťovací mechanismus ve spodní části propojovacích lišt.



Upozornění

Televizor zvedněte ve dvou.

6. Ručně posuňte držák MotionMount do otevřené polohy.
7. Televizor opatrně zvedněte a umístěte jej na držák MotionMount.
8. Ujistěte se, že jsou lišty pro připojení televizoru správně nasazeny (Figure 6-21, poz. 1) na rámu MotionMount.
9. Ujistěte se, že lišty televizního rozhraní jsou vycentrovány na rámu MotionMount. Držáky musí mít stejná čísla (VESA) jako rám (Figure 6-21, poz. 2).

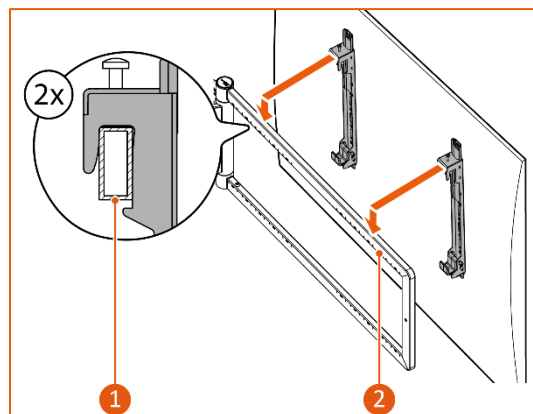

Obrázek6-21: Umístění televizoru.


6.6. Vyrovnajte televizor



Upozornění


Před MotionMount MotionMount je nutné držák i televizor vyrovnat v horizontální i vertikální rovině.

1. Pomocí horních šroubů (Figure 6-22, poz. 1) na lištách televizního rozhraní vyrovnejte televizor do vodorovné polohy.

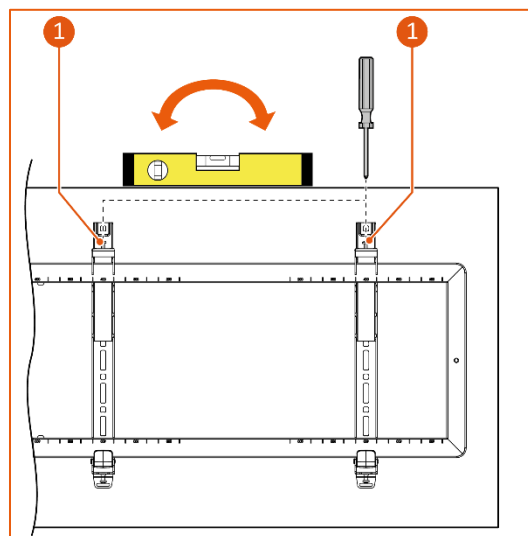


Obrázek6-22: Vyrovnání televizoru do vodorovné polohy.

2. Pomocí spodních šroubů (Figure 6-23, poz. 1) na lištách televizního rozhraní vyrovnejte televizor do svislé polohy.
3. Ujistěte se, že kabel k televizoru není zkroucený.

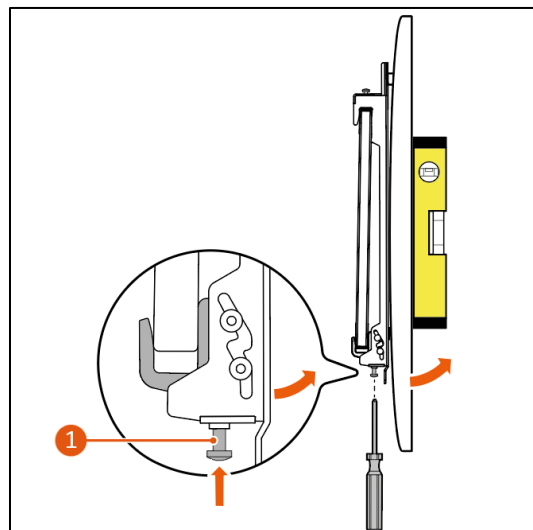

Obrázek6-23: Svislé vyrovnaní televizoru.


4. Umístěte nastavovací šroub (Figure 6-24, poz. 1) do držáku MotionMount.
5. Pomocí vyrovnávacího šroubu zajistěte, aby byl televizor rovnoběžný se stěnou; viz Figure 6-24.

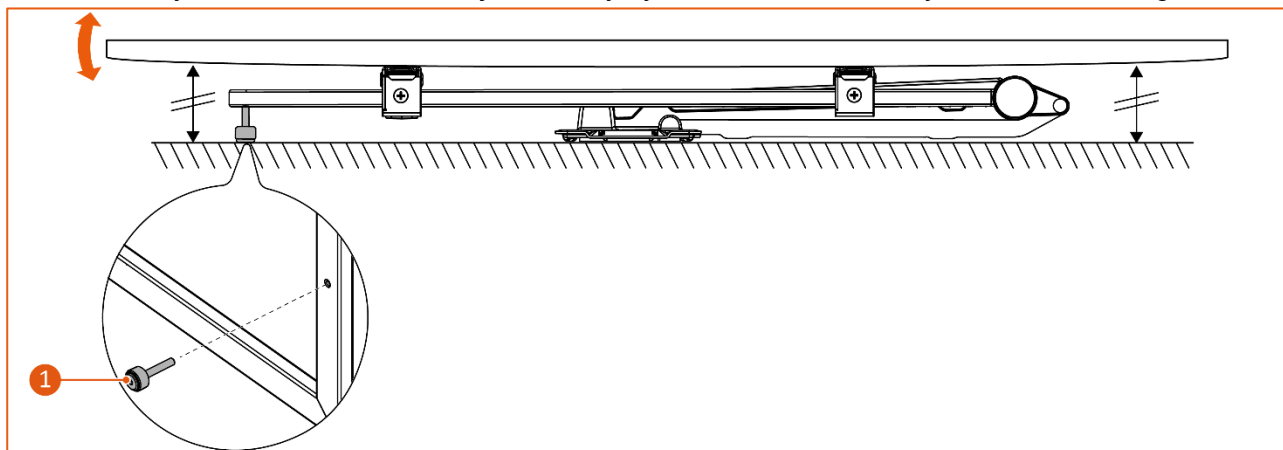

Obrázek6-24: Zajištění, aby byl televizor v jedné rovině se stěnou.


6.7. Uspořádání kabelů

Figure 6-25 níže znázorňuje kompletní přehled vedení kabelů.

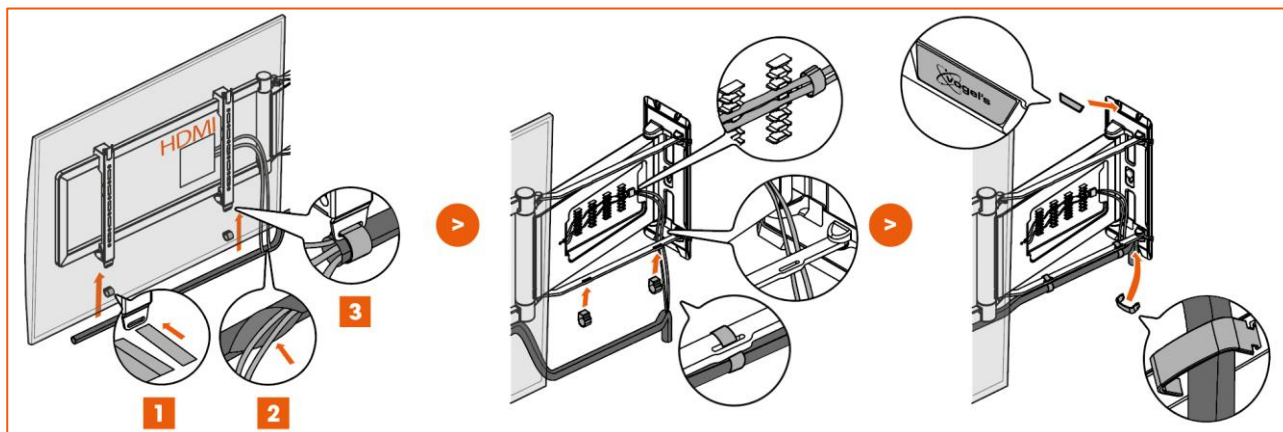


Obrázek6-25: Přehled vedení kabelů.

1. Připojte kabel HDMI z držáku MotionMount ke vstupu HDMI na televizoru.
2. Přilepte infračervený senzor na zadní stranu televizoru (volitelné).
3. Kabely zhruba ved'te po požadované trase.
4. Kabely provlečte kabelovou průchodkou, viz Figure 6-26.

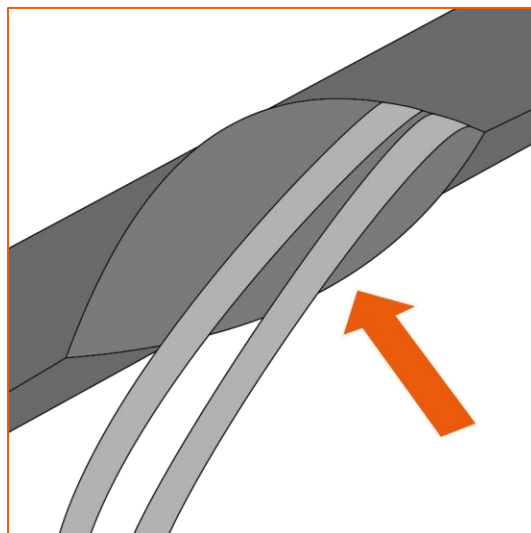


Obrázek6-26: Kabelová průchodka.

5. Na oba propojovací pásy k televizoru nalepte pásy se suchým zipem, viz Figure 6-27.

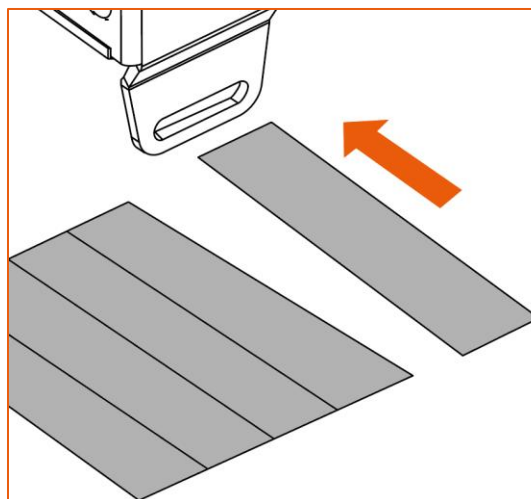


Obrázek6-27: Suchý zip na propojovacích lištách pro připojení k televizoru.

6. Kabely provlečte kabelovou průchodkou, viz Figure 6-28.
7. Kabelovou manžetu připevněte k držáku MotionMount pomocí suchých zipů (Figure 6-28, poz. 1).

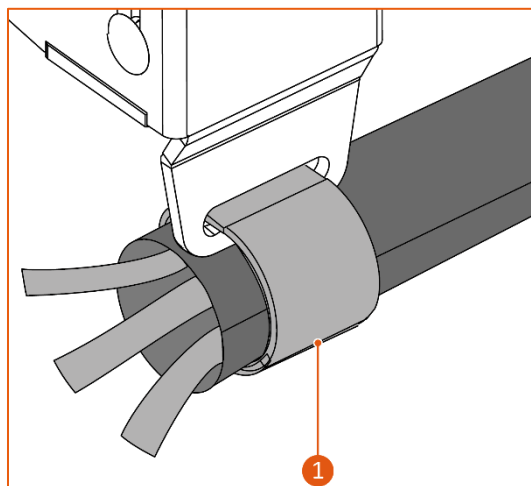


Obrázek6-28: Pásy se suchým zipem.

8. V kabelové hadici nechte dostatečnou vůli, aby byl umožněn volný pohyb (Figure 6-29).

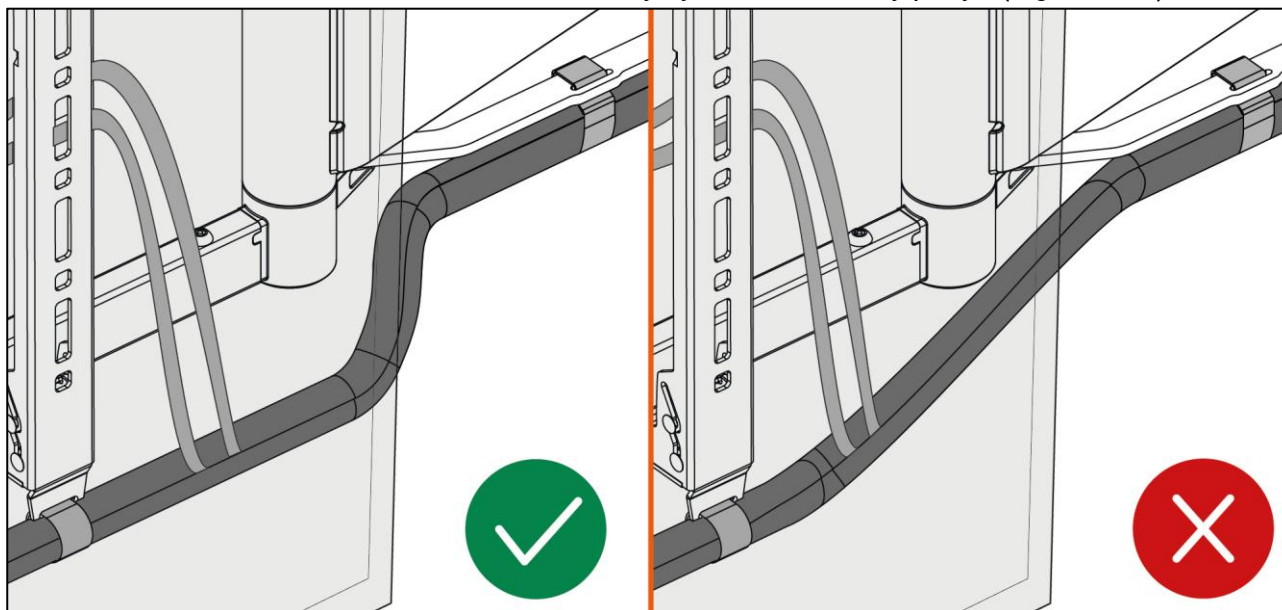


Obrázek6-29: Kabelová objímka s volnou částí a bez ní.

9. Přilepte pásky se suchým zipem kolem silnější strany řídicí tyče a ujistěte se, že je kabelová manžeta umístěna pod řídicí tyčí (Figure 6-30).

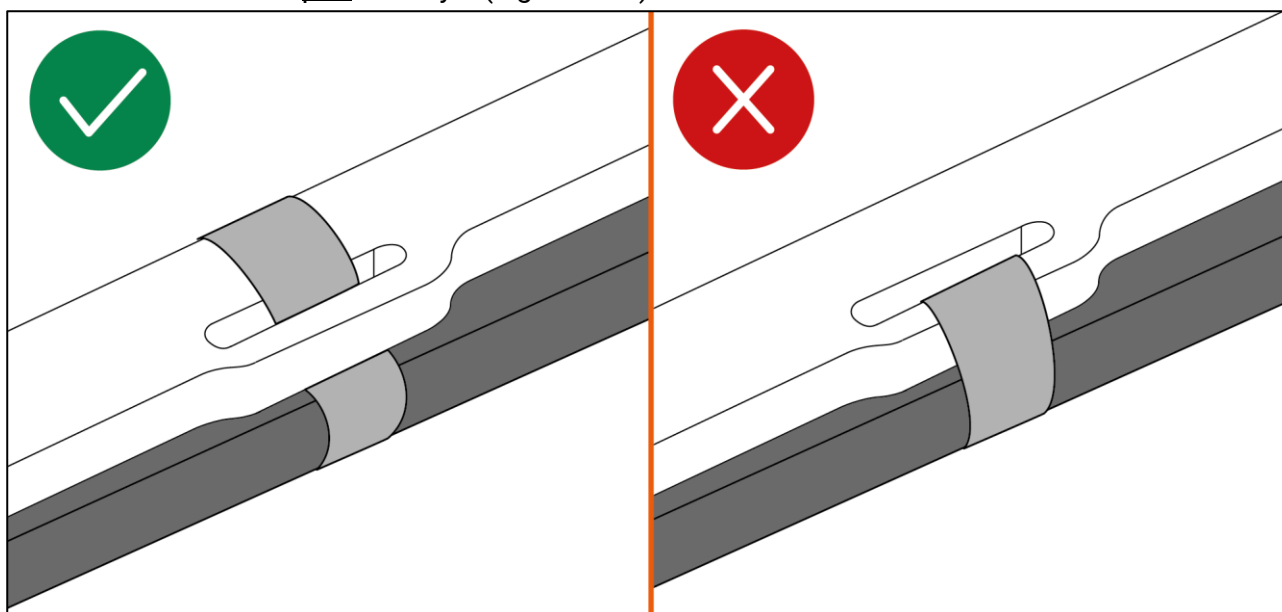

Obrázek6-30: Správné a nesprávné umístění suchých zipů.


10. Kabely ved'te mezi nástěnným ramenem a řídicí tyčí (Figure 6-31).

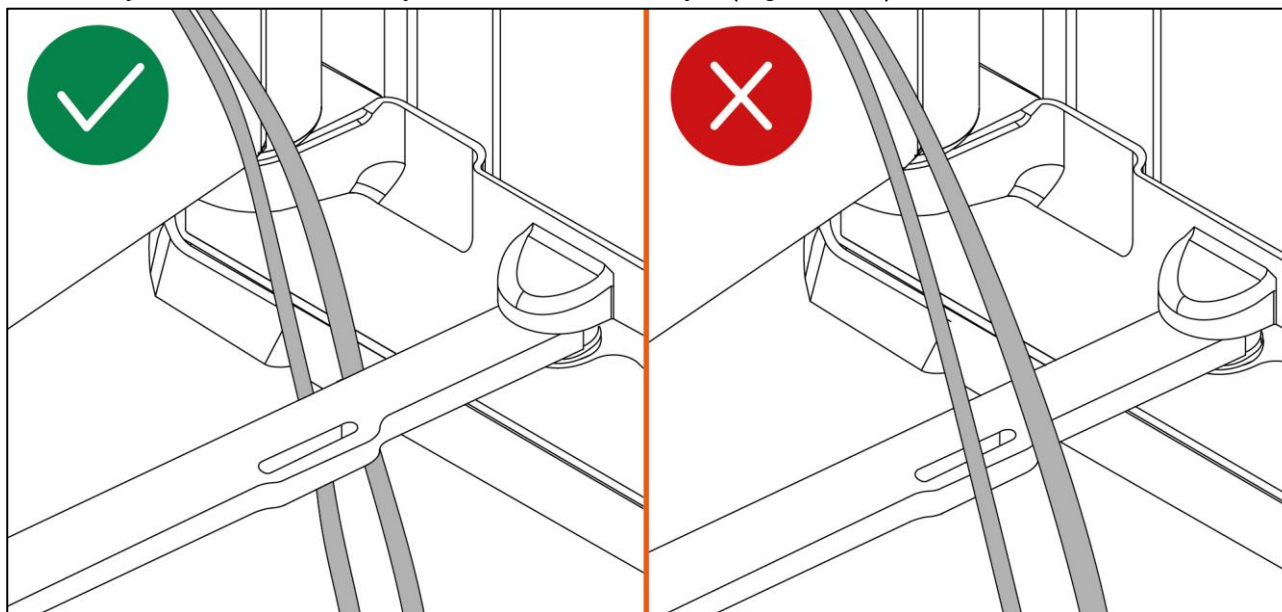

Obrázek6-31: Správné a nesprávné vedení kabelů.


11. Umíst'te kabelovou sponu (Figure 6-32).

12. Připojte napájecí kabely televizoru a držáku MotionMount k elektrické zásuvce.

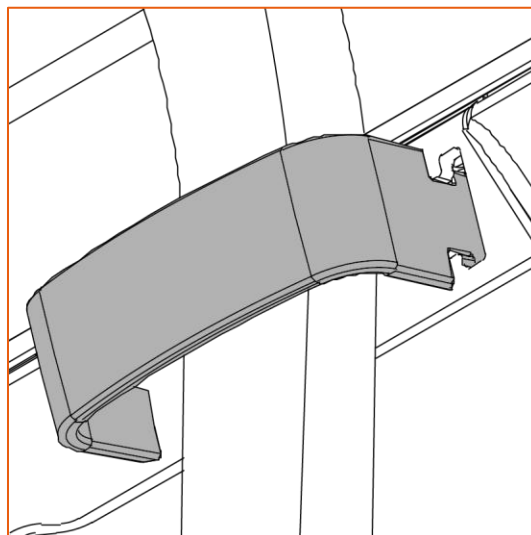

Obrázek6-32: Kabelová spona.

Konečný výsledek by měl vypadat jako na stránce Figure 6-33:

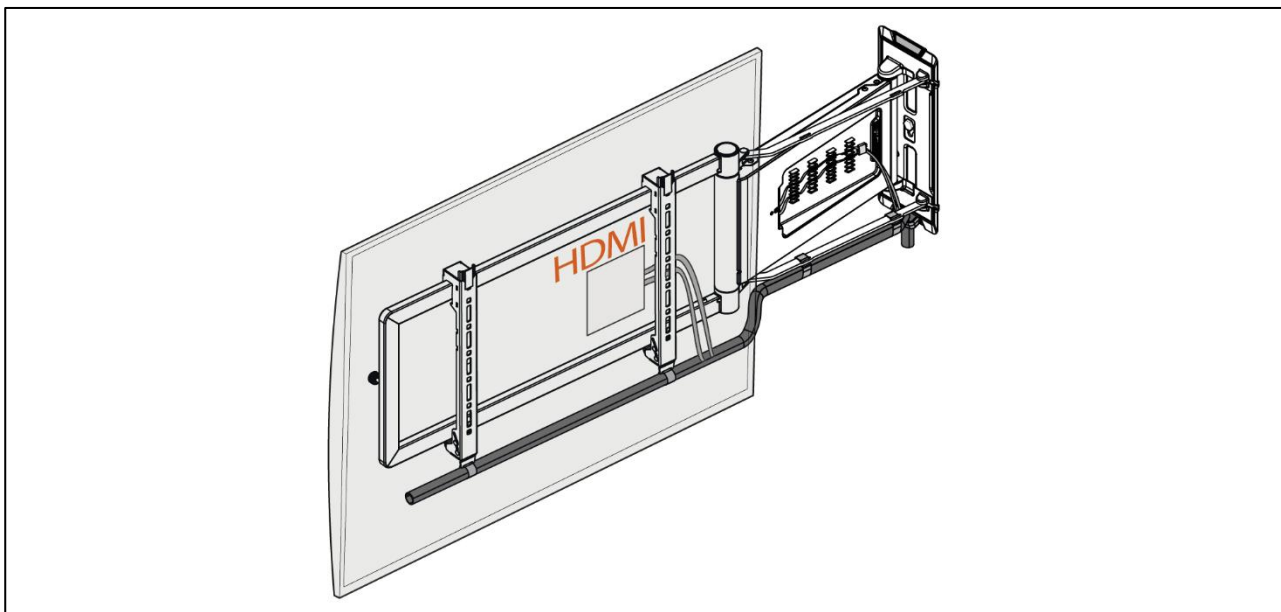

Obrázek6-33: Přehled vedení kabelů.

MotionMount je nyní připraven k použití.

7. Uvedení do provozu



Komentář

V nabídce nastavení Bluetooth vašeho chytrého zařízení se může objevit zařízení MotionMount. MotionMount nespojuje se svým chytrým zařízením v nabídce nastavení Bluetooth tohoto zařízení, ale pomocí aplikace Vogel's MotionMount.



Komentář

Aplikace Vogel's MotionMount uloží připojení vašeho chytrého zařízení k držáku MotionMount, jakmile bude navázáno. MotionMount od společnosti „MotionMount se zobrazí na úvodní obrazovce pokaždé, když v jeho blízkosti spustíte aplikaci.



Komentář

Vezměte na vědomí, že někteří výrobci televizorů používají pro funkci HDMI-CEC odlišné názvy:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link a/nebo BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link a Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync a VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Stáhněte si aplikaci Vogel's MotionMount do svého chytrého zařízení prostřednictvím:

- QR kód (, obrázek 7-1);
- Obchod Google Play (Android); nebo
- Apple App Store (iOS).

2. Ujistěte se, že:

- MotionMount je pevně připevněn ke zdi;
- vždy používáte nejnovější verzi aplikace;
- napájecí kabel a (volitelný) infračervený přijímač jsou připojeny k zařízení MotionMount;
- MotionMount se k televizoru připojuje pomocí kabelu HDMI;
- Na vašem televizoru je zapnuta funkce HDMI-CEC.

3. Zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení.

4. Spustěte aplikaci Vogel's MotionMount.

5. Postavte se do bezprostřední blízkosti zařízení MotionMount.

6. Stiskněte tlačítko Bluetooth na zařízení MotionMount. Indikátor stavu svítí modře.

MotionMount se v aplikaci zobrazí pod svým výchozím názvem „Vogel's MotionMount“. Název lze změnit v nastavení aplikace.


7. Kliknutím na název spárujte zařízení MotionMount s aplikací. Stavová LED dioda se rozsvítí zeleně.



Obrázek 7-1: Aplikace MotionMount s QR kódem.

7.1. Nastavení pozic

1. Otevřete aplikaci Vogel's MotionMount a vyberte MotionMount.
2. Kliknutím na položku „Nastavení“ přejděte do nabídky nastavení a zadejte model televizoru nebo jeho šířku; viz část 7.2 Správa nastavení pomocí aplikace.
3. Vrátit se na hlavní obrazovku.
4. Klikněte na položku „Dálkové ovládání“.
5. Klikněte na ikonu „⋮“ v pravém horním rohu a vyberte, zda chcete MotionMount otočit doleva nebo doprava.
6. Nastavte držák MotionMount do požadované polohy.
7. Klikněte na „Uložit pozici“, abyste aktuální pozici uložili jako předvolbu. Můžete uložit až 7 předvoleb, s výjimkou výchozí předvolby „Wall“.
8. Na hlavní obrazovce vyberte předvolbu, abyste nastavili MotionMount do uložené předvolené polohy. Vyberte možnost „Wall“ (Stěna), aby se držák MotionMount vrátil do výchozí polohy.
9. Kliknutím na ikonu „***“ vedle jednotlivých předvoleb můžete danou předvolbu upravit nebo smazat.

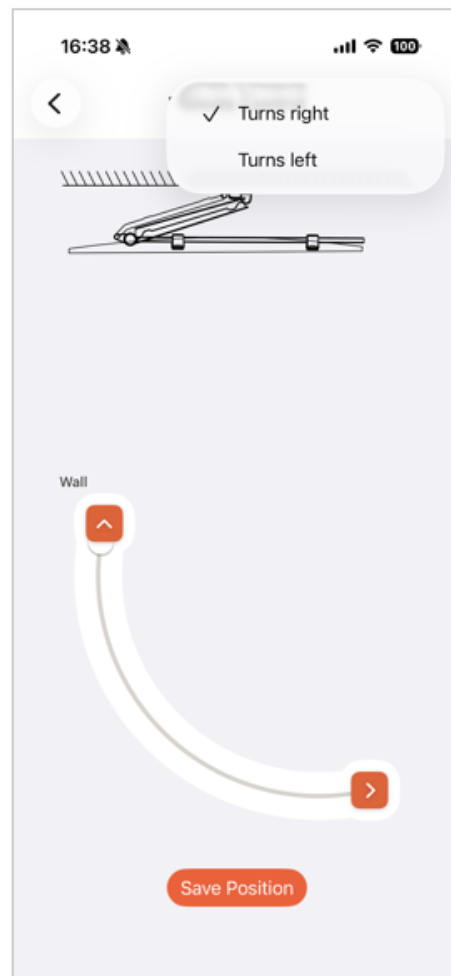

Obrázek7-2: Obrazovka dálkového ovládání

7.2. Spravujte svá nastavení pomocí aplikace

Pomocí aplikace Vogel's MotionMount můžete změnit následující nastavení.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Funkce
Změnit název MotionMount	Uložit název		Změňte nebo resetujte svůj MotionMount zobrazeného jména.
	Obnovit výchozí název		
Odstranit MotionMount			Odeberte zařízení MotionMount z aplikace.
Televize			Zadejte model nebo šířku televizoru, abyste optimalizovali úhel natočení.
Automatický pohyb	Detekce zapnutí/vypnutí televize	Dne	Zapněte nebo vypněte detekci zapnutí/vypnutí televizoru. MotionMount se automaticky pohne, když zapnete nebo vypnete televizor. Změna tohoto nastavení může způsobit pohyb zařízení MotionMount.
		Vypnuto	
	Výchozí poloha	Nehýbej se	Po zapnutí televize se držák MotionMount posune podle vašeho výběru.
		Poslední pozice	
		Předvolba 1, Předvolba 2, ...	
	Metoda detekce HDMI	Režim HDMI 1	Nastavte způsob detekce HDMI. Detekce zapnutí/vypnutí televizoru je řízena signály HDMI (CEC) vysílanými z televizoru. Různé značky a modely televizorů mohou vyžadovat odlišná nastavení. Pokud se zařízení MotionMount neočekávaně pohne (např. když je televizor vypnutý), zkuste změnit nastavení.
		Režim HDMI 2	
		Režim HDMI 3	
		Režim HDMI 4	
		Režim HDMI 5	
Diagnostika zařízení MotionMount	Zahájit diagnostiku		Proveďte diagnostiku zařízení MotionMount, abyste zjistili, zda funguje správně. Během diagnostiky se zařízení MotionMount bude pohybovat z jedné strany na druhou. Tento proces nepřerušujte a nechte telefon v dosahu držáku MotionMount.
	Odeslat poslední diagnózu		
Informace	Kontaktujte nás e-mailem		Kontaktujte společnost Vogel's nebo si prohlédněte verzi aplikace.
	Navštivte naše webové stránky		
	Odeslat ladicí protokol		
	Verze		
Rychlost pohybu	Nízká		Nastavte si MotionMount rychlost prodloužení
	Vysoká		

Tabulka 7-1: Nastavení v aplikaci.

7.3. Nastavení dálkového ovladače

Infračervený dálkový ovladač je speciálně navržen pro zařízení MotionMount. Obsahuje:

- 7 paměťových pozic pro váš televizor, které odpovídají přednastaveným pozicím v aplikaci MotionMount;
- tlačítko „Home“, které přepne MotionMount do bezpečné polohy u stěny;
- šipky pro pohyb vpřed/vzad (ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček).

1. Sejměte zadní kryt dálkového ovladače.
2. Vložte 2 plně nabitě baterie typu AAA.
3. Zavřete zadní kryt.

7.3.1. Nastavení paměťové pozice

1. Pomocí čtyřsměrného dotykového panelu na dálkovém ovladači nastavte zařízení MotionMount do požadované polohy.
2. Stiskněte a podržte jedno ze sedmi tlačítek předvoleb (P1–P7) po dobu 5 sekund.

8. Provoz

Tuto kapitolu si pečlivě přečtěte, abyste mohli zařízení MotionMount správně používat. Při používání zařízení MotionMount buďte opatrní.

8.1. Zapnutí

1. Ujistěte se, že je zařízení MotionMount zapnuté.
2. Zapněte televizi. MotionMount se přesune do poslední nastavené polohy.

8.2. Vypnutí

1. Vypnutí televize. MotionMount se zasune tak, že bude ležet naplocho na zdi.

8.3. Chyba



Komentář

MotionMount signalizuje svůj aktuální stav pomocí LED diody, viz kapitola 3.2 Stav LED diody zařízení .

Informace o řešení problémů najdete v kapitole 9 Údržba a řešení problémů s .

9. Údržba a odstraňování poruch

9.1. Údržba



Upozornění

Pokud je držák MotionMount poškozený nebo již nefunguje, obraťte se na místního prodejce značky Vogel's.

MotionMount očistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiná rozpouštědla.

9.2. Řešení problémů



Komentář

V případě častých poruch se obraťte na výrobce nebo prodejce.

MotionMount je navržen tak, aby po dlouhou dobu fungoval bez nutnosti údržby. Může nastat problém. Níže najdete seznam poruch a jejich řešení. Pokud zde není uvedený váš problém nebo pokud řešení nefunguje, obraťte se prosím na Vogel's.

Problém	Příčina	Řešení
Nemám správné šrouby k té televizi.	Správná velikost šroubu není součástí balení.	O servisní sadu můžete požádat na adrese https://www.vogels.com/contact u oddělení péče o zákazníky společnosti Vogel's.
Zlomily se mi šrouby do zdi.	- Vrták je tupý a otvor je příliš úzký. - Otvory nejsou ve zdi vyvrtány dostatečně hluboko.	- Ujistěte se, že používáte ostrý vrták správné velikosti. - Po vyvrtání otvor vysajte. Před nasazením hmoždinek zkontrolujte, zda se do otvoru vejde celý šroub (kromě hlavičky).

Problém	Příčina	Řešení
Aplikace nedokáže rozpoznat zařízení MotionMount.	Je důležité, aby byla funkce Bluetooth na smartphonu či tabletu zapnutá a aby byla udělena potřebná oprávnění.	Hned po spuštění aplikace MotionMount bude zařízení MotionMount rozpoznáno: Vogel's MotionMount. Při ovládání zařízení MotionMount prostřednictvím aplikace se mezi smartphonem/tabletem a zařízením MotionMount naváže nízkoenergetické Bluetooth připojení. To znamená, že pokud se aplikace nepoužívá po dobu 45 sekund, dojde k přerušení připojení Bluetooth mezi smartphonem/tabletem a držákem MotionMount. Tím se šetří výdrž baterie smartphonu či tabletu. Díky tomu mohou aplikaci MotionMount používat i ostatní uživatelé. Současně je možné navázat pouze jedno připojení přes Bluetooth.
Občas se televizor pohne, aniž by byl zapnutý nebo vypnutý, nebo aniž by došlo k jakékoli manipulaci s aplikací či dálkovým ovladačem.	Automatický pohyb zařízení MotionMount při zapínání a vypínání televizoru je řízen komunikací HDMI (CEC) z televizoru. V závislosti na značce a/nebo typu televizoru může být nutné zvolit jiné nastavení HDMI (CEC).	Pokud se u zařízení MotionMount projeví neočekávané chování, vyberte a vyzkoušejte jedno z ostatních nastavení (režimy HDMI). Jako vodítko platí: pro televizory Samsung vyberte režim 1, pro televizory LG režim 2 a pro televizory Philips režim 3. Výchozí nastavení je režim 3. Režim můžete změnit v aplikaci: Nastavení > Automatické ovládání > Režim detekce HDMI.

Problém	Příčina	Řešení
MotionMount se nevrací úplně ke zdi a/nebo se neotočí úplně do požadované polohy.	- Kabelová objímka není správně namontována. - Stěna, na kterou je MotionMount připevněn, není kolmá. - Televizor nebyl specifikován. - Možná je kabel nesprávně veden.	- Namontujte kabelovou průchodku podle montážního návodu a ujistěte se, že všechny kabely vedoucí k televizoru jsou provlečeny touto průchodkou. - Sklon ke zdi nesmí přesáhnout půl stupně. Pokud má stěna sklon větší než půl stupně, musí být držák i tak zavěšen svisle. Toho lze dosáhnout vložením podložky (podložek) mezi nástěnnou desku a stěnu. - Pokud nebyl zadán správný model televizoru (nebo nebyla při instalaci/nastavení v aplikaci MotionMount zadána správná šířka televizoru), může být úhel natočení omezen.
Automatický pohyb zařízení MotionMount při zapínání a vypínání televizoru nefunguje.	HDMI zásuvka ve stěnové zásuvce není připojena k žádné ze zásuvek HDMI na vašem televizoru.	Toto připojení je nezbytné pro správnou funkci funkce „Automatický pohyb“ (prostřednictvím rozhraní HDMI CEC). Dále je nutné, aby byla v nastavovacím menu vašeho televizoru aktivována funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Tato funkce má u každé značky televizoru jiný název: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Pokud vše funguje správně, při zapnutí nebo vypnutí televizoru LED dioda v nástěnné desce dvakrát zabliká, jakmile systém MotionMount zaznamená zapnutí televizoru, a třikrát zabliká při jeho vypnutí. Vzhledem k zpoždění protokolu HDMI-CEC to může chvíli trvat.

Problém	Příčina	Řešení
MotionMount vůbec nefunguje.	- LED (viz , obrázek 3-2) na nástěnné desce nesvítí: síťový adaptér není zapojen do zásuvky. - LED (viz , obrázek 3-2) na nástěnné desce se rozsvítí červeně: kabel motoru není správně zapojen.	Zapojte síťový adaptér do zásuvky.
Infračervené dálkové ovládání nefunguje.	Infračervený senzor není správně zapojen.	Zkontrolujte, zda je infračervený snímač správně zapojen. Ujistěte se, že dálkový ovladač směřujete – přímo nebo prostřednictvím odrazu – na infračervený snímač.
MotionMount se neotáčí v plném rozsahu 85°.	Aby se zabránilo nárazu televizoru do zdi, je držák MotionMount z výroby nastaven na největší povolený rozměr televizoru (88palcový televizor o šířce 196 cm).	V důsledku toho je celkový úhel natočení menší než 50 stupňů. Pokud při instalaci/prvním nastavení v aplikaci zadáte správný model televizoru (nebo správnou šířku televizoru), úhel natočení se zvětší (až na 85 stupňů u obrazovek o úhlopříčce 65 palců a menší).

10. Často kladené otázky

Otázka	Odpověď
Kde si mohu objednat správné šrouby pro svůj televizor?	O servisní sadu můžete požádat na adrese https://www.vogels.com/contact u oddělení zákaznické podpory společnosti Vogel's.
Kde najdu instalační video?	Klikněte nebo klepněte na tlačítko na úvodní stránce této příručky. Instalační video najdete na stránce vašeho produktu na našem webu. Najdete ho také na našem kanálu YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Co když budu potřebovat náhradní díly?	Některé náhradní díly si můžete zakoupit v našem internetovém obchodě (https://www.vogels.com/) nebo zadat číslo typu výrobku do vyhledávacího pole. Pokud potřebujete jiný díl nebo pokud nějaký díl chybí, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo na zákaznický servis společnosti Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Kde najdu šablonu pro vrtání?	Šablona pro vyvrtání otvorů je vytištěna na kartičce v krabičce. Pro větší pohodlí si to můžete vystříhnout.
Do jaké výšky mám pověsit televizi?	Střed televizoru by měl být v ideálním případě umístěn ve výšce očí, když sedíte. Stáhněte si a použijte bezplatnou aplikaci DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) k určení výšky televizoru a k vyznačení prvního otvoru. Pokud nemůžete aplikaci použít nebo chcete výšku vypočítat, podívejte se prosím na náš návod k ručnímu určení polohy (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (k dispozici online pouze v angličtině, na vyžádání také ve francouzštině, němčině a nizozemštině).
Kde najdu další informace o aplikaci DrillRight?	Podívejte se prosím na naše často kladené otázky týkající se aplikace DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (k dispozici pouze v angličtině).
Jaké šrouby nebo vruty mám použít?	Součástí balení je montážní sada včetně montážního materiálu. Pokud vám chybí správné šrouby pro váš televizor, obraťte se na místního prodejce značky Vogel's nebo na zákaznický servis společnosti Vogel's na adrese https://www.vogels.com/contact .
Proč používáte hmoždinky Fischer®?	Zástrčka Fischer® DuoPower je obecně považována za nejlepší standard v oblasti zástrček.
Co je to VESA?	VESA je standardní rozložení montážních otvorů na zadní straně televizoru, díky kterému lze k vašemu televizoru snadno připevnit řadu standardních držáků.

Otázka	Odpověď
Jaká je minimální velikost obrazovky televizoru v kombinaci s nástěnným držákem?	Minimální velikost obrazovky je 40 palců (102 cm).
Jaká je maximální velikost obrazovky a hmotnost televizoru v kombinaci s nástěnným držákem na televizor?	Maximální velikost obrazovky je 88 palců (224 cm) a maximální hmotnost je 45 kg (99 liber). Systém elektronické ochrany obrazovky (ESPS®) zabraňuje tomu, aby se váš televizor opřel o zeď.
Má tento výrobek funkci naklápění?	Tento výrobek nemá funkci naklápění.
Jaká je záruka na tento nástěnný držák?	Dvouletá záruka na vady materiálu a výroby nástěnného držáku, pokud místní právní předpisy a nařízení nestanoví delší minimální záruční lhůtu.
Jaká je spotřeba energie v pohotovostním režimu tohoto nástěnného držáku?	Spotřeba energie v pohotovostním režimu činí 0,02 wattu.
Je možné televizor zapnout ručně („ruční ovládání“)?	Ano, televizor lze zapnout ručně.
Jaký je maximální úhel natočení?	Maximální úhel natočení je 85° doleva nebo doprava.
Hrozí při automatickém pohybu držáku nějaké riziko uvěznění, přimáčknutí nebo zranění osob?	Televizor je vybaven integrovaným kloubovým závěsem a elektronickým ochranným obvodem (který v případě přílišného tření vypne motor), čímž se zabrání skřípnutí prstů.
Existuje také speciální OLED verze MotionMountu?	Ne, neexistuje žádná speciální verze s OLED displejem. Rozhraní VESA je rovněž optimalizováno pro OLED.
Musím po instalaci upravit nastavení televize?	Ano. Chcete-li aktivovat funkci automatického přesunu, je důležité, aby byla v nastavovacím menu vašeho televizoru zapnuta funkce HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Tato funkce má u každé značky televizoru jiný název: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Musím připojit svůj televizor k držáku MotionMount?	Ano. Chcete-li aktivovat funkci automatického pohybu, je třeba připojit kabel HDMI mezi konektorem HDMI zařízení MotionMount a jedním z konektorů HDMI vašeho televizoru. Součástí balení MotionMount je 2metrový kabel HDMI.

Otázka	Odpověď
Mohu použít držák MotionMount v kombinaci s televizorem vybaveným „connect boxem“ (např. televizorem Samsung s One Connect Boxem)?	Ano, držák MotionMount lze použít s televizorem i set-top boxem. Společnost Vogel's nabízí 4,5 metru dlouhý tenký bílý kabel HDMI, který lze připojit mezi konektor HDMI v nástěnné desce systému MotionMount a jeden z konektorů HDMI na TV Connect Boxu. Tento dlouhý kabel HDMI je k dostání v internetovém obchodě Vogel's (číslo výrobku Vogel's 999985).
Je k zařízení MotionMount dodáván dálkový ovladač?	Ano. Součástí balení zařízení MotionMount je infračervený dálkový ovladač.
Která zařízení podporují aplikaci MotionMount?	• iPhone XS a novější modely (2018 a novější) / Apple iOS 17.0 a novější, iPad mini⁵. generace, iPad Air³. generace, iPad Pro (2018 a novější) a novější modely • Apple iPadOS 17.0 a novější verze • Operační systém Android 13.0 a novější Poznámka: Společnost Vogel's aktivně podporuje a testuje pouze nejnovější verze operačních systémů iOS a Android.
Kolik přednastavených poloh lze uložit pomocí aplikace a dálkového ovladače?	Lze uložit až sedm přednastavených poloh.
Využívá ovládání přes aplikaci připojení přes Bluetooth k zařízení MotionMount?	Ano. Ovládání aplikace využívá připojení přes Bluetooth („low energy“) 5.0. Během používání aplikace musí být zapnutá funkce Bluetooth ve vašem smartphonu nebo tabletu.
Je možné ovládat MotionMount hlasem?	Ano, pro uživatele produktů Apple je to možné. Pomocí zařízení iPhone a iPad můžete hlasovým příkazem přepnout televizor na jeden z přednastavených kanálů. Toto je založeno na funkci „Zkratky Siri“.
Kolik zásuvek budu potřebovat?	Budete potřebovat dvě zásuvky. Jeden pro vaši televizi a jeden pro MotionMount.
Jsou v balení zahrnuty všechny kabely a montážní materiál?	Ano, všechny kabely a montážní materiál jsou součástí balení.
Jaký rozsah síťového napětí a jaká frekvence jsou vhodné pro zařízení MotionMount?	Rozsah síťového napětí (střídavého proudu) adaptéru je 100–240 voltů, 50/60 Hz.
Mohu tento držák nastavit jak ve vodorovném, tak ve svislém směru?	Ano, televizor můžete kdykoli vyrovnat; po instalaci je možné provést přesné vyrovnání (v horizontální i vertikální rovině).

Tabulka 10-1: Často kladené otázky.

V případě dalších problémů či dotazů se prosím obraťte na: consumercare@vogels.com (napište na: consumercare@vogels.com)).

11. Likvidace



Komentář

Majitel je povinen zajistit zodpovědnou likvidaci zařízení MotionMount.

11.1. Demontáž televizoru



Upozornění

Televizor zvedněte ve dvou.

1. Odpojte všechny kabely od televizoru a sejměte kabelovou manžetu z řídicí tyče.
2. Pomocí křížového šroubováku mírně povolte horní a spodní šrouby u propojovacích lišt.
3. Zvedněte televizor i lišty s ovládacím panelem a položte je na čistý, měkký povrch.
4. Pomocí křížového šroubováku odstraňte spojovací lišty z obrazovky televizoru.

11.2. Likvidace

Zařízení MotionMount obsahuje škodlivé látky, které by se neměly uvolňovat do životního prostředí. MotionMount zlikvidujte správným způsobem, aby bylo zajištěno odpovědné zpracování, při kterém lze získat zpět suroviny.

Dálkové ovládání ani jeho baterie nevyhazujte do netříděného domovního odpadu. Nesprávná likvidace může být škodlivá pro životní prostředí a lidské zdraví. Informace o službách vrácení a sběru ve vaší oblasti získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.

Prosím, prostudujte si pokyny své obce, abyste zjistili, jaké jsou nejlepší možnosti likvidace odpadu ve vašem okolí. Informace o materiálech použitých v obalech najdete na stránkách

<https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	485
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ	487
1.1. Σκοπός του εγχειριδίου.....	487
1.2. Ομάδα-στόχος.....	487
1.2.1. Απαιτήσεις της ομάδας-στόχου	487
1.3. Οδηγός ανάγνωσης.....	488
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	489
2.1. Προβλεπόμενη χρήση	489
2.2. Μη προβλεπόμενη χρήση.....	489
2.3. Ταυτοποίηση.....	490
2.4. Τεχνικές προδιαγραφές MotionMount	490
2.5. Χώρος εργασίας	491
2.6. Εγγύηση διατάξεις και τροποποιήσεις	491
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	493
3.1. Αποσυσκευασία.....	493
3.2. Λειτουργία της ενδεικτικής λυχνίας LED « » και του κουμπιού Bluetooth	494
4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ	497
4.1. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας.....	497
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.....	499
5.1. Μεταφορά.....	499
5.2. Αποθήκευση.....	499
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	500
6.1. Εργαλεία.....	500
6.2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.....	501
6.3. Τοποθετήστε τις λωρίδες.....	501
6.4. Εγκατάσταση σε τοίχο.....	503
6.4.1. Στερεός τοίχος από σκυρόδεμα/τούβλα	503
6.4.2. Τοίχος με ξύλινα δοκάρια.....	506
6.5. Τοποθέτηση της τηλεόρασης.....	509
6.6. Ισοσταθμίστε την τηλεόραση	511
6.7. Διαχείριση καλωδίων.....	512
7. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	516
7.1. Ρύθμιση των θέσεων	518
7.2. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας μέσω της εφαρμογής.....	519
7.3. Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου	520
7.3.1. Για να ρυθμίσετε μια θέση μνήμης	520
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	521
8.1. Ενεργοποίηση	521
8.2. Απενεργοποίηση	521
8.3. Σφάλμα.....	521
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	522
9.1. Συντήρηση.....	522
9.2. Αντιμετώπιση προβλημάτων	522
10. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.....	527

11. ΑΠΌΡΡΙΨΗ	531
11.1. Αφαίρεση της τηλεόρασης	531
11.2. Απόρριψη	531
12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....	532

1. Πρόλογος

Όλα όσα χρειάζεστε για να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας στον τοίχο σε χρόνο μηδέν. Συγχαρητήρια για την αγορά του MotionMount της Vogel's. Αγοράσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησής του. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψετε τον τραυματισμό ατόμων και/ή την πρόκληση υλικών ζημιών. Το παρόν εγχειρίδιο αφορά το MotionMount και θα πρέπει να παραδίδεται στον νέο ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταπώλησης ή ανταλλαγής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ένα προσιτό σημείο κοντά στο MotionMount.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν το εγχειρίδιο είναι πλήρες ή εάν κάτι δεν είναι σαφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Vogel's. Εάν δεν είστε σίγουροι αν το παρόν εγχειρίδιο αφορά το MotionMount, παρακαλούμε να ελέγξετε την πινακίδα αναγνώρισης που βρίσκεται στο MotionMount· ανατρέξτε στην ενότητα « » 2.3 « : Αναγνώριση».

1.1. Σκοπός του εγχειριδίου

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του MotionMount. Αυτό εξασφαλίζει ότι το MotionMount χρησιμοποιείται σωστά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ακόμη και σε περίπτωση λογικά προβλέψιμης κακής χρήσης. Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει οδηγίες σχετικά με:

- ασφάλεια·
- λειτουργία·
- οδηγίες συντήρησης·
- αποθήκευση·
- μεταφορές·
- απόρριψη.

Πρέπει να τηρούνται αυτές οι οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές.

1.2. Ομάδα-στόχος

Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους καταναλωτές.

1.2.1. Απαιτήσεις της ομάδας-στόχου

Το MotionMount μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικα ο οποίος:

- έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου·
- τηρεί τις περιγραφόμενες οδηγίες ασφαλείας.

1.3. Οδηγός ανάγνωσης

Στο εγχειρίδιο, τα ακόλουθα σύμβολα και όροι (, Πίνακας 1-1) χρησιμοποιούνται για να εφιστήσουν την προσοχή του αναγνώστη σε θέματα ασφαλείας και σημαντικές πληροφορίες:

Σύμβολο	Όρος	Σημασία
	Προειδοποίηση	Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρές ή/και μέτριες ζημιές στο MotionMount ή/και στο περιβάλλον του.
	Σχόλιο	Παρέχει πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές, αλλά δεν σχετίζονται με τραυματισμούς.

Πίνακας 1-1: Επεξήγηση των συμβόλων του οδηγού ανάγνωσης.

2. Εισαγωγή

Το MotionMount είναι ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

- λειτουργία·
- συντήρηση·
- μεταφορά και αποθήκευση·
- απόρριψη.

2.1. Προβλεπόμενη χρήση



Σχόλιο

Για να χρησιμοποιήσετε μια ηχομπάρα, απαιτείται ένας προσαρμογέας (Vogels, κωδικός SOUND 3550). Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της ηχομπάρας.

Το MotionMount προορίζεται αποκλειστικά για

- να στηρίξετε και να μετακινήσετε μια τηλεόραση από έναν εσωτερικό τοίχο·
- να μεταφέρουν επιπλέον συσκευές, όπως για παράδειγμα μια ηχομπάρα, κονσόλα (παιχνιδιών), ηχεία κ.λπ.
- η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου είναι 45 κιλά (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η τηλεόραση και οποιαδήποτε άλλη συσκευή).

2.2. Μη προβλεπόμενη χρήση



Προειδοποίηση

Η χρήση του MotionMount για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, όπως:

- σωματική βλάβη·
- ζημιά στο MotionMount·
- ζημιά στο περιβάλλον.



Σχόλιο

Η μη προβλεπόμενη χρήση του MotionMount ακυρώνει την εγγύηση.

Το MotionMount δεν προορίζεται για:

- να μετακινεί ζώα, ανθρώπους ή άλλες συσκευές·
- να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για την άσκηση δύναμης στον τοίχο·
- να υποστηρίξει τηλεόραση μεγαλύτερη και βαρύτερη από αυτή που περιγράφεται στην ενότητα 2.4 Προδιαγραφές MotionMount·
- να τοποθετηθεί σε ύψος μεγαλύτερο των 2 μέτρων από το δάπεδο·
- να χρησιμοποιείται ως σημείο στήριξης για έλξη, στήριξη ή αναρρίχηση·
- να υποβληθεί σε κίνηση πέραν του προβλεπόμενου εύρους κίνησης·
- να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους·
- να χρησιμοποιούνται σε οχήματα, σκάφη ή άλλες κινητές εφαρμογές.


2.3. Ταυτοποίηση

Η πινακίδα αναγνώρισης περιέχει πληροφορίες σχετικά με το MotionMount, όπως:

- ηλεκτρολογήστε έναν αριθμό·
- αριθμός είδους;
- στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή.


Το αυτοκόλλητο με τον σειριακό αριθμό βρίσκεται στο εσωτερικό (πίσω μέρος) του καλύμματος της πρίζας, βλ. Εικόνα 2-1, θέση 1.

Όταν επικοινωνείτε με Vogel's, παρακαλούμε να αναφέρετε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης και στο αυτοκόλλητο με τον σειριακό αριθμό. Η πινακίδα αναγνώρισης είναι τοποθετημένη σε εμφανές σημείο, βλ. Εικόνα 2-1, θέση 2.

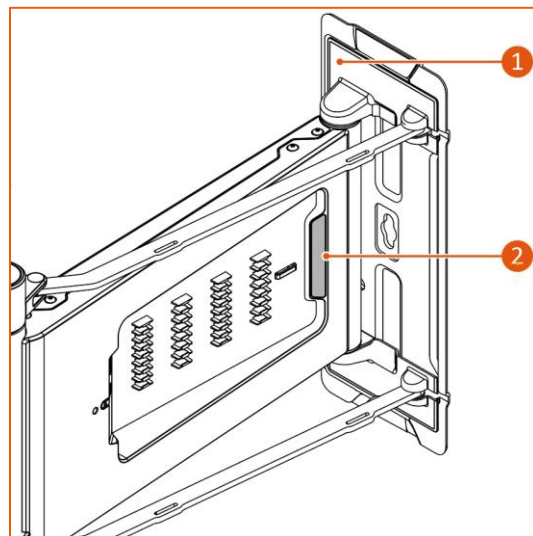

Εικόνα2-1: Θέση της πινακίδας αναγνώρισης.

2.4. Τεχνικές προδιαγραφές MotionMount

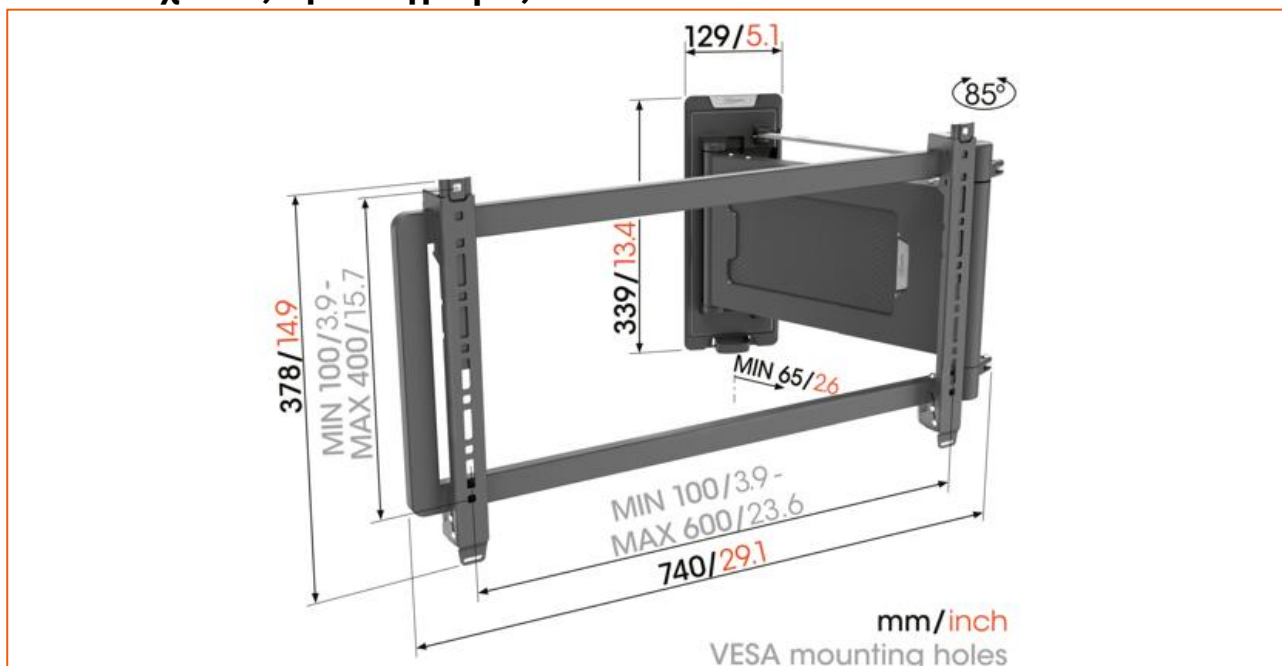

Σχήμα2-2: Διαστάσεις.

Γενικά στοιχεία	
Βάρος	8,8 κιλά
Ισχύς	100-240 V AC, 50/60 Hz
Θερμοκρασία	+10 έως +50 °C
Υγρασία	10% έως 90%
Ζώνη(ες) συχνότητων	2402–2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου ραδιοσυχνότητων	3,7 dBi

Γενικά στοιχεία	
Μέγιστο φορτίο (τηλεόραση συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εξαρτημάτων)	Μέγ. 45 kg
Μέγεθος τηλεόρασης	40 ίντσες έως 88 ίντσες
Μεγέθη VESA	200 x 200 έως 600 x 400
Κατεύθυνση περιστροφής	Αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού
Γωνία περιστροφής	0 – 85° (ανάλογα με το μέγεθος της τηλεόρασης)

Πίνακας 2-1: Προδιαγραφές του MotionMount.

2.5. Χώρος εργασίας

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και καλά φωτισμένος·
- ο χώρος εργασίας δεν βρίσκεται σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης που περιέχει εύφλεκτα υγρά, αέρια ή ουσίες·
- Τα παιδιά, οι παρευρισκόμενοι και τα ζώα πρέπει να παραμένουν σε απόσταση κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του MotionMount.

2.6. Εγγύηση διατάξεις και τροποποιήσεις

	Προειδοποίηση Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Vogel's! Η ανθεκτικότητα αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην ανάπτυξη και την παραγωγή των προϊόντων μας. Για ελαττώματα σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα, παρέχουμε εγγύηση 2 ετών, εκτός εάν η τοπική νομοθεσία και οι κανονισμοί ορίζουν μεγαλύτερη ελάχιστη περίοδο. Θα επιλύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με παράπονα για προϊόντα ή επιστροφές προϊόντων και θα εξετάσουμε όλα τα παράπονα με βάση τον τρόπο χρήσης.

Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά λόγω ελαττωμάτων στα υλικά ή κατασκευαστικών ελαττωμάτων, θα το επισκευάσουμε δωρεάν ή θα το αντικαταστήσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το προϊόν μας ή θέλετε να μάθετε αν ισχύει η εγγύηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Εντός 2 εργάσιμων ημερών θα επικοινωνήσει μαζί σας ο τοπικός διανομέας της Vogel's.
3. Σε περίπτωση που γίνει χρήση της εγγύησης, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί μαζί με το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη πώλησης ή απόδειξη πληρωμής). Στο έγγραφο αγοράς πρέπει να αναγράφονται σαφώς το όνομα του προμηθευτή και η ημερομηνία αγοράς. Θα ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη διεύθυνση επιστροφής και τη συνέχεια της διαδικασίας.
4. Η εγγύηση της Vogel's θα λήξει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - το προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες·
 - οι τρύπες στον τοίχο δεν έχουν ανοιχτεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης της Vogel's για τον συγκεκριμένο τύπο τοίχου·
 - το προϊόν έχει υποστεί τροποποίηση ή επισκευή από κάποιον άλλο εκτός της Vogel's·

- η βλάβη οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (εκτός του προϊόντος), π.χ. ζημιά που προκλήθηκε από κεραυνό, νερό, φωτιά, γρατζουνιές, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, διαλύτες ή οξέα, λανθασμένη χρήση ή αμέλεια·
- το προϊόν χρησιμοποιείται για εξοπλισμό διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη συσκευασία.

Έχετε άλλες ερωτήσεις; Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας μας στη διεύθυνση <https://www.vogels.com>.

3. Περιγραφή και λειτουργία

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια γενική επισκόπηση των εξής:

- τα κύρια μέρη.
- η αρχή λειτουργίας.

3.1. Αποσυσκευασία



Σχόλιο


Για τον έλεγχο του MotionMount απαιτείται η εφαρμογή MotionMount.



Σχόλιο

Μήπως λείπει κάτι; Χρειάζεστε ένα καλώδιο HDMI μεγαλύτερου μήκους; Ή μήπως ένα κάλυμμα καλωδίων για να κρύψετε τα καλώδια στον τοίχο σας; Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο και παραγγείλετε τα κατάλληλα αξεσουάρ απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

Το MotionMount περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα, βλ. Εικόνα 3-1 και Πίνακας 3-1.

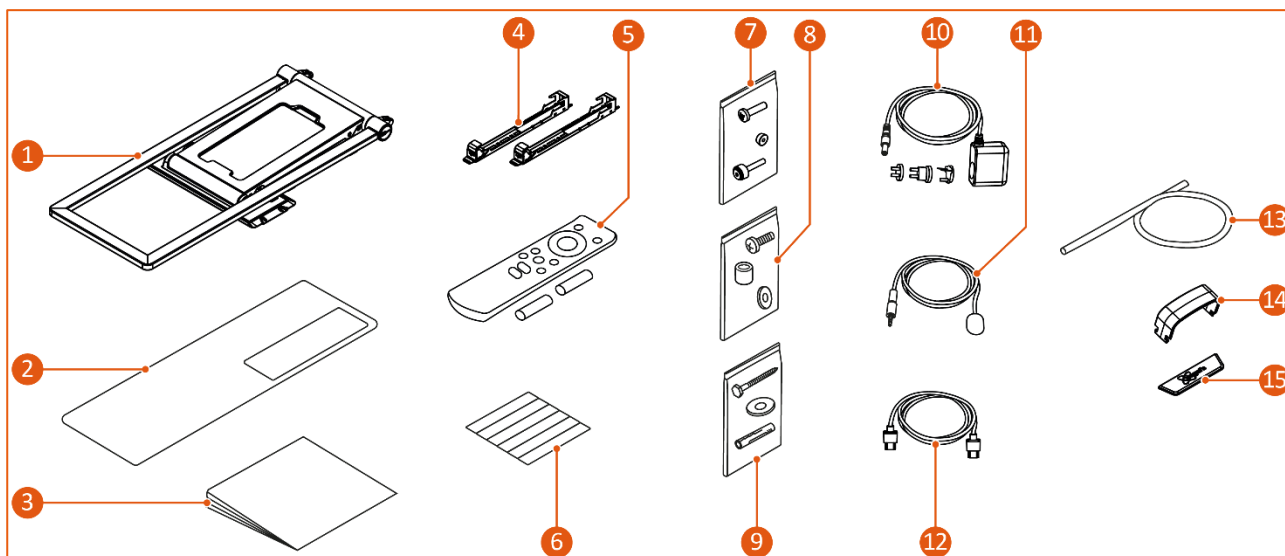

Εικόνα3-1: : Γενική άποψη όλων των εξαρτημάτων.

Θέση.	Περιγραφή	Σχόλιο
1	MotionMount	-
2	Κάρτα με ένθετο	Συμπεριλαμβάνεται πρότυπο διάτρησης
3	Εγχειρίδιο	Το παρόν έγγραφο.
4	Λωρίδες σύνδεσης τηλεόρασης (2 τεμ.)	-
5	Τηλεχειριστήριο υπερύθρων	Συμπεριλαμβανομένου 2 μπαταρίες τύπου AAA (μη επαναφορτιζόμενες)
6	Λωρίδες Velcro (5 τεμ.)	Για να διατηρούνται τα καλώδια τακτοποιημένα

Θέση.	Περιγραφή	Σχόλιο
7	Σετ ρύθμισης της τηλεόρασης	4 βίδες M6x25 mm 2 προστατευτικά καπάκια M6 1 βίδα με κεφαλή τύπου «thumb» M6 x 30 mm
8	Σετ στήριξης τηλεόρασης	4 βίδες M6x12 4 βίδες M6x20 4 βίδες M6x30 4 βίδες M8x12 4 βίδες M8x20 4 βίδες M8x30 4 ροδέλες M8 4 αποστάτες 5 mm 4 αποστάτες 10 mm
9	Σετ στήριξης σε τοίχο	3 βίδες 8x70 mm 3 τεμάχια βύσματα Fischer Duo Power 10x50 mm 2 ροδέλες M8x26 mm
10	Καλώδιο τροφοδοσίας και προσαρμογέας	Συμπεριλαμβάνονται προσαρμογείς για διεθνείς πρίζες
11	Δέκτης υπέρυθρων	Για το τηλεχειριστήριο υπέρυθρων
12	Καλώδιο HDMI 2.0 (2 μέτρα)	-
13	Μανίκι καλωδίου	Για να διατηρούνται τα καλώδια τακτοποιημένα
14	Σφιγκτήρας καλωδίου	Για την καθοδήγηση των καλωδίων
15	Πλακέτα λογότυπου για τοίχο	-


Πίνακας 3-1: Περιγραφή όλων των εξαρτημάτων.

3.2. Λειτουργία της ενδεικτικής λυχνίας LED « » και του κουμπιού Bluetooth

	Σχόλιο Σημείωση: Μετά την πρώτη ενεργοποίηση του MotionMount, η λυχνία LED ενδέχεται να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Αυτό υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης υλικολογισμικού. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η λυχνία LED θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

Ένα LED (, Εικόνα 3-2, θέση 2) βρίσκεται στον πίνακα, κοντά στις συνδέσεις καλωδίων. Η λυχνία LED δείχνει την κατάσταση του MotionMount, βλ. Table 3-2.

Το κουμπί Bluetooth (, Εικόνα 3-2, θέση 1) έχει διάφορες λειτουργίες, βλ. Table 3-3.

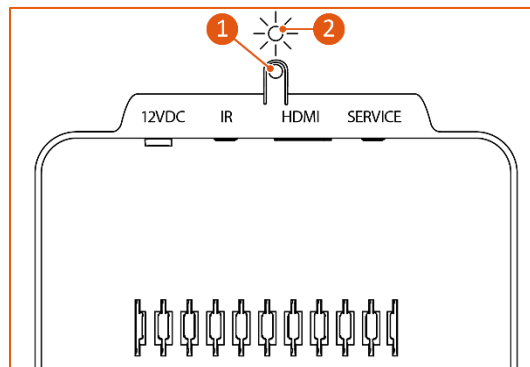

Εικόνα3-2: Κουμπί LED και Bluetooth.

Εάν το MotionMount είναι	Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης
Σε (λειτουργία)	Είναι πράσινο
Είναι ενεργοποιημένη αλλά σε κατάσταση αναμονής για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα (διατήρηση-εξοικονόμησης ενέργειας) ή απενεργοποιημένη	Είναι απενεργοποιημένο
Σε λειτουργία σύζευξης (Bluetooth)	Είναι μπλε
Σε περίπτωση σφάλματος	Είναι κόκκινο
Λήψη εντολής από το τηλεχειριστήριο υπερύθρων	Αναβοσβήνει μία φορά
Λήψη εντολής «προεπιλογής καταστήματος» από το τηλεχειριστήριο υπερύθρων	Αναβοσβήνει 2 φορές
Απόρριψη / αγνόηση μιας εντολής από το τηλεχειριστήριο υπερύθρων	Αναβοσβήνει 5 φορές
Στη σειριακή λειτουργία του MCU-λειτουργία ανάκτησης	Είναι μωβ
Είσοδος στο δίκτυο-κατάσταση επαναφοράς / Προετοιμασία για επαναφορά δικτύου	Αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα (0,5 δευτ.)
Επιστροφή στις εργοστασιακές-κατάσταση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων / Προετοιμασία για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα (0,2 δευτερόλεπτα)
Αντίδραση στην ενεργοποίηση της τηλεόρασης (HDMI-CEC)	Αναβοσβήνει 2 φορές
Αντίδραση στην απενεργοποίηση της τηλεόρασης (HDMI-CEC)	Αναβοσβήνει 3 φορές

Πίνακας3-2: Περιγραφή όλων των καταστάσεων των LED και των αντίστοιχων ενδείξεων τους.

Πατήστε το κουμπί	Τι συμβαίνει
Πατήστε για λίγο (1 δευτερόλεπτο)	Σύζευξη μέσω Bluetooth
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα	Επαναφορά δικτύου (Bluetooth και υπέρυθρες)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πίνακας 3-3: Περιγραφή όλων των λειτουργιών των κουμπιών.

4. Ασφάλεια



Προειδοποίηση

Διαβάστε πάντα προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι απολύτως απαραίτητη. Η λανθασμένη τοποθέτηση ή/και εγκατάσταση ενδέχεται να θέσει εσάς, την τηλεόρασή σας και την οικογένειά σας σε σημαντικό κίνδυνο.

Η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Γι' αυτό, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση του MotionMount. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται επίσης σχετικές οδηγίες ασφαλείας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση:

- Η Vogel's συνιστά την εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του τοίχου, τα εξαρτήματα στερέωσης ή τη συγκεκριμένη εφαρμογή, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
- Η Vogel's δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή/και ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Βεβαιωθείτε ότι το βάρος και το μέγεθος της τηλεόρασης δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια βάρους και μεγέθους που έχουν καθοριστεί για το MotionMount. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης της τηλεόρασης έχουν το κατάλληλο μήκος και διάμετρο. Σημειώστε ότι τα παρεχόμενα εξαρτήματα στήριξης είναι επαρκή για πολλές τηλεοράσεις, αλλά ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον ή διαφορετικά εξαρτήματα, ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεόρασης.
- Τα παρεχόμενα εξαρτήματα τοποθέτησης σε τοίχο προορίζονται αποκλειστικά για τοποθέτηση σε τοίχους από συμπαγή τούβλα, σκυρόδεμα ή ξύλινους ορθοστάτες. Για την τοποθέτηση σε τοίχους από άλλα υλικά, όπως κοίλα τούβλα, ξύλινα πάνελ ή γυψοσανίδες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας ή/και έναν εξειδικευμένο προμηθευτή.
- Η επιφάνεια του τοίχου πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια.
- Μόνο εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί επιτρέπεται να επισκευάζουν το MotionMount. Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων θα ακυρώσει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στο MotionMount. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Χειριστείτε και μεταφέρετε το MotionMount με προσοχή.
- Τα τηλεοράσματα πρέπει να μεταφέρονται από τουλάχιστον δύο άτομα.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε τυχόν διαρροή από αυτές.
- Σε περίπτωση διαρροής των μπαταριών, σκουπίστε το υγρό που έχει διαρρεύσει μέσα στο διαμέρισμα των μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στις οδηγίες.
- Μην θερμαίνετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε μπαταρίες μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, διαρροή ή έκρηξη των μπαταριών.

4.1. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Να φοράτε πάντα μέσα ατομικής προστασίας:

Υπογραφή	Περιγραφή	Πού	Όταν
Προστασία των ματιών		Στην άμεση γειτονία κατά τη διάρκεια της γεώτρησης.	Διάτρηση στον τοίχο.
Προστασία των αυτιών		Στην άμεση γειτονία κατά τη διάρκεια της γεώτρησης.	Διάτρηση στον τοίχο.
Παπούτσια ασφαλείας		Σε κοντινή απόσταση κατά την ανύψωση.	Ανύψωση του MotionMount και της τηλεόρασης.

Πίνακας 4-1: Μέσα ατομικής προστασίας.

5. Μεταφορά και αποθήκευση

Κατά τη μεταφορά ή/και την αποθήκευση του MotionMount, βεβαιωθείτε ότι:

- είναι απενεργοποιημένο·
- δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος·
- δεν μπορεί να υποστεί ζημιά·
- βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές.

5.1. Μεταφορά

Για τη μεταφορά του MotionMount:

- Τοποθετήστε το MotionMount και όλα τα εξαρτήματά του στην αρχική συσκευασία.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα μέσα στη συσκευασία.
- Χειριστείτε το κουτί με προσοχή.
- Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία και τα χτυπήματα κατά τη μεταφορά.
- Διατηρήστε το κουτί σε όρθια θέση.
- Αποφύγετε να στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο κουτί.

5.2. Αποθήκευση

Για να αποθηκεύσετε το MotionMount:

- Καθαρίστε το MotionMount.
- Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία.
- Φυλάξτε το σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία μεταξύ +10 και +50 °C.
- Μην το αφήνετε στο πάτωμα.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Προστατέψτε το από τη σκόνη και την υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

6. Εγκατάσταση



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας κατά την εγκατάσταση· ανατρέξτε στην ενότητα 4.1 Μέσα ατομικής προστασίας.



Σχόλιο

Για να χρησιμοποιήσετε μια ηχομπάρα, απαιτείται ένας προσαρμογέας (Vogels, κωδικός SOUND 3550). Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της ηχομπάρας.

6.1. Εργαλεία

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία:


- πρότυπο διάτρησης από την κάρτα ένθετου·
- αλφάδι·
- κλειδί με υποδοχή #13;
- μεγάλο κατσαβίδι Phillips·
- Δράπανο;
- μολύβι;
- μετροταινία·
- ηλεκτρική σκούπα.

Για τοίχους με ξύλινα δοκάρια:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/, τρυπάνι για ξύλο₆₄ x 2 ίντσες·
- ανιχνευτής δοκών.

Για τοίχους από συμπαγές σκυρόδεμα και τούβλα:


- Τρυπάνι για τοιχοποιία Ø5x20mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 ίντσες·
- Ø10x70mm / Ø²⁵/, τρυπάνι τοιχοποιίας₆₄ x 2,8 ίντσες.

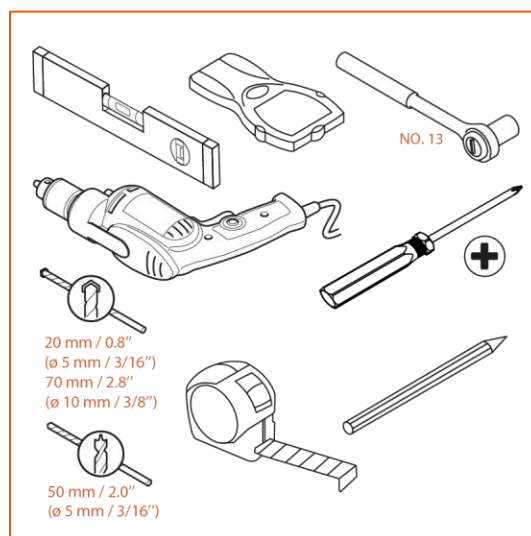

Εικόνα6-1: Εργαλεία.

6.2. Αφαιρέστε το κάλυμμα

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα, βλ. Figure 6-2.

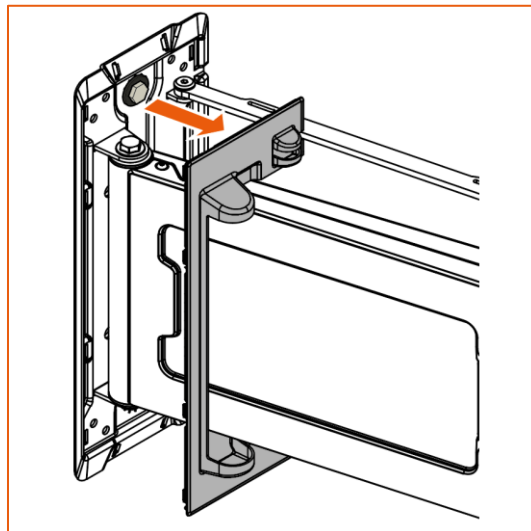

Εικόνα6-2: Αφαιρέστε το κάλυμμα.

6.3. Τοποθετήστε τις λωρίδες



Προειδοποίηση


Οι λωρίδες της τηλεοπτικής διεπαφής αποτελούνται από 2 ξεχωριστά μέρη· αυτά ενδέχεται να πέσουν.



Σχόλιο


Εάν σας λείπουν κάποια μπουλόνια ή χρειάζεστε διαφορετικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vogel's στη διεύθυνση <https://www.vogels.com/contact>.

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της τηλεόρασης με την πρόσοψη προς τα κάτω, πάνω σε μια καθαρή και μαλακή επιφάνεια (για παράδειγμα, ένα χαλί), χωρίς κανένα εμπόδιο (Figure 6-3).

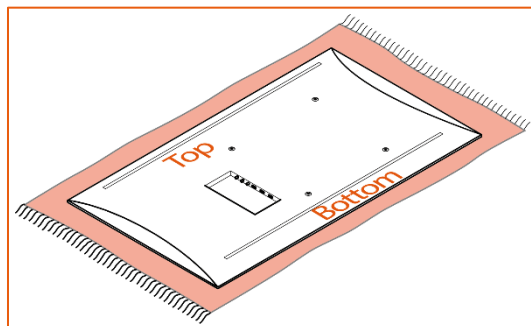


Εικόνα6-3: Οθόνη τηλεόρασης πάνω σε μια επίπεδη και μαλακή επιφάνεια.

2. Τοποθετήστε και τις δύο λωρίδες σύνδεσης της τηλεόρασης:
 - Ρυθμίστε το άνω τμήμα (Figure 6-4, θέση 2), ώστε να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται από το βραχίονα βάσης (Figure 6-4, θέση 3).
 - Τοποθετήστε τις ροδέλες (Figure 6-4, θέση 5), τα κατάλληλα μπουλόνια (Figure 6-4, θέση 4) και, αν χρειαστεί, τα διαχωριστικά (Figure 6-4, θέση 7) από το κιτ στήριξης της τηλεόρασης.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα στερέωσης έχουν τοποθετηθεί σωστά (Figure 6-4, θέση 1).
 - Βεβαιωθείτε ότι τα επάνω μέρη (Figure 6-4, θέση 2) είναι τοποθετημένα στην επάνω πλευρά της τηλεόρασης.

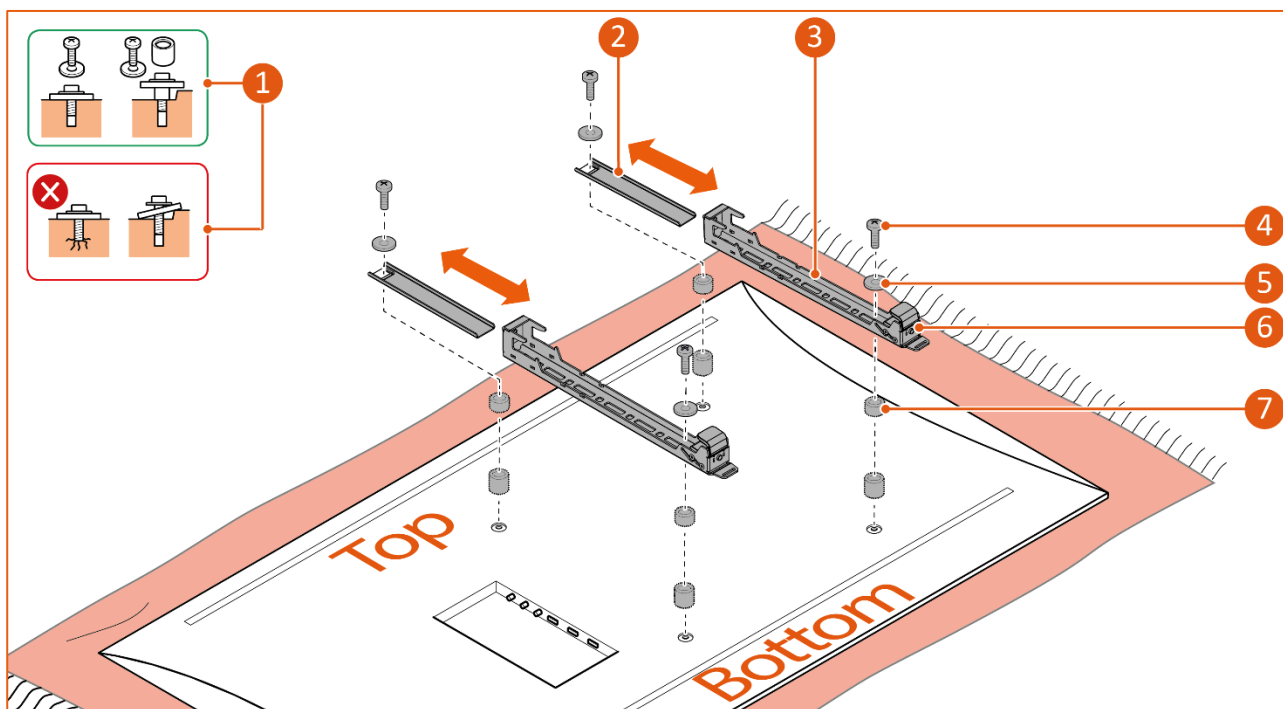

Εικόνα6-4: Τοποθέτηση και των δύο λωρίδων σύνδεσης τηλεόρασης.

3. Σε κάθε βάση στήριξης τηλεόρασης, τοποθετήστε:
 - βίδες (Figure 6-5, θέση 1);
 - προστατευτικά καλύμματα (Figure 6-5, θέση 2).
4. Μην σφίξετε πλήρως τις βίδες στις λωρίδες· βλ. Figure 6-5, θέση. 3 & 4.

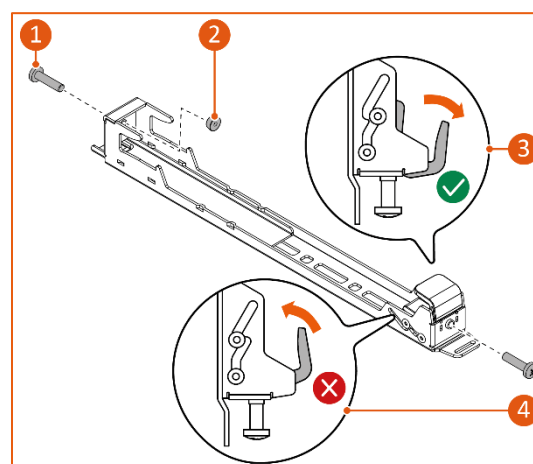


Εικόνα6-5: Μηχανισμός ασφάλισης.



Σχόλιο

Γυρίστε το MotionMount ανάποδα για να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής.

5. Προσδιορίστε την κατεύθυνση περιστροφής της τηλεόρασής σας:
 - αριστερά (Figure 6-6, θέση 1);
 - δεξιά (Figure 6-6, θέση 1).

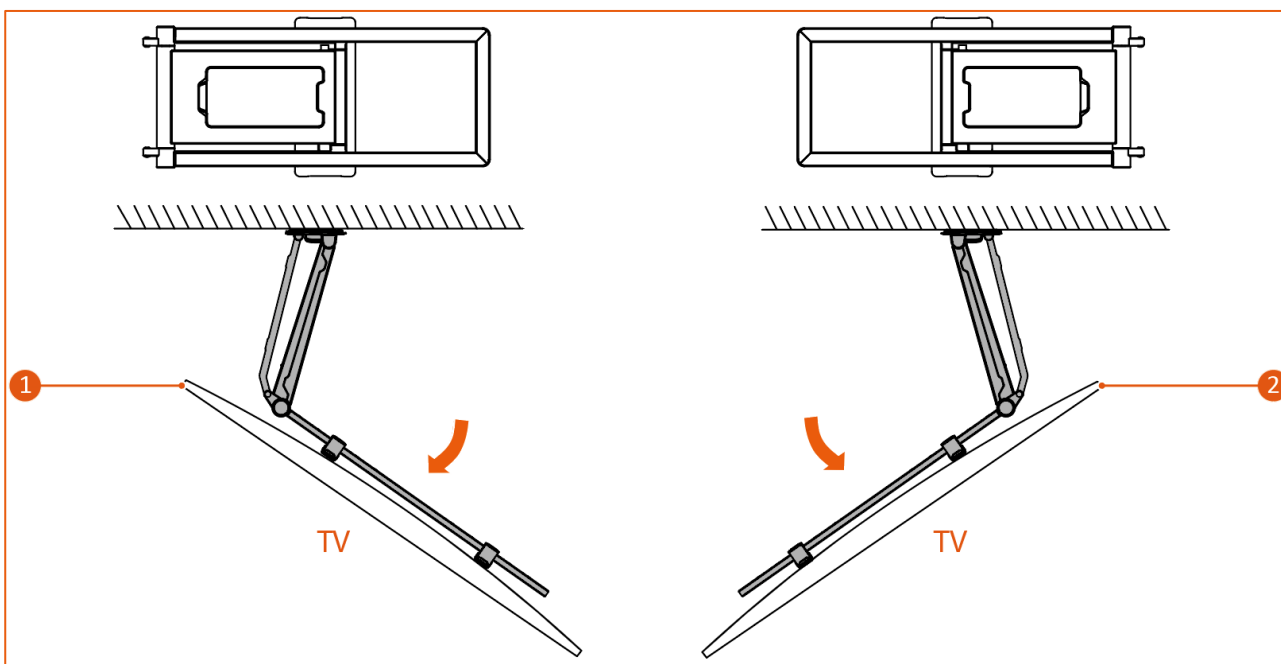

Εικόνα6-6: Κατεύθυνση περιστροφής της τηλεόρασης (κάτοψη).

6.4. Εγκατάσταση σε τοίχο



Προειδοποίηση

Εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάλληλη επιλογή τοποθέτησης στον τοίχο, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας, έναν εξειδικευμένο προμηθευτή ή την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Vogel's.

Εάν ο τοίχος σας είναι διαφορετικού τύπου – για παράδειγμα, τοίχος από κοίλα τούβλα, μεταλλικά ορθοστάτες, ξύλινα πάνελ ή γυψοσανίδες – παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους τοίχων.

Ελέγξτε τον τύπο του τοίχου σας:

- Στερεός τοίχος από σκυρόδεμα/τούβλα, βλ. ενότητα 6.3.1 Στερεός τοίχος από σκυρόδεμα/τούβλα;
- τοίχος με ξύλινα δοκάρια, βλ. ενότητα 6.3.2 Τοίχος με ξύλινα δοκάρια.

6.4.1. Στερεός τοίχος από σκυρόδεμα/τούβλα



Σχόλιο

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DrillRight της Vogel's (για iOS και Android) για να βρείτε το ιδανικό ύψος τοποθέτησης.




Σχόλιο


Για να αποφύγετε ζημιές στον τοίχο, ανοίξτε πρώτα τις τρύπες με τρυπάνι.

1. Αποφασίστε πού θα τοποθετήσετε την οθόνη της τηλεόρασής σας.
 - χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DrillRight της Vogel's
 - Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να προσδιορίσετε τη θέση της πρώτης οπής διάτρησης.
2. Κάντε τρύπες στο πρότυπο στα σημεία που έχουν επισημανθεί.
3. Σημειώστε την πρώτη τρύπα διάτρησης στον τοίχο με μολύβι.

4. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης (βλ. κάρτα ενθέτου) για να σημειώσετε τις υπόλοιπες οπές διάτρησης. Χρησιμοποιήστε το αλφάδι για να ισιώσετε το πρότυπο διάτρησης.
5. Κάντε μια προ-διάτρηση στην πρώτη οπή:
 - χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για τοιχοποιία διαμέτρου $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ / $\varnothing^{31/64} \times 0,8$ ίντσες.
 - τρυπήστε σε βάθος 20 mm.
 - Τρυπήστε την επάνω οπή της σχισμής στο πρότυπο διάτρησης, βλ. Figure 6-7.
6. Μεγέθυνση της πρώτης οπής διάτρησης:
 - χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για τοιχοποιία διαστάσεων $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm}$ / $\varnothing^{25/64} \times 2,8$ ίντσες.
 - Τρυπήστε σε βάθος 70 mm.
7. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από την τρύπα.
8. Τοποθετήστε τα βύσματα τοίχου στις τρύπες που έχετε ανοίξει· βλ. Figure 6-8.

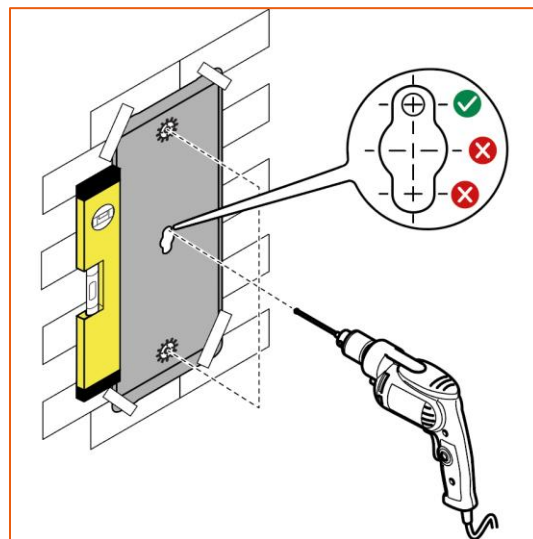


Εικόνα6-7: Διάτρηση της πρώτης οπής.

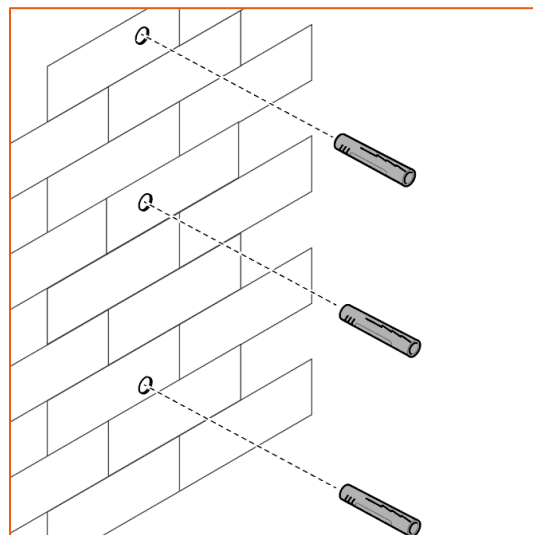


Εικόνα6-8: Βύσματα τοίχου.

9. Τοποθετήστε ένα μπουλόνι διαμέτρου 8x70 στην κεντρική τρύπα·
 - αφήστε το να προεξέχει κατά 10 mm, βλ. Figure 6-9;
 - Μην χρησιμοποιείτε ροδέλα.

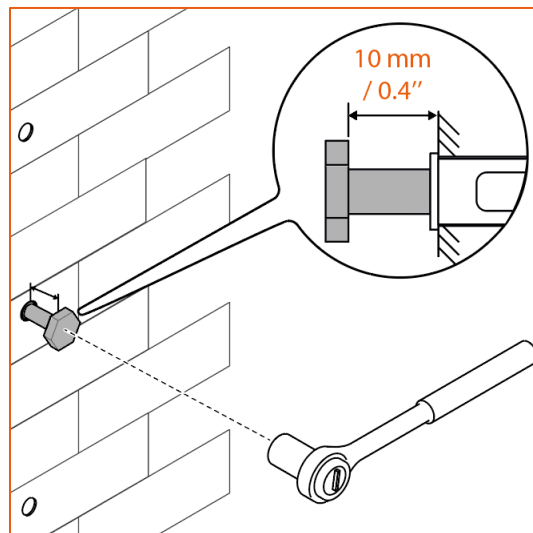


Εικόνα6-9: Αφήνοντας το μπουλόνι να προεξέχει.

10. Τοποθετήστε το MotionMount πάνω από το μπουλόνι, βλ. Figure 6-10.

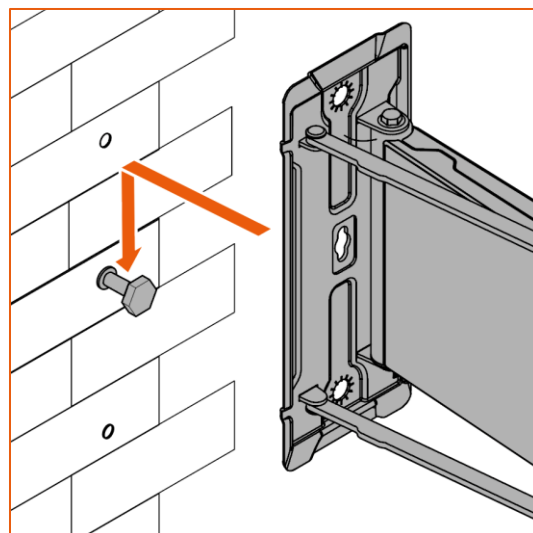


Εικόνα6-10: Τοποθέτηση του MotionMount.

11. Στερεώστε το MotionMount στον ελεύθερο τοίχο, βλ. Figure 6-11. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία:
 - 2 βίδες Ø8x70·
 - 2 ροδέλες M8x26·
12. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να τοποθετήσετε το MotionMount σε οριζόντια θέση.
13. Σφίξτε όλες τις βίδες.

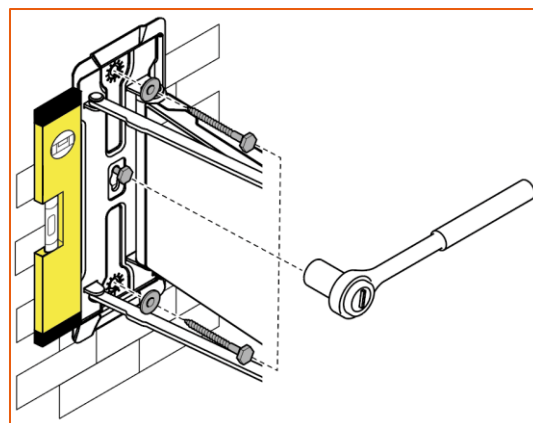

Εικόνα6-11: Στερέωση του MotionMount.

14. Τοποθετήστε το κάλυμμα, βλ. Figure 6-12.

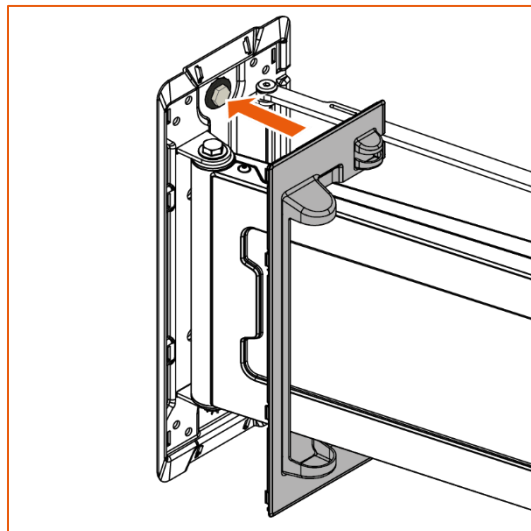

Εικόνα 6-12: Τοποθέτηση του καλύμματος.


6.4.2. Τοίχος με ξύλινα δοκάρια

	Σχόλιο Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DrillRight της Vogel's (για iOS και Android) για να βρείτε το ιδανικό ύψος τοποθέτησης.	

	Σχόλιο Για να αποφύγετε ζημιές στον τοίχο, ανοίξτε πρώτα τις τρύπες με τρυπάνι.


1. Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή δοκών για να εντοπίσετε πού βρίσκονται οι ξύλινες δοκοί.
2. Αποφασίστε πού θα τοποθετήσετε την οθόνη της τηλεόρασής σας·
 - χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DrillRight της Vogel's·
 - Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να προσδιορίσετε τη θέση της πρώτης οπής διάτρησης.
3. Κάντε τρύπες στο πρότυπο στα σημεία που έχουν επισημανθεί.
4. Σημειώστε την πρώτη τρύπα διάτρησης στον τοίχο με μολύβι. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ξύλινος ορθοστάτης πίσω από την τρύπα.
5. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης (βλ. κάρτα ενθέτου) για να σημειώσετε τις υπόλοιπες οπές διάτρησης. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ισιώσετε το πρότυπο διάτρησης.

6. Ανοίξτε την πρώτη τρύπα:
 - χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι ξύλου διαμέτρου $\varnothing 5 \times 50 \text{ mm}$ / $\varnothing 13/64 \times 2$ ίντσες.
 - τρυπήστε σε βάθος 70 mm.
 - Τρυπήστε την επάνω οπή της σχισμής στο πρότυπο διάτρησης· βλ. Figure 6-13.
7. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από την τρύπα.

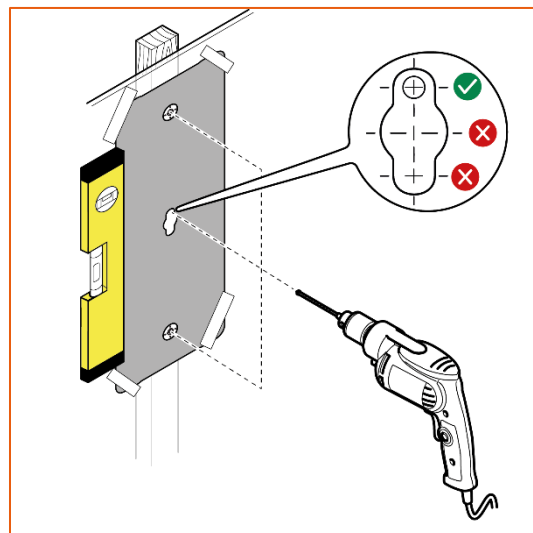


Εικόνα6-13: Διάτρηση της πρώτης οπής.

8. Τοποθετήστε ένα μπουλόνι διαμέτρου 8x70 στην κεντρική τρύπα:
 - αφήστε το να προεξέχει κατά 10 mm, βλ. Figure 6-14;
 - Μην χρησιμοποιείτε ροδέλα.

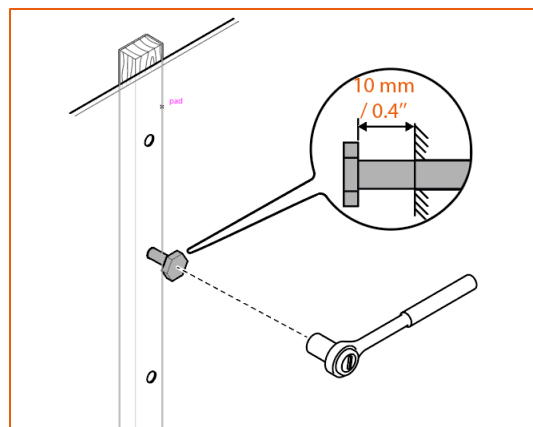


Εικόνα6-14: Αφήνοντας το μπουλόνι να προεξέχει.

9. Τοποθετήστε το MotionMount πάνω από το μπουλόνι, βλ. Figure 6-15.

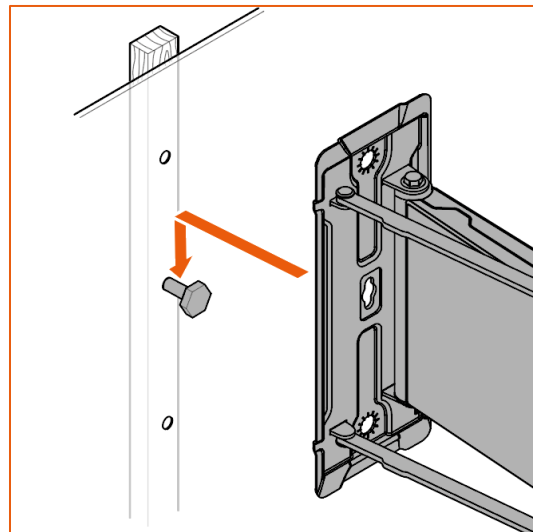


Εικόνα6-15: Τοποθέτηση του MotionMount.

10. Στερεώστε το MotionMount στον ελεύθερο τοίχο, βλ. Figure 6-16. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία:
- 2 βίδες Ø8x70
 - 2 ροδέλες M8x26
11. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να τοποθετήσετε το MotionMount σε οριζόντια θέση.
12. Σφίξτε όλες τις βίδες.

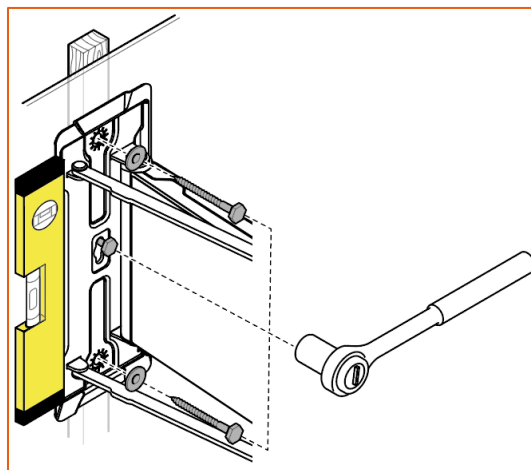

Εικόνα6-16: Στερέωση του MotionMount.

13. Τοποθετήστε το κάλυμμα, βλ. Figure 6-17.

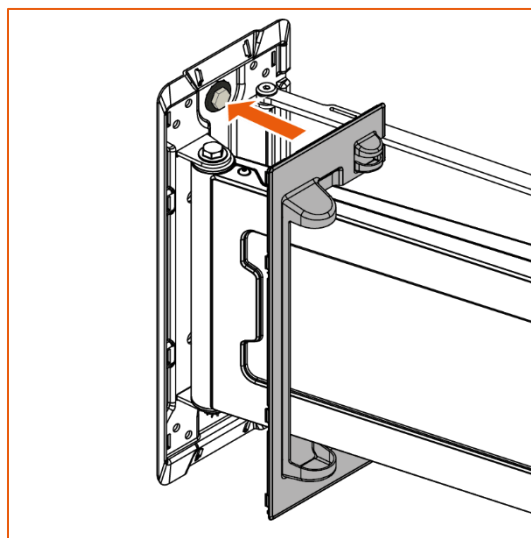

Εικόνα6-17: Τοποθέτηση του καλύμματος.


6.5. Τοποθέτηση της τηλεόρασης



Σχόλιο


Συνδέστε τα καλώδια στο MotionMount πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στο MotionMount. Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση πριν συνδέσετε τα καλώδια, θα απομείνει περιορισμένος χώρος για τη σύνδεσή τους.

1. Τοποθετήστε μια λωρίδα Velcro στο άκρο των γλωττίδων κλειδώματος (Figure 6-18, θέση 1)
2. Συνδέστε τα ακόλουθα καλώδια στο MotionMount (Figure 6-18):
 - καλώδιο τροφοδοσίας·
 - Καλώδιο HDMI 2.0·
 - καλώδιο αισθητήρα υπέρυθρων (προαιρετικό).

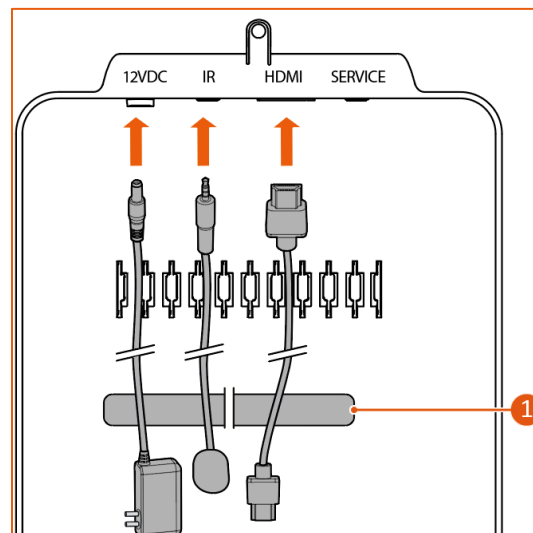


Εικόνα6-18: Καλώδια.

3. Περάστε τα καλώδια (Figure 6-19, θέση 1) από την τηλεόραση μέσα από τις γλωττίδες ασφάλισης (Figure 6-19, θέση 2).
4. Συνδέστε τα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τη λωρίδα Velcro (Figure 6-19, θέση 3).

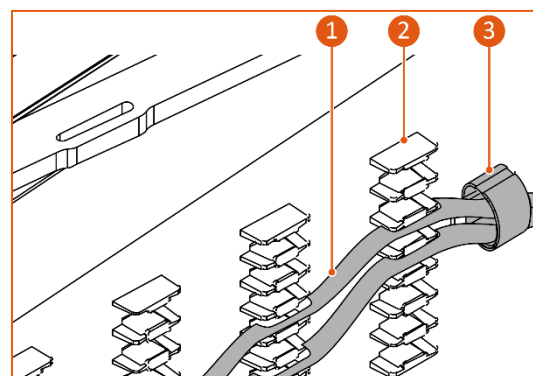

Εικόνα6-19: Διαχείριση καλωδίων.

5. Τοποθετήστε το λογότυπο της Vogel's (Figure 6-20) στην κορυφή.

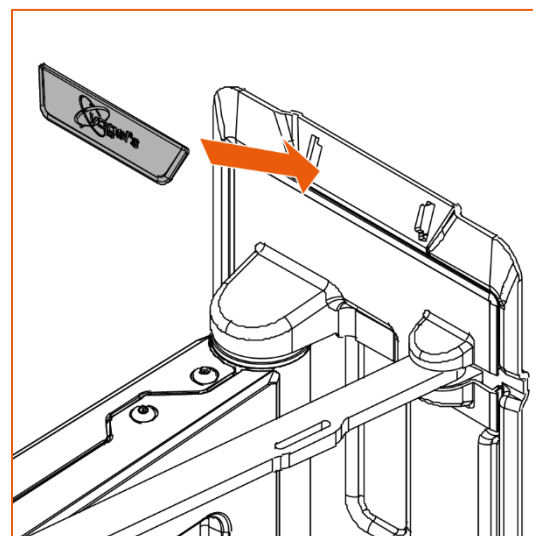

Εικόνα6-20: Το λογότυπο της Vogel.



Προειδοποίηση


Μην σφίξετε πλήρως τις βίδες στις λωρίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης στο κάτω μέρος των λωρίδων διασύνδεσης είναι ξεκλειδωτός.



Προειδοποίηση

Σηκώστε την τηλεόραση με τη βοήθεια 2 ατόμων.

6. Σπρώξτε με το χέρι το MotionMount στη θέση ανοίγματος.
7. Σηκώστε προσεκτικά την τηλεόραση και τοποθετήστε την στο MotionMount.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες σύνδεσης της τηλεόρασης έχουν στερεωθεί (Figure 6-21, θέση 1) στο πλαίσιο του MotionMount.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες σύνδεσης της τηλεόρασης είναι κεντραρισμένες στο πλαίσιο του MotionMount. Οι βάσεις στήριξης πρέπει να έχουν τους ίδιους αριθμούς (VESA) με αυτούς που αναγράφονται στο πλαίσιο (Figure 6-21, θέση 2).

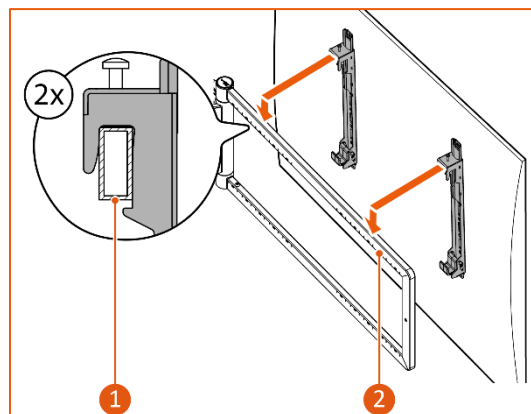

Εικόνα6-21: Τοποθέτηση της τηλεόρασης.


6.6. Ισοσταθμίστε την τηλεόραση



Προειδοποίηση


Το MotionMount και η τηλεόραση πρέπει να ευθυγραμμιστούν οριζόντια και κάθετα πριν από τη χρήση του MotionMount.

1. Ρυθμίστε τις επάνω βίδες (Figure 6-22, θέση 1) των λωρίδων στήριξης της τηλεόρασης, ώστε να ισιώσετε οριζόντια την τηλεόραση.

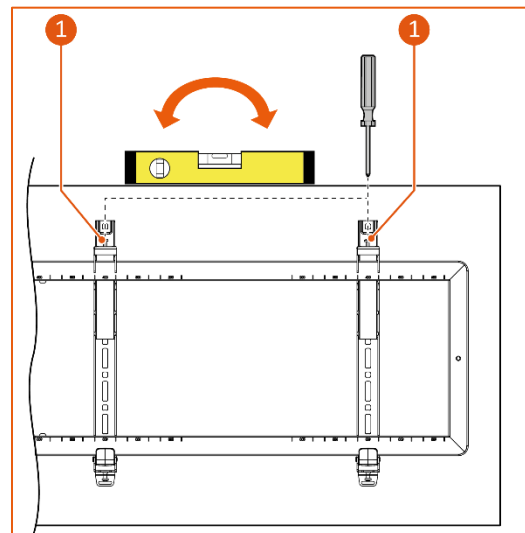


Εικόνα6-22: Οριζόντια ρύθμιση της στάθμης της τηλεόρασης.

2. Ρυθμίστε τις κάτω βίδες (Figure 6-23, θέση 1) των λωρίδων σύνδεσης της τηλεόρασης, ώστε να ευθυγραμμίσετε κατακόρυφα την τηλεόραση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν είναι στραβωμένη.

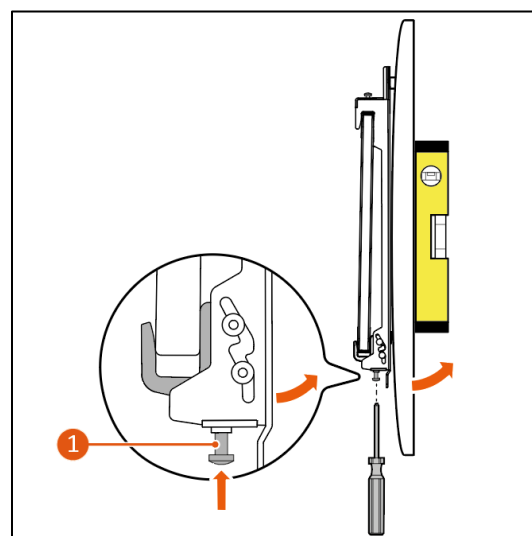

Εικόνα6-23: Ρύθμιση της κατακόρυφης ευθυγράμμισης της τηλεόρασης.


4. Τοποθετήστε τη βίδα ρύθμισης (Figure 6-24, θέση 1) στο βραχίονα του MotionMount.
5. Ρυθμίστε τη βίδα ρύθμισης στάθμης για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι παράλληλη με τον τοίχο. Βλ. Figure 6-24.

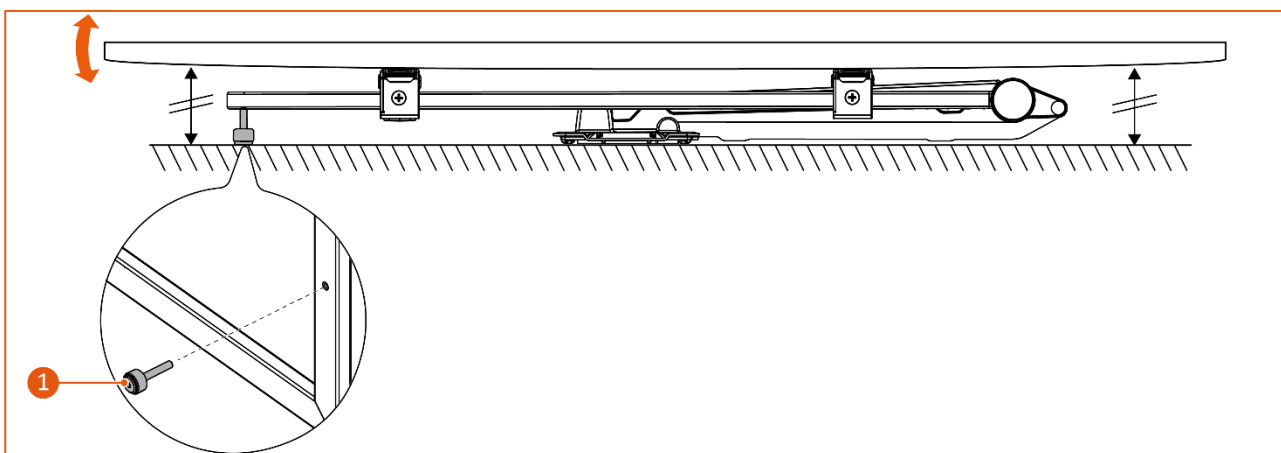

Εικόνα6-24: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι παράλληλη με τον τοίχο.


6.7. Διαχείριση καλωδίων

Figure 6-25 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πλήρης επισκόπηση της διαχείρισης καλωδίων.

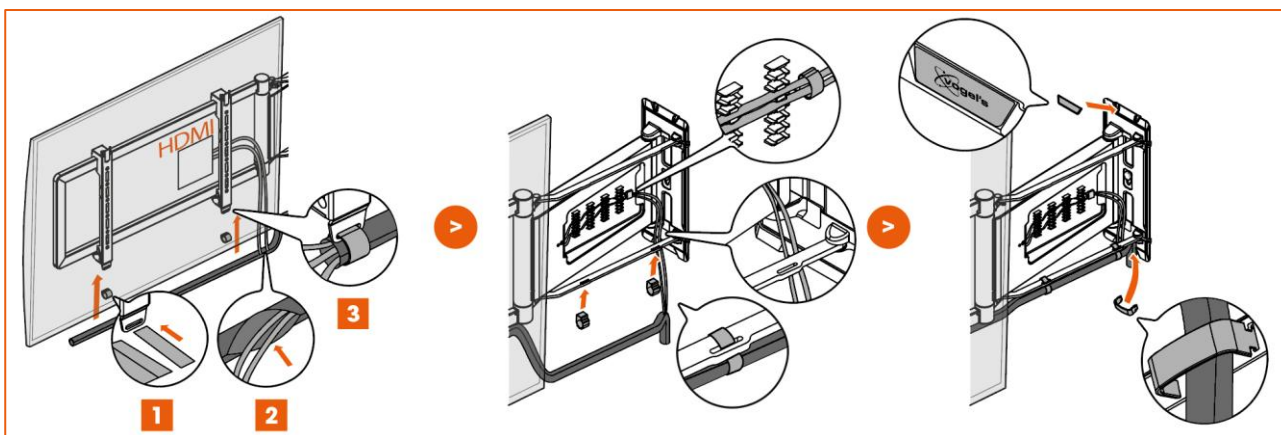


Εικόνα6-25: Γενική άποψη της διαχείρισης καλωδίων.

1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI από το MotionMount στην είσοδο HDMI της τηλεόρασης.
2. Τοποθετήστε τον αισθητήρα υπερύθρων στο πίσω μέρος της τηλεόρασης (προαιρετικά).
3. Τοποθετήστε τα καλώδια κατά προσέγγιση κατά μήκος της επιθυμητής διαδρομής.
4. Περάστε τα καλώδια μέσα από το χιτώνιο καλωδίων, βλ. Figure 6-26.

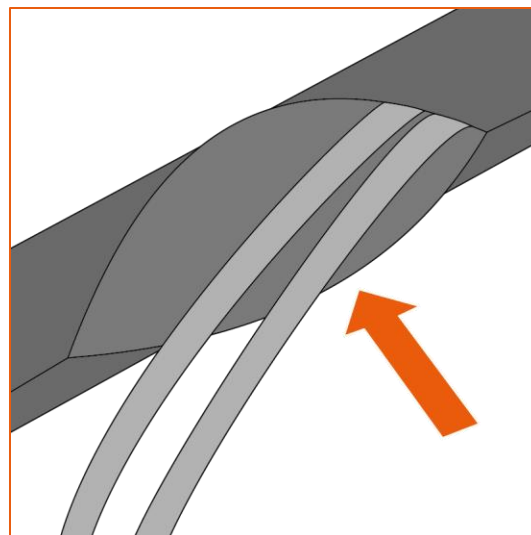


Εικόνα6-26: Μανίκι καλωδίου.

5. Τοποθετήστε ταινίες Velcro και στις δύο ταινίες σύνδεσης της τηλεόρασης· βλ. Figure 6-27.

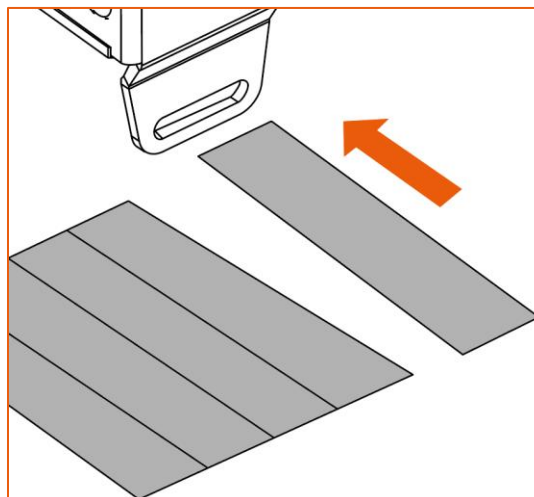


Εικόνα6-27: Λωρίδα Velcro στις λωρίδες σύνδεσης της τηλεόρασης.

6. Περάστε τα καλώδια μέσα από το χιτώνιο καλωδίων, βλ. Figure 6-28.
7. Στερεώστε το χιτώνιο καλωδίου στο MotionMount χρησιμοποιώντας τις ταινίες Velcro (Figure 6-28, θέση 1).

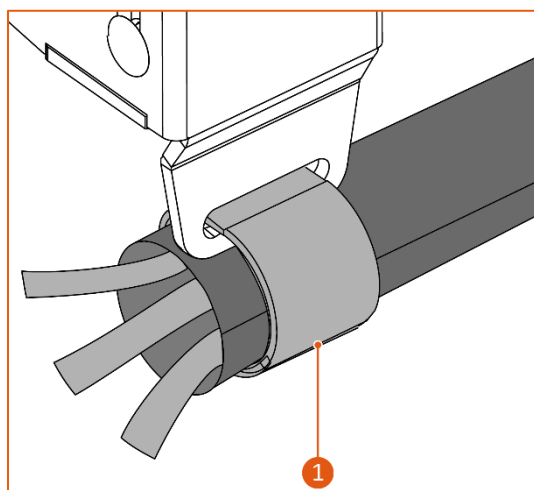


Εικόνα6-28: Λωρίδες Velcro.

8. Αφήστε αρκετό περιθώριο στο χιτώνιο του καλωδίου ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση (Figure 6-29).

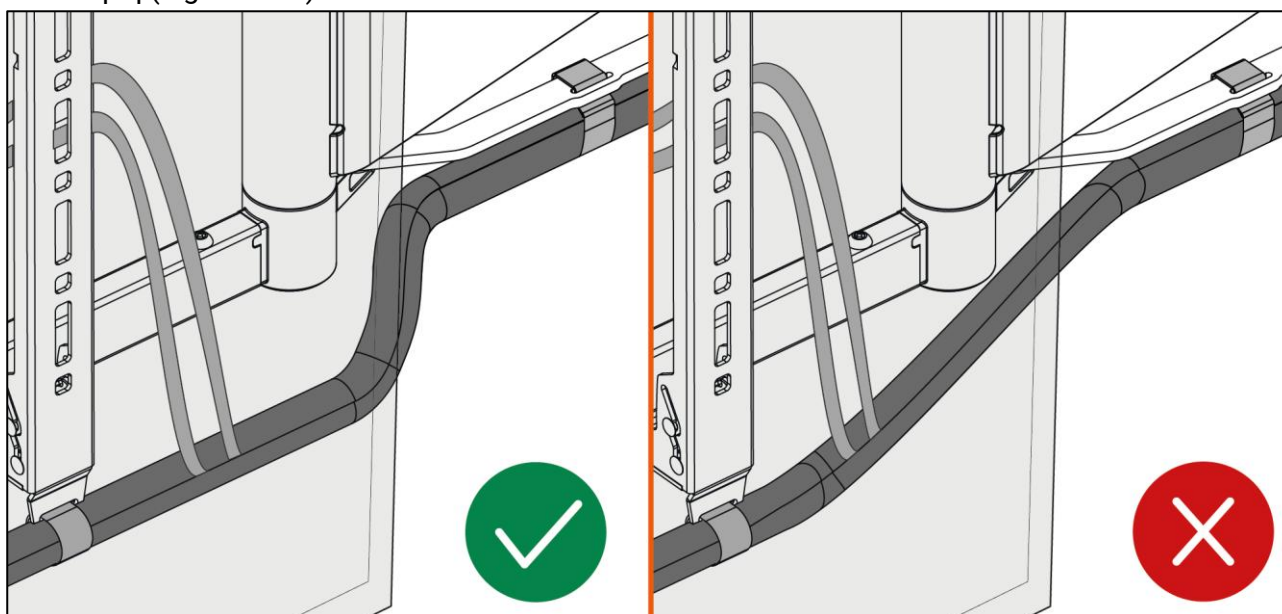


Εικόνα6-29: Μανίκι καλωδίου με και χωρίς χαλαρό τμήμα.

9. Τοποθετήστε τις ταινίες Velcro γύρω από την παχιά πλευρά της ράβδου διεύθυνσης και βεβαιωθείτε ότι το χιτώνιο καλωδίου βρίσκεται κάτω από τη ράβδο διεύθυνσης (Figure 6-30).

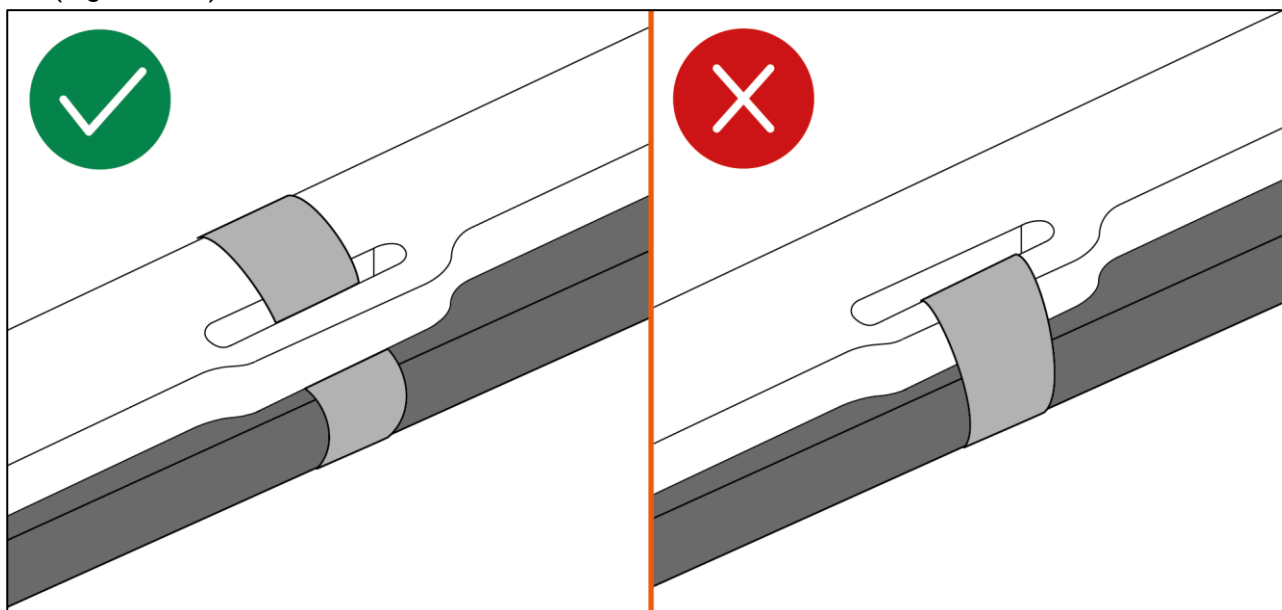


Εικόνα6-30: Σωστή και λανθασμένη τοποθέτηση των ταινιών Velcro.

10. Περάστε τα καλώδια ανάμεσα στον βραχίονα στήριξης στον τοίχο και τη ράβδο διεύθυνσης (Figure 6-31).

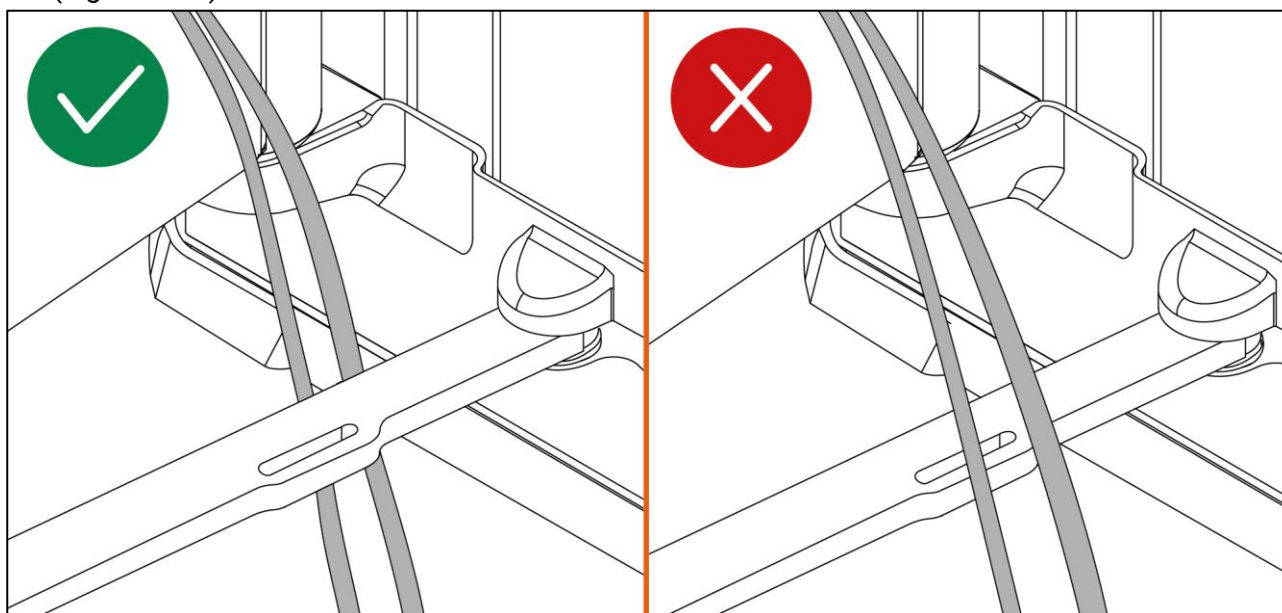


Εικόνα6-31: Σωστή και λανθασμένη οδήγηση καλωδίων.

11. Τοποθετήστε τον συνδετήρα καλωδίου (Figure 6-32).
12. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας της τηλεόρασης και του MotionMount σε μια πρίζα.

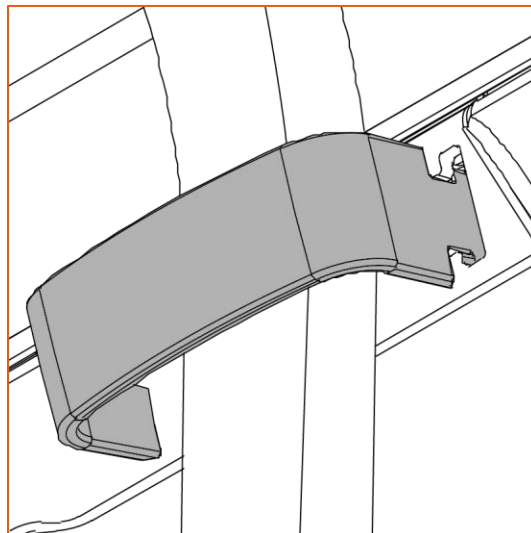

Εικόνα6-32: Σφιγκτήρας καλωδίου.

Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να μοιάζει με αυτό που παρουσιάζεται στο Figure 6-33:

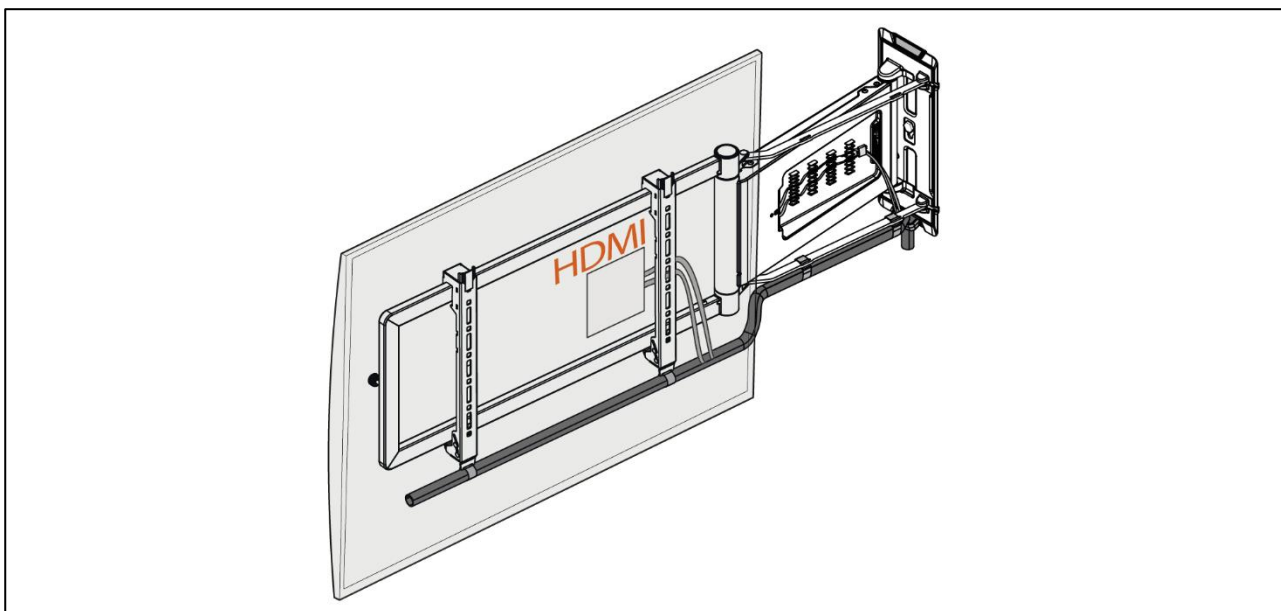

Εικόνα6-33: Γενική άποψη της διαχείρισης καλωδίων.

Το MotionMount είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

7. Θέση σε λειτουργία



Σχόλιο

Το MotionMount ενδέχεται να εμφανιστεί στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας. Μην συνδέσετε το MotionMount της MotionMount με την έξυπνη συσκευή σας μέσω του μενού ρυθμίσεων Bluetooth της συσκευής, αλλά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MotionMount της Vogel's.



Σχόλιο

Η εφαρμογή MotionMount της Vogel's θα αποθηκεύσει τη σύνδεση της έξυπνης συσκευής σας με το MotionMount, μόλις αυτή πραγματοποιηθεί. Το MotionMount της MotionMount θα εμφανίζεται στην οθόνη έναρξης κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή ενώ βρίσκεστε κοντά του.



Σχόλιο

Σημειώστε ότι ορισμένοι κατασκευαστές τηλεοράσεων χρησιμοποιούν διαφορετικές ονομασίες για το HDMI-CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link και/ή BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link και Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync και VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Vogel's MotionMount στην έξυπνη συσκευή σας μέσω:
 - ο κωδικός QR (, Εικόνα 7-1));
 - Google Play Store (Android)· ή
 - Apple App Store (iOS).
2. Βεβαιωθείτε ότι:
 - το MotionMount είναι σταθερά στερεωμένο στον τοίχο·
 - χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής·
 - το καλώδιο τροφοδοσίας και ο (προαιρετικός) δέκτης υπερύθρων είναι συνδεδεμένοι στο MotionMount;
 - το MotionMount συνδέεται στην τηλεόρασή σας με το καλώδιο HDMI·
 - Η λειτουργία HDMI-CEC είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόρασή σας.
3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή MotionMount της Vogel's.
5. Σταθείτε πολύ κοντά στο MotionMount σας.




Εικόνα 7-1: Εφαρμογή MotionMount με QR code.

6. Πατήστε το κουμπί Bluetooth στο MotionMount. Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει με μπλε χρώμα. Το MotionMount εμφανίζεται στην εφαρμογή με το προεπιλεγμένο όνομά του, *Vogel's MotionMount*. Το όνομα μπορεί να αλλάξει στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
7. Κάντε κλικ στο όνομα για να συνδέσετε το MotionMount με την εφαρμογή. Η λυχνία κατάστασης ανάβει πράσινη.

7.1. Ρύθμιση των θέσεων

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Vogel's MotionMount και επιλέξτε το MotionMount.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων και να ορίσετε το μοντέλο της τηλεόρασής σας ή το πλάτος της. Ανατρέξτε στην ενότητα « » 7.2 Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας μέσω της εφαρμογής.
3. Επιστροφή στην κύρια οθόνη.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τηλεχειριστήριο».
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο « ⋮ » στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε αν θέλετε να γυρίσετε το MotionMount προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
6. Ρυθμίστε το MotionMount στην επιθυμητή θέση.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση θέσης» για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ως προεπιλογή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 7 προεπιλογές, εξαιρουμένης της προεπιλεγμένης προεπιλογής «Wall».
8. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε μια προεπιλογή για να ρυθμίσετε το MotionMount σε μια αποθηκευμένη προεπιλεγμένη θέση. Επιλέξτε «Wall» για να επαναφέρετε το MotionMount στην αρχική του θέση.
9. Κάντε κλικ στο εικονίδιο « ⋯ » δίπλα σε κάθε προεπιλογή για να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε.

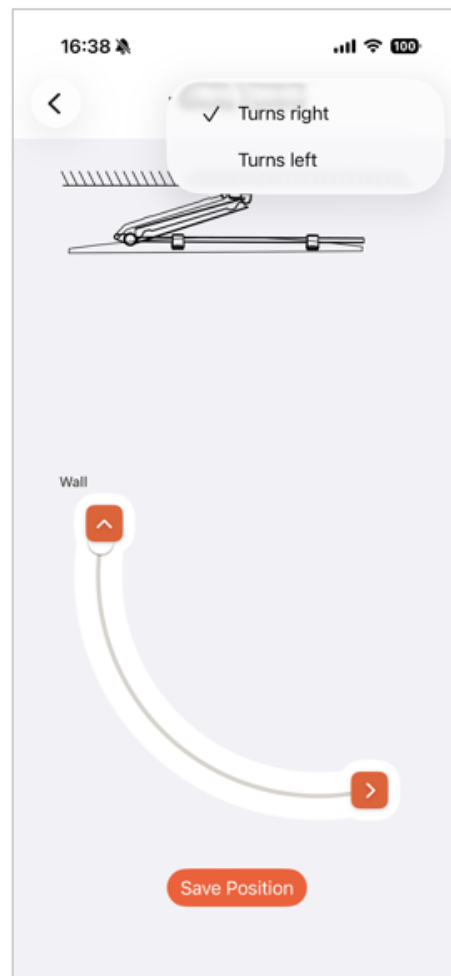

Εικόνα7-2: Οθόνη τηλεχειρισμού

7.2. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας μέσω της εφαρμογής

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Vogel's MotionMount.

Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Λειτουργία
Αλλαγή ονόματος MotionMount	Αποθήκευση ονόματος Επαναφορά ονόματος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις		Αλλάξτε ή επαναφέρετε το MotionMount όνομα εμφάνισης.
Αφαίρεση του MotionMount			Αφαιρέστε το MotionMount σας από την εφαρμογή.
Τηλεόραση			Ορίστε το μοντέλο της τηλεόρασής σας ή το πλάτος της, για να βελτιστοποιήσετε τη γωνία περιστροφής.
Αυτόματη κίνηση	Ανίχνευση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης	Στις	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανίχνευση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης. Το MotionMount κινείται αυτόματα όταν η τηλεόρασή σας ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης ενδέχεται να προκαλέσει κίνηση του MotionMount.
		Απενεργοποίηση	
	Προεπιλεγμένη θέση	Μην κουνηθείς	Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, το MotionMount θα κινείται σύμφωνα με την επιλογή σας.
		Τελευταία θέση	
		Προεπιλογή 1, Προεπιλογή 2, ...	
	Μέθοδος ανίχνευσης HDMI	Λειτουργία HDMI 1	Ορίστε τη μέθοδο ανίχνευσης HDMI. Η ανίχνευση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης ελέγχεται από σήματα HDMI (CEC) που προέρχονται από την τηλεόραση. Οι διάφορες μάρκες/μοντέλα τηλεοράσεων ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις. Εάν το MotionMount κινηθεί απροσδόκητα (π.χ. όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη), δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση.
		Λειτουργία HDMI 2	
		Λειτουργία HDMI 3	
		Λειτουργία HDMI 4	
		Λειτουργία HDMI 5	
	Έναρξη διάγνωσης		

Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Λειτουργία
Διάγνωση του MotionMount	Αποστολή τελευταίας διάγνωσης		Ελέγξτε τη λειτουργία του MotionMount για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί σωστά ή όχι. Κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, το MotionMount θα κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη. Μην διακόψετε αυτή τη διαδικασία και κρατήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση από το MotionMount.
Πληροφορίες	Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου		Επικοινωνήστε με την Vogel's ή δείτε την έκδοση της εφαρμογής.
	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας		
	Αποστολή αρχείου καταγραφής σφαλμάτων		
	Εκδόσεις		
Ταχύτητα κίνησης	Χαμηλό		Ρυθμίστε το MotionMount ταχύτητα επέκτασης
	Υψηλό		

Πίνακας 7-1: Ρυθμίσεις στην εφαρμογή.

7.3. Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων έχει σχεδιαστεί ειδικά για το MotionMount. Περιλαμβάνει:

- 7 θέσεις αποθήκευσης για την τηλεόρασή σας, οι οποίες αντιστοιχούν στις προκαθορισμένες θέσεις στην εφαρμογή MotionMount.
- ένα κουμπί «home» για να τοποθετήσετε το MotionMount σε ασφαλή θέση πάνω στον τοίχο.
- κουμπιά βέλους για κίνηση προς τα εμπρός/πίσω (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα).

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε 2 πλήρως φορτισμένες μπαταρίες AAA.
3. Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

7.3.1. Για να ρυθμίσετε μια θέση μνήμης

1. Τοποθετήστε το MotionMount στην επιθυμητή θέση χρησιμοποιώντας το τετρακατευθυντικό touchpad του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα επτά κουμπιά προεπιλογής (P1-P7) για 5 δευτερόλεπτα.

8. Λειτουργία

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο, ώστε να χρησιμοποιήσετε σωστά το MotionMount. Προσέχετε κατά τη χρήση του MotionMount.

8.1. Ενεργοποίηση

1. Βεβαιωθείτε ότι το MotionMount είναι ενεργοποιημένο.
2. Άναψε την τηλεόραση. Το MotionMount θα μετακινηθεί στην πιο πρόσφατη θέση ρύθμισης.

8.2. Απενεργοποίηση

1. Διακόπτης της τηλεόρασης. Το MotionMount θα αναδιπλώνεται έτσι ώστε να βρίσκεται επίπεδα πάνω στον τοίχο.

8.3. Σφάλμα



Σχόλιο

Το MotionMount θα εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή του μέσω της λυχνίας LED· βλ. ενότητα « » 3.2 « » (Κατάσταση LED).

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9 Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

9. Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

9.1. Συντήρηση



Προειδοποίηση

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Vogel's σε περίπτωση που το MotionMount έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί πλέον.

Καθαρίστε το MotionMount χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες.

9.2. Αντιμετώπιση προβλημάτων



Σχόλιο

Σε περίπτωση συχνών δυσλειτουργιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο.

Το MotionMount έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί χωρίς ανάγκη συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τις δυσλειτουργίες και τις αντίστοιχες λύσεις. Εάν ένα πρόβλημα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ή η λύση δεν λειτουργεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Vogel's.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν έχω τα κατάλληλα μπουλόνια για την τηλεόρασή μου.	Το σωστό μέγεθος μπουλονιού δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vogel's στη διεύθυνση https://www.vogels.com/contact για να ζητήσετε ένα κιτ σέρβις.
Οι βίδες του τοίχου μου έσπασαν.	- Το τρυπάνι είναι αμβλύ και η τρύπα είναι πολύ στενή. - Οι τρύπες δεν έχουν ανοιχτεί αρκετά βαθιά στον τοίχο.	- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κοφτερό τρυπάνι του σωστού μεγέθους. - Καθαρίστε την τρύπα με ηλεκτρική σκούπα μετά τη διάτρηση. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η βίδα (εκτός από την κεφαλή της) χωράει στην οπή πριν τοποθετήσετε τα βύσματα.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η εφαρμογή δεν μπορεί να εντοπίσει το MotionMount.	Είναι σημαντικό να είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth του smartphone ή του tablet και να παραχωρηθούν τα απαιτούμενα δικαιώματα.	Αμέσως μετά την εκκίνηση της εφαρμογής MotionMount, θα εντοπιστεί το MotionMount: Vogel's MotionMount. Κατά τη χρήση του MotionMount μέσω της εφαρμογής, δημιουργείται μια σύνδεση Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ του smartphone/tablet και του MotionMount. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η εφαρμογή δεν χρησιμοποιηθεί για 45 δευτερόλεπτα, η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του smartphone/tablet και του MotionMount θα διακοπεί. Αυτό εξοικονομεί την διάρκεια ζωής της μπαταρίας του smartphone ή του tablet. Αυτό επιτρέπει επίσης και σε άλλους να χρησιμοποιούν την εφαρμογή MotionMount. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.
Μερικές φορές, η τηλεόραση κινείται χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, ούτε να έχει χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή ή το τηλεχειριστήριο.	Η αυτόματη κίνηση του MotionMount κατά την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της τηλεόρασης ελέγχεται μέσω της επικοινωνίας HDMI (CEC) από την τηλεόραση. Ανάλογα με τη μάρκα ή/και τον τύπο της τηλεόρασης, ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση HDMI (CEC).	Επιλέξτε και δοκιμάστε μία από τις άλλες ρυθμίσεις (λειτουργίες HDMI) σε περίπτωση που το MotionMount παρουσιάσει απροσδόκητη συμπεριφορά. Ως οδηγός, επιλέξτε τη λειτουργία 1 για τηλεόραση Samsung, τη λειτουργία 2 για τηλεόραση LG και τη λειτουργία 3 για τηλεόραση Philips. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία 3. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία μέσα από την εφαρμογή: Ρυθμίσεις > Αυτόματη κίνηση > Λειτουργία ανίχνευσης HDMI.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το MotionMount δεν επιστρέφει εντελώς στον τοίχο και/ή δεν περιστρέφεται πλήρως στην επιθυμητή θέση.	• Το χιτώνιο του καλωδίου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. • Ο τοίχος στον οποίο είναι τοποθετημένο το MotionMount δεν είναι κάθετος. • Δεν έχει προσδιοριστεί το τηλεοπτικό μοντέλο. • Η διαδρομή των καλωδίων ενδέχεται να είναι λανθασμένη.	• Τοποθετήστε το χιτώνιο καλωδίων σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέονται με την τηλεόραση έχουν περαστεί μέσα από το χιτώνιο καλωδίων. • Η κλίση του τοίχου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό βαθμό. Αν ο τοίχος έχει κλίση μεγαλύτερη από μισό μοίρα, η βάση στήριξης πρέπει ούτως ή άλλως να αναρτηθεί κατακόρυφα. Αυτό μπορεί να γίνει τοποθετώντας μία ή περισσότερες ροδέλες μεταξύ της πλάκας στήριξης και του τοίχου. • Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η σωστή τηλεόραση (ή δεν έχει εισαχθεί το σωστό πλάτος της τηλεόρασης κατά την εγκατάσταση/αρχική ρύθμιση στην εφαρμογή MotionMount), η γωνία περιστροφής ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η αυτόματη κίνηση του MotionMount κατά την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.	Η υποδοχή HDMI στην πλάκα τοίχου δεν είναι συνδεδεμένη με καμία από τις υποδοχές HDMI της τηλεόρασής σας.	Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της δυνατότητας «Αυτόματη μετακίνηση» (μέσω HDMI CEC). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDMI CEC (Consumer Electronics Control) στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας. Αυτή η λειτουργία έχει διαφορετική ονομασία για κάθε μάρκα τηλεόρασης: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Αν όλα λειτουργούν σωστά, όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, η λυχνία LED στην πλάκα τοίχου θα αναβοσβήσει δύο φορές όταν το MotionMount ανιχνεύσει ότι η τηλεόραση έχει ενεργοποιηθεί και θα αναβοσβήσει τρεις φορές όταν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί. Λόγω της καθυστέρησης του HDMI-CEC, αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο.
Το MotionMount δεν λειτουργεί καθόλου.	• Η λυχνία LED (βλ. Εικόνα 3-2) στην πλάκα τοίχου δεν ανάβει: ο μετασχηματιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. • Η λυχνία LED (βλ. Εικόνα 3-2) στην πλάκα τοίχου ανάβει κόκκινο: το καλώδιο του κινητήρα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.	• Συνδέστε τον τροφοδοτικό.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων δεν λειτουργεί.	Ο αισθητήρας υπερύθρων δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.	Ελέγξτε αν ο αισθητήρας υπερύθρων είναι σωστά συνδεδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στρέψει το τηλεχειριστήριο, είτε απευθείας είτε μέσω ανάκλασης, προς τον αισθητήρα υπερύθρων.
Το MotionMount δεν περιστρέφεται σε ολόκληρο το εύρος των 85°.	Για να αποφευχθεί η πρόσκρουση της τηλεόρασης στον τοίχο, το MotionMount έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για τη μεγαλύτερη επιτρεπόμενη τηλεόραση (τηλεόραση 88 ιντσών με πλάτος 196 εκ.).	Ως αποτέλεσμα, η συνολική γωνία περιστροφής είναι μικρότερη από 50 μοίρες. Εάν καθορίσετε τη σωστή τηλεόραση (ή εισαγάγετε το σωστό πλάτος της τηλεόρασης) κατά την εγκατάσταση/αρχική ρύθμιση στην εφαρμογή, η γωνία περιστροφής θα αυξηθεί (έως και 85 μοίρες για οθόνες 65 ιντσών και μικρότερες).

10. Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση	Απάντηση
Πού μπορώ να ζητήσω τα κατάλληλα μπουλόνια για την τηλεόρασή μου;	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vogel's στη διεύθυνση https://www.vogels.com/contact για να ζητήσετε ένα κιτ σέρβις.
Πού μπορώ να βρω το βίντεο εγκατάστασης;	Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί στην αρχική σελίδα αυτού του εγχειριδίου. Το βίντεο εγκατάστασης βρίσκεται στη σελίδα του προϊόντος σας στον ιστότοπό μας. Μπορείτε επίσης να το βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Τι γίνεται αν χρειαστώ ανταλλακτικά;	Μπορείτε να αγοράσετε ορισμένα ανταλλακτικά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (https://www.vogels.com/) ή να εισαγάγετε τον αριθμό τύπου του προϊόντος στη γραμμή αναζήτησης. Εάν χρειάζεστε κάποιο άλλο εξάρτημα ή εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Πού μπορώ να βρω το πρότυπο διάτρησης;	Το πρότυπο διάτρησης είναι τυπωμένο στην κάρτα που βρίσκεται μέσα στο κουτί. Μπορείτε να το κόψετε, αν σας βολεύει.
Σε ποιο ύψος πρέπει να κρεμάσω την τηλεόρασή μου;	Το κέντρο της τηλεόρασής σας θα πρέπει ιδανικά να βρίσκεται στο ύψος των ματιών σας, όταν κάθεστε. Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε τη δωρεάν εφαρμογή DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) για να προσδιορίσετε το ύψος της τηλεόρασης και να σημειώσετε τη θέση της πρώτης τρύπας. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ή θέλετε να υπολογίσετε το ύψος, ανατρέξτε στις οδηγίες μας για τη χειροκίνητη τοποθέτηση (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (διαθέσιμες στο διαδίκτυο μόνο στα αγγλικά, διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος στα γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά).
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή DrillRight;	Παρακαλούμε, ρίξτε μια ματιά στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά).

Ερώτηση	Απάντηση
Ποια μπουλόνια ή βίδες πρέπει να χρησιμοποιήσω;	Στο κουτί περιλαμβάνεται ένα σετ συναρμολόγησης με τα απαραίτητα υλικά στερέωσης. Εάν λείπουν οι κατάλληλοι κοχλίες για την τηλεόρασή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Vogel's ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vogel's στη διεύθυνση https://www.vogels.com/contact .
Γιατί χρησιμοποιείτε βύσματα Fischer®;	Το βύσμα Fischer® DuoPower θεωρείται ευρέως ως το καλύτερο πρότυπο στον τομέα των βυσμάτων.
Τι είναι το VESA;	Το VESA είναι ένα τυποποιημένο σχέδιο οπών στερέωσης στο πίσω μέρος μιας τηλεόρασης, το οποίο επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση πολλών τυποποιημένων βάσεων στήριξης στην τηλεόρασή σας.
Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη βάση στήριξης τοίχου;	Το ελάχιστο μέγεθος της οθόνης είναι 40 ίντσες (102 εκ.).
Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος οθόνης και το μέγιστο βάρος της τηλεόρασης όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βάση στήριξης τοίχου;	Το μέγιστο μέγεθος οθόνης είναι 88 ίντσες (224 εκ.) και το μέγιστο βάρος είναι 45 κιλά (99 λίβρες). Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας Οθόνης (ESPS®) αποτρέπει την τηλεόρασή σας από το να χτυπήσει στον τοίχο.
Διαθέτει αυτό το προϊόν λειτουργία κλίσης;	Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει δυνατότητα κλίσης.
Ποια είναι η εγγύηση αυτής της βάσης στήριξης τοίχου;	Εγγύηση 2 ετών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής της βάσης στήριξης σε τοίχο, εκτός εάν η τοπική νομοθεσία και οι κανονισμοί ορίζουν μεγαλύτερη ελάχιστη περίοδο.
Ποια είναι η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής αυτής της βάσης τοίχου;	Η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής είναι 0,02 Watt.
Είναι δυνατό να ρυθμιστεί η τηλεόραση χειροκίνητα («χειροκίνητη παράκαμψη»);	Ναι, είναι δυνατό να γυρίσεις την τηλεόραση με το χέρι.
Ποια είναι η μέγιστη γωνία στροφής;	Η μέγιστη γωνία στροφής είναι 85° προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού, σύνθλιψης ή τραυματισμού ατόμων κατά τη διάρκεια της αυτόματης κίνησης της βάσης στήριξης;	Η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο αρθρωτό μηχανισμό και ηλεκτρονικό κύκλωμα προστασίας (το οποίο απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση υπερβολικής τριβής), ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος εγκλωβισμού.
Υπάρχει επίσης κάποια ειδική έκδοση του MotionMount με οθόνη OLED;	Όχι, δεν υπάρχει ειδική έκδοση με οθόνη OLED. Η διεπαφή VESA έχει επίσης βελτιστοποιηθεί για OLED.

Ερώτηση	Απάντηση
Πρέπει να προσαρμόσω τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής μου μετά την εγκατάσταση;	Ναι. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αυτόματη μετακίνηση», είναι σημαντικό να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας. Αυτή η λειτουργία έχει διαφορετικό όνομα για κάθε μάρκα τηλεόρασης: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Πρέπει να συνδέσω την τηλεόρασή μου στο MotionMount;	Ναι. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αυτόματη κίνηση», πρέπει να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI μεταξύ της υποδοχής HDMI του MotionMount και μιας από τις υποδοχές HDMI της τηλεόρασής σας. Στη συσκευασία του MotionMount περιλαμβάνεται ένα καλώδιο HDMI μήκους 2 μέτρων.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MotionMount σε συνδυασμό με τηλεόραση που διαθέτει «connect box» (π.χ. τηλεόραση Samsung με One Connect Box);	Ναι, το MotionMount μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεόραση και αποκωδικοποιητή. Η Vogel's προσφέρει ένα λεπτό λευκό καλώδιο HDMI μήκους 4,5 μέτρων, το οποίο μπορεί να συνδεθεί μεταξύ της υποδοχής HDMI στην πλάκα τοίχου του MotionMount και μιας από τις υποδοχές HDMI του αποκωδικοποιητή της τηλεόρασης. Αυτό το μακρύ καλώδιο HDMI διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Vogel's (κωδικός προϊόντος Vogel's 999985).
Το MotionMount διαθέτει τηλεχειριστήριο;	Ναι. Στη συσκευασία του MotionMount περιλαμβάνεται ένα τηλεχειριστήριο υπερύθρων.
Ποιες συσκευές υποστηρίζουν την εφαρμογή MotionMount;	• iPhone XS και νεότερα μοντέλα (2018+) / Apple iOS 17.0 και νεότερες εκδόσεις, iPad mini^{5ης} γενιάς, iPad Air^{3ης} γενιάς, iPad Pro (2018+) και νεότερα μοντέλα • Apple iPadOS 17.0 και νεότερες εκδόσεις • Android OS 13.0 και νεότερες εκδόσεις Σημείωση: Η Vogel's υποστηρίζει και δοκιμάζει ενεργά μόνο τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων iOS και Android.
Πόσες προκαθορισμένες θέσεις μπορούν να αποθηκευτούν μέσω της εφαρμογής και του τηλεχειριστηρίου;	Μπορούν να αποθηκευτούν έως και επτά προκαθορισμένες θέσεις.

Ερώτηση	Απάντηση
Η εφαρμογή ελέγχου χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth με το MotionMount;	Ναι. Η εφαρμογή ελέγχου χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth («χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας») 5.0. Το Bluetooth του smartphone ή του tablet σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο κατά τη χρήση της εφαρμογής.
Είναι δυνατό να ελέγχεται το MotionMount με φωνητικές εντολές;	Ναι, αυτό είναι δυνατό για τους χρήστες της Apple. Με το iPhone και το iPad, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας σε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μέσω φωνητικής εντολής. Αυτό βασίζεται στις Συντομεύσεις της Siri.
Πόσες πρίζες χρειάζομαι;	Χρειάζεστε δύο πρίζες. Ένα για την τηλεόρασή σας και ένα για το MotionMount.
Περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια και τα υλικά στερέωσης;	Ναι, όλα τα καλώδια και τα υλικά στερέωσης περιλαμβάνονται.
Ποιο εύρος τάσης δικτύου και ποια συχνότητα είναι κατάλληλα για το MotionMount;	Το εύρος τάσης δικτύου (AC) του προσαρμογέα είναι 100 – 240 βολτ, 50 / 60 Hz.
Μπορώ να ρυθμίσω την κλίση αυτού του στηρίγματος τόσο οριζόντια όσο και κάθετα;	Ναι, μπορείτε πάντα να ισιώσετε την τηλεόρασή σας, με ακριβή ευθυγράμμιση μετά την εγκατάσταση (οριζόντια και κάθετα).

Πίνακας 10-1: Συχνές ερωτήσεις.

Σε περίπτωση που προκύψουν άλλα ζητήματα ή ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: consumercare@vogels.com (αποστολή στο: consumercare@vogels.com)).

11. Απόρριψη



Σχόλιο

Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να απορρίψει το MotionMount με υπεύθυνο τρόπο.

11.1. Αφαίρεση της τηλεόρασης



Προειδοποίηση

Σηκώστε την τηλεόραση με τη βοήθεια 2 ατόμων.

1. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από την τηλεόρασή σας και αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίου από τη ράβδο διεύθυνσης.
2. Ξεβιδώστε ελαφρώς τις άνω και κάτω βίδες των λωρίδων σύνδεσης με ένα κατσαβίδι Phillips.
3. Σηκώστε την τηλεόρασή σας και τις λωρίδες της διεπαφής και τοποθετήστε τις πάνω σε μια καθαρή, μαλακή επιφάνεια.
4. Αφαιρέστε τις λωρίδες σύνδεσης από την οθόνη της τηλεόρασης με ένα κατσαβίδι Phillips.

11.2. Απόρριψη

Το MotionMount περιέχει επιβλαβείς ουσίες που δεν πρέπει να απελευθερωθούν στο περιβάλλον. Απορρίψτε το MotionMount με τον σωστό τρόπο, ώστε να υποβληθεί σε υπεύθυνη επεξεργασία, κατά την οποία θα είναι δυνατή η ανάκτηση των πρώτων υλών.

Μην απορρίπτετε το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του μαζί με τα μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επιστροφής και συλλογής στην περιοχή σας.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες του δήμου σας για τις καλύτερες επιλογές απόρριψης στην περιοχή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Επικοινωνία

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

SADRŽAJ

SADRŽAJ	533
1. PREDGOVOR	535
1.1. Svrha priručnika	535
1.2. Ciljana skupina	535
1.2.1. Zahtjevi ciljne skupine	535
1.3. Vodič za čitanje	535
2. UVOD	536
2.1. Namjena	536
2.2. Neprijavljena upotreba	536
2.3. Identifikacija	537
2.4. MotionMount tehničke specifikacije	537
2.5. Radno mjesto	538
2.6. Odredbe o jamstvu i izmjene	539
3. OPIS I FUNKCIJA	540
3.1. Razotpakivanje	540
3.2. LED status i funkcija Bluetooth tipke	541
4. SIGURNOST	543
4.1. Osobna zaštitna oprema	544
5. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE	545
5.1. Prijevoz	545
5.2. Skladištenje	545
6. INSTALACIJA	546
6.1. Alati	546
6.2. Uklonite poklopac	547
6.3. Postavite vodilice	547
6.4. Montaža na zid	549
6.4.1. Čvrsti zid od betona/opeke	549
6.4.2. Zid s drvenim lajsnama	551
6.5. Postavljanje televizora	554
6.6. Izravnajte TV	555
6.7. Upravljanje kabelima	557
7. PUŠTANJE U RAD	561
7.1. Konfigurirajte položaje	562
7.2. Upravlajte svojim postavkama pomoću aplikacije	563
7.3. Postavite daljinski upravljač	564
7.3.1. Konfigurirati memoriranu poziciju	564
8. OPERACIJA	565
8.1. Uključivanje	565
8.2. Isključivanje	565
8.3. Greška	565
9. ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE KVAROVA	566
9.1. Održavanje	566
9.2. Otklanjanje poteškoća	566
10. ČESTO POSTAVLJANA PITANJA	570

11. ODLAGANJE	573
11.1. Uklanjanje televizora.....	573
11.2. Odlaganje	573
12. KONTAKT	574

1. Predgovor

Sve što vam je potrebno da u tren oka postavite TV na zid.

Čestitamo na kupnji MotionMount Vogel'ss. Kupili ste visokokvalitetan proizvod koji ćete dugi niz godina uživati.

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo. Upoznajte se s radom i održavanjem. Ovo će vam omogućiti da spriječite tjelesne ozljede i/ili materijalnu štetu. Ovaj priručnik odnosi MotionMount na MotionMount i treba ga predati novom vlasniku prilikom preprodaje ili zamjene. Čuvajte priručnik na prikladnom mjestu blizu MotionMount..

Ako imate bilo kakve sumnje u potpunost priručnika ili ako vam je nešto nejasno, molimo kontaktirajte Vogel's. Ako niste sigurni pripada li ovaj priručnik MotionMountu, provjerite identifikacijsku pločicu na MotionMountu, pogledajte odjeljak 2.3 Identifikacija..

1.1. Svrha priručnika

Svrha priručnika je pružiti potrošačima informacije tijekom cijelog vijeka trajanja MotionMount. Ovo osigurava da MotionMount koristi ispravno, učinkovito i sigurno, čak i u slučaju razumno predvidive zlouporabe. Korisnički priručnik sadrži upute vezane uz:

- sigurnost;
- operacija;
- upute za održavanje;
- skladištenje;
- prijevoz;
- odlaganje

Ove upute moraju se poštovati kako bi se izbjegli rizici koji bi mogli dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete.

1.2. Ciljana skupina

Priručnik je namijenjen potrošačima.

1.2.1. Zahtjevi ciljne skupine

MotionMount MotionMount instalirati i koristiti samo punoljetna osoba koja:

- pročitao je i razumio upute u ovom priručniku;
- pridržava se opisanih sigurnosnih uputa

1.3. Vodič za čitanje

U priručniku se za upozoravanje čitatelja na sigurnosne aspekte i važne informacije koriste sljedeći simboli i pojmovi (Tablica 1-1):

Simbol	Razdoblje	značenje
	Upozorenje	Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne budu slijedile sigurnosne upute, može rezultirati manjim i/ili srednjim oštećenjem MotionMounta i/ili njegove okoline.
	Komentiraj	Pruža informacije koje se smatraju važnima, ali nisu povezane s ozljedama.

Tablica: 1-1 Simboli vodiča za čitanje.

2. Uvod

MotionMount MotionMount siguran i jednostavan za korištenje. Ovaj priručnik pruža informacije o:

- operacija;
- održavanje;
- prijevoz i skladištenje;
- odlaganje

2.1. Namjena



Komentiraj

Za korištenje soundbara potreban je adapter (Vogels tip broj SOUND 3550). Za detaljne informacije pogledajte priručnik za soundbar.

MotionMount MotionMount namijenjen isključivo za

- podrška pri premještanju televizora sa zida u zatvorenom prostoru;
- prijenos dodatnih uređaja, na primjer soundbara, (igračke) konzole, zvučnika itd.
- Maksimalni nosivost iznosi 45 kg (uključujući TV i bilo koju drugu opremu).

2.2. Neprijavljena upotreba



Upozorenje

Neprijemčena upotreba MotionMounta može MotionMount opasnosti, kao što su:

- osobna ozljeda;
- Oštećenje MotionMount;
- šteta za okolinu



Komentiraj

Neodređena upotreba uređaja MotionMount poništava jamstvo.

MotionMount MotionMount namijenjen za:

- premještati životinje, ljude ili drugu opremu;
- može se koristiti kao poluga za primjenu sile na zid;
- Držati veći i težiji TV nego što je opisano u odjeljku 2.4 MotionMount tehničke specifikacije;
- biti postavljen na visini iznad 2 metra od poda;
- može se koristiti kao uporna točka za povlačenje, oslanjanje ili penjanje;
- biti prisiljen izvan svog dizajniranog raspona pokreta;
- može se koristiti na otvorenom;
- može se koristiti u vozilima, čamcima ili drugim mobilnim primjenama.


2.3. Identifikacija

Identifikacijska pločica sadrži informacije o MotionMountu, MotionMount su:

- upisati broj;
- broj članka;
- Kontaktni podaci proizvođača.


Naljepnica s brojem serijskog broja nalazi se na unutarnjoj (stražnjoj) strani poklopca zidne pločice, vidi Sliku 2-1, položaj 1.

Prilikom Vogel's tvrtke Vogel's navedite podatke s identifikacijske pločice i naljepnice s serijskim brojem. Identifikacijska pločica je montirana na vidljivom mjestu, vidi sliku 2-1, položaj 2.

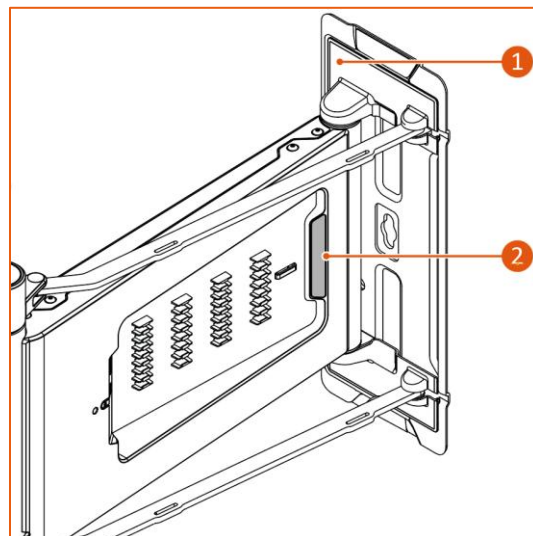

Slika: 2-1 Položaj identifikacijske pločice.

2.4. MotionMount tehničke specifikacije

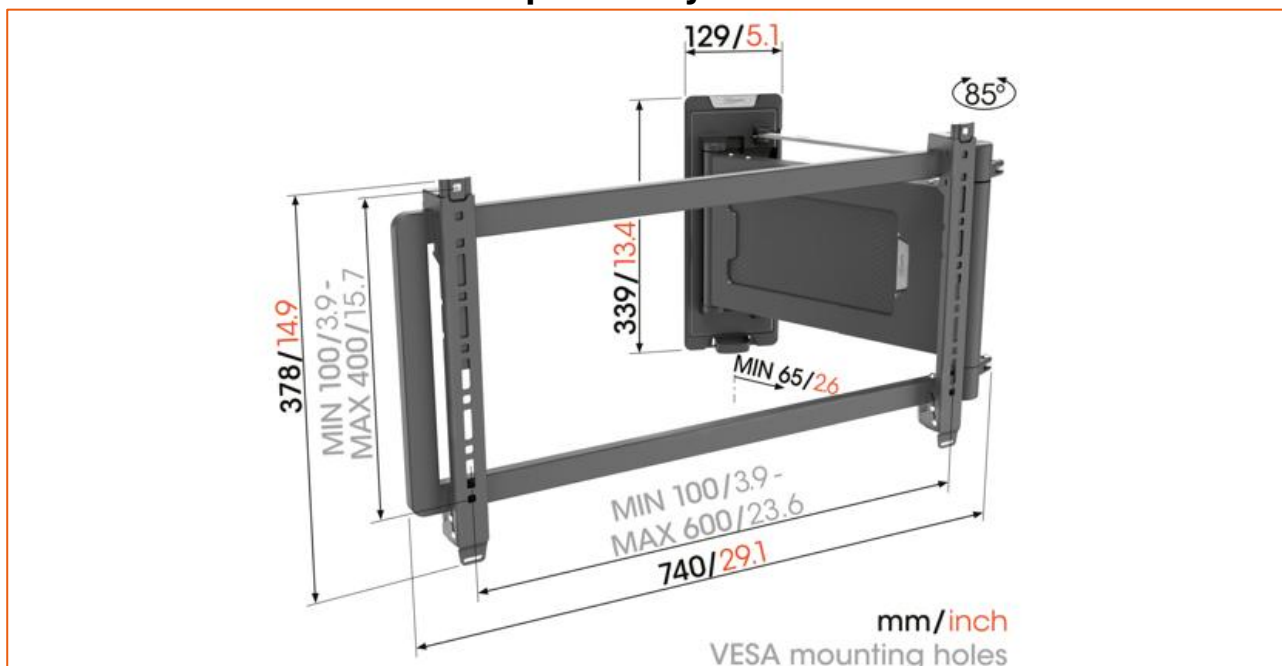

Slika: 2-2 Dimenzije.

Opći podaci	
Težina	8,8 kg
Snaga	AC 100-240 V 50/60 Hz
Temperatura	+10 do +50 °C
Vlažnost	10% do 90%
Bandska frekvencija(e)	2402-2480 MHz
Maksimalna snaga radiofrekvencijskog izlaza	3,7 dBi
Maksimalno opterećenje (televizor uključujući dodatnu opremu)	Najviše 45 kg

Opći podaci	
Veličina TV-a	40 inča na 88 inča
VESA dimenzije	200 x 200 do 600 x 400
Smjer rotacije	protiv smjera kazaljki na satu ili u smjeru kazaljki na satu
Kut rotacije	0 – 85° (ovisno o veličini TV-a)

Specifikacije 2-1: MotionMount MotionMounta.

2.5. Radno mjesto

Provjerite da radno mjesto ispunjava sljedeće zahtjeve:

- radno mjesto je čisto i dobro osvijetljeno;
- radno mjesto nije u potencijalno eksplozivnom okruženju koje sadrži zapaljive tekućine, plinove ili tvari;
- Djeca, prolaznici i životinje drže se podalje tijekom ugradnje i rada uređaja MotionMount..

2.6. Odredbe o jamstvu i izmjene



Upozorenje

Modifikacije nisu dopuštene. Ovo može dovesti do opasnih i rizičnih situacija.

Hvala što ste odabrali Vogel's! Izbjegavanje otpada je od najveće važnosti u razvoju i proizvodnji naših proizvoda. Za nedostatke na elektroničkim dijelovima pružamo jamstvo od 2 godine, osim ako lokalni zakoni i propisi ne nalažu duži minimalni rok. Riješit ćemo sve probleme u vezi s reklamacijama proizvoda ili vraćenim proizvodima i ocijeniti sve reklamacije na temelju načina uporabe.

Ako vaš proizvod ne radi ispravno zbog materijalnih nedostataka ili proizvodnih grešaka, popraviti ćemo ga besplatno ili ga zamijeniti prema našem nahođenju.

Ako imate bilo kakvih problema s našim proizvodom ili želite znati primjenjuje li se jamstvo, molimo vas da slijedite sljedeće korake:

1. Ispunite kontaktni obrazac (<https://www.vogels.com/contact>).
2. U roku od 2 radna dana kontaktirat će vas naš lokalni distributer Vogel's.
3. Ako se pozove jamstvo, proizvod treba vratiti zajedno s izvornim dokumentom o kupnji (faktura, račun ili potvrda o uplati). Dokument o kupnji treba jasno prikazati ime dobavljača i datum kupnje. Bit ćete obaviješteni o točnoj adresi za povrat i daljnjem postupku.
4. Vogelova garancija istječe u sljedećim slučajevima:
 - proizvod nije instaliran ili korišten u skladu s uputama;
 - rupe u zidu nisu pravilno izbušene u skladu s Vogelovim uputama za ugradnju za odgovarajući tip zida;
 - proizvod je izmijenio ili popravio netko drugi osim tvrtke Vogel's;
 - kvara nastaje zbog vanjskih uzroka (izvan proizvoda), npr. oštećenja uzrokovanih udarom munje, vodom, vatrom, ogrebotinama, izlaganjem ekstremnim temperaturama, vremenskim uvjetima, otapalima ili kiselinama, nepravilnom uporabom ili nemarom;
 - Proizvod se koristi za drugu opremu nego što je navedeno na ili u ambalaži.

Imate li još kakvih pitanja? Molimo vas da koristite naš kontaktni obrazac na <https://www.vogels.com>.

3. Opis i funkcija

Ovo poglavlje pruža pregled sljedećeg:

- glavni dijelovi;
- radni princip

3.1. Razotpakivanje



Komentiraj


Potrebna je aplikacija MotionMount za upravljanje MotionMount..



Komentiraj

Nedostaje li nešto? Trebate li duži HDMI kabel? Ili poklopac za kabele da sakriješ kabele na zidu? Posjetite nas online i naručite odgovarajuće dodatke izravno putem naše web stranice (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

MotionMount dolazi sa sljedećim dijelovima, vidi Sliku 3-1 i Tablicu 3-1..

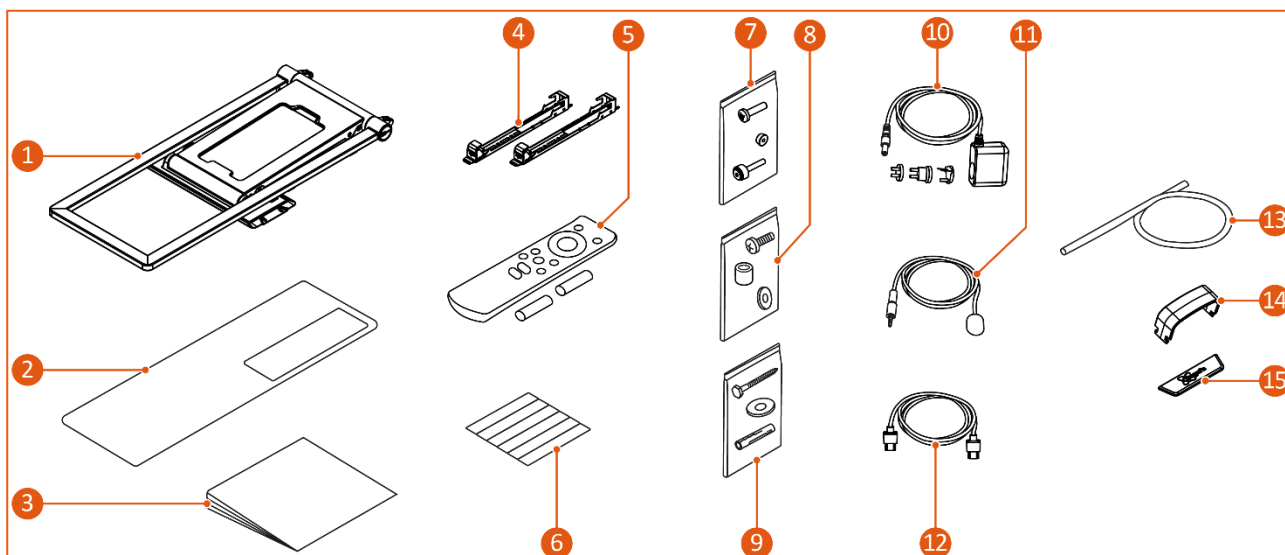

Pregled 3-1: slike svih dijelova.

Pozicija	Opis	Komentiraj
jedan	MotionMount	-
dva	Umetana kartica	Uklj. predložak za bušenje
tri	Priručnik	Ovaj dokument.
četiri	TV sučeljske trake (2x)	-
pet	Infracrveni daljinski upravljač	uključujući 2x AAA baterije (nepunjive)
šest	Velcro trake (5x)	Kako bi kablovi bili uredni
sedam	Set za niveliranje TV-a	4x vijak M6x25 mm 2x zaštitna kapa M6 1x palčeviti vijak M6 x 30 mm

Pozicija	Opis	Komentiraj
osam	Komplet za montažu televizora	4x vijak M6x12 4x podloška M8 4x matica M6x20 4x vijak M6x30 4x podloška 5 mm 4x vijak M8x12 4x podloška 10 mm 4x navojni vijak M8x20 4x navojni vijak M8x30
devet	Komplet za montažu na zid	3x vijak 8x70 mm 3x Fischer Duo Power utikač 10x50 mm 2x podloška M8x26 mm
10	Napojni kabel i adapter	Uključujući međunarodne nastavke za utičnice
jedanaest	Infracrveni prijemnik	Za infracrveni daljinski upravljač
12	HDMI 2.0 kabel (2 metra)	-
trinaest	Navlaka za kabel	Kako bi kablovi bili uredni
četiri	Kablovski kopčić	Za vođenje kabela
petnaest	Logotipna ploča na zidu	-


Opis 3-1: svih dijelova tablice.

3.2. LED status i funkcija Bluetooth tipke

	Komentiraj Napomena: Nakon prvog MotionMount, LED može pulsirati crvenom bojom otprilike 15 sekundi. Ovo ukazuje na to da se instalira ažuriranje firmvera. Kada ažuriranje bude dovršeno, LED će se uključiti na zeleno.

LED dioda (Slika 3-2, položaj 2) postavljena je na ploču, blizu priključaka kabela. LED dioda prikazuje status MotionMounta, vidi Table 3-2.

Bluetooth gumb (Slika 3-2, položaj 1) ima različite funkcije, vidi Table 3-3.

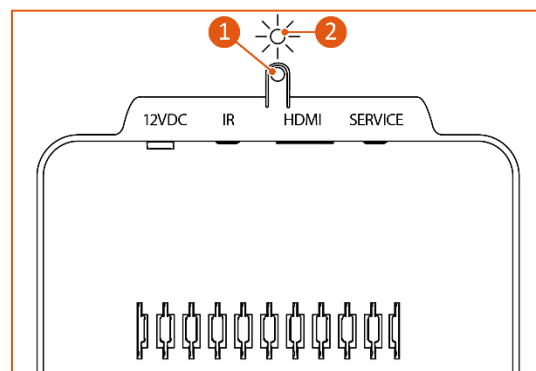

Slika: 3-2LED i Bluetooth tipka.

Ako je MotionMount	Statusno svjetlo
O trčanju	Je li zelen
Uključen, ali neaktivan više od 60 sekundi (-štednja energije, mirovanje) ili isključen	Je isključeno
U načinu uparivanja (Bluetooth)	Je li plavo

Ako je MotionMount	Statusno svjetlo
U uvjetu pogreške	Je li crveno
Prihvatanje naredbe s infracrvenog daljinskog upravljača	Bljeskovi jednom
Prihvatanje naredbe "store preset" s infracrvenog daljinskog upravljača	Bljeska dvaput
Odbacivanje / ignoriranje naredbe s infracrvenog daljinskog upravljača	Bljeska 5 puta
U MCU načinu -oporavka serijskog sučelja	Je li ljubičasta
Ulazak u -stanje resetiranja mreže / Priprema za resetiranje mreže	Žuto treperi sporo (0,5 s)
Ulazak u -stanje tvorničkog resetiranja / Priprema za tvorničko resetiranje	Brzo treperi žutom bojom (0,2 s)
Reakcija na uključivanje TV-a (-HDMICEC)	Bljeska dvaput
Reakcija na isključivanje TV-a (-HDMICEC)	Bljeska 3 puta

Tablica: 3-20pis svih LED statusa i njihovih odgovarajućih LED svjetala.

Pritisnite gumb	Što se događa
Pritisnite na kratko (1 s)	Bluetooth uparivanje
Pritisnite i držite 3 sekunde	Resetiranje mreže (Bluetooth i infracrveno)
Pritisnite i držite 10 sekundi	Vraćanje na tvorničke postavke

Tablica: 3-30pis svih funkcija gumba.

4. Sigurnost



Upozorenje

Uvijek pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute prije instalacije i uporabe ovog proizvoda.

Strogo je obavezno slijediti ove upute. Neispravno postavljanje i/ili ugradnja moglo bi ugroziti vas, vaš televizor i vašu obitelj.

Sigurnost je na prvom mjestu. Stoga odvojite vrijeme da pročitate i razumijete ove sigurnosne upute. Obavezno slijedite sigurnosne upute i mjere opreza prilikom korištenja MotionMounta. Relevantne sigurnosne upute također su uključene u svakom poglavlju.

Pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute prije instalacije i uporabe:

- Vogel's preporučuje ugradnju od strane ovlaštenog instalatera. Ako niste sigurni o vrsti zida, pričvrstnim elementima ili specifičnoj primjeni, posavjetujte se sa stručnjakom.
- Vogel's ne može biti odgovoran za bilo kakvu ozljedu i/ili štetu uzrokovanu nepravilnom ugradnjom.
- Pogledajte priručnik za svoj televizor. Provjerite da su težina i dimenzije televizora unutar maksimalnih ograničenja težine i dimenzija navedenih za MotionMount. Provjerite da su vijci za montažu televizora odgovarajuće duljine i promjera. Imajte na umu da su priloženi pribor za montažu dovoljni za mnoge televizore, ali ovisno o određenom modelu televizora mogu biti potrebni dodatni ili drugačiji pribor.
- Priloženi pribor za montažu na zid namijenjeni su isključivo za montažu na zidove od punog opeka, betona ili drvenih greda. Za montažu na zidove od drugih materijala, kao što su šuplji cigleni zidovi, drvene obloge ili gips-kartonske ploče, obratite se svom instalateru i/ili specijaliziranom dobavljaču.
- Površina zida treba biti ravna i poravnata.
- Samo kvalificirani, certificirani stručnjaci mogu popraviti MotionMount. Smeju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi. Korištenje drugih dijelova poništiti će jamstvo i može dovesti do ozljeda.
- Prilagodbe MotionMount dopuštene. Ovo poništava jamstvo i može dovesti do ozljeda;
- Rukujte i MotionMount pažljivo.
- Lift TV-e s najmanje dvije osobe.
- Kada se daljinski upravljač ne bude koristio dulje vrijeme, izvadite baterije iz daljinskog upravljača kako biste spriječili curenje baterija.
- Ako baterije curu, obrišite curenje unutar pretinca za baterije i zamijenite baterije.
- Ne koristite nikakve baterije osim onih navedenih.
- Ne zagrijavajte niti rastavljajte baterije.
- Nemojte bacati baterije u vatru ili vodu.
- Nemojte nositi ili pohranjivati baterije zajedno s drugim metalnim predmetima jer to može uzrokovati kratki spoj, curenje ili eksploziju baterija.

4.1. Osobna zaštitna oprema

Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu:

Potpis	Opis	Gdje	Kada
Zaštita očiju		U neposrednoj blizini pri bušenju.	Bušenje u zidu.
Zaštita za uši		U neposrednoj blizini pri bušenju.	Bušenje u zidu.
Sigurnosne cipele		U neposrednoj blizini pri dizanju.	Podizanje MotionMount i televizora.

Tablica: 4-10 Osobna zaštitna oprema.

5. Prijevoz i skladištenje

Prilikom prijevoza i/ili skladištenja uređaja MotionMount, pobrinite se da:

- isključeno je;
- ne može se slučajno uključiti;
- ne može se oštetiti;
- nalazi se u originalnom pakiranju radi zaštite od oštećenja.

5.1. Prijevoz

Za prijevoz MotionMount:

- Postavite MotionMount i sve dijelove u originalno pakiranje.
- Provjerite da nijedan dio nije labav u pakiranju.
- Rukujte kutijom pažljivo.
- Zaštitite proizvod od vlage i udaraca tijekom transporta.
- Držite kutiju u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte slagati teške predmete na vrh kutije.

5.2. Skladištenje

Za pohranu MotionMount:

- Očistite MotionMount.
- Čuvajte ga u originalnom pakiranju.
- Čuvajte na suhom mjestu u zatvorenom prostoru, na temperaturi između +10 i +50 °C.
- Drži ga podalje od tla.
- Izbjegavajte stavljati teške terete na vrh.
- Zaštitite ga od prašine i vlage.
- Osigurajte da se ne može slučajno uključiti.

6. Instalacija



Upozorenje

Koristite osobnu zaštitnu opremu tijekom instalacije, pogledajte odjeljak 4.1 Osobna zaštitna oprema.



Komentiraj

Za korištenje soundbara potreban je adapter (Vogels tip broj SOUND 3550). Za detaljne informacije pogledajte priručnik za soundbar.

6.1. Alati

Prije nego što nastavite s instalacijom, provjerite imate li sve potrebne alate:


- izrada predloška bušenja iz umetne kartice;
- duhovna libela;
- ključ za navoje #13;
- veliki križni odvijač;
- bušilica;
- olovka;
- metrica;
- usisavač

Za zidove s drvenim gredicama:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x 2 inča svrdlo za drvo;
- tražilica

Za čvrste betonske i ciglene zidove:


- Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 inča zidarski svrdlo;
- Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 inča svrdlo za zidanje.

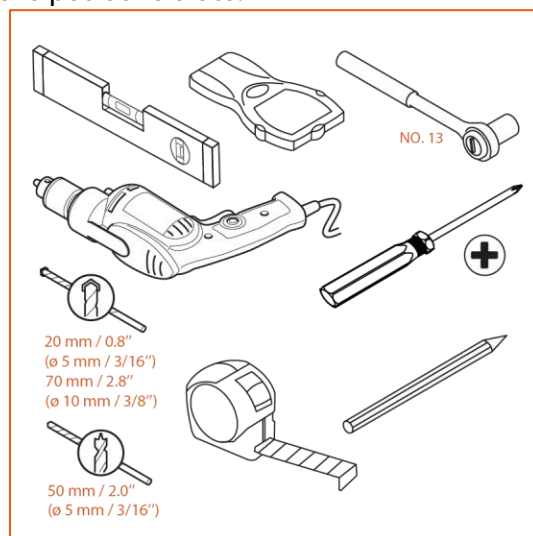

Slika: 6-1 Alati.

6.2. Uklonite poklopac

1. Uklonite poklopac, pogledajte Figure 6-2.

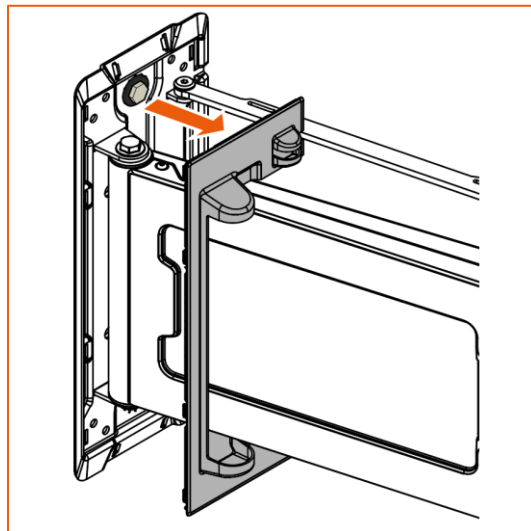

Slika: 6-2 Uklonite poklopac.

6.3. Postavite vodilice



Upozorenje


Trake TV sučelja sastoje se od dva odvojiva dijela; oni mogu ispasti.



Komentiraj


Ako vam nedostaju neki vijci ili su vam potrebni drugi, molimo kontaktirajte Vogel's tim za korisničku podršku na <https://www.vogels.com/contact>.

1. Pažljivo postavite zaslon televizora licem prema dolje na čistu i mekanu površinu (na primjer, tepih), bez ikakvih prepreka (Figure 6-3).

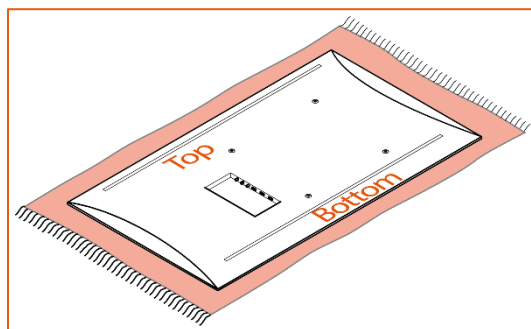


Slika: 6-3 TV ekran na ravnoj i mekoj površini.

2. Postavite obje trake TV sučelja:
 - Podesite gornji dio (Figure 6-4, položaj 2); može se pomicati u i iz nosača baze (Figure 6-4, položaj 3).
 - Postavite podloške (Figure 6-4, položaj 5), odgovarajuće vijke (Figure 6-4, položaj 4) i, po potrebi, razmaknice (Figure 6-4, položaj 7) iz kompleta za montažu televizora.
 - Provjerite jesu li pričvršnici pravilno postavljeni (Figure 6-4, položaj 1).
 - Provjerite da su gornji dijelovi (Figure 6-4, položaj 2) postavljeni na gornjoj strani televizora.

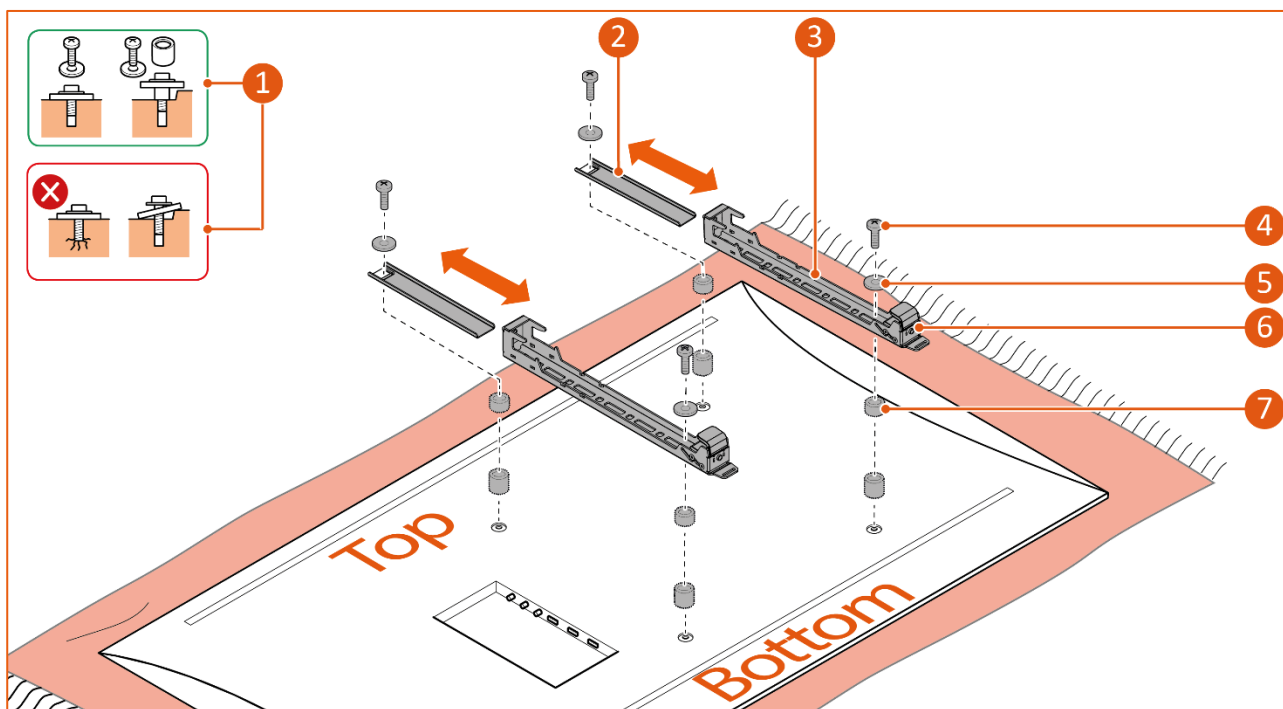

Slika: 6-4 Postavljanje obje trake TV sučelja.

3. U svakoj TV-nosačkoj ploči montirajte:
 - vijci (Figure 6-5, položaj 1);
 - zaštitne kapice (Figure 6-5, položaj 2).
4. Ne zategnite vijke u trake potpuno, vidi Figure 6-5, položaj. 3 i 4.

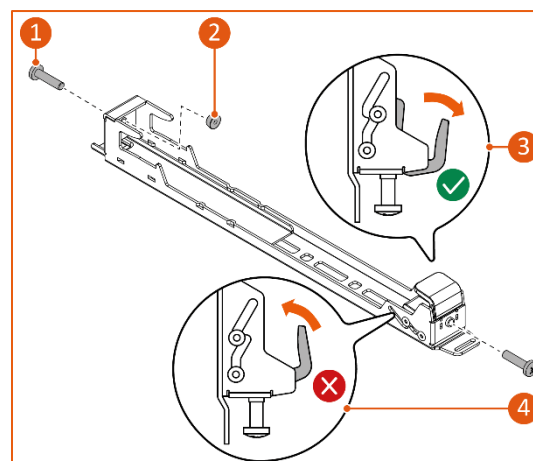


Slika: 6-5 Mehanizam zaključavanja.



Komentiraj

Okrenite MotionMount kako biste promijenili smjer okretanja.

5. Odredite smjer rotacije vašeg TV-a:
 - lijevo (Figure 6-6, položaj 1);
 - desno (Figure 6-6, položaj 1).

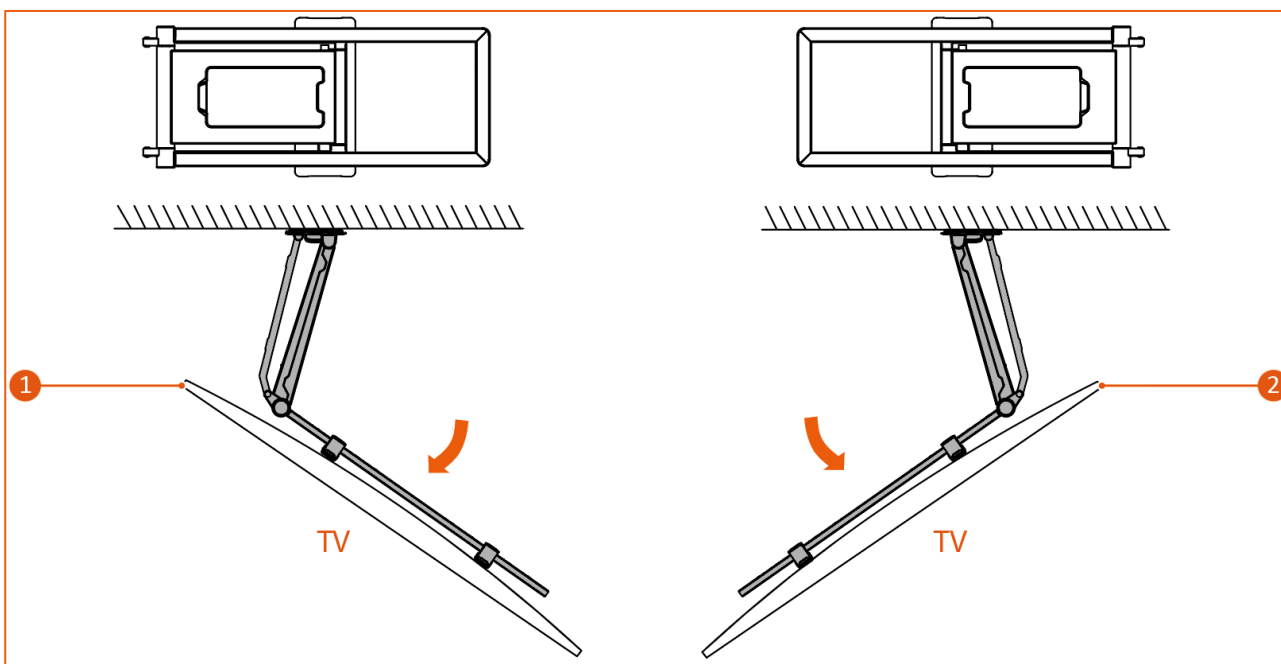

Slika: 6-6 Smjer okretanja TV-a (gornji pogled).

6.4. Montaža na zid



Upozorenje

Ako niste sigurni koja je opcija za montažu na zid primjenjiva, obratite se svom instalateru, specijaliziranom dobavljaču ili timu Vogel's Consumer Care.

Ako imate drugačiju vrstu zida – na primjer zid od šupljih opeka, metalnih profila, drvenih panela ili gipsanih ploča – posjetite web-stranicu za informacije o različitim vrstama zidova.

Provjerite tip zida:

- monolitni betonski/opekarski zid, vidi odjeljak 6.3.1 Monolitni betonski/opekarski zid;
- zid s drvenim letvicama, vidi odjeljak 6.3.2 Zid s drvenim letvicama.

6.4.1. Čvrsti zid od betona/opeke



Komentiraj

Preuzmite i koristite Vogel's DrillRight aplikaciju (iOS i Android) kako biste pronašli savršenu visinu montaže.




Komentiraj

Kako biste spriječili oštećenje zida, prvo izbušite rupe.


1. Odredite gdje ćete montirati TV zaslon;
 - koristite aplikaciju Vogel's DrillRight;
 - Upotrijebite metar za utvrđivanje položaja prve bušotine.
2. Napravite rupe u predlošku na označenim mjestima.
3. Označi prvu rupu za bušenje na zidu olovkom.
4. Upotrijebite predložak za bušenje (pogledajte uložnu karticu) kako biste označili ostale rupe za bušenje. Upotrijebite libelu da poravnate predložak za bušenje.

5. Predbušite prvu bušotinu:
 - upotrijebite burgiju za zidove $\emptyset 5 \times 20 \text{ mm}$ / $\emptyset^{31}/_{64} \times 0,8 \text{ inča}$;
 - bušiti 20 mm duboko;
 - Izbušite gornju rupu utora u predlošku za bušenje, vidi Figure 6-7.
6. Proširite prvu bušotinu:
 - upotrijebite burgiju za zidanje $\emptyset 10 \times 70 \text{ mm}$ / $\emptyset^{25}/_{64} \times 2,8 \text{ inča}$;
 - Bušiti 70 mm duboko.
7. Upotrijebite usisavač da uklonite svu prašinu iz rupe.

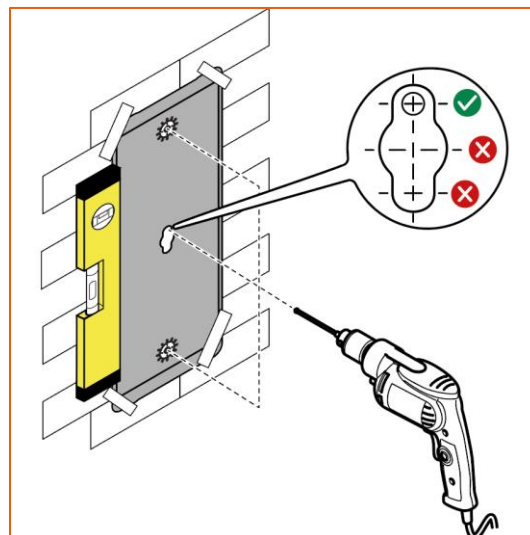


Slika: 6-7 Bušenje prve rupe.

8. Postavite zidne utičnice u izbušene rupe, vidi Figure 6-8.

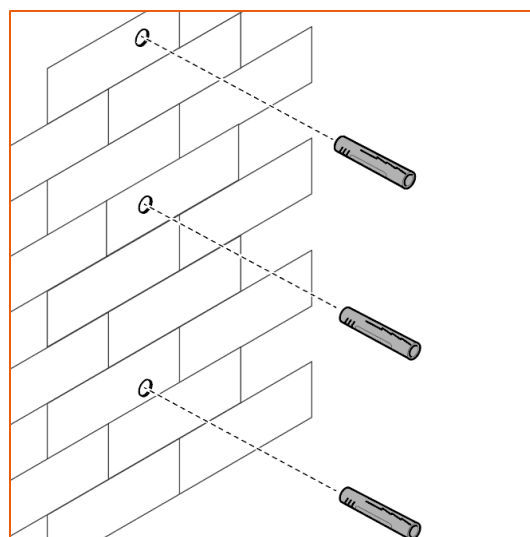


Slika: 6-8 Zidne utičnice.

9. Umetnite vijak $\emptyset 8 \times 70$ u srednju izbušenu rupu;
 - Neka viri 10 mm, vidi Figure 6-9;
 - Ne koristite podlošku.

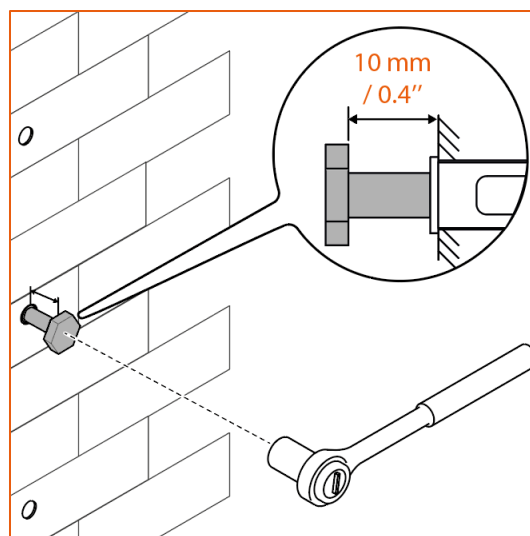

Slika: 6-9 Izlaganje vijka.

10. Postavite MotionMount preko vijka, pogledajte Figure 6-10.

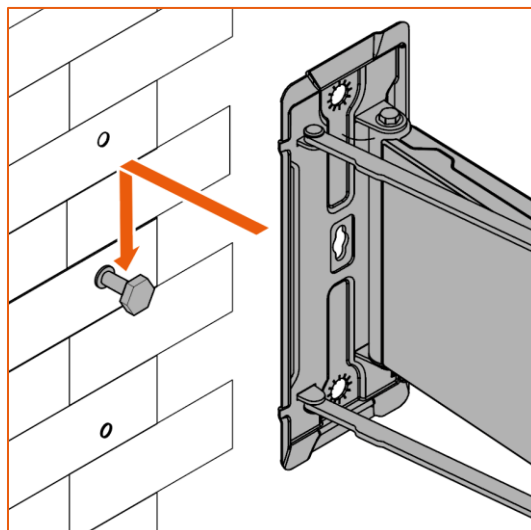


Slika: 6-10 Postavljanje MotionMount.

11. Pričvrstite MotionMount na labavu zidnu ploču, vidi Figure 6-11. Koristite sljedeće stavke:

- 2x vijak Ø8x70;
- 2x podloška M8x26;


12. Upotrijebite libelu za postavljanje razine MotionMount.

13. Zategnite sve vijke.

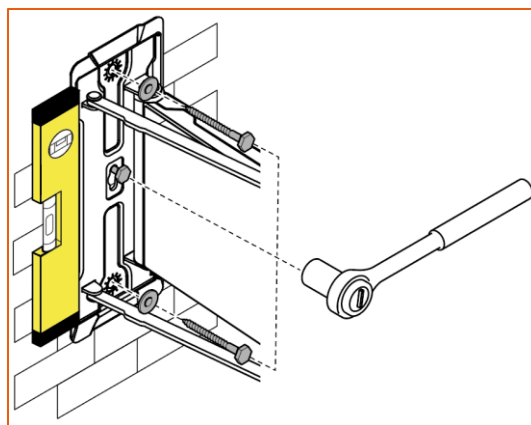

Slika: 6-11 Postavljanje MotionMount.

14. Postavite poklopac, pogledajte Figure 6-12.

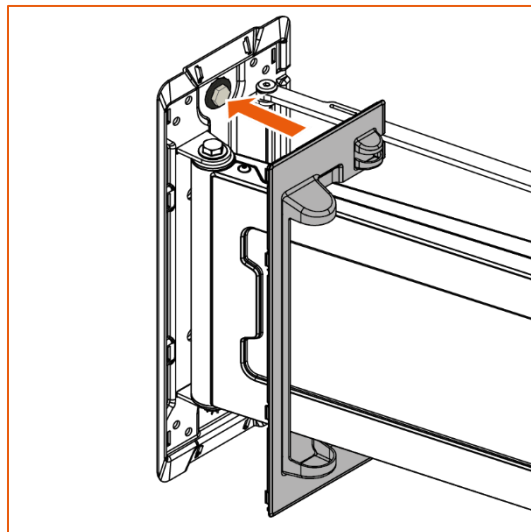

Slika: 6-12 Postavljanje poklopca.

6.4.2. Zid s drvenim lajsnama



Komentiraj

Preuzmite i koristite Vogel's DrillRight aplikaciju (iOS i Android) kako biste pronašli savršenu visinu montaže.






Komentiraj


Kako biste spriječili oštećenje zida, prvo izbušite rupe.

1. Upotrijebite detektor greda kako biste utvrdili gdje se nalaze drvene grede.
2. Odredite gdje ćete montirati TV zaslon;
 - koristite aplikaciju Vogel's DrillRight;
 - Upotrijebite metar za utvrđivanje položaja prve bušotine.
3. Napravite rupe u predlošku na označenim mjestima.
4. Označi prvu rupu za bušenje na zidu olovkom. Provjerite dvaput da iza rupe stoji drvena letva.
5. Upotrijebite predložak za bušenje (pogledajte uložnu karticu) kako biste označili ostale rupe za bušenje. Upotrijebite libelu da poravnate predložak za bušenje.
6. Izbušite prvu rupu:
 - upotrijebite svrdlo za drvo $\varnothing 5 \times 50 \text{ mm}$ / $\varnothing^{13}/_{64} \times 2$ inča;
 - bušiti 70 mm duboko;
 - Izbušite gornju rupu utora u predlošku za bušenje, vidi Figure 6-13.
7. Upotrijebite usisavač da uklonite svu prašinu iz rupe.

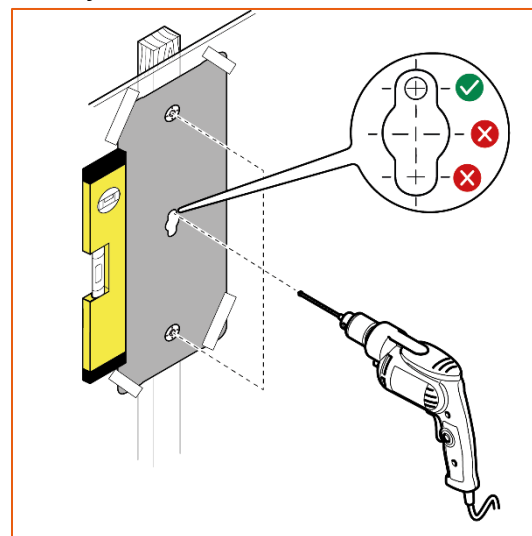


Slika: 6-13 Bušenje prve rupe.

8. Umetnite vijak $\varnothing 8 \times 70$ u srednju izbušenu rupu;
 - Neka viri 10 mm, vidi Figure 6-14;
 - Ne koristite podlošku.

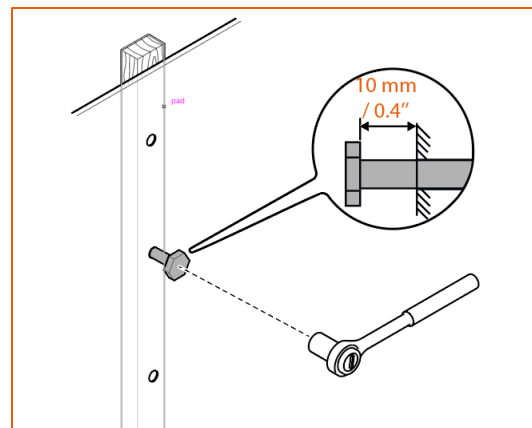

Slika: 6-14 Izlaganje vijka.

9. Postavite MotionMount preko vijka, pogledajte Figure 6-15.

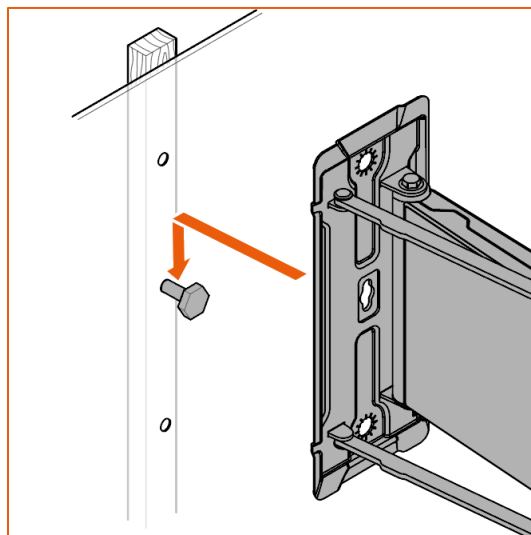


Slika: 6-15Postavljanje MotionMount.

10. Pričvrstite MotionMount na labavu zidnu ploču, pogledajte Figure 6-16. Koristite sljedeće stavke:

- 2x vijak Ø8x70;
- 2x podloška M8x26;


11. Upotrijebite libelu za postavljanje razine MotionMounta.

12. Zategnite sve vijke.

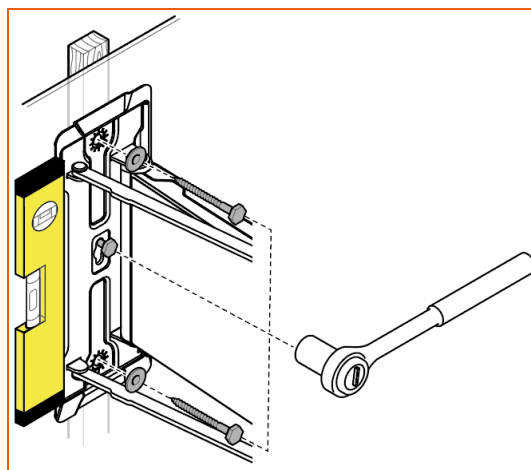

Slika: 6-16Postavljanje MotionMount.

13. Postavite poklopac, pogledajte Figure 6-17.

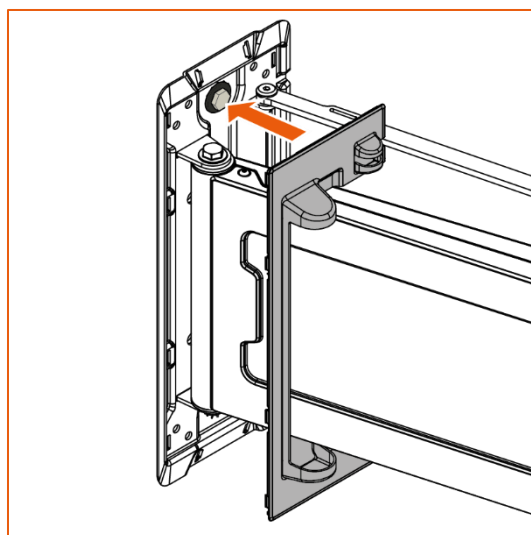

Slika: 6-17Postavljanje poklopca.


6.5. Postavljanje televizora




Komentiraj

Povežite kabele s držačem MotionMount postavljanja televizora na MotionMount. Ako se TV postavi prije spajanja kabela, ostaje samo ograničen prostor za njihovo spajanje.


1. Postavite trakicu s kopčom na kraj klik-jezgri (Figure 6-18, položaj 1)
2. Povežite sljedeće kabele na MotionMount, (Figure 6-18):
 - kabel za napajni adapter;
 - HDMI 2.0 kabel;
 - infracrveni kabel za tipku (opcionalno)
3. Provucite kabele (Figure 6-19, položaj 1) od televizora kroz klik-jezgre (Figure 6-19, položaj 2).
4. Spojite ih zajedno pomoću čičak trake (Figure 6-19, položaj 3).
5. Postavite logotip Vogel's (Figure 6-20) na vrh.

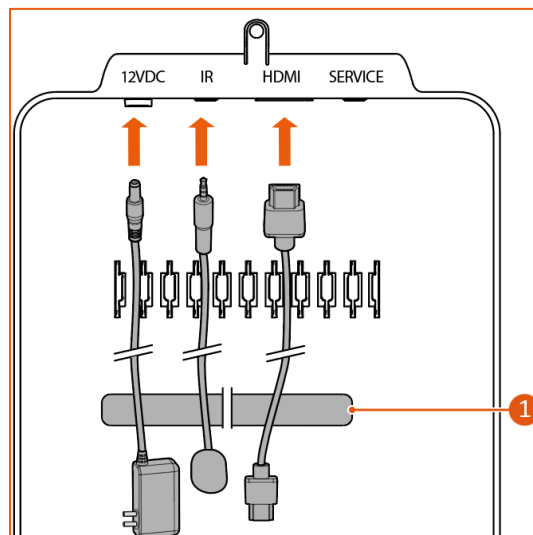

Slika: 6-18Kabeli.

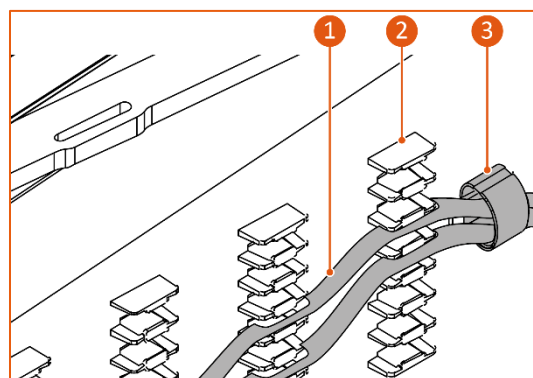

Slika: 6-19Upravljanje kabelima.

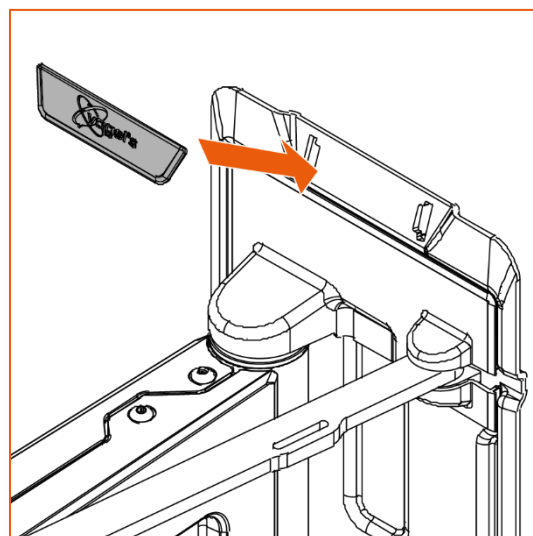

Slika: 6-20Vogelov logo.



Upozorenje


Ne zategnite vijke u trake do kraja. Provjerite da je mehanizam zaključavanja na dnu traka za sučelje otključan.



Upozorenje

Podignite TV u dvoje.

6. Ručno gurnite MotionMount u otvoreni položaj.
7. Pažljivo podignite TV i postavite ga na MotionMount..
8. Provjerite jesu li TV-interfejsne trake pričvršćene (Figure 6-21, položaj 1) na okvir MotionMount.
9. Provjerite da su TV-interfejsne trake centrirane na MotionMount MotionMounta. Nosači moraju biti na istim (VESA) brojevima kao i na okviru (Figure 6-21, položaj 2).

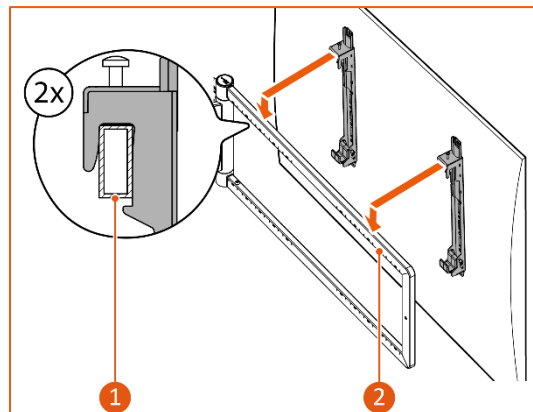

Slika: 6-21 Postavljanje televizora.


6.6. Izravnajte TV



Upozorenje


MotionMount MotionMount TV moraju biti poravnati vodoravno i okomito prije upotrebe MotionMount..

1. Podesite gornje vijke (Figure 6-22, položaj 1) na trakama TV sučelja kako biste vodoravno poravnali TV.

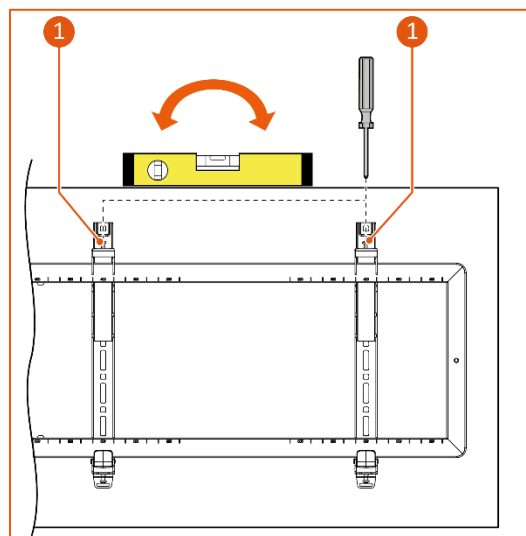


Slika: 6-22 Horizontalno poravnavanje TV-a.

2. Podesite donje vijke (Figure 6-23, položaj 1) na trakama TV sučelja kako biste vertikalno poravnali TV.
3. Provjerite da TV nije iskrivljen.

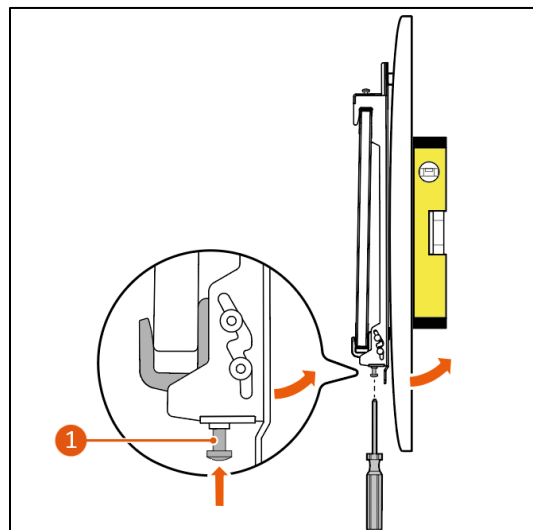

Slika: 6-23 Vertikalno poravnavanje TV-a.


4. Postavite prilagodni vijak (Figure 6-24, položaj 1) u nosač MotionMount..
5. Podesite nivo-vijak kako biste osigurali da je TV paralelan zidu, pogledajte Figure 6-24.

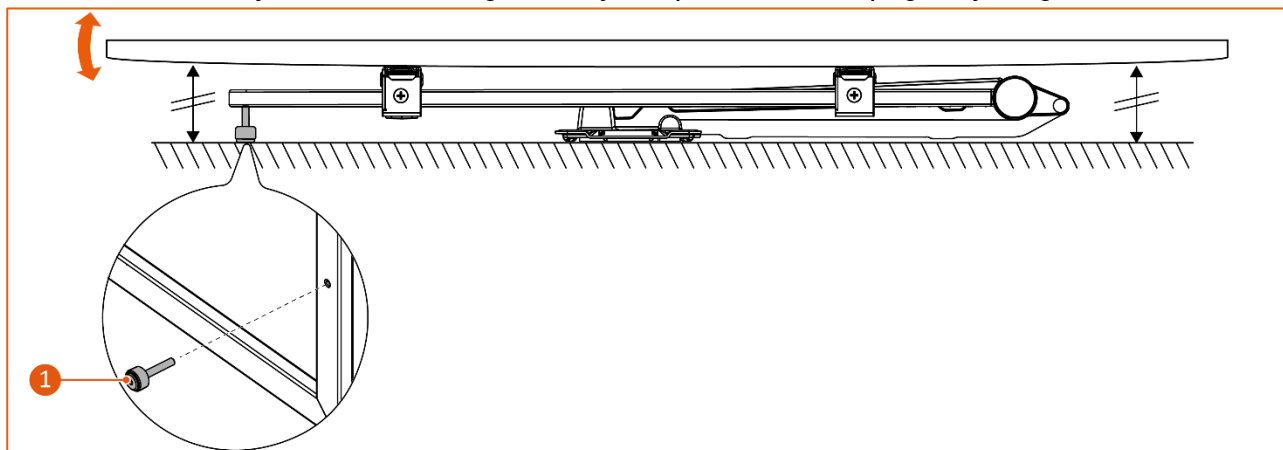

Slika: 6-24 Osigurajte da je TV paralelan sa zidom.


6.7. Upravljanje kabelima

Figure 6-25 u nastavku prikazuje potpuni pregled upravljanja kabelima.

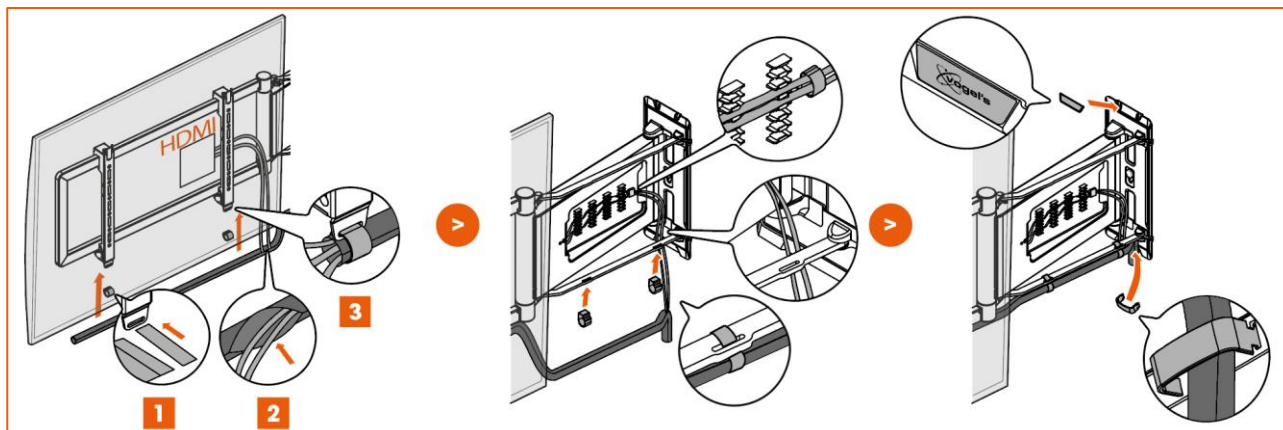


Slika: 6-25 Pregled upravljanja kabelima.

1. Provucite HDMI kabel od MotionMount do HDMI ulaza na televizoru.
2. Pričvrstite infracrveni senzor na stražnju stranu televizora (po želji).
3. Otprilike poravnajte kabele duž željene rute.
4. Provucite kabele kroz navlaku za kabele, pogledajte Figure 6-26..

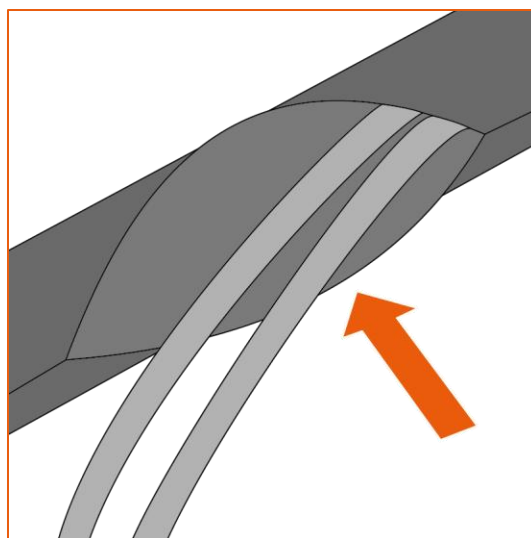


Slika: 6-26 Navlaka za kabel.

5. Postavite čičak trake na obje trake TV sučelja, pogledajte Figure 6-27.

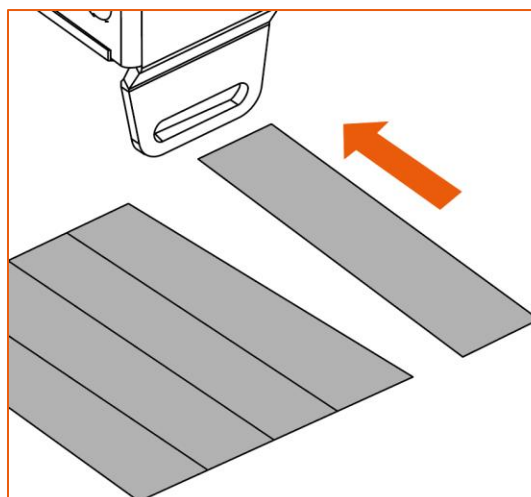


Slika: 6-27 Velcro traka na trakama TV sučelja.

6. Provucite kabele kroz navlaku za kabele, vidi Figure 6-28.
7. Pričvrstite navlaku kabla na MotionMount pomoću čičak-traka (Figure 6-28, položaj 1).

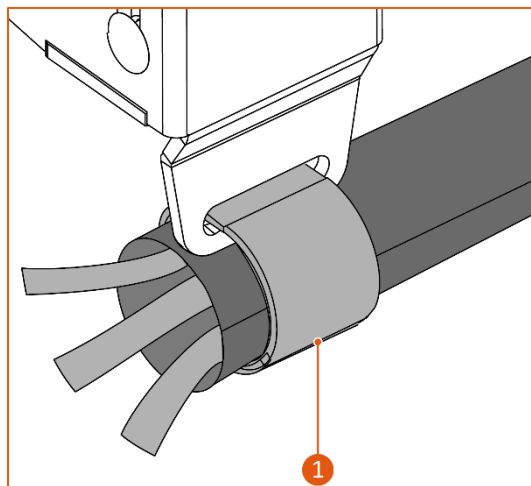


Slika: 6-28Velcro trake.

8. Ostavite dovoljno opuštenosti u navlaku kabla kako biste omogućili slobodno kretanje (Figure 6-29).

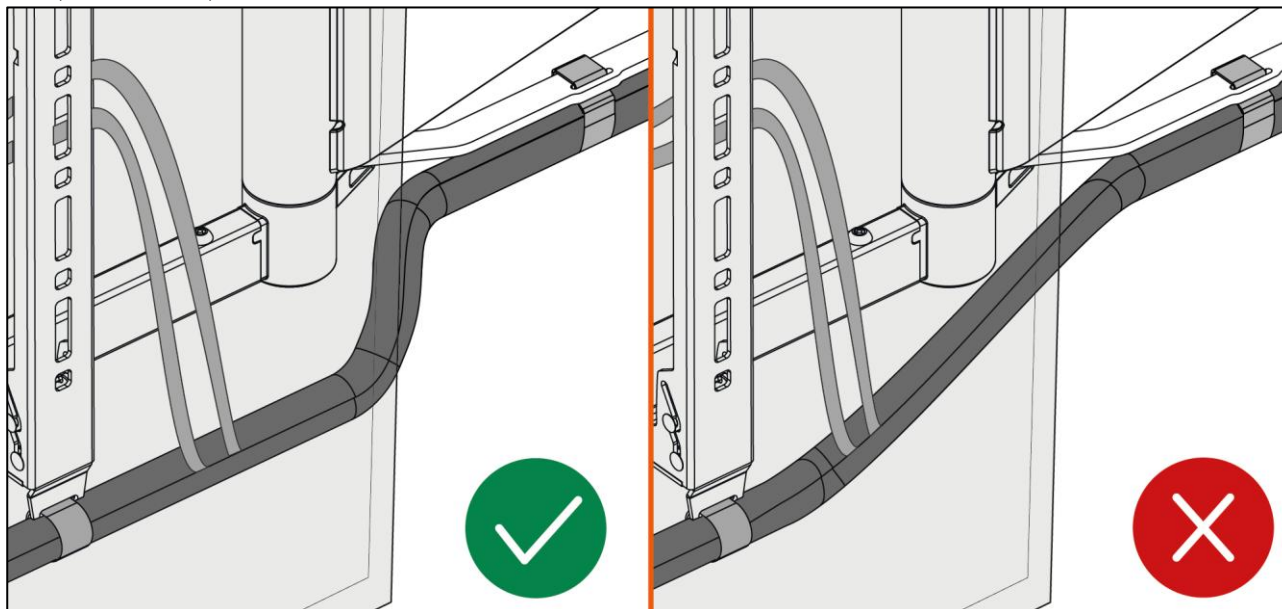


Slika: 6-29Navlaka za kabel s i bez viška.

9. Postavite trake s kopčom (Velcro) oko debele strane upravljačke šipke i provjerite da je navlaka kabela postavljena ispod upravljačke šipke (Figure 6-30).

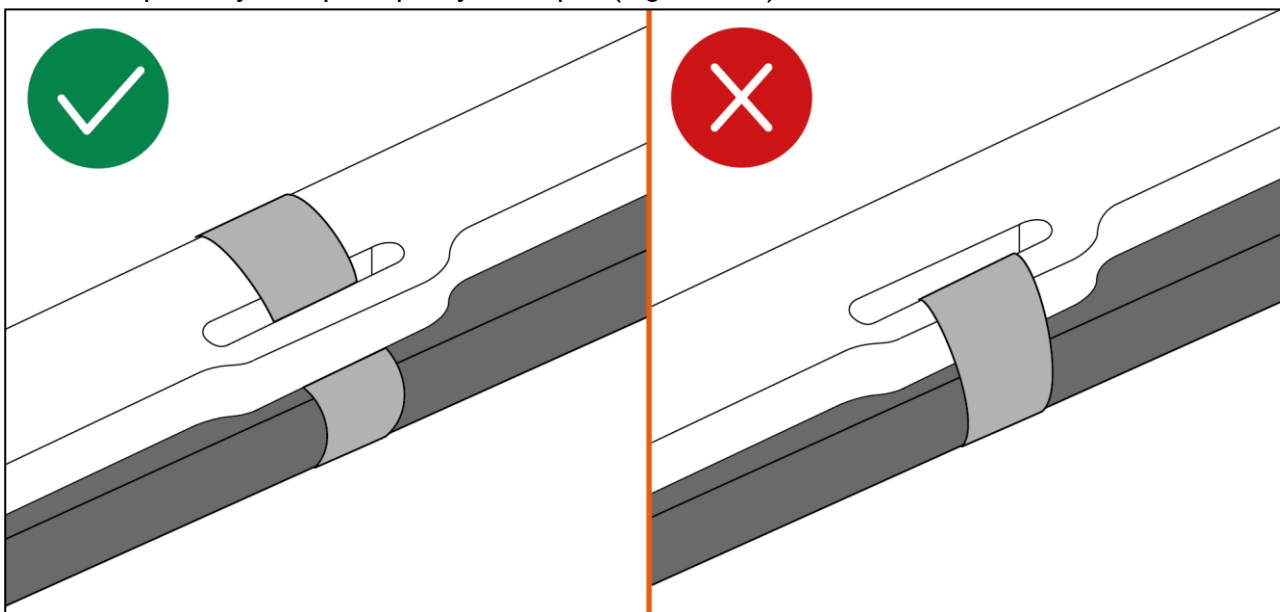


Slika: 6-30 Ispravno i neispravno postavljanje čičak traka.

10. Provucite kabele između zidne ručke i upravljačke šipke (Figure 6-31).

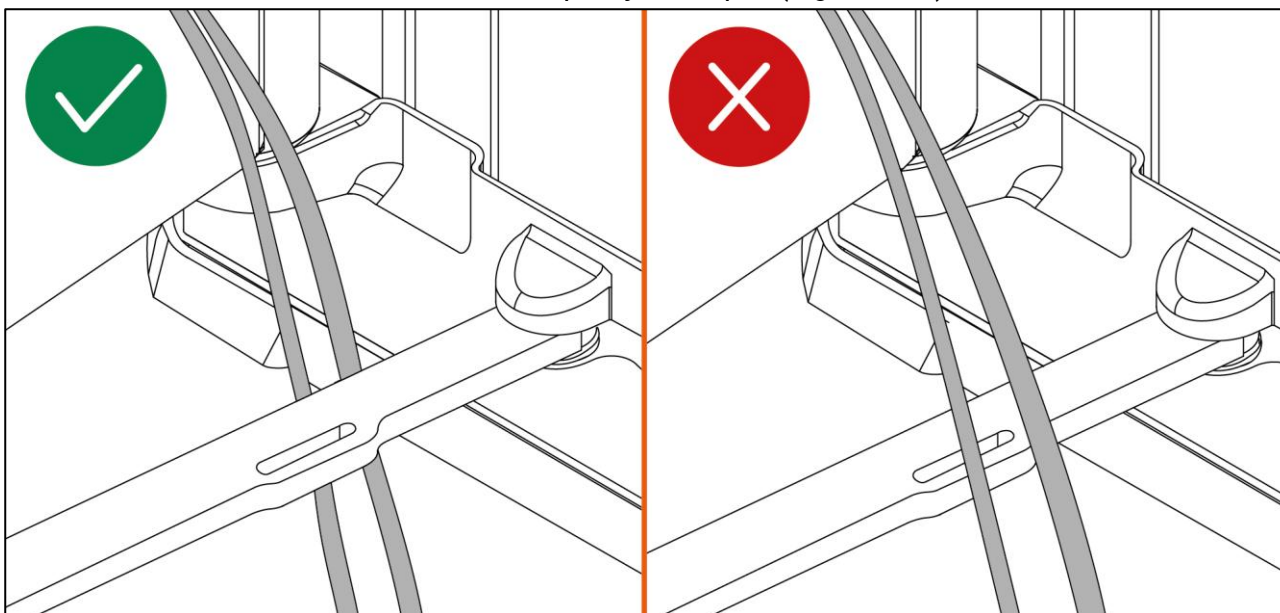


Slika: 6-31 Ispravno i neispravno vođenje kabela.

11. Postavite kopču kabla (Figure 6-32).
12. Povežite napojne kabele televizora i MotionMount električnu utičnicu.

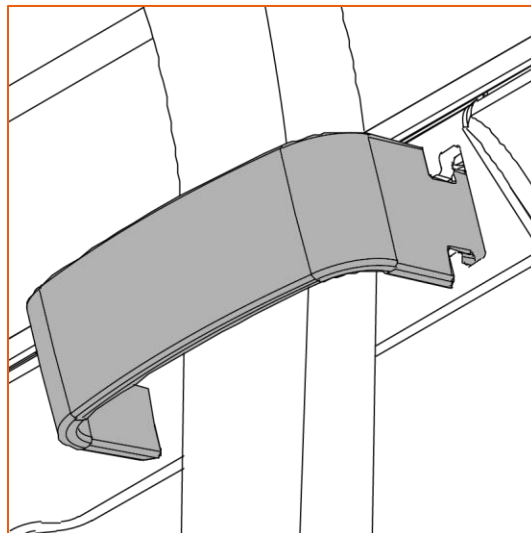

Slika: 6-32kopča za kabel

Završeni rezultat trebao bi izgledati kao na Figure 6-33:

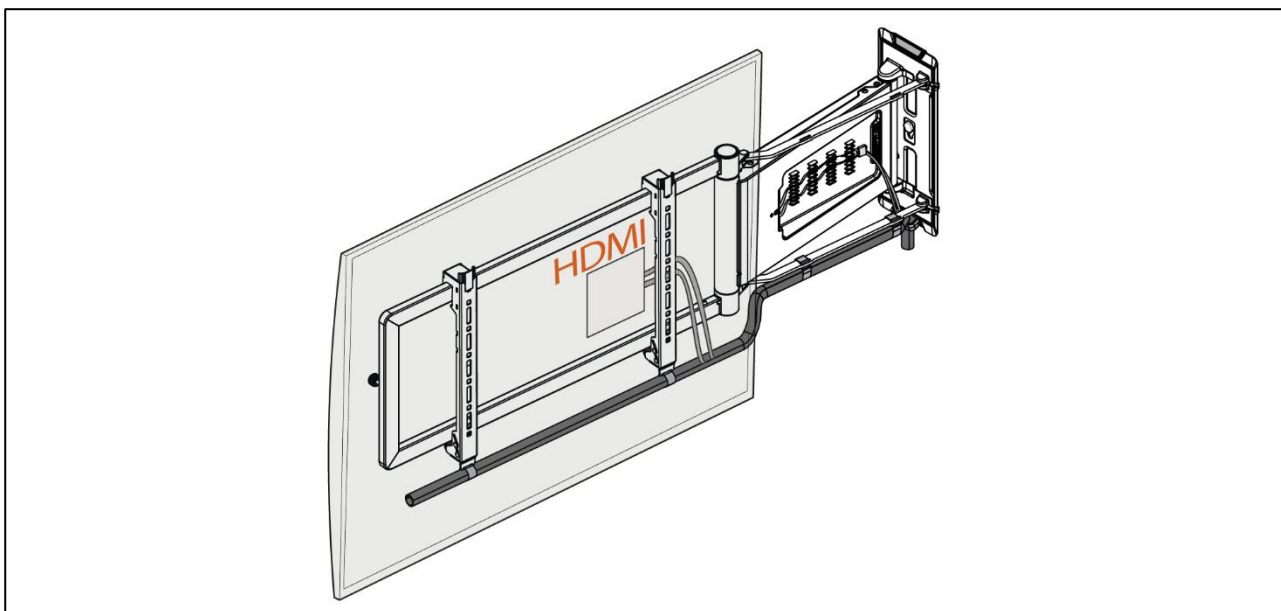

Slika: 6-33Pregled upravljanja kabelima.

MotionMount MotionMount sada spreman za upotrebu.

7. Puštanje u rad



Komentiraj

MotionMount MotionMount može pojaviti u izborniku Bluetooth postavki vašeg pametnog uređaja. Ne uparujte MotionMount MotionMount svojim pametnim uređajem u izborniku Bluetooth postavki pametnog uređaja, već pomoću aplikacije Vogel's MotionMount.



Komentiraj

Aplikacija Vogel's MotionMount spremiće vezu vašeg pametnog uređaja s MotionMount MotionMount nakon što je uspostavljena. MotionMount MotionMount se pojaviti na početnom zaslonu kad god otvorite aplikaciju u njegovoj blizini.



Komentiraj

Imajte na umu da neki proizvođači televizora koriste drugačija imena za HDMI-CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link i/ili BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link i Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync i VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Preuzmite aplikaciju Vogel's MotionMount na svoj pametni uređaj putem:

- QR kod (Slika 7-1);
- Google Play trgovina (Android); ili
- Apple App Store (iOS)

2. Provjerite da:

- MotionMount MotionMount sigurno pričvršćen na zid;
- uvijek koristite najnoviju verziju aplikacije;
- Napojni kabel i (opcionalni) infracrveni prijemnik priključeni su na MotionMount.;
- MotionMount MotionMount povezuje s vašim TV-om pomoću HDMI kabela;
- HDMI-CEC je omogućen na vašem televizoru.

3. Uključite Bluetooth na svom pametnom uređaju.

4. Otvorite aplikaciju Vogel's MotionMount.

5. Stojte u neposrednoj blizini svog MotionMount..

6. Pritisnite Bluetooth tipku na MotionMount. LED statusa svijetli plavo. MotionMount MotionMount u aplikaciji pojavljuje pod svojim zadanim nazivom, Vogel's MotionMount. Naziv se može promijeniti u postavkama aplikacije.


7. Kliknite na naziv da biste MotionMount s aplikacijom. LED statusa postaje zelena.



Slika: 7-1QR-kod aplikacije MotionMount.

7.1. Konfigurirajte položaje

1. Otvorite aplikaciju Vogel's MotionMount i odaberite MotionMount..
2. Kliknite **Postavke** da biste otišli u izbornik postavki i postavili model televizora ili širinu televizora, pogledajte odjeljak 7.2 Upravljanje postavkama pomoću aplikacije.
3. Povratak na glavni zaslon.
4. Kliknite na daljinski upravljač.
5. Kliknite  ikonu u gornjem desnom kutu i odaberite hoćete li okrenuti MotionMount ili udesno.
6. Postavite MotionMount željeni položaj.
7. Kliknite na **Spremi položaj** kako biste spremili trenutni položaj kao unaprijed postavljeni. Možete spremi do 7 preseta, ne računajući zadani preset Wall.
8. Na glavnom zaslonu odaberite preddefiniranu postavku kako biste MotionMount na spremljenu preddefiniranu poziciju. Odaberite **zid** za vraćanje MotionMount njegovo izvornu poziciju.
9. Kliknite*** ikonu pored svakog preseta da biste ga uredili ili izbrisali.

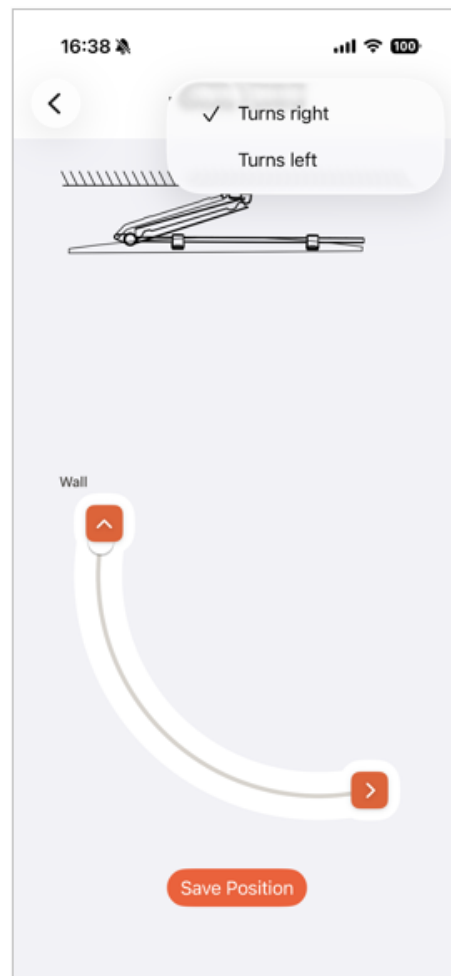

Slika7-2 zaslona daljinskog upravljača

7.2. Upravlajte svojim postavkama pomoću aplikacije

Možete promijeniti sljedeće postavke pomoću aplikacije Vogel's MotionMount.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Funkcija
Promijeni ime MotionMounta	Sačuvaj ime Resetiraj naziv na zadano		Promijenite ili resetirajte prikazano MotionMount vašeg motionMounta.
Uklonite MotionMount			Uklonite svoj MotionMount iz aplikacije.
TV			Postavite model ili širinu televizora kako biste optimizirali kut rotacije.
Automatski pokret	Detekcija uključivanja/isključivanja TV-a	Na	Uključite ili isključite detekciju uključivanja/isključivanja TV-a. MotionMount se automatski pomiče kada se vaš TV uključi ili isključi. Promjena ove postavke može uzrokovati pomicanje MotionMounta.
		Isključeno	
	Zadana pozicija	Ne miči se	Kada se TV uključi, MotionMount će se pomaknuti prema vašem izboru.
		Zadnja pozicija	
		Prethodno podešavanje 1, Unaprijed podešavanje 2, ...	
	Metoda detekcije HDMI-ja	HDMI način 1	Postavite metodu otkrivanja HDMI-ja. Detekcija uključivanja/isključivanja TV-a kontrolirana je HDMI (CEC) signalima s TV-a. Različiti brendovi/modeli TV-a mogu zahtijevati različita podešavanja. Ako se MotionMount neočekivano pomakne (npr. kad je TV isključen), pokušajte promijeniti postavku.
		HDMI način rada 2	
		HDMI način rada 3	
		HDMI način rada 4	
		HDMI način rada 5	
Dijagnosticirajte MotionMount	Pokreni dijagnostiku		Dijagnosticirajte MotionMount kako biste utvrdili radi li ispravno ili ne. Tijekom dijagnostike MotionMount će se pomicati s jedne strane na drugu. Nemojte prekidati ovaj postupak i držite telefon unutar dosega MotionMounta.
	Pošalji posljednju dijagnozu		
Informacije	Kontakt putem e-pošte		Kontaktirajte Vogel's ili pogledajte verziju aplikacije.
	Posjetite našu web stranicu		
	Pošalji zapisnik za otklanjanje pogrešaka		
	Verzije		
Brzina pokreta	Nisko		

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Funkcija
	Visoko		Postavite brzinu MotionMount ekstenzije MotionMount

Tablica: 7-1 Postavke u aplikaciji.

7.3. Postavite daljinski upravljač

Infracrveni daljinski upravljač posebno je dizajniran za MotionMount. Sadrži:

- 7 memorijskih položaja za vaš TV koji odgovaraju unaprijed zadanim položajima u vašoj MotionMount aplikaciji;
- kućno gumbom za pomicanje MotionMounta u sigurni položaj uz zid;
- tipke sa strelicama za pomicanje naprijed/nazad (u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od nje).

1. Uklonite stražnji poklopac daljinskog upravljača.
2. Umetnite dvije potpuno napunjene AAA baterije.
3. Zatvorite stražnji poklopac.

7.3.1. Konfigurirati memoriranu poziciju

1. Postavite MotionMount u željeni položaj pomoću četverosmjernog touchpada na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite i držite jednu od sedam unaprijed postavljenih tipki (P1-P7) pet sekundi.

8. Operacija

Pažljivo pročitajte ovo poglavlje kako bi MotionMount mogao ispravno koristiti. Budite oprezni pri rukovanju MotionMountom.

8.1. Uključivanje

1. Provjerite je MotionMount MotionMount uključen.
2. Uključi televizor. MotionMount MotionMount zauzeti najnoviju postavljenu poziciju.

8.2. Isključivanje

1. Uključi TV. MotionMount MotionMount se povući ravno uz zid.

8.3. Greška



Komentiraj

MotionMount MotionMount prikazati svoj trenutni status putem LED-a, vidi odjeljak 3.2 LED status..

Za otklanjanje poteškoća pogledajte poglavlje 9. Održavanje i otklanjanje poteškoća.

9. Održavanje i otklanjanje kvarova

9.1. Održavanje



Upozorenje

Obratite se svom lokalnom Vogel's distributeru kada MotionMount MotionMount oštećen ili više ne radi.

Očistite MotionMount suhom krpom bez dlačica. Ne koristite deterdžente ili druga otapala.

9.2. Otklanjanje poteškoća



Komentiraj

U slučaju čestih kvarova obratite se proizvođaču ili prodavaču.

MotionMount MotionMount dizajniran da dugo radi bez potrebe za održavanjem. Može se pojaviti problem. U nastavku ćete pronaći popis kvarova i njihovih rješenja. Ako problem nije naveden ili rješenje ne radi, molimo kontaktirajte Vogel's.

Problem	Uzrok	Rješenje
Nemam odgovarajuće vijke za svoj TV.	Pravilna veličina vijka nije uključena u paket.	Kontaktirajte Vogel's Consumer Care na https://www.vogels.com/contact kako biste zatražili servisni komplet.
Moji vijačni vijci su se polomili.	- Bušilica je tupa, a rupa je preuska. - Rupe nisu dovoljno duboko izbušene u zid.	- Pobrinite se da koristite oštar bušać odgovarajuće veličine. - Usisajte rupu nakon bušenja. Provjerite može li cijeli vijak (osim glave) proći kroz rupu prije postavljanja čepova.
Aplikacija ne može otkriti MotionMount..	Važno je da je Bluetooth na pametnom telefonu/tabletu uključen i da odobrite potrebna dopuštenja.	Odmah nakon pokretanja aplikacije MotionMount, MotionMount će biti otkriven: Vogel's MotionMount. Prilikom upravljanja MotionMountom putem aplikacije uspostavlja se Bluetooth veza niske potrošnje energije između pametnog telefona/tableta i MotionMounta. To znači da će se Bluetooth veza između pametnog telefona/tableta i MotionMounta prekinuti ako se aplikacija ne koristi 45 sekundi. Ovo štedi trajanje baterije pametnog telefona/tableta. Ovo također omogućuje drugima da koriste aplikaciju MotionMount. Istovremeno je moguća samo jedna Bluetooth veza.

Problem	Uzrok	Rješenje
Povremeno se TV pomiče bez da je TV uključen ili isključen, ili da se aplikacija ili daljinski upravljač koriste.	Automatsko pomicanje MotionMounta pri uključivanju i isključivanju televizora kontrolira HDMI (CEC) komunikacija s televizora. Ovisno o marki i/ili vrsti televizora, možda će biti potrebno odabrati drugačiju HDMI (CEC) postavku.	Odaberite i isprobajte neko drugo postavljanje (HDMI načine) u slučaju da MotionMount pokaže neočekivano ponašanje. Kao smjernicu, odaberite način rada 1 za Samsung TV, način rada 2 za LG i način rada 3 za Philips TV. Zadano je način rada 3. Možete promijeniti način rada u aplikaciji: Postavke > Automatski pokret > Način otkrivanja HDMI-ja
MotionMount ne vraća u potpunosti do zida i/ili se ne okreće u potpunosti u željeni položaj.	• Navlaka kabela nije pravilno postavljena. • Zid na koji je montiran MotionMount nije okomit. • Televizor nije specificiran. • Ručanje kabela možda nije ispravno.	• Ugradite navlakicu za kabele prema uputama za montažu i provjerite da su svi kabele do televizora provučeni kroz navlakicu za kabele. • Bilo koji nagib prema zidu ne smije prelaziti pola stupnja. Ako je zid nagnut više od pola stupnja, nosač mora i dalje biti ovješten okomito. Ovo se može učiniti dodavanjem podloški između zidne ploče i zida. • Ako ispravni TV nije specificiran (ili ispravna širina TV-a nije unesena tijekom instalacije/onboardinga u aplikaciji MotionMount), kut okretanja može biti ograničen.

Problem	Uzrok	Rješenje
Automatsko pomicanje MotionMounta MotionMount uključivanju i isključivanju televizora ne radi.	HDMI priključak u zidnoj ploči nije povezan s jednim od HDMI priključaka na vašem televizoru.	Ova veza je potrebna za funkcioniranje značajke automatskog prebacivanja (putem HDMI CEC-a). Nadalje je potrebno da je funkcija HDMI CEC (Consumer Electronics Control) aktivirana u izborniku postavki vašeg televizora. Ova funkcija ima različito ime za svaki brend televizora: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Ako sve radi kako treba, kada se TV uključi/isključi, LED u zidnoj pločici će dvaput treptati kada MotionMount detektira da je TV uključen i tri puta će treptati kada je TV isključen. Zbog latencije HDMI-CEC-a ovo može potrajati.
MotionMount MotionMount ne radi.	- LED dioda (vidi Sliku 3-2) na zidnoj ploči nije upaljena: adapter za napajanje nije priključen. - LED dioda (vidi Sliku 3-2) na zidnoj ploči svijetli crveno: Motorni kabel nije pravilno priključen.	Uključite adapter u mrežnu utičnicu.
Infracrveni daljinski upravljač ne radi.	Infracrveno oko nije pravilno priključeno.	Provjerite je li infracrveno oko pravilno priključeno. Provjerite da je daljinski upravljač, izravno ili putem odraza, usmjeren prema infracrvenom senzoru.

Problem	Uzrok	Rješenje
MotionMount MotionMount okreće puni kut od 85°.	Kako bi se spriječilo da TV udari u zid, MotionMount je tvornički postavljen za najveći dozvoljeni TV (88-inčni TV širine 196 cm).	Kao rezultat, ukupni kut rotacije je manji od 50 stupnjeva. Navedenjem ispravnog TV-a (ili unesenjem ispravne širine TV-a) tijekom instalacije/upoznavanja s aplikacijom, kut rotacije će se povećati (do 85 stupnjeva za ekrane od 65 inča i manje).

10. Često postavljana pitanja

Pitanje	Odgovor
Gdje mogu zatražiti odgovarajuće vijke za svoj TV?	Kontaktirajte Vogel's Consumer Care na https://www.vogels.com/contact kako biste zatražili servisni komplet.
Gdje mogu pronaći video o instalaciji?	Kliknite ili dodirnite gumb na naslovnici ovog priručnika. Video o instalaciji možete pronaći na stranici proizvoda na našoj web stranici. Također se može pronaći na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Što ako mi trebaju rezervni dijelovi?	Možete kupiti neke rezervne dijelove u našoj internetskoj trgovini (https://www.vogels.com/) ili upišite broj tipa proizvoda u polje za pretraživanje. Ako vam treba drugačiji dio ili ako neki dio nedostaje, obratite se svom lokalnom prodavaču ili Vogel's službi za korisnike: https://www.vogels.com/contact .
Gdje mogu pronaći predložak za bušenje?	Šablona za bušenje je otisnuta na kartici za umetanje u kutiji. Možete to izrezati radi svoje udobnosti.
Koliko visoko trebam objesiti svoj TV?	Središte vašeg televizora idealno bi trebalo biti postavljeno na razini očiju dok sjedite. Preuzmite i koristite besplatnu aplikaciju DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) za određivanje visine televizora i označavanje prvog rupa. Ako ne možete koristiti aplikaciju ili želite izračunati visinu, pogledajte naša uputstva za ručno pozicioniranje (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (dostupna online samo na engleskom jeziku, na zahtjev i na francuskom, njemačkom i nizozemskom).
Gdje mogu pronaći više informacija o aplikaciji DrillRight?	Molimo vas da pogledate naša često postavljana pitanja o aplikaciji DrillRight. (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (dostupno samo na engleskom jeziku).
Koje vijke ili šarafe trebam koristiti?	U kutiji se nalazi komplet za sastavljanje s materijalima za montažu. Ako nedostaju odgovarajući vijci za vaš TV, obratite se svom lokalnom Vogel's prodavaču ili Vogel's službi za korisnike na https://www.vogels.com/contact .
Zašto koristite Fischer® utičnice?	Fischer® DuoPower utikač općenito se smatra najboljim standardom među utikačima.
Što je VESA?	VESA je standardni uzorak rupa za montažu na stražnjoj strani televizora koji omogućuje jednostavno postavljanje mnogih standardnih nosača na vaš televizor.

Pitanje	Odgovor
Koja je minimalna veličina zaslona televizora u kombinaciji s zidnom montažom?	Minimalna veličina zaslona je 40 inča (102 cm).
Koja je maksimalna veličina zaslona i težina televizora u kombinaciji s zidnom montažom za TV?	Maksimalna veličina zaslona je 88 inča (224 cm), a maksimalna težina je 45 kg (99 lbs). Elektronički sustav zaštite zaslona (ESPS®) sprječava da vaš televizor udari u zid.
Ima li ovaj proizvod funkciju nagiba?	U ovom proizvodu nema nagiba.
Koja je garancija za ovaj zidni nosač?	Jamstvo od dvije godine na nedostatke materijala i izrade zidne montaže, osim ako lokalni zakoni i propisi ne nalažu duži minimalni rok.
Kolika je potrošnja energije u pripravnosti ovog zidnog nosača?	Potrošnja energije u pripravnosti iznosi 0,02 vata.
Je li moguće ručno uključiti TV ('ručno preuzimanje kontrole')?	Da, moguće je ručno uključiti televizor.
Koji je maksimalni kut okretanja?	Maksimalni kut okretanja je 85° ulijevo ili udesno.
Postoji li rizik od zarobljavanja, stiskanja ili ozljede ljudi dok se nosač automatski pomiče?	TV uključuje integrirani klizni šark i elektronički zaštitni krug (koji isključuje motor u slučaju prevelike trenje), čime se sprječava zadržavanje prstiju.
Postoji li i posebna OLED verzija MotionMounta?	Ne, ne postoji namjenska OLED verzija. VESA sučelje je također optimizirano za OLED.
Moram li nakon instalacije podesiti postavke svog televizora?	Da. Da biste aktivirali značajku automatskog pomicanja, važno je da je funkcija HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) aktivirana u izborniku postavki vašeg televizora. Ova funkcija ima različito ime za svaki brend televizora: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Moram li spojiti svoj TV na MotionMount?	Da. Za aktivaciju značajke automatskog pomicanja potrebno je povezati HDMI kabel između HDMI priključka na MotionMountu i jednog od HDMI priključaka na vašem televizoru. U pakiranju MotionMounta nalazi se HDMI kabel duljine 2 metra.
Mogu li koristiti MotionMount u kombinaciji s televizorom koji ima 'connect box' (npr. Samsung TV s One Connect Boxom)?	Da, MotionMount se može koristiti s TV-om i connect boxom. Vogel's nudi tanki bijeli HDMI kabel duljine 4,5 metara koji se može spojiti između HDMI priključka u zidnoj pločici MotionMounta i jednog od HDMI priključaka TV connect boxa. Ovaj dugi HDMI kabel dostupan je u Vogel's internetskoj trgovini (Vogel's artikal broj 999985).

Pitanje	Odgovor
Dolazi li MotionMount s daljinskim upravljačem?	Da. Infracrveni daljinski upravljač je uključen u pakiranje MotionMounta.
Koji uređaji podržavaju aplikaciju MotionMount?	• iPhone XS i noviji (2018.+) / Apple iOS 17.0 i noviji, iPad mini 5. generacija, iPad Air 3. generacija, iPad Pro (2018.+) i noviji • Apple iPadOS 17.0 i noviji • Android OS 13.0 i noviji Napomena: Samo najnovija verzija iOS-a i Android OS-a je aktivno podržana i testirana od strane tvrtke Vogel's.
Koliko unaprijed postavljenih položaja može se pohraniti pomoću aplikacije i daljinskog upravljača?	Može se pohraniti do sedam unaprijed postavljenih položaja.
Koristi li kontrola aplikacije Bluetooth vezu s MotionMountom?	Da. Kontrola aplikacije koristi Bluetooth ('niske potrošnje') 5.0 vezu. Bluetooth na vašem pametnom telefonu / tabletu mora biti uključen tijekom korištenja aplikacije.
Je li moguće upravljati MotionMountom glasom?	Da, to je moguće za korisnike Applea. Pomoću iPhonea i iPada moguće je glasom premjestiti TV na jednu od unaprijed postavljenih opcija. Ovo se temelji na Siri prečacima.
Koliko utičnica mi treba?	Trebate dvije zidne utičnice. Jedan za vaš TV i jedan za MotionMount.
Jesu li svi kabeli i materijali za montažu uključeni?	Da, svi kabeli i materijali za montažu su uključeni.

Koji raspon napona i frekvencija mreže su prikladni za MotionMount?	Raspon napona iz mreže (AC) adaptera je 100 – 240 volti, 50/60 Hz.
Mogu li ovu montažu poravnati i u vodoravnom i u okomitom smjeru?	Da, uvijek možete poravnati svoj TV, precizno poravnanje nakon instalacije (horizontalno i vertikalno).

Tablica: Često 10-1 postavljana pitanja.

U slučaju drugih problema ili pitanja, molimo kontaktirajte: consumercare@vogels.com (pošta na: consumercare@vogels.com).

11. Odlaganje



Komentiraj

Odgovornost vlasnika je da se na MotionMount riješi MotionMounta.

11.1. Uklanjanje televizora



Upozorenje

Podignite TV s dvije osobe.

1. Odspojite sve kabele s televizora i skinite navlaku kabela s upravljačke šipke.
2. Lagano odvrnite gornje i donje vijke na trakama sučelja Phillips odvijačem.
3. Podignite TV i trake za sučelje te ih stavite na čistu, mekanu površinu.
4. Uklonite trake sučelja s ekrana televizora pomoću Phillips odvijača.

11.2. Odlaganje

MotionMount sadrži štetne tvari koje se ne bi smjele otpuštati u okoliš. Odložite MotionMount na odgovarajući način radi odgovarajuće obrade, pri kojoj se sirovine mogu oporaviti.

Ne odlažite daljinski upravljač ili njegove baterije s neodvojenim kućnim otpadom. Nepravilno odlaganje može biti štetno za okoliš i ljudsko zdravlje. Molimo vas da se za informacije o uslugama povrata i prikupljanja u vašem području obratite nadležnoj službi za gospodarenje otpadom.

Molimo provjerite smjernice svoje općine za najbolje opcije odlaganja u vašoj blizini. Za informacije o materijalima korištenima u ambalaži posjetite <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	575
1. ELŐSZÓ.....	577
1.1. A kézikönyv célja	577
1.2. Célcsoport	577
1.2.1. A célcsoportra vonatkozó követelmények	577
1.3. Olvasási útmutató	578
2. BEVEZETÉS	579
2.1. Rendeltetésszerű használat	579
2.2. Nem rendeltetésszerű használat	579
2.3. Azonosítás	580
2.4. MotionMount műszaki adatai.....	580
2.5. Munkahely	581
2.6. rendelkezéseinek és módosításainak garantálása	581
3. LEÍRÁS ÉS MŰKÖDÉS	582
3.1. Kicsomagolás.....	582
3.2. LED-állapot - és Bluetooth-gombok funkciója	583
4. BIZTONSÁG.....	585
4.1. Egyéni védőeszközök.....	585
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS.....	587
5.1. Szállítás.....	587
5.2. Tárolás.....	587
6. TELEPÍTÉS	588
6.1. Eszközök	588
6.2. Vegye le a fedelet.....	589
6.3. Szintezőlécek felszerelése.....	Error! Bookmark not defined.
6.4. Fali rögzítés	591
6.4.1. Tömör beton-/tégla fal	591
6.4.2. Fal fa gerendákkal.....	593
6.5. A tévé elhelyezése.....	595
6.6. Állítsd vízszintbe a tévét.....	597
6.7. Kábelrendezés	598
7. ÜZEMBE HELYEZÉS	603
7.1. A pozíciók beállítása.....	605
7.2. Az alkalmazás segítségével kezelheti a beállításait.....	606
7.3. A távirányító beállítása.....	607
7.3.1. Memóriahely beállítása	607
8. MŰKÖDÉS.....	608
8.1. Bekapcsolás	608
8.2. Kikapcsolás	608
8.3. Hiba	608
9. KARBANTARTÁS ÉS HIBAEHÁRÍTÁS	609
9.1. Karbantartás.....	609
9.2. Hibaelhárítás	609
10. GYIK	613

11. ÁRTALMATLANÍTÁS.....	617
11.1. A tévé eltávolítása.....	617
11.2. Ártalmatlanítás.....	617
12. KAPCSOLAT.....	618

1. Előszó

Minden, amire szükséged van ahhoz, hogy pillanatok alatt a falra szereld a tévédet.

Gratulálunk a Vogel's MotionMount termék megvásárlásához! Egy kiváló minőségű terméket vásárolt, amely hosszú évekig örömet fog okozni Önnek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ismerkedjen meg a működésével és karbantartásával. Így elkerülheti a személyi sérüléseket és/vagy az anyagi károkat. Ez a használati útmutató a MotionMount készülékre vonatkozik, és azt az új tulajdonosnak át kell adni a készülék viszonteladása vagy beszámítása esetén. A használati útmutatót tartsa a MotionMount közelében, könnyen elérhető helyen.

Ha bármilyen kétsége merül fel a kézikönyv teljességét illetően, vagy ha valami nem világos, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Vogel's-szel. Ha nem biztos abban, hogy ez a kézikönyv a MotionMount készülékhez tartozik-e, kérjük, ellenőrizze a MotionMount azonosító tábláját; lásd a „” című fejezet 2.3. szakaszát: „” azonosítása.

1.1. A kézikönyv célja

A kézikönyv célja, hogy a MotionMount teljes élettartama alatt tájékoztatást nyújtson a fogyasztóknak. Ez biztosítja, hogy a MotionMount-ot helyesen, hatékonyan és biztonságosan használják, még ésszerűen előre látható helytelen használat esetén is. A felhasználói kézikönyv az alábbiakkal kapcsolatos utasításokat tartalmazza:

- biztonság;
- művelet;
- karbantartási útmutató;
- tárolás;
- közlekedés;
- ártalmatlanítás.

Ezeket az utasításokat be kell tartani annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek azok a kockázatok, amelyek személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethetnek.

1.2. Célcsoport

A kézikönyv a fogyasztók számára készült.

1.2.1. A célcsoportra vonatkozó követelmények

A MotionMount-ot kizárólag olyan felnőtt szerelheti fel és üzemeltetheti, aki:

- elolvasta és megértette a jelen kézikönyvben szereplő utasításokat;
- betartja a leírt biztonsági utasításokat.

1.3. Olvasási útmutató

A kézikönyvben a következő szimbólumok és kifejezések szerepelnek (, 1. táblázat-1) kerülnek használatra, hogy felhívják az olvasó figyelmét a biztonsági szempontokra és a fontos információkra:

Szimbólum	Fogalom	Jelentés
	Figyelem	Veszélyes helyzetre utal, amely – amennyiben a biztonsági utasításokat nem tartják be – a MotionMount és/vagy annak környezetének kisebb és/vagy közepes mértékű károsodását okozhatja.
	Megjegyzés	Olyan információkat tartalmaz, amelyek fontosnak minősülnek, de nem kapcsolódnak a sérüléshez.

1-1. táblázat: Az olvasási útmutató szimbólumai.

2. Bevezetés

A MotionMount biztonságos és könnyen használható. Ez a kézikönyv a következőkről nyújt tájékoztatást:

- művelet;
- karbantartás;
- szállítás és tárolás;
- ártalmatlanítás.

2.1. Rendeltetésszerű használat



Megjegyzés

A hangprojektor használatához adapterre van szükség (Vogels típusszám: SOUND 3550). Részletes információkat a hangprojektor használati útmutatójában talál.

A MotionMount kizárólag a következő célra szolgál:

- a tévé rögzítésének és a beltéri falról való levételének;
- további készülékeket is magával vihet, például hangprojektort, (játék)konzolt, hangszórókat stb.
- A maximális terhelhetőség 45 kg (ez magában foglalja a tévét és az esetleges egyéb készülékeket is).

2.2. Nem rendeltetésszerű használat



Figyelem

A MotionMount rendeltetéstől eltérő használata veszélyeket okozhat, például:

- személyi sérülés;
- a MotionMount megrongálódása;
- a környezet károsodása.



Megjegyzés

A MotionMount rendeltetéstől eltérő használata a jótállás érvényét veszti.

A MotionMount nem alkalmas a következőkre:

- állatok, emberek vagy egyéb eszközök mozgatása;
- emelőként használható, hogy erőt fejtsen ki a falra;
- nagyobb és nehezebb tévékészülékek rögzítésére alkalmas, mint amilyeneket a 2.4. szakaszban, a MotionMount műszaki adatai között ismertetünk;
- a padlótól számított 2 méternél magasabbra kell felszerelni;
- húzáshoz, támaszkodáshoz vagy mászáshoz támaszpontként használható;
- a tervezett mozgástartományon túlra kényszerüljön;
- szabadtéren használható;
- járművekben, hajókban vagy egyéb mobil alkalmazásokban használható.

Általános adatok	
Maximális terhelés (televízió az opcionális kiegészítőkkel együtt)	Legfeljebb 45 kg
A tévé mérete	40 hüvelyk – 88 hüvelyk
VESA-méretek	200 × 200 – 600 × 400
Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányban
Forgási szög	0 – 85° (a tévé méretétől függően)

-es 2-1: MotionMount műszaki adatok táblázata.

2.5. Munkahely

Győződjön meg arról, hogy a munkahely megfelel a következő követelményeknek:

- a munkahely tiszta és jól megvilágított;
- a munkahely nem található olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy anyagok vannak;
- A MotionMount felszerelése és üzemeltetése során a gyermekeket, a járókelőket és az állatokat távol kell tartani.

2.6. rendelkezéseinek és módosításainak garانتálása

	Figyelem Módosítások nem megengedettek. Ezek veszélyes helyzetekhez vezethetnek.

Köszönjük, hogy a Vogel's-t választotta! Termékeink fejlesztése és gyártása során a tartósság kiemelt fontosságú. Az elektronikus alkatrészek hibáira 2 év garanciát vállalunk, kivéve, ha a helyi törvényi előírások hosszabb minimális garanciaidőt írnak elő. A termékekkel kapcsolatos panaszokat és a visszaküldött termékeket minden esetben megoldjuk, és minden panaszt a termék használatának figyelembevételével bírálunk el.

Amennyiben a termék anyag- vagy gyártási hibák miatt nem működik megfelelően, saját belátásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük.

Ha bármilyen problémája adódik a termékünkkel kapcsolatban, vagy szeretné megtudni, hogy érvényes-e a jótállás, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot (<https://www.vogels.com/contact>).
2. 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot a helyi Vogel's forgalmazónk.
3. A jótállás igénybevétele esetén a terméket az eredeti vásárlási bizonylattal (számla, eladási bizonylat vagy pénztári nyugta) együtt kell visszajuttatni. A vásárlási bizonylaton egyértelműen fel kell tüntetni a szállító nevét és a vásárlás dátumát. Tájékoztatni fogjuk Önt a pontos visszaküldési címről és a további teendőkről.
4. A Vogel's garancia az alábbi esetekben jár le:
 - a terméket nem az utasításoknak megfelelően szerelték be vagy használták;
 - a falon lévő lyukakat nem a Vogel's szerelési útmutatójában az adott fal típusra vonatkozóan előírtaknak megfelelően fúrták ki;
 - a terméket a Vogel's-tól eltérő személy módosította vagy javította;
 - a hiba külső okokból (a terméken kívülről) keletkezik, pl. villámcsapás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérsékleti hatások, időjárási körülmények, oldószerek vagy savak okozta károsodás, helytelen használat vagy gondatlanság miatt;
 - a terméket a csomagoláson feltüntetettől eltérő berendezésekhez használják.

Van még kérdése? Kérjük, használja a <https://www.vogels.com> oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat!.

3. Leírás és működés

Ez a fejezet áttekintést nyújt a következőkről:

- a főbb részek;
- a működési elv.

3.1. Kicsomagolás



Megjegyzés


A MotionMount vezérléséhez a MotionMount alkalmazás szükséges.



Megjegyzés

Hiányzik valami? Szükség van egy hosszabb HDMI-kábelre? Vagy egy kábelburkolat, amivel elrejtheti a falban futó kábeleket? Látogasson el honlapunkra, és rendelje meg a megfelelő kiegészítőket közvetlenül a weboldalunkon keresztül (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

A MotionMount a következő alkatrészekkel kerül forgalomba, lásd: 3. ábra-1 és a 3. táblázat-1.

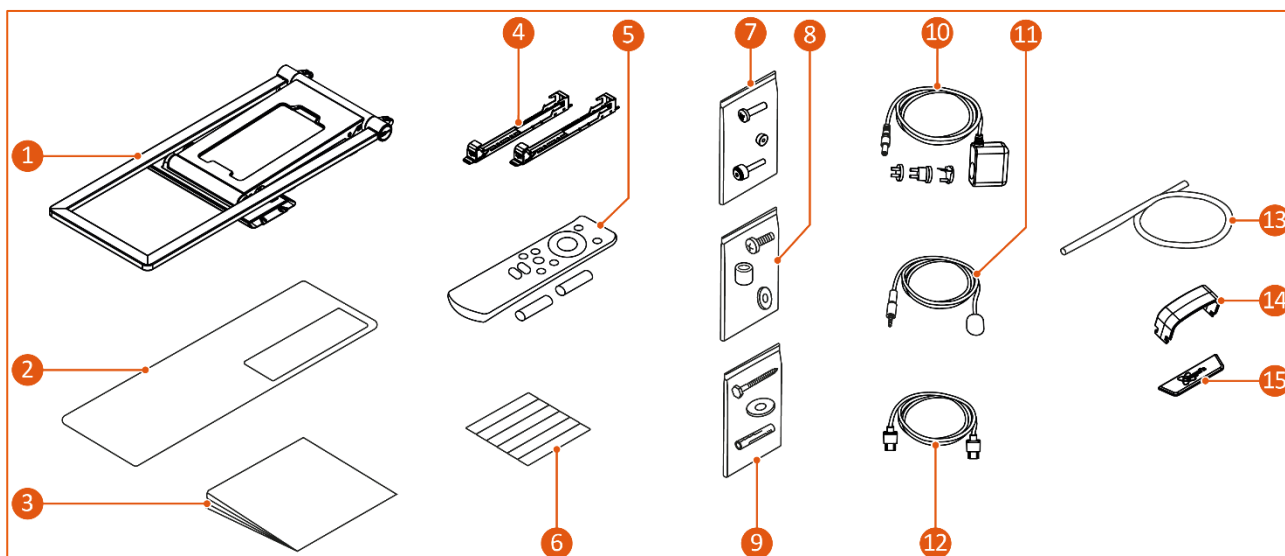

3-1. . ábra: Az összes alkatrész áttekintése.

Poz.	Leírás	Megjegyzés
1	MotionMount	-
2	Beillesztőkártya	Fúrósablonnal együtt
3	Kézikönyv	Ez a dokumentum.
4	TV-csatlakozósávok (2 db)	-
5	Infravörös távirányító	Beleértve 2 db AAA elem (nem újratölthető)
6	Tépőzáras szalagok (5 db)	A kábelek rendezettségének biztosítása érdekében
7	TV-szintező készlet	4 db M6x25 mm-es csavar 2 db M6-os védősapka 1 db M6 x 30 mm-es csavar

Poz.	Leírás	Megjegyzés
8	TV-rögzítő készlet	4 db M6x12-es csavar 4 db M8-as alátét 4 db M6x20-as csavar 4 db M6x30-as csavar 4 db M8x12-es csavar 4 db M8x20-as csavar 4 db M8x30-as csavar 4 db 5 mm-es távtartó 4 db 10 mm-es távtartó
9	Fali rögzítő készlet	3 db 8×70 mm-es csavar 3 db Fischer Duo Power dugasz, 10×50 mm 2 db M8x26 mm-es alátét
10	Tápkábel és adapter	Nemzetközi csatlakozókkal együtt
11	Infravörös vevő	Az infravörös távirányítóhoz
12	HDMI 2.0 kábel (2 méter)	-
13	Kábelhüvely	A kábelek rendezettségének biztosítása érdekében
14	Kábelbilincs	A kábelek vezetése érdekében
15	Fali logótábla	-


3-1: táblázat Az összes alkatrész leírása.

3.2. LED-állapot - és Bluetooth-gombok funkciója

	Megjegyzés Megjegyzés: A MotionMount első bekapcsolása után a LED körülbelül 15 másodpercig pirosan villoghat. Ez azt jelzi, hogy éppen firmware-frissítés történik. A frissítés befejezése után a LED zöldre vált.

Egy LED (, 3. ábra-2, 2. pozíció) található a panelen, a kábelcsatlakozások közelében. A LED jelzi a MotionMount állapotát, lásd: Table 3-2.

A Bluetooth-gomb (, 3. ábra-2, 1. pozíció) különböző funkciókkal rendelkezik, lásd Table 3-3.

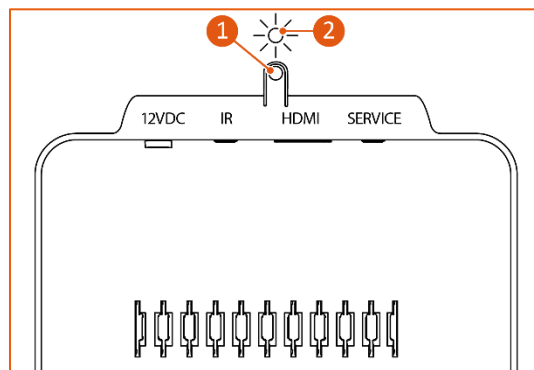

3-2. ábra: LED és Bluetooth-gomb.

Ha a MotionMount	Az állapotjelző fény
(Futás közben)	Zöld-e

Ha a MotionMount	Az állapotjelző fény
Be van kapcsolva, de több mint 60 másodperce tétlen állapotban van (készlet-energiatakarékos készlet-állapot) vagy kikapcsolt állapotban	Ki van kapcsolva
Párosítási módban (Bluetooth)	Kék
Hiba esetén	Piros
Parancs fogadása az infravörös távirányítóról	Egyszer felvillan
Az infravörös távirányítóról érkező „bolti beállítás” parancs fogadása	Kétszer villan
Az infravörös távirányítóról érkező parancs elutasítása / figyelmen kívül hagyása	5-ször villog
Az MCU soros-helyreállítási módban	Lila
Hálózati csatlakozás-visszaállítási állapotba / Felkészülés a hálózat visszaállítására	Lassan sárgán villog (0,5 másodperc)
Gyári-gyári beállítások visszaállítása / Felkészülés a gyári beállítások visszaállítására	Gyorsan sárgán villog (0,2 másodperc)
A tévé bekapcsolására adott reakció (HDMI-CEC)	Kétszer villan
A tévé kikapcsolására adott reakció (HDMI-CEC)	3-szor villan

3-2 táblázat: Az összes LED-állapot leírása és a hozzájuk tartozó LED-jelzések.

Nyomja meg a gombot	Mi történik?
Nyomja meg rövid ideig (1 másodpercig)	Bluetooth-párosítás
Tartsa lenyomva 3 másodpercig	Hálózat visszaállítása (Bluetooth és infravörös)
Tartsa lenyomva 10 másodpercig	Gyári beállítások visszaállítása

3-3 táblázat: Az összes gomb funkciójának leírása.

4. Biztonság



Figyelem

A termék felszerelése és használata előtt mindig figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat.

Ezen utasítások betartása szigorúan kötelező. A helytelen felszerelés és/vagy telepítés jelentős veszélyt jelenthet Önre, a tévékészülékére és családjára nézve.

A biztonság az első. Ezért kérjük, szánjon időt arra, hogy elolvassa és megértse ezeket a biztonsági utasításokat. A MotionMount használata során feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokat és óvintézkedéseket. A vonatkozó biztonsági utasítások minden fejezetben megtalálhatók.

A telepítés és a használat előtt alaposan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat:

- A Vogel's azt javasolja, hogy a telepítést szakképzett szerelő végezze el. Ha nem biztos a fal típusában, a rögzítési módokban vagy a konkrét felhasználási módban, forduljon szakemberhez.
- A Vogel's nem vállal felelősséget a helytelen beszerelésből eredő bármilyen sérülésért és/vagy kárért.
- Olvassa el a tévékészülék használati útmutatóját. Győződjön meg arról, hogy a tévé súlya és mérete nem haladja meg a MotionMount számára megadott maximális súly- és méretkorlátokat. Győződjön meg arról, hogy a tévé rögzítőcsavarjai megfelelő hosszúságúak és átmérőjűek. Felhívjuk figyelmét, hogy a csomagban található rögzítő tartozékok sok tévékészülékhez elegendőek, de az adott tévékészülék-modelltől függően szükség lehet további vagy más típusú tartozékokra is.
- A mellékelt falra szerelési tartozékok kizárólag tömör téglá-, beton- vagy fa vázszerkezetű falakra való felszerelésre szolgálnak. Más anyagokból készült falakra – például üreges téglákra, fa panelekre vagy gipszkartonra – történő felszerelés esetén kérjük, forduljon a szerelőjéhez és/vagy szakkereskedőjéhez.
- A fal felületének síknak és vízszintesnek kell lennie.
- A MotionMount javítását kizárólag képzett, tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek végezhetik. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket szabad használni. Más alkatrészek használata a garancia érvényét veszti, és sérüléseket okozhat.
- A MotionMount készüléken tilos bármilyen módosítást végrehajtani. Ez a garancia érvényét veszti, és sérülésekhez vezethet;
- A MotionMount ot óvatosan kezelje és szállítsa.
- A televíziókat legalább két emberrel emeljék fel.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki belőle az elemeket, hogy megakadályozza azok kifolyását.
- Ha az elemek kifolyik, törölje le a kifolyott folyadékot az elemtartóból, majd cserélje ki az elemeket.
- Ne használjon a megadottaktól eltérő elemeket.
- Az akkumulátorokat tilos melegíteni vagy szétszerelni.
- Ne dobja az elemeket tűzbe vagy vízbe!
- Ne szállítsa és ne tárolja az elemeket más fémtárgyakkal együtt, mivel ez az elemek rövidzárlatát, szivárgását vagy robbanását okozhatja.

4.1. Egyéni védőeszközök

Mindig viseljen egyéni védőfelszerelést:

Jel	Leírás	Hol	Amikor
Szemvédő		Fúrás közben a közvetlen közelében.	Fúrás a falba.
Fülvédő		Fúrás közben a közvetlen közelében.	Fúrás a falba.
Biztonsági cipők		Emeléskor a közvetlen közelben.	A MotionMount és a tévé felemelése.

4-1. táblázat: Egyéni védőeszközök.

5. Szállítás és tárolás

A MotionMount szállításakor és/vagy tárolásakor ügyeljen a következőkre:

- kikapcsolt állapotban van;
- nem kapcsolható be véletlenül;
- nem sérülhet meg;
- Az eredeti csomagolásában van, hogy ne sérüljön meg.

5.1. Szállítás

A MotionMount szállítása:

- Helyezze a MotionMount-ot és az összes alkatrészt az eredeti csomagolásba.
- Győződjön meg arról, hogy a csomagolásban nincs laza alkatrész.
- Kérjük, óvatosan kezelje a dobozt.
- Szállítás közben óvja a terméket a nedvességtől és az ütésektől.
- A dobozt álló helyzetben tartsa.
- Ne rakjon nehéz tárgyakat a doboz tetejére.

5.2. Tárolás

A MotionMount tárolása:

- A MotionMount tisztítása.
- Tartsa az eredeti csomagolásában.
- Tartsa beltéri, száraz helyen, +10 és +50 °C közötti hőmérsékleten.
- Ne hagyja a földön feküdni.
- Ne tegyen rá nehéz tárgyakat.
- Óvja a portól és a nedvességtől.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék véletlenül se kapcsolódhasson be.

6. Telepítés



Figyelem

A telepítés során használjon egyéni védőfelszerelést; lásd a 4.1. szakaszt: Egyéni védőfelszerelés.



Megjegyzés

A hangprojektor használatához adapterre van szükség (Vogels típusszám: SOUND 3550). Részletes információkat a hangprojektor használati útmutatójában talál.

6.1. Eszközök

A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e az összes szükséges eszközzel:


- fúrósablon a betétkártyáról;
- vízmérték;
- 13-es csavarkulcs;
- nagy Phillips csavarhúzó;
- fúrógép;
- ceruza;
- mérőszalag;
- porszívó.

Fa vázszerkezetű falak esetében:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ db 2 hüvelykes fa fúró;
- fakereső.

Tömör beton- és téglafalak esetében:


- Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 hüvelykes kőfúró;
- Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 hüvelykes kőfúró.

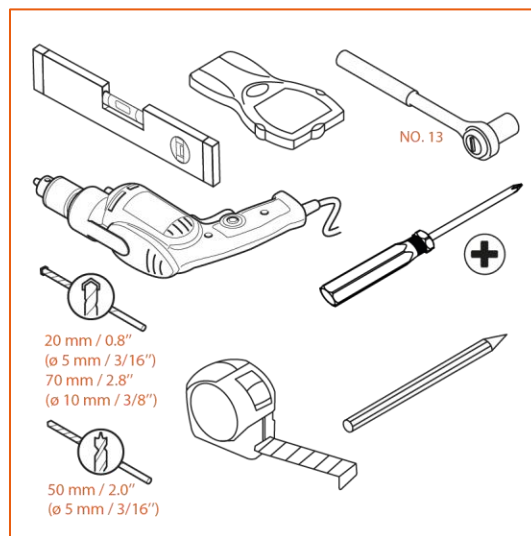

6-1. ábra: Eszközök.

6.2. Vegye le a fedelet

1. Vegye le a fedelet; lásd: Figure 6-2.

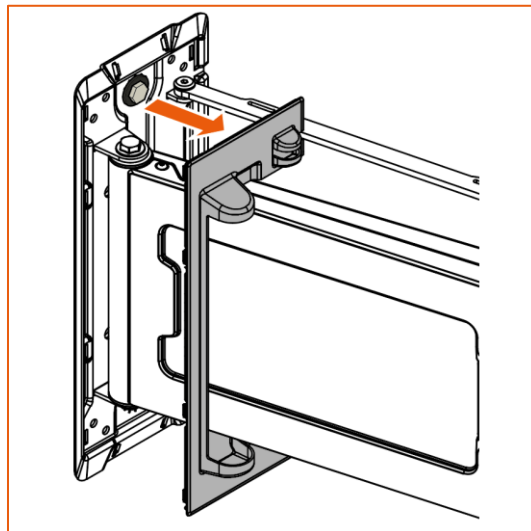

6-2. ábra: Vegye le a fedelet.

6.3. Szerelje fel a pántokat



Figyelem


A TV-csatlakozóelemek két különálló részből állnak; ezek kieshetnek.



Megjegyzés


Ha hiányzik valamelyik csavar, vagy más típusúra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Vogel's ügyfélszolgálatával a <https://www.vogels.com/contact> címen..

1. Óvatosan helyezze a tévéképernyőt képernyőjével lefelé egy tiszta és puha felületre (például egy szőnyegre), úgy, hogy ne legyenek akadályok a közelében (Figure 6-3).

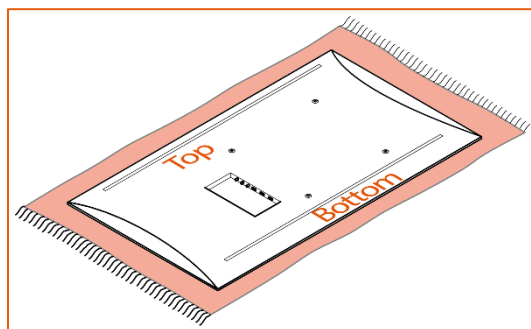

6-3. ábra: Televízióképernyő sík és puha felületen.

2. Helyezze be mindkét TV-csatlakozócsíkot:
 - Állítsa be a felső részt (Figure 6-4, 2. pozíció), amely be- és kicsúsztható az alsó tartóból (Figure 6-4, 3. pozíció).
 - Helyezze be az alátéteket (Figure 6-4, 5. pozíció), a megfelelő csavarokat (Figure 6-4, 4. pozíció), valamint szükség esetén a távtartókat (Figure 6-4, 7. pozíció) a TV-rögzítő készletből.
 - Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelemek helyesen vannak elhelyezve (Figure 6-4, 1. pozíció).
 - Győződjön meg arról, hogy a felső alkatrészek (Figure 6-4, 2. pozíció) a tévékészülék felső oldalán helyezkednek el.

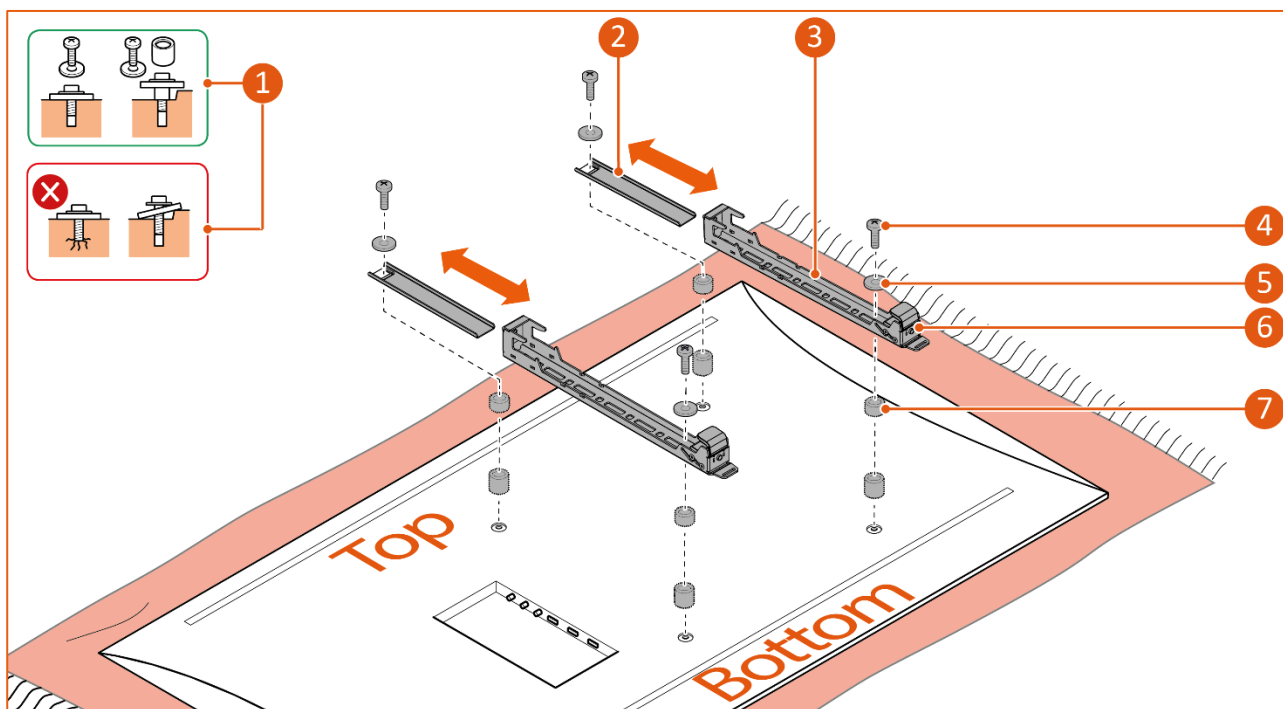


6-4. ábra: A két TV-csatlakozócsík felszerelése.

3. Minden TV-tartóba szerelje fel a következőket:

- csavarok (Figure 6-5, 1. pozíció);
- védőkupakok (Figure 6-5, 2. pozíció).

4. Ne húzza be teljesen a csavarokat a lécekbe;
lásd: Figure 6-5, poz. 3. és 4.

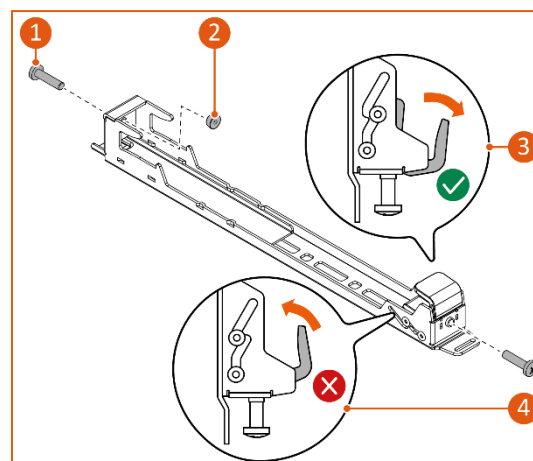

6-5. ábra: Reteszelő mechanizmus.




Megjegyzés

Fordítsa fejjel lefelé a MotionMount-ot a forgásirány megváltoztatásához.

5. Határozza meg a tévé forgásirányát:

- balra (Figure 6-6, 1. pozíció);
- jobb oldalon (Figure 6-6, 1. pozíció).

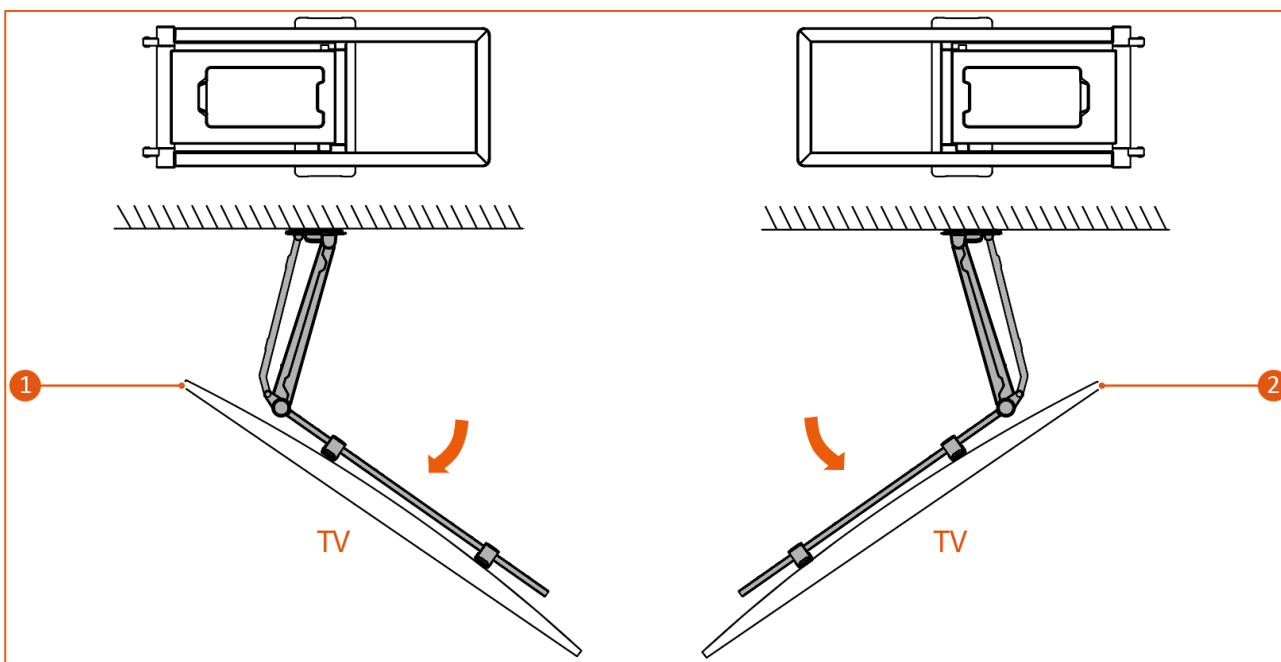

6-6. ábra: A tévé forgásiránya (felülnézet).

6.4. Fali rögzítés



Figyelem

Ha nem biztos abban, hogy melyik falra szerelési lehetőséget válassza, kérjük, forduljon a szerelőjéhez, egy szakkereskedőhöz vagy a Vogel's ügyfélszolgálatához.

Ha más típusú falad van – például üreges téglából, fém vázszerkezetből, fa panelekből vagy gipszkartonból készült fal –, kérjük, látogass el a weboldalra, ahol tájékoztatást találsz a különböző fal típusokról.

Ellenőrizze a fal típusát:

- tömör beton-/tégla fal, lásd a 6.3.1 szakaszt Tömör beton-/tégla fal;
- Fából készült vázszerkezetű fal, lásd a 6.3.2. szakaszt Fából készült vázszerkezetű fal.

6.4.1. Tömör beton-/tégla fal



Megjegyzés

Töltse le és használja a Vogel's DrillRight alkalmazást (iOS és Android), hogy megtalálja a tökéletes felszerelési magasságot.




Megjegyzés

A fal károsodásának elkerülése érdekében először fúrja ki a lyukakat.


1. Döntse el, hová szereli fel a tévéképernyőt;
 - használja a Vogel's DrillRight alkalmazást;
 - Használjon mérőszalagot az első fúrási pont helyének meghatározásához.
2. Fúrjon lyukakat a sablonba a megjelölt helyeken.
3. Jelölje meg ceruzával az első fúrólyukakat a falon.
4. A fúrási sablon segítségével (lásd a mellékletet) jelölje meg a többi furatot. A vízérték segítségével állítsa vízszintbe a fúrósablont.

5. Fúrja elő az első furatot:
 - használjon $\varnothing 5 \times 20$ mm / $\varnothing^{31}/_{64} \times 0,8$ hüvelykes kőfúrófejet;
 - fúrjon 20 mm mélyre;
 - Fúrja ki a fúrósablonon lévő horony legfelső lyukát; lásd: Figure 6-7.
6. Az első furatot bővítsük ki:
 - használjon $\varnothing 10 \times 70$ mm / $\varnothing^{25}/_{64} \times 2,8$ hüvelykes kőfúrófejet;
 - Fúrjon 70 mm mélyre.
7. Porszívóval távolítsa el a lyukból a port.

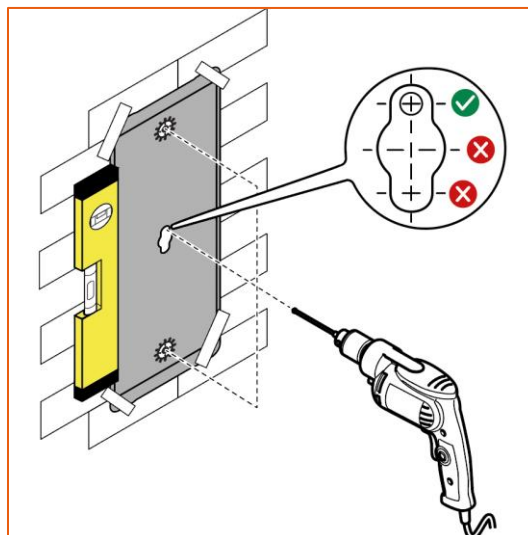


6-7. ábra: Az első furat fúrása.

8. Helyezze be a faldugókat a fúrt lyukakba; lásd: Figure 6-8.

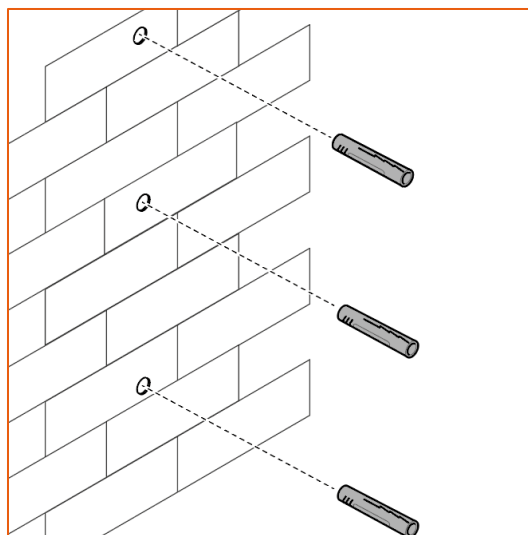


6-8. ábra: Falidugók.

9. Helyezzen egy $\varnothing 8 \times 70$ -es csavart a középső furatba;
 - hagyja, hogy 10 mm-rel kiálljon, lásd: Figure 6-9;
 - Ne használjon alátétet!

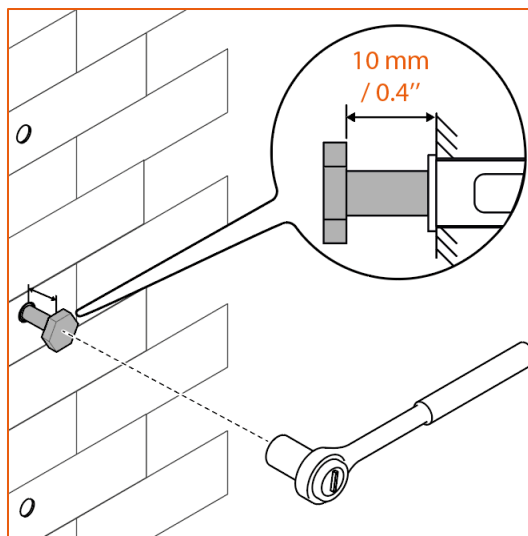

6-9. ábra: A csavar kiállításának biztosítása.

10. Helyezze a MotionMount-ot a csavarra; lásd: Figure 6-10.

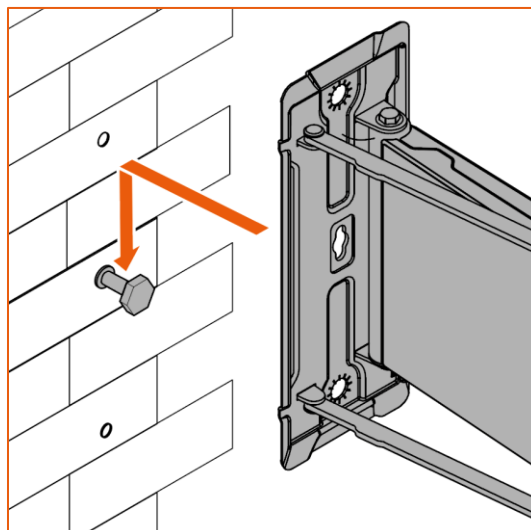


6-10. ábra: A MotionMount felszerelése.

11. Rögzítse a MotionMount-ot a szabad falfelületre; lásd: Figure 6-11. Használja a következő elemeket:

- 2 db Ø8x70-es csavar;
- 2 db M8x26 alátét;


12. A MotionMount vízszintes elhelyezéséhez használjon vízmértéket.

13. Húzza meg az összes csavart.

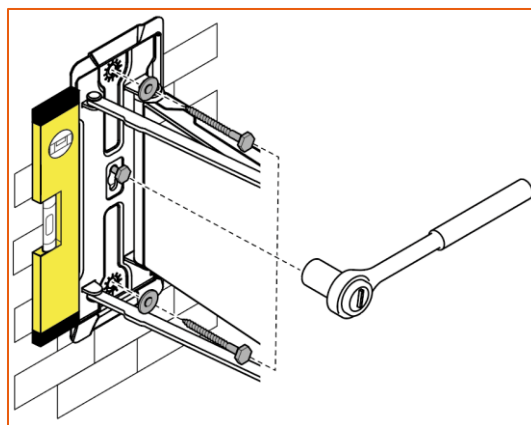

6-11. ábra: A MotionMount rögzítése.

14. Helyezze fel a fedelet, lásd: Figure 6-12.

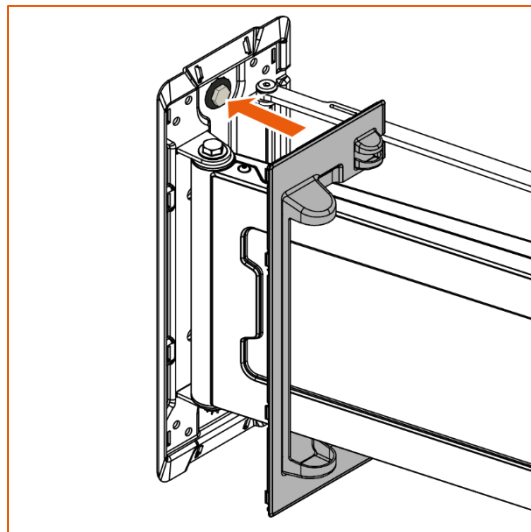

6-12. ábra: A fedél felhelyezése.

6.4.2. Fal fa gerendákkal



Megjegyzés

Töltse le és használja a Vogel's DrillRight alkalmazást (iOS és Android), hogy megtalálja a tökéletes felszerelési magasságot.






Megjegyzés


A fal károsodásának elkerülése érdekében először fúrja ki a lyukakat.

1. Használjon gerenda-keresőt, hogy meghatározza, hol vannak a fa gerendák.
2. Határozza meg, hová szeretné felszerelni a tévéképernyőt;
 - használja a Vogel's DrillRight alkalmazást;
 - Használjon mérőszalagot az első fúrólyuk helyének meghatározásához.
3. Fúrjon lyukakat a sablonba a megjelölt helyeken.
4. Jelölje meg ceruzával az első fúrólyukat a falon. Győződjön meg róla, hogy a lyuk mögött van-e egy fa gerenda.
5. A fúrési sablon segítségével (lásd a mellékletet) jelölje meg a többi fúrólyukat. Vízszintezővel állítsa vízszintbe a fúrósablont.
6. Fúrja ki az első lyukat:
 - használjon $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 1^{3/64} \times 2$ hüvelykes fa fúrófejet;
 - 70 mm mélyre fúrjon;
 - Fúrja ki a fúrósablonon lévő horony legfelső lyukát; lásd: Figure 6-13.
7. Porszívóval távolítsa el a lyukból a port.

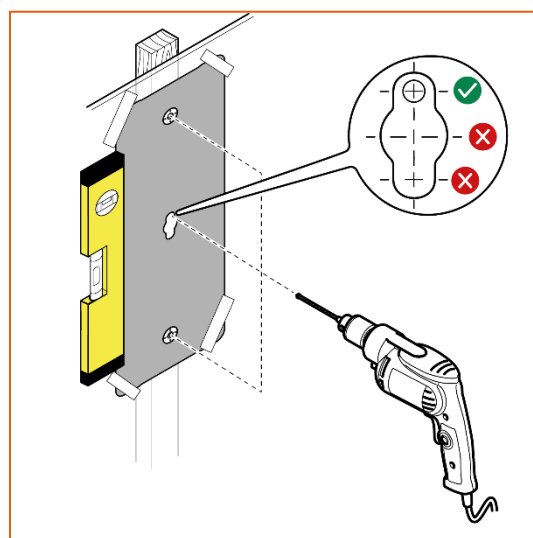


6-13. ábra: Az első furat fúrása.

8. Helyezzen egy $\varnothing 8 \times 70$ -es csavart a középső furatba;
 - hagyja, hogy 10 mm-rel kiálljon, lásd: Figure 6-14;
 - Ne használjon alátétet!

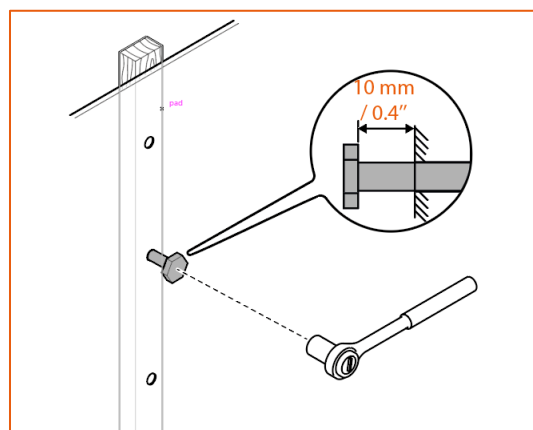


6-14. ábra: A csavar kiállásának biztosítása.

9. Helyezze a MotionMount-ot a csavarra; lásd: Figure 6-15.

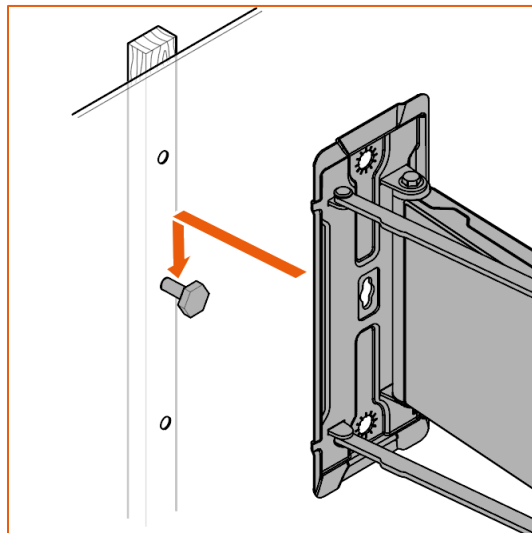


6-15. ábra: A MotionMount felszerelése.

10. Rögzítse a MotionMount-ot a szabad falfelületre; lásd: Figure 6-16. Használja a következő elemeket:
- 2 db Ø8x70-es csavar;
 - 2 db M8x26 alátét;
11. A MotionMount vízszintes elhelyezéséhez használjon vízmértéket.
12. Húzza meg az összes csavart.

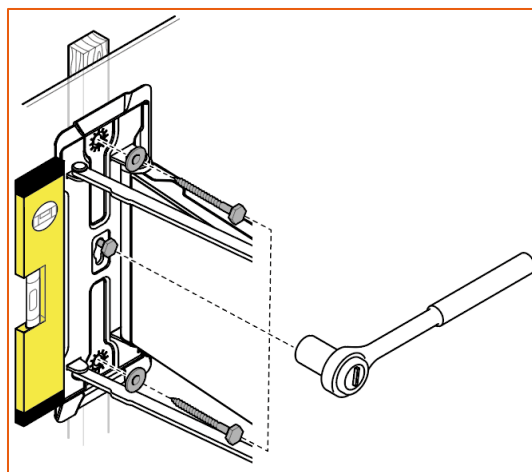

6-16. ábra: A MotionMount rögzítése.

13. Helyezze fel a fedelet, lásd: Figure 6-17.

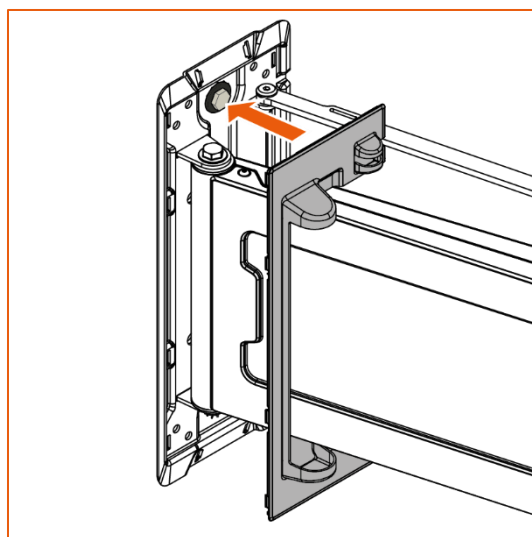

6-17. ábra: A fedél felhelyezése.


6.5. A tévé elhelyezése

Megjegyzés




Csatlakoztassa a kábeleket a MotionMount készülékhez, mielőtt a tévét a MotionMount tartóra helyezné. Ha a kábelek csatlakoztatása előtt felállítják a tévét, akkor a kábelek csatlakoztatására már csak korlátozott hely marad.

1. Helyezzen el egy tépőzáras szalagot a rögzítőfülek végére (Figure 6-18, 1. pozíció)
2. Csatlakoztassa a következő kábeleket a MotionMount készülékhez: (Figure 6-18):
 - tápegység-kábel;
 - HDMI 2.0 kábel;
 - infravörös érzékelőkábel (opcionális).

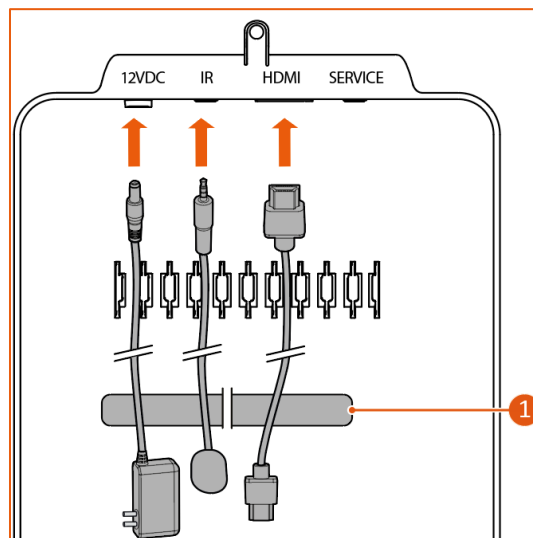


6-18. ábra: Kábelek.

3. Vezesse át a kábeleket (Figure 6-19, 1. pozíció) a tévékészülékből a rögzítőfülekbe (Figure 6-19, 2. pozíció).
4. Kössük össze őket a tépőzáras szalaggal (Figure 6-19, 3. pozíció).

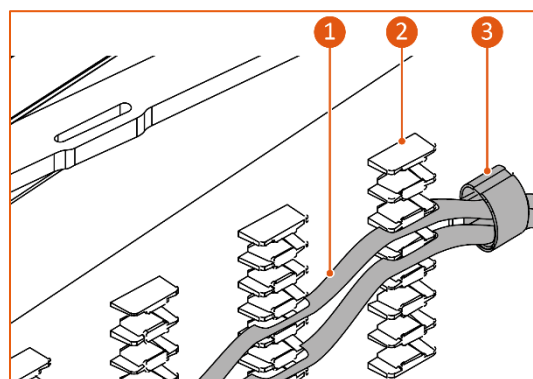

6-19. ábra: Kábelrendezés.

5. Helyezze a Vogel's logót (Figure 6-20) a tetejére.

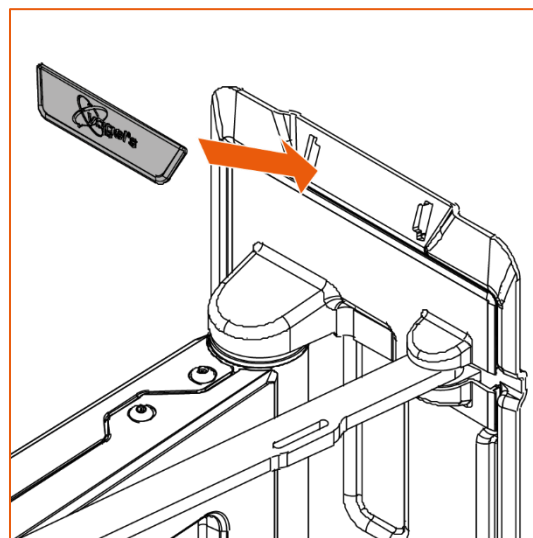

6-20. ábra: A Vogel's logója.

Figyelem




Ne csavarja be teljesen a csavarokat a lécekbe. Győződjön meg arról, hogy az interfészcsíkok alján található reteszelő mechanizmus nincs reteszelve.



Figyelem

A tévét két emberrel emeljék fel.

6. Kézzel tolja a MotionMount-ot nyitott helyzetbe.
7. Óvatosan emelje fel a tévét, és helyezze a MotionMount-ra.
8. Győződjön meg arról, hogy a TV-csatlakozócsíkok rögzítve vannak (Figure 6-21, 1. pozíció) a MotionMount kerethez.
9. Győződjön meg arról, hogy a TV-csatlakozócsíkok a MotionMount keret közepén helyezkednek el. A rögzítőelemeknek ugyanazokkal a (VESA) számokkal kell rendelkezniük, mint a keretnek (Figure 6-21, 2. pozíció).

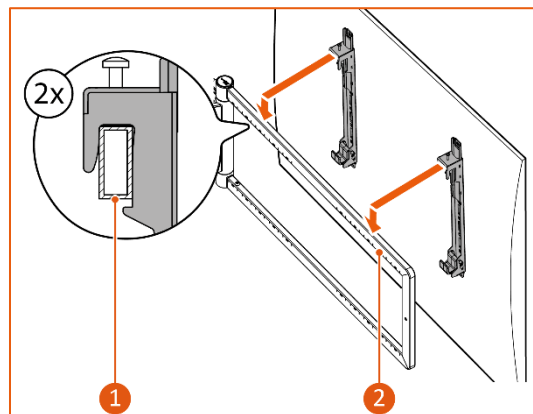

6-21. ábra: A tévé elhelyezése.


6.6. Állítsd vízszintbe a tévét



Figyelem


A MotionMount és a tévékészülék használata előtt vízszintesen és függőlegesen is be kell állítani a MotionMount-ot.

1. Állítsa be a TV-csatlakozócsíkok felső csavarjait (Figure 6-22, 1. pozíció), hogy a tévét vízszintesen állítsa be.

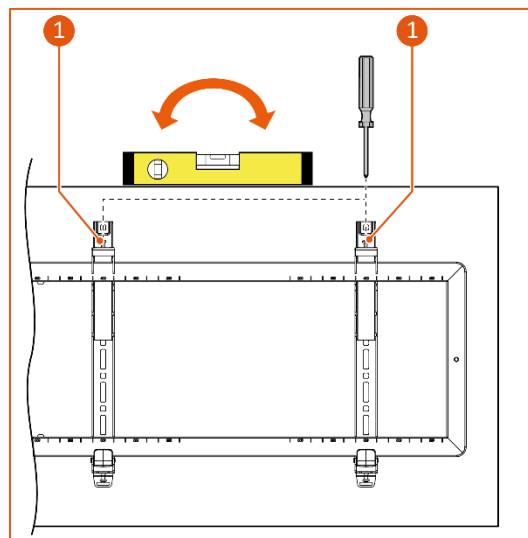


6-22. ábra: A tévé vízszintes beállítása.

2. Állítsa be a TV-csatlakozócsíkok alsó csavarjait (Figure 6-23, 1. pozíció), hogy a TV-t függőlegesen vízszintbe állítsa.
3. Győződjön meg arról, hogy a tévé nem csavarodott-e el.

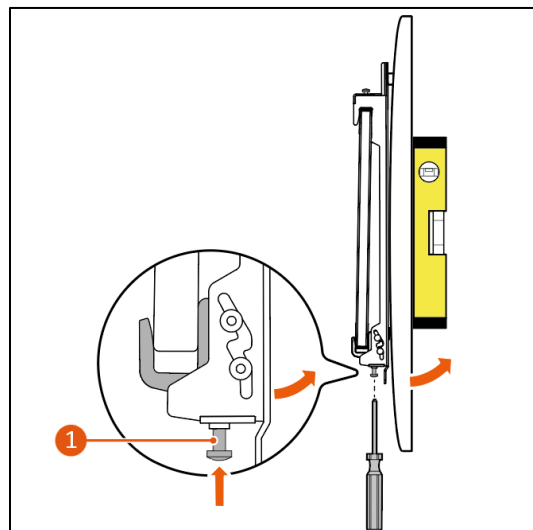

6-23. ábra: A tévé függőleges beállítása.


4. Helyezze be a beállítócsavart (Figure 6-24, 1. pozíció) a MotionMount tartójába.
5. Állítsa be a szintezőcsavart úgy, hogy a tévé párhuzamos legyen a fallal; lásd: Figure 6-24.

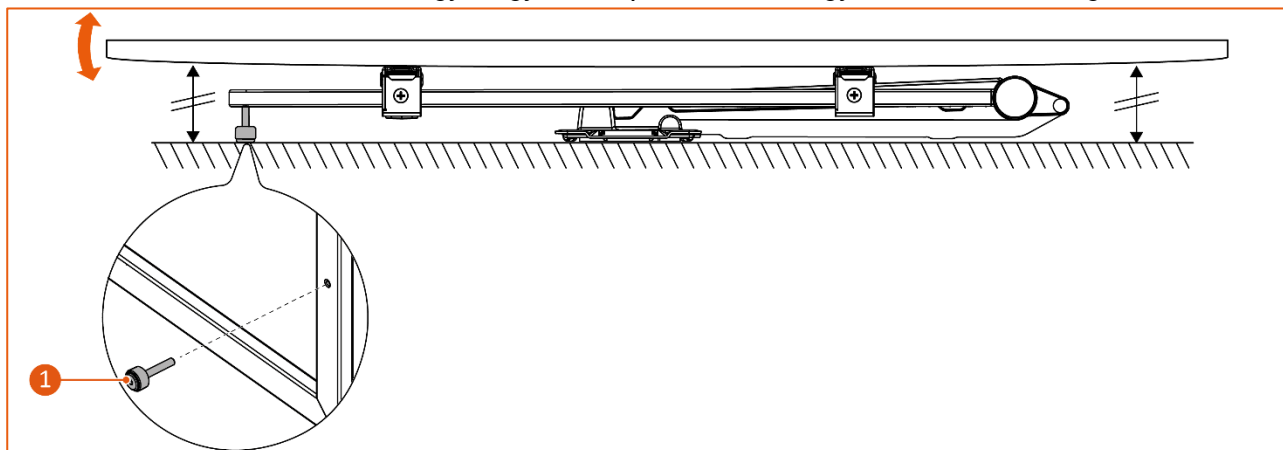

6-24. ábra: A tévékészülék falhoz való párhuzamos elhelyezése.


6.7. Kábelrendezés

Figure 6-25 az alábbiakban a kábelrendezés teljes áttekintését mutatja be.

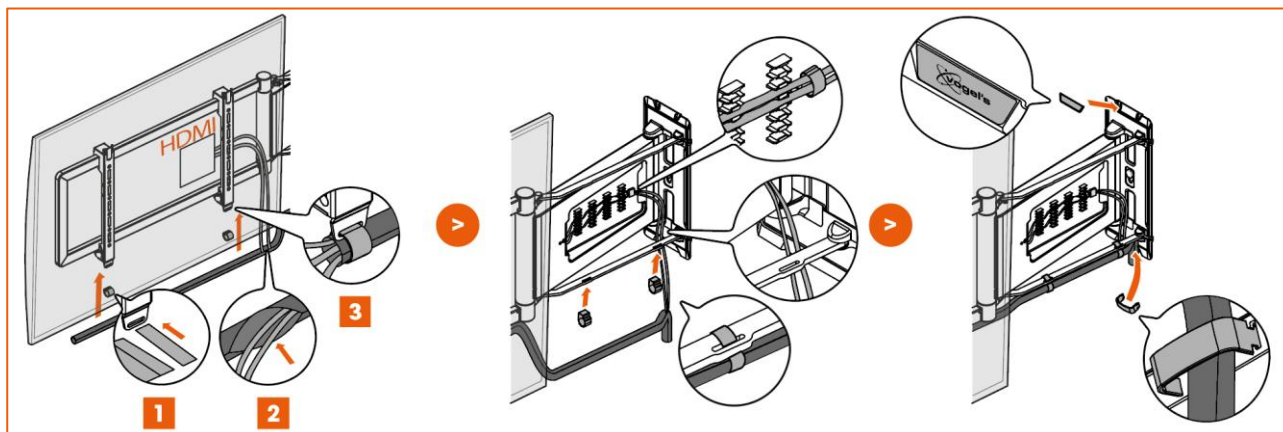


6-25. ábra: A kábelrendezés áttekintése.

1. Vezesse át a MotionMount -tól induló HDMI-kábelt a tévé HDMI-bemenetéhez.
2. Ragassza fel az infravörös érzékelőt a tévé hátuljára (opcionális).
3. Vezesse a kábeleket nagyjából a kívánt útvonalon.
4. Vezesse át a kábeleket a kábelhüvelyen keresztül; lásd: Figure 6-26.

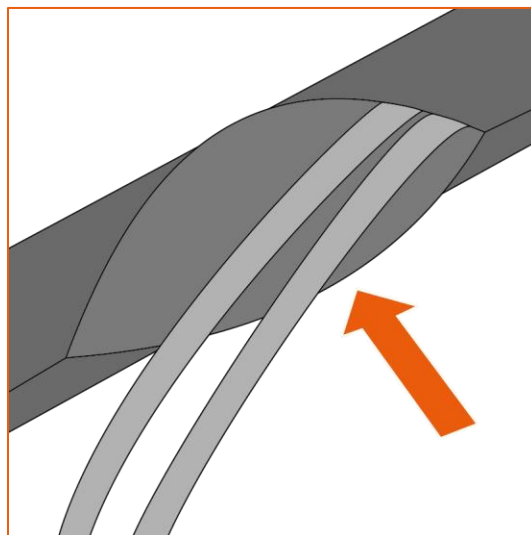


6-26. ábra: Kábelhüvely.

5. Helyezze fel a tépőzáras szalagokat mindkét TV-csatlakozócsíkra; lásd: Figure 6-27.

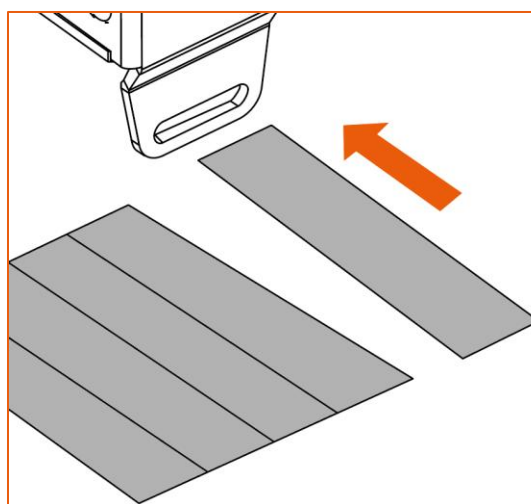


6-27. ábra: Tépőzáras szalag a TV-csatlakozó szalagokon.

6. Vezesse át a kábeleket a kábelhüvelyen keresztül; lásd: Figure 6-28.
7. Rögzítse a kábelhüvelyt a MotionMount-hoz a tépőzáras szalagok segítségével (Figure 6-28, 1. pozíció).

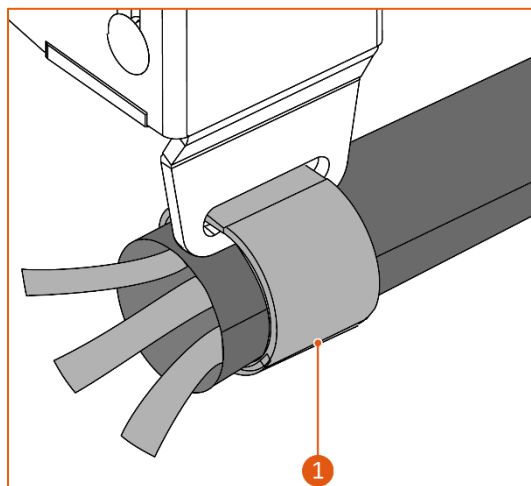


6-28. ábra: Tépőzáras szalagok.

8. Hagyjon elegendő lazaságot a kábelhüvelyben, hogy a kábel szabadon mozoghasson (Figure 6-29).

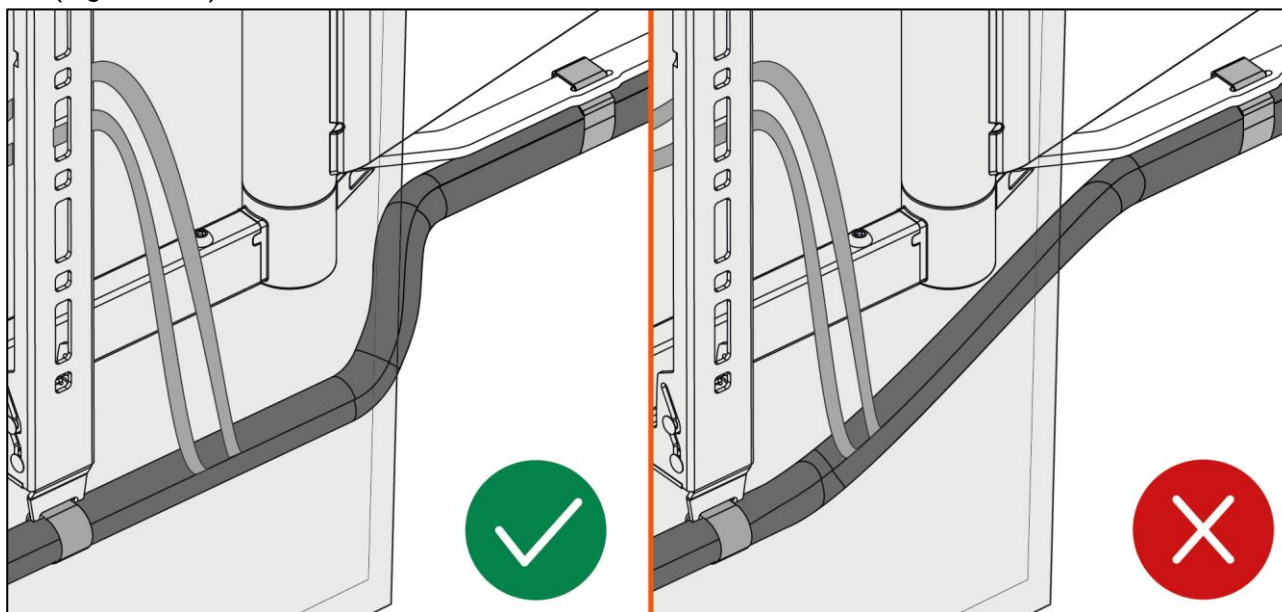


6-29. ábra: Kábelhüvely laza és feszes állapotban.

9. Helyezze a tépőzáras szalagokat a kormányrúd vastagabb oldalára, és ügyeljen arra, hogy a kábelhüvely a kormányrúd alatt legyen (Figure 6-30).

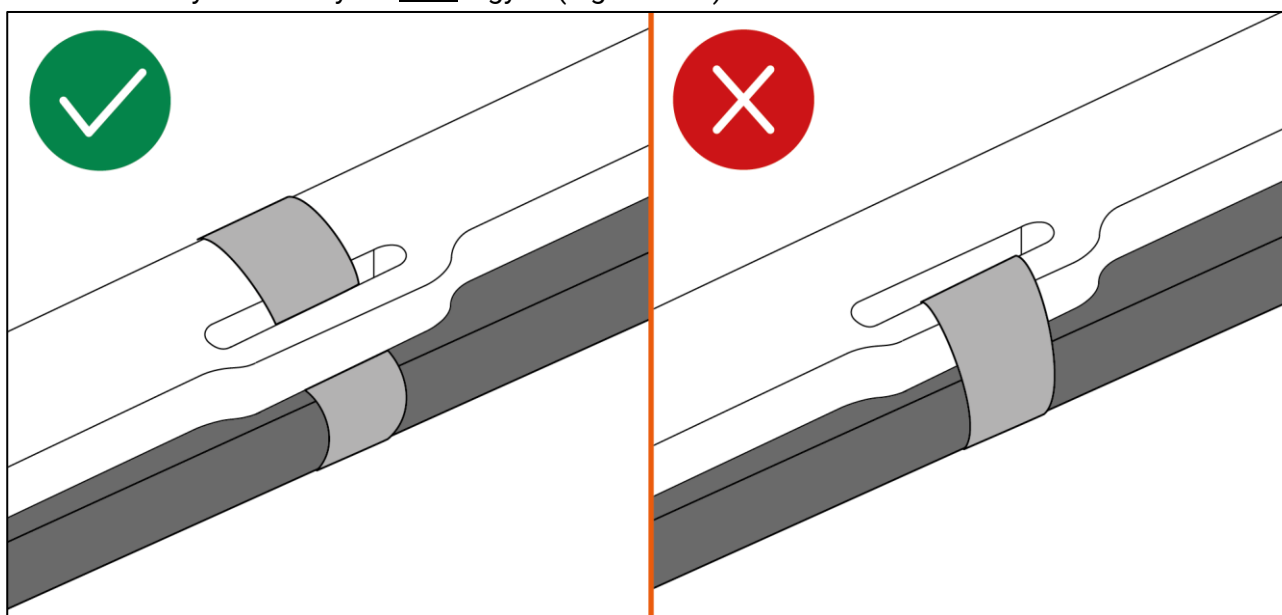

6-30. ábra: A tépőzáras szalagok helyes és helytelen elhelyezése.


10. Vezesse át a kábeleket a falkar és a kormányrúd között (Figure 6-31).

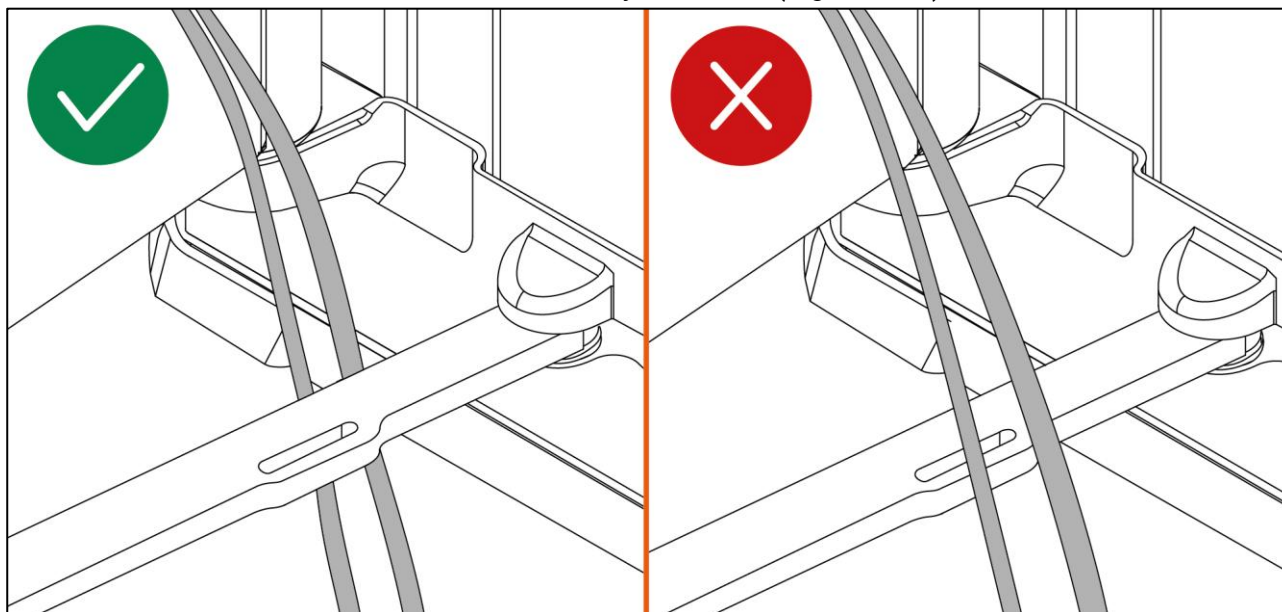

6-31. ábra: Helyes és helytelen kábelvezetés.


11. Helyezze fel a kábelbilincset (Figure 6-32).

12. Csatlakoztassa a tévé és a MotionMount tápkábelét egy konnektorhoz.

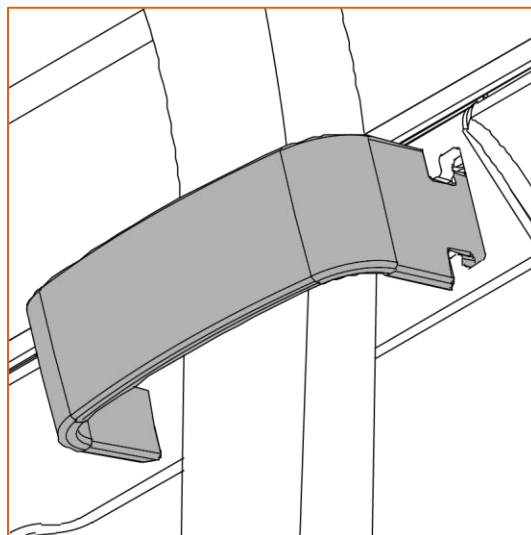

6-32. ábra: Kábelbilincs.

A végeredménynek így kell kinéznie: Figure 6-33:

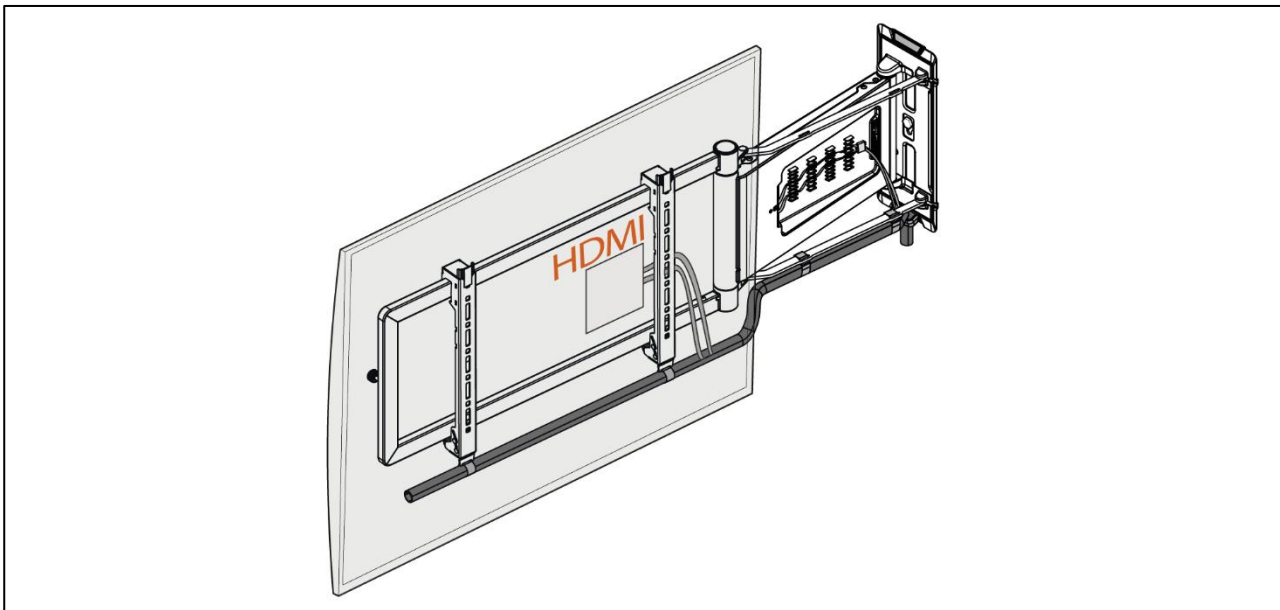

6-33. ábra: A kábelrendezés áttekintése.

A MotionMount mostantól használatra kész.

7. Üzembe helyezés

	Megjegyzés Előfordulhat, hogy a MotionMount megjelenik az okoseszközöd Bluetooth-beállítások menüjében. A MotionMount készüléket ne az okoseszköz Bluetooth-beállításai menüjében párosítsa az okoseszközzel, hanem a Vogel's MotionMount alkalmazás segítségével.
	Megjegyzés A Vogel's MotionMount alkalmazás elmenti az okoseszközöd és a MotionMount közötti kapcsolatot, miután az létrejött. A „MotionMount ikon megjelenik a kezdőképernyőn, valahányszor az alkalmazást a készülék közelében megnyitod.
	Megjegyzés Ne feledje, hogy egyes tévékészülék-gyártók eltérő neveket használnak a HDMI-CEC-re: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link és/vagy BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link és Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI vezérlés, EZ-Sync és VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Töltse le a Vogel's MotionMount alkalmazást okoseszközére az alábbi linken keresztül:
 - a QR-kód (, 7. ábra-1));
 - Google Play Áruház (Android); vagy
 - Apple App Store (iOS).
2. Győződjön meg arról, hogy:
 - a MotionMount szilárdan a falhoz van rögzítve;
 - mindig az alkalmazás legújabb verzióját használod;
 - a tápkábel és (opcionális) az infravörös vevőegység a MotionMount-hoz van csatlakoztatva;
 - a MotionMount-ot HDMI-kábellel csatlakoztatja a tévéhez;
 - A HDMI-CEC funkció engedélyezve van a tévékészüléken.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-ot az okoseszközén.
4. Indítsa el a Vogel's MotionMount alkalmazást.
5. Álljon a MotionMount közvetlen közelében.




7-1. ábra: A MotionMount alkalmazás QR-kódja.

6. Nyomja meg a MotionMount készüléken található Bluetooth gombot. Az állapotjelző LED kék színnel világít. A MotionMount az alkalmazásban az alapértelmezett névvel, „*Vogel's MotionMount*” néven jelenik meg. A név az alkalmazás beállításaiiban módosítható.
7. Kattintson a névre, hogy párosítsa a MotionMount-ot az alkalmazással. Az állapotjelző LED zöldre vált.

7.1. A pozíciók beállítása

1. Nyissa meg a Vogel's MotionMount alkalmazást, és válassza ki a MotionMount-ot.
2. Kattintson a **„Beállítások”** gombra a beállítási menü megnyitásához, majd állítsa be a tévékészülék modelljét vagy szélességét; lásd a „” című fejezet 7.2. pontját: A beállítások kezelése az alkalmazás segítségével.
3. Vissza a főképernyőre.
4. Kattintson a **„Távírányító”** gombra.
5. Kattintson a jobb felső sarokban található „⋮” ikonra, és válassza ki, hogy a MotionMount-ot balra vagy jobbra szeretné elforgatni.
6. Állítsa be a MotionMount-ot a kívánt pozícióba.
7. Kattintson a **„Pozíció mentése”** gombra, hogy az aktuális pozíciót előre beállítottként mentse el. Legfeljebb 7 előre beállított értéket menthet el, az alapértelmezett „Wall” beállítást leszámítva.
8. A főképernyőn válasszon ki egy előre beállított pozíciót, hogy a MotionMount-ot egy mentett pozícióba állítsa. Válassza a **„Wall” lehetőséget** a MotionMount alapértelmezett helyzetbe való visszaállításához.
9. Kattintson az egyes beállítások mellett található „⋯” ikonra az adott beállítás szerkesztéséhez vagy törléséhez.

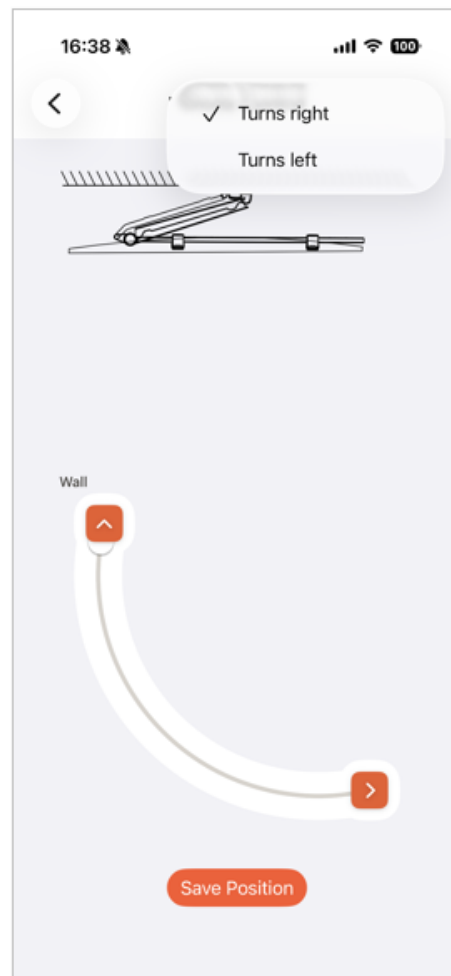

7-2 távirányító képernyője

7.2. Az alkalmazás segítségével kezelheti a beállításait

A Vogel's MotionMount alkalmazás segítségével a következő beállításokat módosíthatja.

1. szint	2. szint	3. szint	Funkció
A MotionMount nevének módosítása	Név mentése		A MotionMount megjelenítési nevét.
	A név visszaállítása az alapértelmezettre		
A MotionMount eltávolítása			Távolítsa el a MotionMount-ot az alkalmazásból.
TV			Állítsa be a tévé modelljét vagy szélességét a forgási szög optimalizálásához.
Automatikus mozgás	A TV be-/kikapcsolásának észlelése	A	A TV bekapcsolásának/kikapcsolásának érzékelését be- vagy kikapcsolhatja. A MotionMount automatikusan elmozdul, amikor a TV-t be- vagy kikapcsolják. A beállítás módosítása a MotionMount elmozdulását okozhatja.
		Ki	
	Alapértelmezett pozíció	Ne mozdulj!	A tévé bekapcsolásakor a MotionMount az Ön által választott módon mozog.
		Utolsó pozíció	
		1. előre beállított érték, 2. előre beállított érték, ...	
	HDMI-felismerési módszer	HDMI 1. üzemmód	Állítsa be a HDMI-felismerés módját. A tévé be- és kikapcsolásának észlelését a tévéből érkező HDMI (CEC) jelek vezérlik. A különböző tévékészülék-márkák/modellek esetében eltérő beállításokra lehet szükség. Ha a MotionMount váratlanul elmozdul (pl. amikor a tévé ki van kapcsolva), próbálja meg módosítani a beállítást.
		HDMI 2. üzemmód	
		HDMI 3. üzemmód	
		HDMI 4. üzemmód	
		HDMI 5. üzemmód	
A MotionMount diagnosztizálása	Diagnosztika indítása		Végezzen el egy MotionMount-diagnosztikát annak megállapítására, hogy a készülék megfelelően működik-e. A diagnosztika során a MotionMount egyik oldalról a másikra fog mozogni. Ne szakítsa meg ezt a folyamatot, és tartsa a telefonját a MotionMount hatótávolságán belül.
	Utolsó diagnózis elküldése		
Tájékoztatás	Kapcsolatfelvétel e-mailben		Vegye fel a kapcsolatot a Vogel's-szel, vagy tekintse meg az alkalmazás verzióját.
	Látogasson el honlapunkra!		
	Hibakeresési napló elküldése		
	Verziók		
	Alacsony		

1. szint	2. szint	3. szint	Funkció
Mozgási sebesség	Magas		Állítsd be a MotionMount kiterjesztési sebességét

7-1. táblázat: Az alkalmazás beállításai.

7.3. A távirányító beállítása

Az infravörös távirányítót kifejezetten a MotionMount készülékhez tervezték. Jellemzői:

- 7 memóriahely a tévéhez, amelyek megegyeznek a MotionMount alkalmazásban beállított pozíciókkal;
- egy „Home” gomb, amellyel a MotionMount-ot biztonságos helyzetbe lehet állítani a falhoz;
- nyílombok az előre/hátra mozgáshoz (az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban).

1. Vegye le a távirányító hátlapját.
2. Helyezzen be 2 teljesen feltöltött AAA elemet.
3. Csatolja be a hátsó fedelet.

7.3.1. Memóriahely beállítása

1. A távirányító 4 irányú érintőpadjának segítségével állítsa be a MotionMount-ot a kívánt pozícióba.
2. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a hét előre beállított gomb (P1–P7) egyikét.

8. Működés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet, hogy a MotionMount helyesen tudja használni. A MotionMount használata során legyen óvatos!

8.1. Bekapcsolás

1. Győződjön meg arról, hogy a MotionMount be van kapcsolva.
2. Kapcsold be a tévét! A MotionMount a legutóbb beállított pozícióba fog mozogni.

8.2. Kikapcsolás

1. A tévé kikapcsolása. A MotionMount a falhoz szorosan illeszkedve behúzódik.

8.3. Hiba



Megjegyzés

A MotionMount az LED-en keresztül jelzi az aktuális állapotát; lásd a „ ” című fejezet 3.2. szakaszát: „ ” LED-állapot.

A hibaelhárításról lásd a „ ” című fejezetet 9 Karbantartás és hibaelhárítás.

9. Karbantartás és hibaelhárítás

9.1. Karbantartás



Figyelem

Ha a MotionMount megsérült vagy már nem működik, vegye fel a kapcsolatot a helyi Vogel's forgalmazóval.

A MotionMount száraz, szőszmentes ruhával tisztítsa meg. Ne használjon tisztítószeret vagy egyéb oldószereket.

9.2. Hibaelhárítás



Megjegyzés

Gyakori meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval.

A MotionMount úgy tervezték, hogy hosszú ideig karbantartás nélkül működjön. Felmerülhet egy probléma. Az alábbiakban megtalálhatja a meghibásodások listáját és azok megoldásait. Ha egy probléma nem szerepel a listán, vagy a megoldás nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Vogel's..

Probléma	Ok	Megoldás
Nincs megfelelő csavarom a tévéhez.	A csomagban nem található a megfelelő méretű csavar.	A szervizkészlet igényléséhez vegye fel a kapcsolatot a Vogel's ügyfélszolgálatával a https://www.vogels.com/contact címen.
Eltörték a falba rögzített csavarjaim.	- A fúró tompa, a furat pedig túl keskeny. - A lyukakat nem fúrták elég mélyre a falba.	- Ügyeljen arra, hogy megfelelő méretű, éles fúrót használjon. - A fúrás után porszívózza ki a lyukat. A dugók behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a csavar teljes hossza (a feje kivételével) belefér-e a lyukba.

Probléma	Ok	Megoldás
Az alkalmazás nem tudja felismerni a MotionMount.	Fontos, hogy az okostelefon vagy táblagép Bluetooth-funkciója be legyen kapcsolva, és hogy megadja a szükséges engedélyeket is.	A MotionMount alkalmazás elindítása után azonnal felismeri a MotionMount készüléket: Vogel's MotionMount. A MotionMount alkalmazáson keresztüli vezérlése során alacsony fogyasztású Bluetooth-kapcsolat jön létre az okostelefon/táblagép és a MotionMount között. Ez azt jelenti, hogy ha az alkalmazást 45 másodpercig nem használják, akkor az okostelefon/táblagép és a MotionMount közötti Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ezzel meghosszabbítható az okostelefon/táblagép akkumulátorának élettartama. Így mások is használhatják a MotionMount alkalmazást. Egyszerre csak egy Bluetooth-kapcsolat létesíthető.
Előfordul, hogy a tévé elmozdul anélkül, hogy be- vagy kikapcsolták volna, illetve anélkül, hogy az alkalmazást vagy a távirányítót használták volna.	A MotionMount automatikus mozgását a tévé be- és kikapcsolásakor a tévéből érkező HDMI (CEC) jel vezérli. A tévékészülék márkájától és/vagy típusától függően előfordulhat, hogy más HDMI (CEC) beállítást kell választani.	Ha a MotionMount váratlanul viselkedik, válasszon ki és próbáljon ki egy másik beállítást (HDMI-módot). Általános irányelvként válassza az 1. módot Samsung tévék esetén, a 2. módot LG tévék esetén, a 3. módot pedig Philips tévék esetén. Az alapértelmezett beállítás a 3. üzemmód. Az alkalmazásban megváltoztathatod az üzemmódot: Beállítások > Automatikus mozgás > HDMI-felismerési mód.

Probléma	Ok	Megoldás
A MotionMount nem csúszik vissza teljesen a falhoz, és/vagy nem fordul el teljesen a kívánt helyzetbe.	- A kábelhüvely nincs megfelelően felszerelve. - Az a fal, amelyre a MotionMount van felszerelve, nem merőleges. - A tévé típusát nem határozták meg. - Lehet, hogy a kábelek vezetése nem megfelelő.	- Szerelje fel a kábelcsatornát a szerelési útmutató szerint, és győződjön meg arról, hogy a tévéhez vezető összes kábel a kábelcsatornán keresztül van vezetve. - A fal dőlésszöge nem haladhatja meg a fél fokot. Ha a fal dőlésszöge meghaladja a fél fokot, a tartót akkor is függőlegesen kell felszerelni. Ehhez alátétet vagy alátéteket kell elhelyezni a fali rögzítőlemez és a fal közé. - Amennyiben nem adták meg a megfelelő tévékészüléket (vagy a MotionMount alkalmazás telepítése/beállítása során nem adták meg a tévékészülék megfelelő szélességét), a forgási szög korlátozott lehet.
A MotionMount automatikus mozgása a tévé be- és kikapcsolásakor nem működik.	A fali aljzatban található HDMI-csatlakozó nincs csatlakoztatva a tévé egyik HDMI-csatlakozójához sem.	Ez a csatlakozás szükséges az „Automatikus mozgás” funkció működéséhez (HDMI CEC-en keresztül). Ezenkívül szükséges, hogy a tévékészülék beállítási menüjében engedélyezve legyen a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) funkció. Ennek a funkciónak minden tévé márkánál más a neve: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Ha minden rendben működik, a tévé be- és kikapcsolásakor a fali aljzat LED-je kétszer villog, amikor a MotionMount érzékeli, hogy a tévé bekapcsolódott, és háromszor villog, amikor a tévé kikapcsolódik. A HDMI-CEC késleltetése miatt ez egy kis időt vehet igénybe.

Probléma	Ok	Megoldás
A MotionMount egyáltalán nem működik.	- A LED (lásd: 3. ábra-2) a fali aljzaton nem világít: a hálózati adapter nincs csatlakoztatva. - A LED (lásd: 3. ábra-2) a fali aljzaton pirosan világít: a motor kábele nincs megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Az infravörös távirányító nem működik.	Az infravörös érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a távirányítót – közvetlenül vagy visszaverődés útján – az infravörös érzékelő felé irányítja.
A MotionMount nem fordul el a teljes 85°-os tartományban.	Annak érdekében, hogy a tévé ne ütközzön a falnak, a MotionMount-ot gyárilag a legnagyobb megengedett méretű tévére (88 hüvelykes, 196 cm széles tévé) van beállítva.	Ennek következtében a teljes elforgási szög 50 foknál kisebb. Ha az alkalmazás telepítése/beállítása során megadja a megfelelő tévékészüléket (vagy beírja a tévékészülék megfelelő szélességét), a forgásszög megnő (65 hüvelykes és annál kisebb képernyők esetén legfeljebb 85 fokra).

10. GYIK

Kérdés	Válasz
Hol rendelhetek a tévémhöz megfelelő csavarokat?	A szervizkészlet igényléséhez vegye fel a kapcsolatot a Vogel's ügyfélszolgálatával a https://www.vogels.com/contact e-mail címen.
Hol találok a telepítési videót?	Kattintson vagy érintse meg a kézikönyv címlapján található gombot. A telepítési videó a weboldalunkon, a termék termékoldalán található. A videó a YouTube-csatornánkon is megtekinthető: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Mi van, ha pótalkatrészekre van szükségem?	Egyes pótalkatrészeket megvásárolhatja webáruházunkban (https://www.vogels.com/), vagy beírhatja a termék típusszámát a keresősávba. Ha más alkatrészre van szüksége, vagy hiányzik egy alkatrész, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazójával vagy a Vogel's ügyfélszolgálatával: https://www.vogels.com/contact .
Hol találok a fúrási sablont?	A fúrási sablon a dobozban található betétkártyára van nyomtatva. Kényelmi okokból kivághatja.
Milyen magasságba kell felakasztanom a tévémet?	A tévé közepét ideális esetben úgy kell elhelyezni, hogy ülő helyzetben a szemmagasságban legyen. Töltse le és használja az ingyenes DrillRight alkalmazást (https://www.vogels.com/DrillRight) a tévé magasságának meghatározásához és az első furat megjelöléséhez. Ha nem tudja használni az alkalmazást, vagy ki szeretné számolni a magasságot, kérjük, olvassa el a kézi beállításra vonatkozó útmutatónkat (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (online csak angol nyelven elérhető, kérésre francia, német és holland nyelven is rendelkezésre áll).
Hol található további információkat a DrillRight alkalmazásról?	Kérjük, olvassa el a DrillRight alkalmazással kapcsolatos gyakran feltett kérdéseket! (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (csak angol nyelven elérhető).
Milyen csavarokat vagy rögzítőelemeket kell használnom?	A dobozban található egy szerelőkészlet a rögzítéshez szükséges anyagokkal együtt. Ha hiányoznak a tévéhez tartozó megfelelő rögzítőcsavarok, vegye fel a kapcsolatot a helyi Vogel's forgalmazóval vagy a Vogel's ügyfélszolgálatával a https://www.vogels.com/contact címen..
Miért használ Fischer® dugókat?	A Fischer® DuoPower csatlakozót széles körben a csatlakozók legjobb szabványának tartják.

Kérdés	Válasz
Mi az a VESA?	A VESA a televízió hátoldalán található rögzítőfuratok szabványos elrendezése, amelynek köszönhetően számos szabványos TV-tartó könnyen felszerelhető a televízióra.
Mekkora a tévé minimális képernyőmérete a falra szerelhető tartóval együtt?	A képernyő minimális mérete 40 hüvelyk (102 cm).
Mekkora a televízió maximális képernyőmérete és súlya a TV-fali tartóval együtt?	A képernyő maximális mérete 88 hüvelyk (224 cm), maximális súlya pedig 45 kg (99 font). Az Elektronikus Képernyővédelmi Rendszer (ESPS®) megakadályozza, hogy a tévékészülék a falnak ütközzön.
Van ennek a terméknek dönthető funkciója?	Ennek a terméknek nincs dönthetősége.
Milyen garancia vonatkozik erre a fali tartóra?	A falra szerelhető tartóra 2 év garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra, kivéve, ha a helyi törvények és rendeletek hosszabb minimális garanciaidőt írnak elő.
Mennyi az állókészültségi energiafogyasztása ennek a falra szerelhető készüléknek?	A készenléti energiafogyasztás 0,02 watt.
Lehet-e a tévét manuálisan bekapcsolni („manuális felülírás”)?	Igen, a tévét kézzel is be lehet kapcsolni.
Mi a legnagyobb kanyarodási szög?	A maximális kanyarodási szög 85° balra vagy jobbra.
Fennáll-e annak a kockázata, hogy az automatikus mozgás során emberek beszorulhatnak, összenyomódhatnak vagy megsérülhetnek?	A tévé beépített csúszócsuklóval és elektronikus védelmi áramkörrel rendelkezik (amely túl nagy súrlódás esetén kikapcsolja a motort), így elkerülhető az ujjak beszorulása.
Van-e a MotionMount-nak külön OLED-változata is?	Nem, nincs külön OLED-változat. A VESA-interfész az OLED-hez is optimalizálva van.
A telepítés után be kell állítanom a tévém beállításait?	Igen. Az „Automatikus mozgás” funkció bekapcsolásához fontos, hogy a tévékészülék beállítási menüjében engedélyezve legyen a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) funkció. Ennek a funkciónak minden tévé márkánál más a neve: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Kérdés	Válasz
Csatlakoztatnom kell a tévémet a MotionMount-hoz?	Igen. Az „Automatikus mozgás” funkció aktiválásához HDMI-kábelt kell csatlakoztatni a MotionMount HDMI-csatlakozója és a tévé egyik HDMI-csatlakozója között. A MotionMount csomagolásában egy 2 méteres HDMI-kábel található.
Használhatom-e a MotionMount-ot olyan tévével, amelyhez „connect box” tartozik (pl. Samsung tévé One Connect Box-szal)?	Igen, a MotionMount televízióval és set-top boxszal egyaránt használható. A Vogel's egy 4,5 méter hosszú, vékony, fehér színű HDMI-kábelt kínál, amely a MotionMount fali aljzatának HDMI-csatlakozója és a TV-csatlakozódoboz egyik HDMI-csatlakozója között csatlakoztatható. Ez a hosszú HDMI-kábel a Vogel's webáruházban kapható (Vogel's cikkszám: 999985).
A MotionMount készülékhez tartozik távirányító?	Igen. A MotionMount csomagjában található egy infravörös távirányító.
Mely eszközök támogatják a MotionMount alkalmazást?	• iPhone XS és újabb modellek (2018-tól) / Apple iOS 17.0 és újabb verziók, iPad mini 5. generáció, iPad Air 3. generáció, iPad Pro (2018-tól) és újabb modellek • Apple iPadOS 17.0 és újabb verziók • Android 13.0 és újabb verziók Megjegyzés: A Vogel's kizárólag a legújabb iOS- és Android-operációs rendszer-verziókat támogatja és teszteli aktívan.
Hány előre beállított pozíciót lehet elmenteni az alkalmazás és a távirányító segítségével?	Legfeljebb hét előre beállított pozíció menthető el.
Az alkalmazás vezérlése Bluetooth-kapcsolatot használ a MotionMount készülékkel?	Igen. Az alkalmazás vezérlése Bluetooth („alacsony energiafogyasztású”) 5.0-s kapcsolatot használ. Az alkalmazás használata közben be kell kapcsolni az okostelefonod / táblagéped Bluetooth-ját.
Lehet-e a MotionMount-ot hangvezérléssel irányítani?	Igen, ez lehetséges az Apple-felhasználók számára. Az iPhone és az iPad segítségével hangparancsokkal átkapcsolhatsz a tévédet az egyik előre beállított csatornára. Ez a Siri Shortcuts-on alapul.
Hány fali aljzatra van szükségem?	Két fali aljzatra van szükséged. Egy a tévéhez, egy pedig a MotionMount-hoz.
A csomag tartalmazza az összes kábelt és rögzítőanyagot?	Igen, az összes kábel és rögzítőanyag a csomagban megtalálható.
Milyen hálózati feszültségtartomány és frekvencia alkalmas a MotionMount készülékhez?	Az adapter hálózati (váltakozó áramú) feszültségtartománya 100–240 volt, 50/60 Hz.
Ezt a tartót vízszintes és függőleges irányban is beállíthatom?	Igen, a tévét bármikor vízszintbe állíthatja; a beszerelés utáni pontos vízszintbe állítás (vízszintesen és függőlegesen) lehetséges.

10-1-táblázat: GYIK.

Egyéb problémák vagy kérdések esetén kérjük, forduljon a következő címhez:
consumercare@vogels.com
(e-mail cím: consumercare@vogels.com)).

11. Ártalmatlanítás



Megjegyzés

A tulajdonos felelőssége, hogy a MotionMount felelősségteljes módon ártalmatlanítsa.

11.1. A tévé eltávolítása



Figyelem

A tévét két emberrel emelje fel.

1. Válassza le az összes kábelt a tévéről, majd vegye le a kábelhüvelyt a kormányrúdról.
2. Egy csillagfejű csavarhúzóval kissé csavarja ki az interfészcsíkok felső és alsó csavarjait.
3. Emelje fel a tévét és a csatlakozócsíkokat, majd helyezze őket egy tiszta, puha felületre.
4. Egy csillagfejű csavarhúzóval távolítsa el a keretcsíkokat a tévéképernyőről.

11.2. Ártalmatlanítás

A MotionMount olyan káros anyagokat tartalmaz, amelyek nem kerülhetnek a környezetbe. A MotionMount terméket a felelősségteljes újrahasznosítás érdekében megfelelően ártalmatlanítsa, hogy a nyersanyagok visszanyerhetők legyenek.

A távirányítót és az elemeit ne dobja a válogatatlan háztartási hulladék közé. A nem megfelelő ártalmatlanítás káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre. Az Ön területén érvényes visszavételi és begyűjtési szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Kérjük, tájékozódjon az önkormányzat irányelveiről, hogy megtudja, milyen hulladékkezelési lehetőségek állnak rendelkezésre a közelében. A csomagoláshoz használt anyagokkal kapcsolatos információkért látogasson el [a https://www.vogels.com/recycle oldalra](https://www.vogels.com/recycle oldalra).



12. Kapcsolat

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

CUPRINS

CUPRINS	619
1. CUVÂNT ÎNAINTE	621
1.1. Scopul manualului	621
1.2. Grupul țintă	621
1.2.1. Cerințele grupului-țintă	621
1.3. Ghid de lectură	622
2. INTRODUCERE.....	623
2.1. Utilizarea prevăzută	623
2.2. Utilizare neprevăzută	623
2.3. Identificare	624
2.4. Specificații MotionMount	624
2.5. Locul de muncă	625
2.6. Garanție prevederi și modificări	625
3. DESCRIERE ȘI FUNCȚIE.....	626
3.1. Despachetare	626
3.2. Starea LED-ului „ ” și funcția butonului Bluetooth.....	627
4. SIGURANȚĂ	629
4.1. Echipament de protecție individuală	629
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE.....	631
5.1. Transportul.....	631
5.2. Depozitare.....	631
6. INSTALARE.....	632
6.1. Instrumente.....	632
6.2. Scoateți capacul	633
6.3. Montați benzile	633
6.4. Montare pe perete.....	635
6.4.1. Perete solid din beton/cărămidă	635
6.4.2. Perete cu șipci de lemn.....	637
6.5. Amplasarea televizorului	640
6.6. Pune televizorul la nivel	641
6.7. Organizarea cablurilor.....	643
7. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	647
7.1. Configurați pozițiile	649
7.2. Gestionează-ți setările cu ajutorul aplicației	649
7.3. Configurați telecomanda	650
7.3.1. Pentru a configura o poziție de memorie	650
8. FUNCȚIONARE	651
8.1. Pornire.....	651
8.2. Oprirea	651
8.3. Eroare	651
9. ÎNTREȚINERE ȘI DEPANARE.....	652
9.1. Întreținere	652
9.2. Depanare.....	652
10. ÎNTREBĂRI FRECVENTE	657

11. ELIMINARE.....	661
11.1. Demontarea televizorului	661
11.2. Eliminare	661
12. CONTACT	662

1. Cuvânt înainte

Tot ce ai nevoie pentru a-ți monta televizorul pe perete în cel mai scurt timp.

Vă felicităm pentru achiziționarea suportului MotionMount de la Vogel's. Ați achiziționat un produs de înaltă calitate, de care vă veți bucura mulți ani de acum înainte.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Familiarizați-vă cu modul de funcționare și întreținere al acestuia. Astfel, veți putea preveni vătămările corporale și/sau pagubele materiale. Acest manual se referă la produsul MotionMount și trebuie înmănat noului proprietar în cazul revânzării sau al schimbului. Păstrați manualul într-un loc accesibil, lângă MotionMount.

Dacă aveți vreo îndoială cu privire la completitudinea manualului sau dacă ceva nu vă este clar, vă rugăm să contactați Vogel's. Dacă nu sunteți sigur dacă acest manual corespunde dispozitivului MotionMount, vă rugăm să verificați plăcuța de identificare de pe MotionMount; consultați secțiunea 2.3 Identificarea dispozitivului .

1.1. Scopul manualului

Scopul acestui manual este de a oferi consumatorilor informații pe toată durata de viață a produsului MotionMount. Astfel se asigură utilizarea corectă, eficientă și sigură a dispozitivului MotionMount, chiar și în cazul unei utilizări necorespunzătoare care poate fi prevăzută în mod rezonabil. Manualul de utilizare conține instrucțiuni referitoare la:

- siguranță;
- operațiune;
- instrucțiuni de întreținere;
- depozitare;
- transport;
- eliminare.

Aceste instrucțiuni trebuie respectate pentru a evita riscurile care ar putea duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

1.2. Grupul țintă

Manualul este destinat consumatorilor.

1.2.1. Cerințele grupului-țintă

Dispozitivul MotionMount poate fi instalat și utilizat numai de către un adult care:

- a citit și a înțeles instrucțiunile din acest manual;
- respectă instrucțiunile de siguranță descrise.

1.3. Ghid de lectură

În manual, următoarele simboluri și termeni (Tabelul 1-1) sunt utilizate pentru a atrage atenția cititorului asupra aspectelor legate de siguranță și a informațiilor importante:

Simbol	Termen	Înțeles
	Avertisment	Indică o situație periculoasă care, în cazul în care instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate, poate duce la daune minore și/sau moderate la dispozitivul MotionMount și/sau la elementele din jur.
	Comentariu	Oferă informații considerate importante, dar care nu au legătură cu vătămrile.

Tabelul d 1-1: Simboluri din ghidul de lectură.

2. Introducere

MotionMount este un dispozitiv sigur și ușor de utilizat. Acest manual oferă informații despre:

- operațiune;
- întreținere;
- transport și depozitare;
- eliminare.

2.1. Utilizarea prevăzută



Comentariu

Pentru a utiliza o bară de sunet, este necesar un adaptor (Vogels, număr de model SOUND 3550). Pentru informații detaliate, consultați manualul barei de sunet.

MotionMount este destinat exclusiv pentru

- să susțină și să mute un televizor de pe un perete din interior;
- să transporte aparate suplimentare, cum ar fi o bară de sunet, o consolă (de jocuri), difuzoare etc.
- capacitatea maximă de încărcare este de 45 kg (aceasta include televizorul și orice alt aparat).

2.2. Utilizare neprevăzută



Avertisment

Utilizarea neconformă a dispozitivului MotionMount poate genera pericole, cum ar fi:

- vătămări corporale;
- deteriorarea dispozitivului MotionMount;
- daune aduse mediului înconjurător.



Comentariu

Utilizarea produsului MotionMount în alte scopuri decât cele prevăzute duce la anularea garanției.

Dispozitivul MotionMount nu este destinat:

- să transporte animale, persoane sau alte echipamente;
- să fie folosit ca pârgă pentru a exercita o forță asupra peretelui;
- să poată susține un televizor mai mare și mai greu decât cel descris în secțiunea 2.4 Specificațiile sistemului MotionMount;
- să fie montat la o înălțime de peste 2 metri deasupra podelei;
- să fie folosit ca punct de sprijin pentru a trage, a se sprijini sau a se cățăra;
- să fie forțat să depășească intervalul de mișcare prevăzut;
- să fie utilizat în aer liber;
- să fie utilizate în vehicule, ambarcațiuni sau alte aplicații mobile.

2.3. Identificare

Plăcuța de identificare conține informații despre MotionMount, cum ar fi:

- introduceți numărul;
- numărul articolului;
- datele de contact ale producătorului.

Autocolantul cu numărul de serie se află pe partea interioară (spate) a capacului plăcii de perete; a se vedea Figura 2-1, poziția 1.

Când contactați Vogel's, vă rugăm să menționați datele indicate pe plăcuța de identificare și pe autocolantul cu numărul de serie. Plăcuța de identificare este montată într-un loc vizibil; a se vedea , figura 2-1, poziția 2.

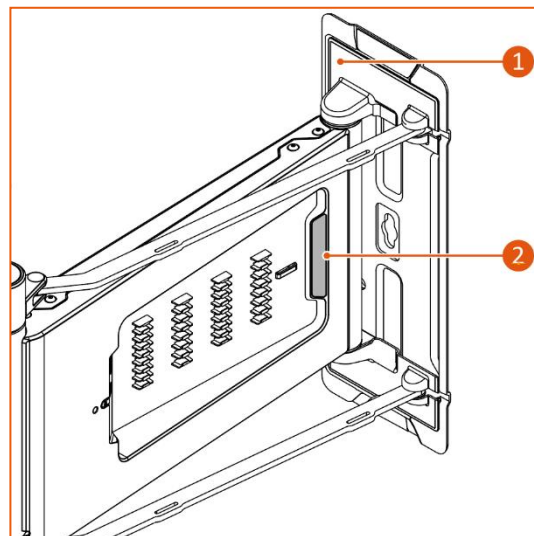


Figura2-1: Amplasarea plăcuței de identificare.

2.4. Specificații MotionMount

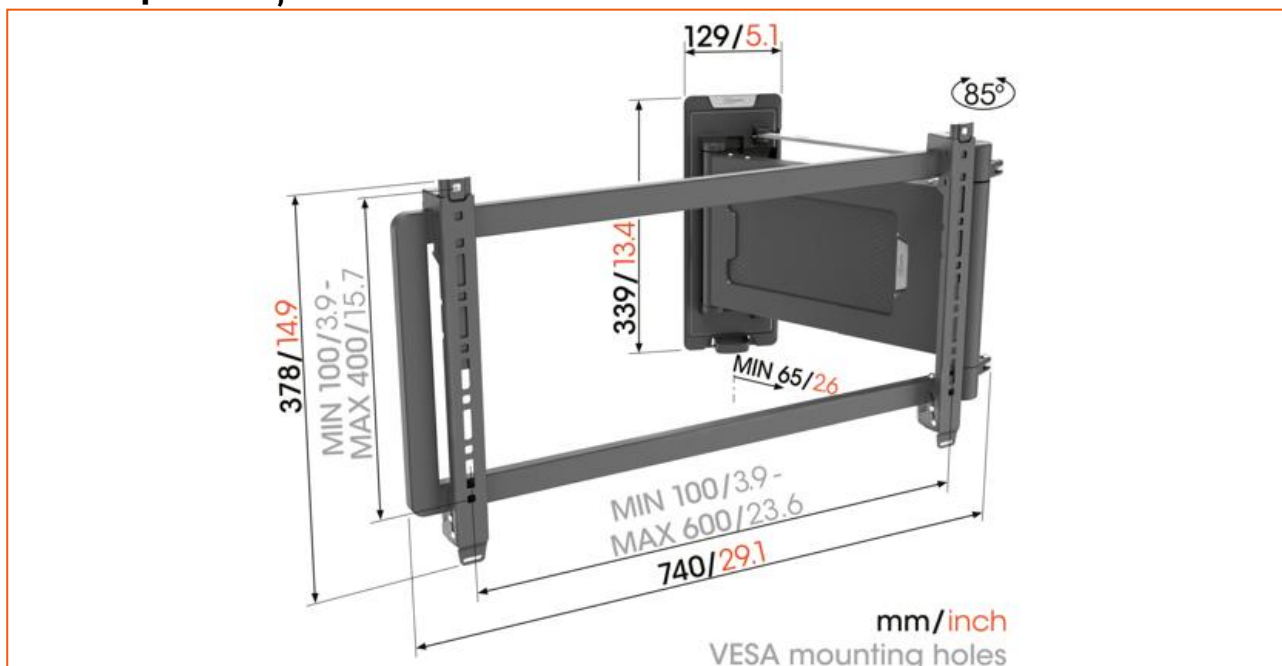


Figura2-2: Dimensiuni.

Date generale	
Greutate	8,8 kg
Putere	100-240 V c.a., 50/60 Hz
Temperatura	de la +10 la +50 °C
Umiditate	de la 10% la 90%
Banda (benzile) de frecvență	2402–2480 MHz
Puterea maximă de ieșire în radiofrecvență	3,7 dBi
Sarcina maximă (televizor, inclusiv accesoriile opționale)	Max. 45 kg

Date generale	
Dimensiunea televizorului	de la 40 inch la 88 inch
Dimensiuni VESA	200 x 200 până la 600 x 400
Direcția de rotație	În sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic
Unghiul de rotație	0 – 85° (în funcție de dimensiunea televizorului)

Tabelul 2-1: : Specificații MotionMount.

2.5. Locul de muncă

Asigurați-vă că locul de muncă îndeplinește următoarele cerințe:

- locul de muncă este curat și bine iluminat;
- locul de muncă nu se află într-un mediu cu risc de explozie care conține lichide, gaze sau substanțe inflamabile;
- copiii, persoanele din jur și animalele trebuie ținute la distanță în timpul instalării și funcționării dispozitivului MotionMount.

2.6. Garanție prevederi și modificări



Avertisment

Nu sunt permise modificări. Acestea pot duce la situații riscante și periculoase.

Vă mulțumim că ați ales Vogel's! Durabilitatea este un aspect esențial în procesul de dezvoltare și producție a produselor noastre. Pentru defectele componentelor electronice, oferim o garanție de 2 ani, cu excepția cazului în care legislația și reglementările locale prevăd o perioadă minimă mai lungă. Vom soluționa orice problemă legată de reclamațiile privind produsele sau de produsele returnate și vom evalua toate reclamațiile în funcție de modul de utilizare.

În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corespunzător din cauza unor defecte de material sau de fabricație, îl vom repara gratuit sau îl vom înlocui, la alegerea noastră.

Dacă întâmpinați probleme cu produsul nostru sau doriți să aflați dacă garanția se aplică, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Completați formularul de contact (<https://www.vogels.com/contact>).
2. În termen de 2 zile lucrătoare, veți fi contactat de distribuitorul nostru local Vogel's.
3. În cazul în care se face apel la garanție, produsul trebuie returnat împreună cu documentul original de cumpărare (factură, bon de vânzare sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice în mod clar numele furnizorului și data achiziției. Veți fi informat cu privire la adresa exactă de retur și la procedura ulterioară.
4. Garanția oferită de Vogel's va expira în următoarele cazuri:
 - produsul nu a fost instalat sau utilizat în conformitate cu instrucțiunile;
 - găurile din perete nu au fost realizate corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile de instalare ale companiei Vogel's pentru tipul de perete în cauză;
 - produsul a fost modificat sau reparat de o altă persoană decât Vogel's;
 - o defecțiune apare din cauza unor factori externi (din afara produsului), de exemplu: deteriorări cauzate de fulgere, apă, incendiu, zgârieturi, expunerea la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solvenți sau acizi, utilizarea incorectă sau neglijența;
 - produsul este utilizat pentru alte echipamente decât cele menționate pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

Mai ai și alte întrebări? Vă rugăm să folosiți formularul nostru de contact de la adresa <https://www.vogels.com>.

3. Descriere și funcție

Acest capitol oferă o prezentare generală a următoarelor aspecte:

- părțile principale;
- principiul de funcționare.

3.1. Despachetare



Comentariu

Pentru a controla dispozitivul MotionMount este necesară aplicația MotionMount.



Comentariu

Lipsește ceva? Ai nevoie de un cablu HDMI mai lung? Sau un înveliș pentru cabluri, ca să ascunzi cablurile de pe perete? Vizitați-ne online și comandați accesoriile potrivite direct de pe site-ul nostru (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

MotionMount este livrat împreună cu următoarele componente; consultați , figura 3-1 și Tabelul 3-1.

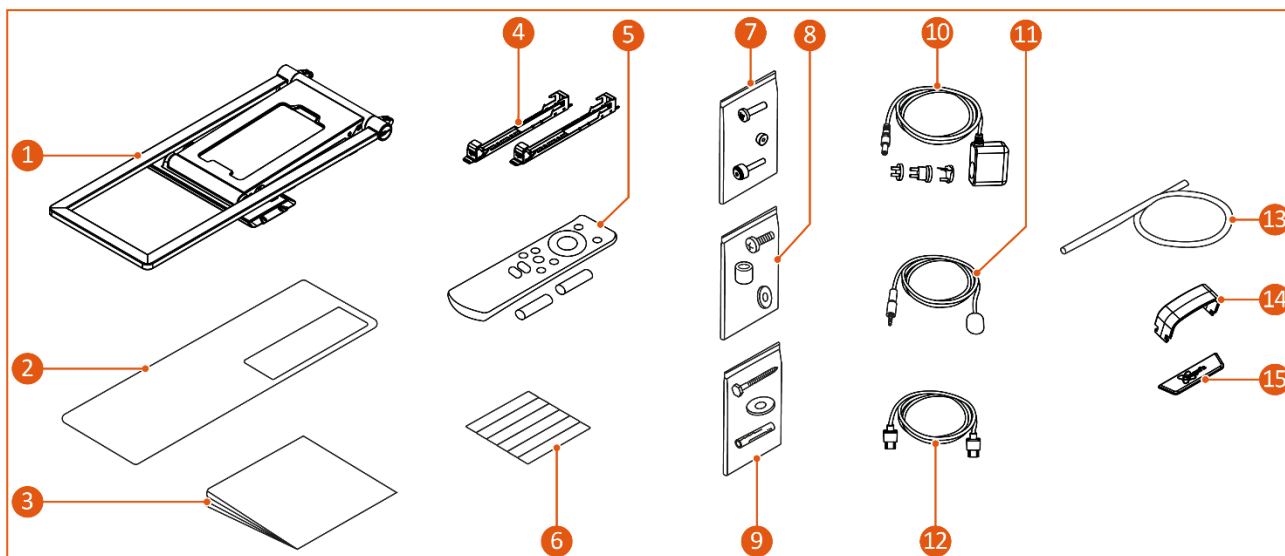


Figura3-1: Prezentare generală a tuturor componentelor.

Poziția	Descriere	Comentariu
1	MotionMount	-
2	Carte cu inserție	Include șablonul de găurire
3	Manual	Acest document.
4	Benzi de interfață TV (2 buc.)	-
5	Telecomandă cu infraroșu	Incl. 2 baterii AAA (nereîncărcabile)
6	Benzi cu velcro (5 buc.)	Pentru a menține cablurile ordonate
7	Set de reglare a televizorului	4 șuruburi M6x25 mm 2 capace de protecție M6 1 șurub cu cap rotund M6 x 30 mm

Poziția	Descriere	Comentariu	
8	Set de montare pentru televizor	4 șuruburi M6x12 4 șuruburi M6x20 4 șuruburi M6x30 4 șuruburi M8x12 4 șuruburi M8x20 4 șuruburi M8x30	4 șaibe M8 4 distanțiere de 5 mm 4 distanțiere de 10 mm
9	Set de montare pe perete	3 șuruburi de 8x70 mm 3 bucăți de dopuri Fischer Duo Power de 10 x 50 mm 2 șaibe M8x26 mm	
10	Cablu de alimentare și adaptor	Include adaptoare pentru prize internaționale	
11	Receptor de infraroșu	Pentru telecomanda cu infraroșu	
12	Cablu HDMI 2.0 (2 metri)	-	
13	Manșon pentru cablu	Pentru a menține cablurile ordonate	
14	Clemă pentru cablu	Pentru ghidarea cablurilor	
15	Placă de perete cu siglă	-	

Tabelul „3-1: ” – Descrierea tuturor componentelor.

3.2. Starea LED-ului „ ” și funcția butonului Bluetooth

	Comentariu
	Notă: După prima pornire a dispozitivului MotionMount, LED-ul poate clipi în roșu timp de aproximativ 15 secunde. Acest lucru indică faptul că se instalează o actualizare de firmware. După finalizarea actualizării, LED-ul va lumina verde.

Un LED (, Figura 3-2, poz. 2) este amplasat pe panou, lângă conexiunile cablurilor. LED-ul indică starea dispozitivului MotionMount; consultați Table 3-2.

Butonul Bluetooth (, Figura 3-2, poz. 1) are diferite funcții, a se vedea Table 3-3.

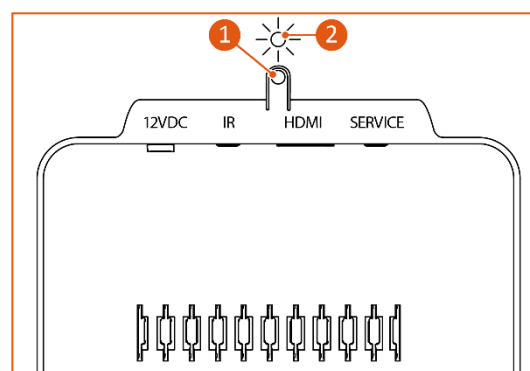


Figura3-2: butonul LED și Bluetooth.

Dacă MotionMount este	Indicatorul de stare
În curs de desfășurare	Este verde

Dacă MotionMount este	Indicatorul de stare
În funcțiune, dar în stare de inactivitate de peste 60 de secunde (modul-în modul de așteptare cu economisire de energie) sau oprit	Este oprit
În modul de asociere (Bluetooth)	Este albastru
În cazul apariției unei erori	Este roșu
Primirea unei comenzi de la telecomanda cu infraroșu	Clipește o dată
Recepționarea unei comenzi de tip „presetare magazin” de la telecomanda cu infraroșu	Clipește de 2 ori
Respingerea / ignorarea unei comenzi de la telecomanda cu infraroșu	Clipește de 5 ori
În modul serial al MCU-modul de recuperare	Este violet
Intrare în rețea-stare de resetare a rețelei / Pregătire pentru resetarea rețelei	Clipește galben încet (0,5 s)
Intrare în starea de-/ Pregătirea pentru resetarea la setările din fabrică	Clipește rapid cu lumină galbenă (0,2 s)
Reacție la pornirea televizorului (HDMI-CEC)	Clipește de 2 ori
Reacția la oprirea televizorului (HDMI-CEC)	Clipește de 3 ori

Tabelul3-2: Descrierea tuturor stărilor LED-urilor și a luminilor LED corespunzătoare.

Apăsați butonul	Ce se întâmplă
Apăsați scurt (1 s)	Conectarea prin Bluetooth
Țineți apăsat timp de 3 secunde	Resetare rețea (Bluetooth și infraroșu)
Țineți apăsat timp de 10 secunde	Resetare la setările din fabrică

Tabelul3-3: Descrierea tuturor funcțiilor butoanelor.

4. Siguranță



Avertisment

Citiți întotdeauna cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a instala și utiliza acest produs.

Respectarea acestor instrucțiuni este obligatorie. Montarea și/sau instalarea incorectă ar putea expune atât pe dumneavoastră, cât și televizorul și familia dumneavoastră la un risc considerabil.

Siguranța este pe primul loc. Prin urmare, vă rugăm să vă alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege aceste instrucțiuni de siguranță. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile de siguranță și măsurile de precauție atunci când utilizați MotionMount. În fiecare capitol sunt incluse și instrucțiuni de siguranță relevante.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de instalare și utilizare:

- Vogel's recomandă ca instalarea să fie efectuată de un instalator calificat. Dacă nu sunteți sigur cu privire la tipul de perete, elementele de fixare sau aplicația specifică, consultați un specialist.
- Vogel's nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele vătămări și/sau daune cauzate de o instalare incorectă.
- Consultați manualul de utilizare al televizorului dumneavoastră. Asigurați-vă că greutatea și dimensiunile televizorului se încadrează în limitele maxime de greutate și dimensiuni specificate pentru MotionMount. Asigurați-vă că șuruburile de fixare ale televizorului au lungimea și diametrul adecvate. Rețineți că accesoriile de montare incluse sunt suficiente pentru multe televizoare, dar pot fi necesare accesorii suplimentare sau diferite, în funcție de modelul specific de televizor.
- Accesorii de montare pe perete furnizate sunt destinate exclusiv montării pe pereți din cărămidă masivă, beton sau șipci de lemn. Pentru montarea pe pereți realizați din alte materiale, cum ar fi cărămizi tubulare, panouri din lemn sau plăci de gips-carton, vă rugăm să consultați instalatorul și/sau furnizorul specializat.
- Suprafața peretelui trebuie să fie plană și orizontală.
- Reparațiile la MotionMount pot fi efectuate numai de specialiști calificați și certificați. Se pot folosi numai piese de schimb originale. Utilizarea altor piese va duce la anularea garanției și ar putea provoca vătămări.
- Nu sunt permise modificări aduse dispozitivului MotionMount. Acest lucru va duce la anularea garanției și ar putea provoca vătămări;
- Manipulați și transportați dispozitivul MotionMount cu grijă.
- Ridicați televizoarele cu cel puțin două persoane.
- Când nu aveți de gând să folosiți telecomanda pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din telecomandă pentru a preveni scurgerea acestora.
- În cazul în care bateriile prezintă scurgeri, ștergeți lichidul scurs din interiorul compartimentului pentru baterii și înlocuiți bateriile.
- Nu folosiți alte baterii decât cele specificate.
- Nu încălziți și nu dezasamblați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc sau în apă.
- Nu transportați și nu depozitați bateriile împreună cu alte obiecte metalice, deoarece acest lucru poate provoca scurtcircuitarea, scurgerea sau explozia bateriilor.

4.1. Echipament de protecție individuală

Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție:

Semn	Descriere	Unde	Când
Protecția ochilor		În imediata apropiere în timpul forajului.	Găurirea peretelui.
Protecția auzului		În imediata apropiere în timpul forajului.	Găurirea peretelui.
Încălțăminte de protecție		În imediata apropiere în timpul ridicării.	Ridicarea dispozitivului MotionMount și a televizorului.

Tabelul4-1: Echipament de protecție personală.

5. Transport și depozitare

Atunci când transportați și/sau depozitați dispozitivul MotionMount, asigurați-vă că:

- este oprit;
- nu poate fi pornit accidental;
- nu se poate deteriora;
- se află în ambalajul original pentru a preveni deteriorarea.

5.1. Transportul

Pentru transportul dispozitivului MotionMount:

- Puneți dispozitivul MotionMount și toate componentele în ambalajul original.
- Asigurați-vă că în ambalaj nu există piese slăbite.
- Manipulați cutia cu grijă.
- Protejați produsul de umiditate și de șocuri în timpul transportului.
- Păstrați cutia în poziție verticală.
- Evitați să așezați obiecte grele deasupra cutiei.

5.2. Depozitare

Pentru a depozita dispozitivul MotionMount:

- Curățați dispozitivul MotionMount.
- Păstrați-l în ambalajul original.
- A se păstra în interior, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +10 și +50 °C.
- Nu-l lăsa pe jos.
- Evitați să așezați obiecte grele deasupra.
- Protejați-l de praf și umezeală.
- Asigurați-vă că nu poate fi pornit accidental.

6. Instalare



Avertisment

Folosiți echipament de protecție individuală în timpul instalării; consultați secțiunea 4.1 Echipament de protecție individuală.



Comentariu

Pentru a utiliza o bară de sunet, este necesar un adaptor (Vogels, număr de model SOUND 3550). Pentru informații detaliate, consultați manualul barei de sunet.

6.1. Instrumente

Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că aveți toate uneltele necesare:

- șablonul de perforare de pe cartonașul cu inserție;
- nivelă cu bulă;
- cheie tubulară nr. 13;
- o șurubelniță mare tip Phillips;
- mașină de găurit;
- creion;
- ruletă;
- aspirator.

Pentru pereți cu șipci de lemn:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/burghiu pentru lemne 64 x 2 inch;
- detector de grinzi.

Pentru pereți din beton masiv și cărămidă:

- Ø5x20 mm / Ø³¹/burghiu pentru zidărie de 64 x 0,8 inch;
- Ø10x70 mm / Ø²⁵/ Burghiu pentru zidărie de 64 x 2,8 inch.

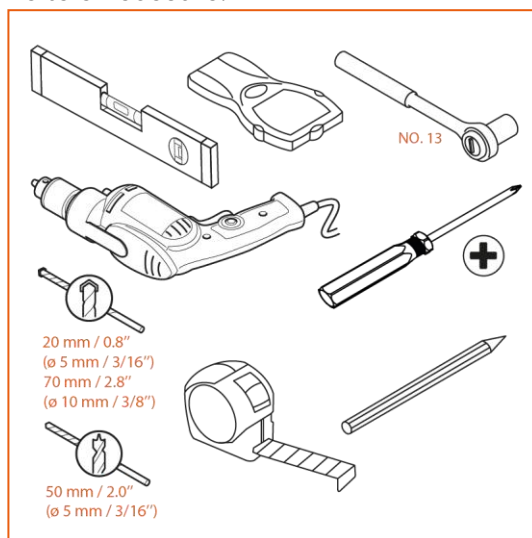


Figura6-1: Instrumente.

6.2. Scoateți capacul

1. Scoateți capacul; consultați Figure 6-2.

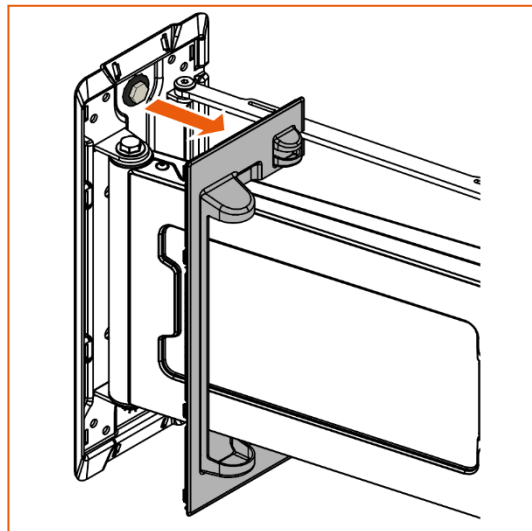


Figura6-2: Scoateți capacul.

6.3. Montați benzile



Avertisment

Benzile de interfață TV sunt alcătuite din două piese detașabile; acestea pot cădea.



Comentariu

Dacă vă lipsesc șuruburi sau aveți nevoie de altele, vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru clienți a Vogel's la adresa <https://www.vogels.com/contact>.

1. Așezați cu grijă ecranul televizorului cu fața în jos, pe o suprafață curată și moale (de exemplu, un covor), fără obstacole (Figure 6-3).

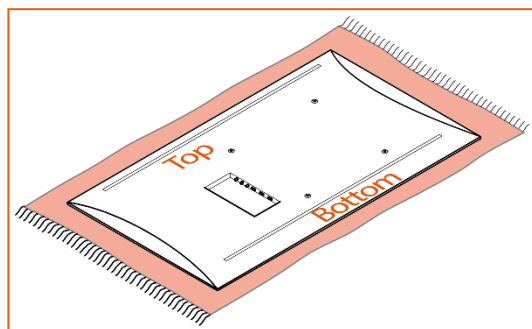


Figura6-3: Ecranul televizorului așezat pe o suprafață plană și moale.

2. Așezați ambele benzi de interfață TV:
 - Reglați partea superioară (Figure 6-4, poziția 2); aceasta se poate glisa în interiorul și în afara suportului de bază (Figure 6-4, poziția 3).
 - Așezați șaibele (Figure 6-4, poz. 5), șuruburile corespunzătoare (Figure 6-4, poz. 4) și, dacă este necesar, distanțierele (Figure 6-4, poz. 7) din kitul de montare a televizorului.
 - Asigurați-vă că elementele de fixare sunt poziționate corect (Figure 6-4, poziția 1).
 - Asigurați-vă că piesele superioare (Figure 6-4, poziția 2) sunt așezate în partea superioară a televizorului.

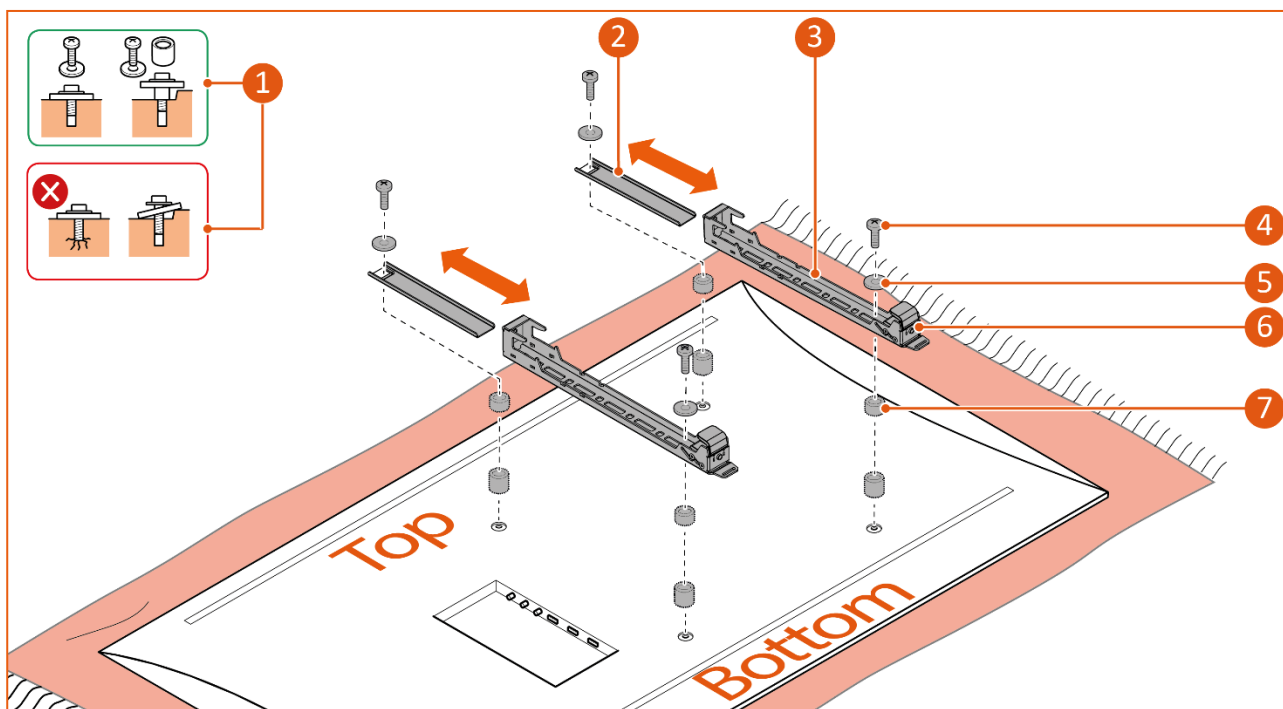


Figura6-4: Montarea celor două benzi de interfață TV.

3. În fiecare suport pentru televizor, montați:
 - șuruburi (Figure 6-5, poziția 1);
 - capace de protecție (Figure 6-5, poziția 2).
4. Nu strângeți complet șuruburile în benzi; consultați Figure 6-5, poziția 3 și 4.

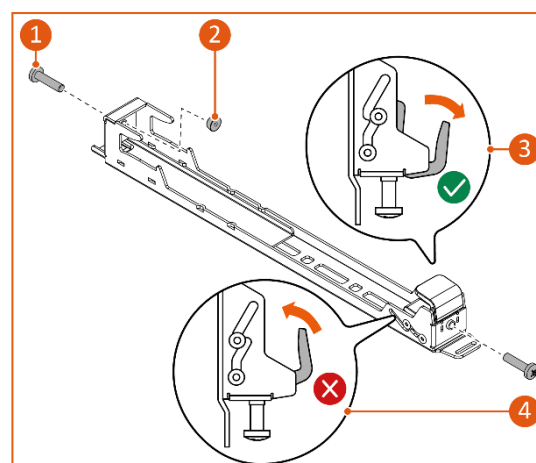


Figura6-5: Mecanism de blocare.



Comentariu

Întoarceți dispozitivul MotionMount cu capul în jos pentru a schimba direcția de rotație.

5. Stabiliți direcția de rotire a televizorului:
 - stânga (Figure 6-6, poziția 1);
 - dreapta (Figure 6-6, poziția 1).

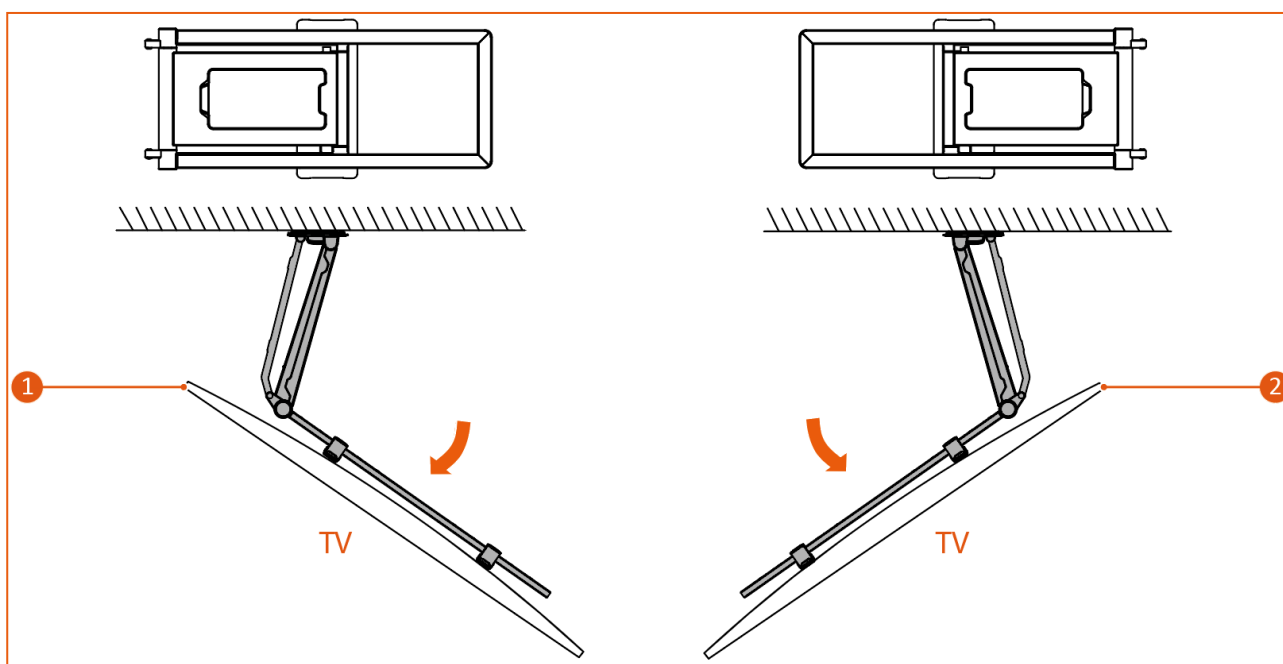


Figura 6-6: Direcția de rotire a televizorului (vedere de sus).

6.4. Montare pe perete



Avertisment

Dacă nu sunteți sigur care este opțiunea potrivită de montare pe perete, vă rugăm să consultați instalatorul, un furnizor specializat sau echipa de asistență pentru clienți Vogel's.

Dacă aveți un alt tip de perete – de exemplu, un perete din cărămizi goale, șipci metalice, panouri din lemn sau plăci de gips-carton – vă rugăm să accesați site-ul web pentru informații despre diferitele tipuri de pereți.

Verificați tipul peretelui:

- perete solid din beton/cărămidă, a se vedea secțiunea 6.3.1 Perete solid din beton/cărămidă;
- perete cu șipci de lemn, a se vedea secțiunea 6.3.2 Perete cu șipci de lemn.

6.4.1. Perete solid din beton/cărămidă



Comentariu

Descărcați și utilizați aplicația DrillRight de la Vogel's (pentru iOS și Android) pentru a găsi înălțimea perfectă de montare.



Comentariu

Pentru a evita deteriorarea peretelui, găuriți mai întâi locurile respective.

1. Stabiliți unde veți monta ecranul televizorului;
 - utilizați aplicația DrillRight de la Vogel's;
 - Folosiți o ruletă pentru a stabili poziția primei găuri de foraj.
2. Faceți găuri în șablon în locurile marcate.
3. Marcați cu un creion primul orificiu de găurire pe perete.

4. Folosiți șablonul de găurire (a se vedea cartonașul inserat) pentru a marca celelalte găuri. Folosiți nivela pentru a nivela șablonul de găurire.
5. Realizați o gaură de ghidare pentru prima gaură de foraj:
 - utilizați un burghiu pentru zidărie de Ø5x20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 inch;
 - găuriți la o adâncime de 20 mm;
 - găuriți orificiul superior al fantei din șablonul de găurire; a se vedea Figure 6-7.
6. Măriți prima gaură de foraj:
 - utilizați un burghiu pentru zidărie de Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8 inch;
 - găuriți la o adâncime de 70 mm.
7. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful din gaură.

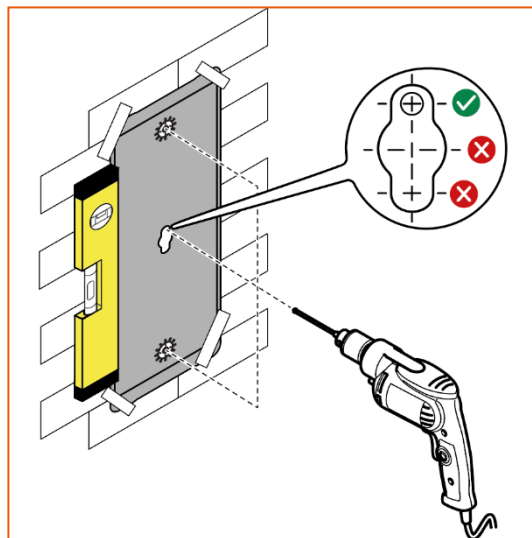


Figura6-7: Forarea primei găuri.

8. Introduceți diblurile în găurile forate; consultați Figure 6-8.

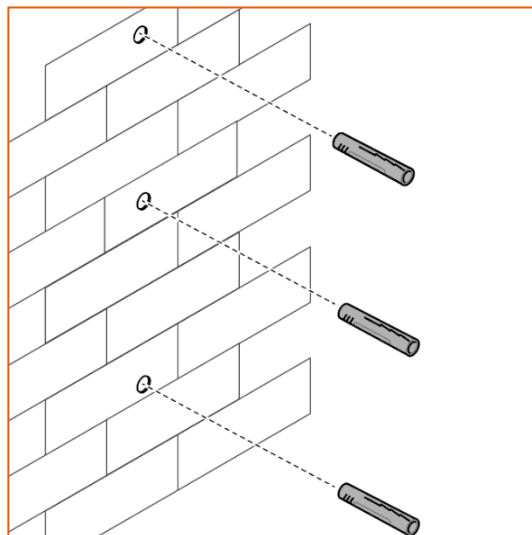


Figura6-8: Dibluri.

9. Introduceți un șurub cu diametrul de 8 și lungimea de 70 în orificiul central;
 - lăsați-l să iasă în afară cu 10 mm, a se vedea Figure 6-9;
 - Nu folosiți o șaibă.

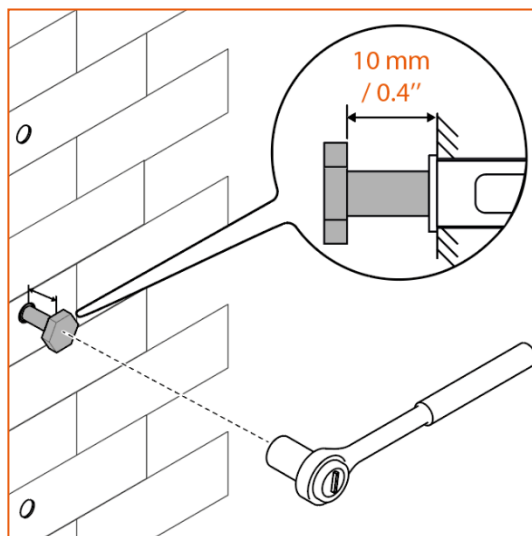


Figura6-9: Lăsarea șurubului să iasă în afară.

10. Așezați dispozitivul MotionMount peste șurub;
consultați Figure 6-10.

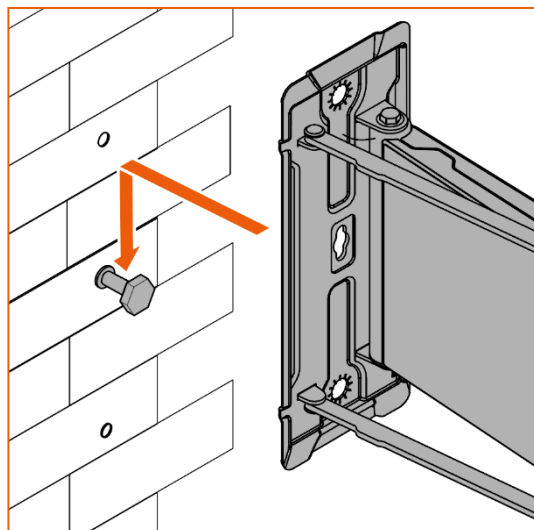


Figura6-10: Montarea dispozitivului MotionMount.

11. Fixați MotionMount pe peretele liber; consultați
Figure 6-11. Folosiți următoarele elemente:

- 2 șuruburi Ø8x70;
- 2 șaibe M8x26;

12. Folosiți un nivel cu bulă pentru a poziționa corect
suportul MotionMount.

13. Strângeți toate șuruburile.

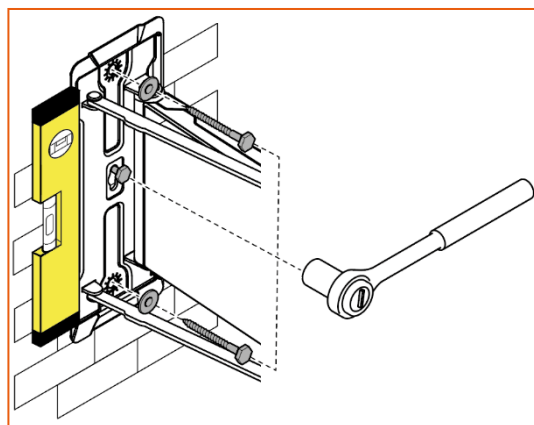


Figura6-11: Fixarea dispozitivului MotionMount.

14. Așezați capacul; consultați Figure 6-12.

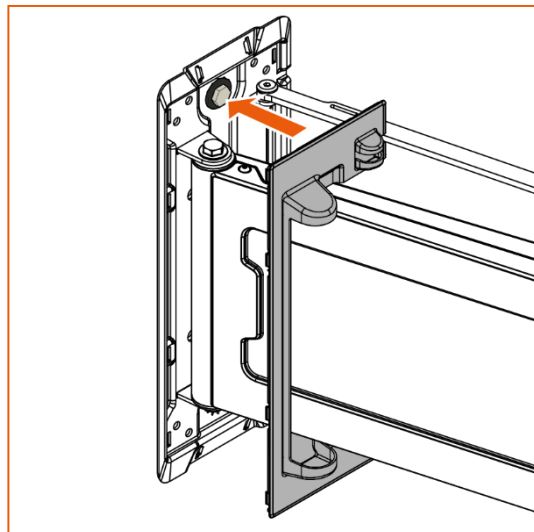


Figura6-12: Montarea capacului.

6.4.2. Perete cu șipci de lemn



Comentariu

Descărcați și utilizați aplicația DrillRight de la Vogel's (pentru iOS și Android) pentru a găsi înălțimea perfectă de montare.





Comentariu

Pentru a evita deteriorarea peretelui, găuriți mai întâi locurile respective.

1. Folosiți un detector de șipci pentru a identifica locul în care se află șipcile de lemn.
2. Stabiliți unde veți monta ecranul televizorului;
 - utilizați aplicația DrillRight de la Vogel's;
 - Folosiți o ruletă pentru a stabili poziția primei găuri de foraj.
3. Faceți găuri în șablon în locurile marcate.
4. Marcați cu un creion primul orificiu de găurire pe perete. Asigură-te că în spatele găurii se află un șipci de lemn.
5. Folosiți șablonul de găurire (a se vedea cartonașul însoțitor) pentru a marca celelalte găuri. Folosiți un nivel cu bulă pentru a nivela șablonul de găurire.
6. Realizați prima gaură:
 - utilizați o burghiu pentru lemn de Ø5x50 mm / Ø13/64 x 2 inch;
 - găuriți la o adâncime de 70 mm;
 - găuriți orificiul superior al fantei din șablonul de găurire; a se vedea Figure 6-13.
7. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful din gaură.

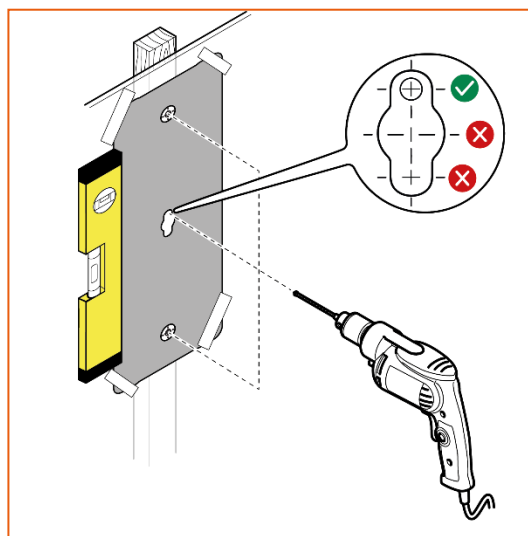


Figura6-13: Forarea primei găuri.

8. Introduceți un șurub cu diametrul de 8 și lungimea de 70 în orificiul central;
 - lăsați-l să iasă în afară cu 10 mm, a se vedea Figure 6-14;
 - Nu folosiți o șaibă.

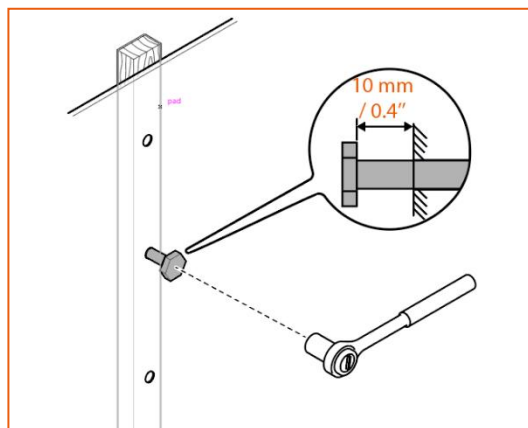


Figura6-14: Lăsarea șurubului să iasă în afară.

9. Așezați dispozitivul MotionMount peste șurub;
consultați Figure 6-15.

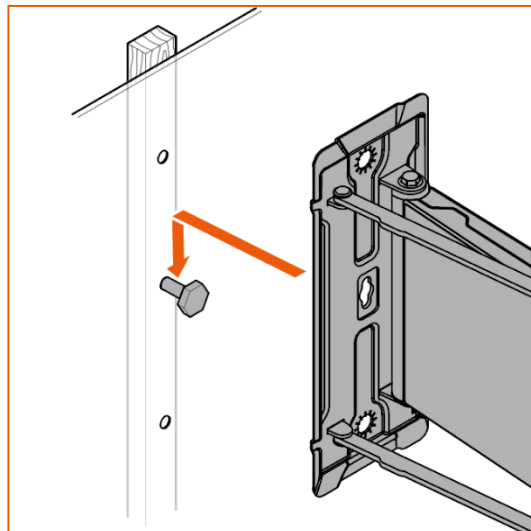


Figura6-15: Montarea dispozitivului MotionMount.

10. Fixați dispozitivul MotionMount pe peretele liber;
consultați Figure 6-16. Folosiți următoarele
elemente:

- 2 șuruburi Ø8x70;
- 2 șaibe M8x26;

11. Folosiți un nivel cu bulă pentru a poziționa corect
suportul MotionMount.

12. Strângeți toate șuruburile.

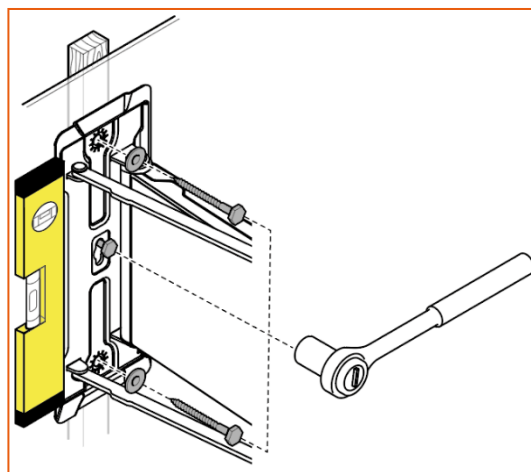


Figura6-16: Fixarea dispozitivului MotionMount.

13. Așezați capacul; consultați Figure 6-17.

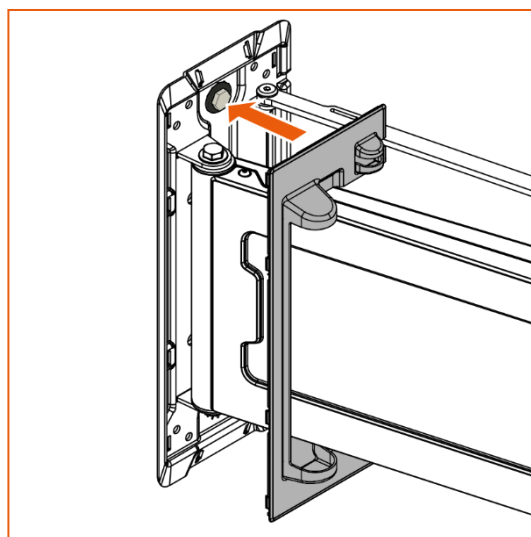


Figura6-17: Montarea capacului.

6.5. Amplasarea televizorului



Comentariu

Conectați cablurile la suportul MotionMount înainte de a așeza televizorul pe suportul MotionMount. Dacă televizorul este amplasat înainte de conectarea cablurilor, rămâne doar un spațiu limitat pentru conectarea acestora.

1. Așezați o bandă de Velcro la capătul clemelor de fixare (Figure 6-18, poziția 1)
2. Conectați următoarele cabluri la MotionMount (Figure 6-18):
 - cablu de alimentare;
 - Cablu HDMI 2.0;
 - cablu pentru senzorul de infraroșu (opțional).

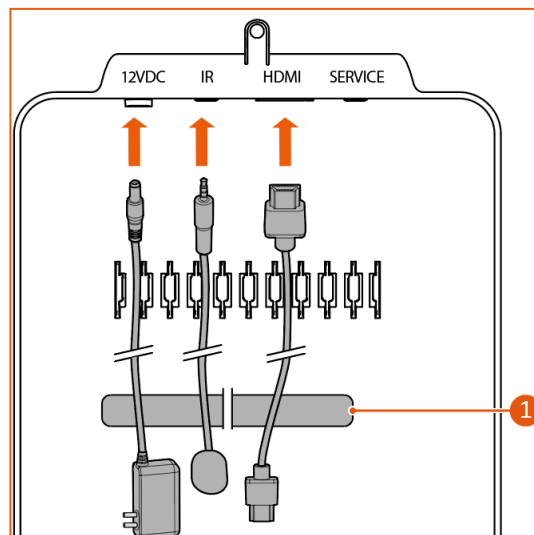


Figura6-18: Cabluri.

3. Treceți cablurile (Figure 6-19, poz. 1) de la televizor prin clemele de fixare (Figure 6-19, poz. 2).
4. Legați-le împreună folosind banda Velcro (Figure 6-19, poziția 3).

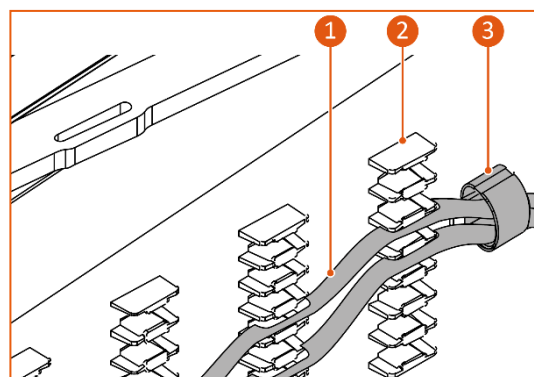


Figura6-19: Organizarea cablurilor.

5. Așezați logo-ul Vogel's (Figure 6-20) în partea de sus.

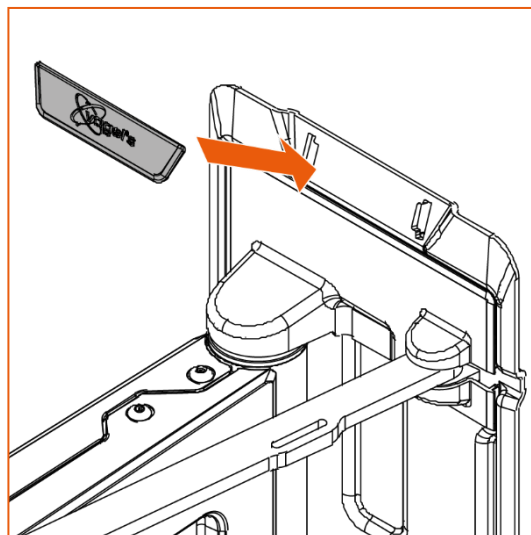


Figura 6-20: Logo-ul Vogel.



Avertisment

Nu strângeți complet șuruburile în benzi. Asigurați-vă că mecanismul de blocare din partea inferioară a benzilor de interfață este deblocat.



Avertisment

Ridicați televizorul cu ajutorul a două persoane.

6. Împingeți manual dispozitivul MotionMount în poziția deschisă.
7. Ridicați cu grijă televizorul și așezați-l pe suportul MotionMount.
8. Asigurați-vă că benzile de fixare ale interfeței TV sunt fixate (Figure 6-21, poziția 1) pe cadrul MotionMount.
9. Asigurați-vă că benzile de interfață ale televizorului sunt centrate pe cadrul MotionMount. Suporturile trebuie să aibă aceleași valori (VESA) ca și cadrul (Figure 6-21, poziția 2).

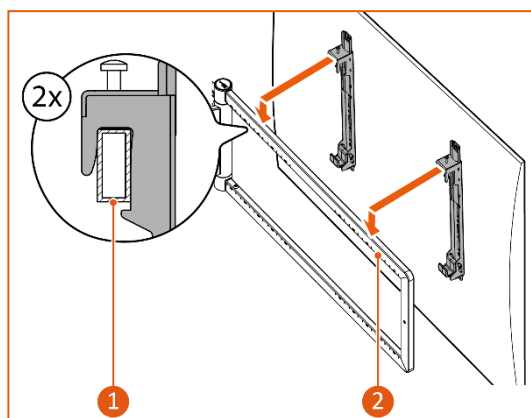


Figura 6-21: Amplasarea televizorului.

6.6. Pune televizorul la nivel



Avertisment

MotionMount și televizorul trebuie nivelate atât pe orizontală, cât și pe verticală înainte de utilizarea MotionMount.

1. Reglați șuruburile superioare (Figure 6-22, poziția 1) ale benzilor de fixare ale televizorului pentru a nivela orizontal televizorul.

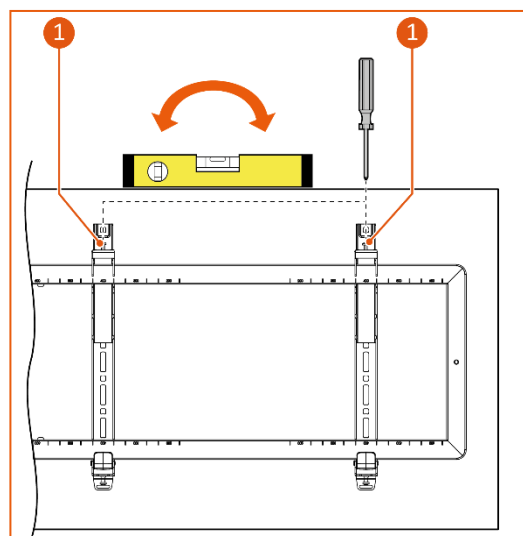


Figura6-22: Reglarea orizontală a televizorului.

2. Reglați șuruburile inferioare (Figure 6-23, poziția 1) ale barelor de fixare ale televizorului pentru a nivela televizorul pe verticală.
3. Asigură-te că televizorul nu este răsucit.

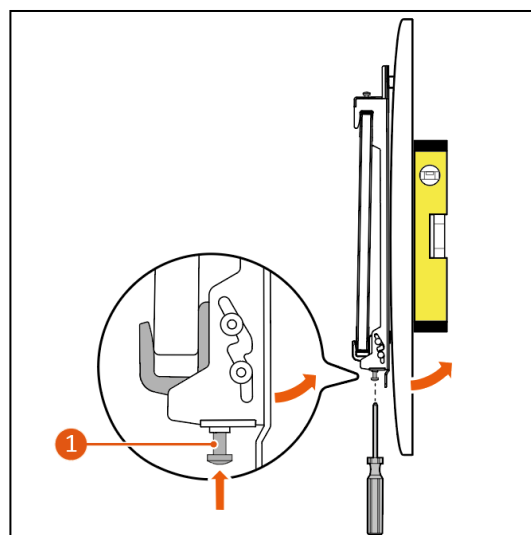


Figura6-23: Reglarea înălțimii televizorului.

4. Așezați șurubul de reglare (Figure 6-24, poziția 1) în suportul sistemului MotionMount.
5. Reglați șurubul de nivelare pentru a vă asigura că televizorul este paralel cu peretele; consultați Figure 6-24.

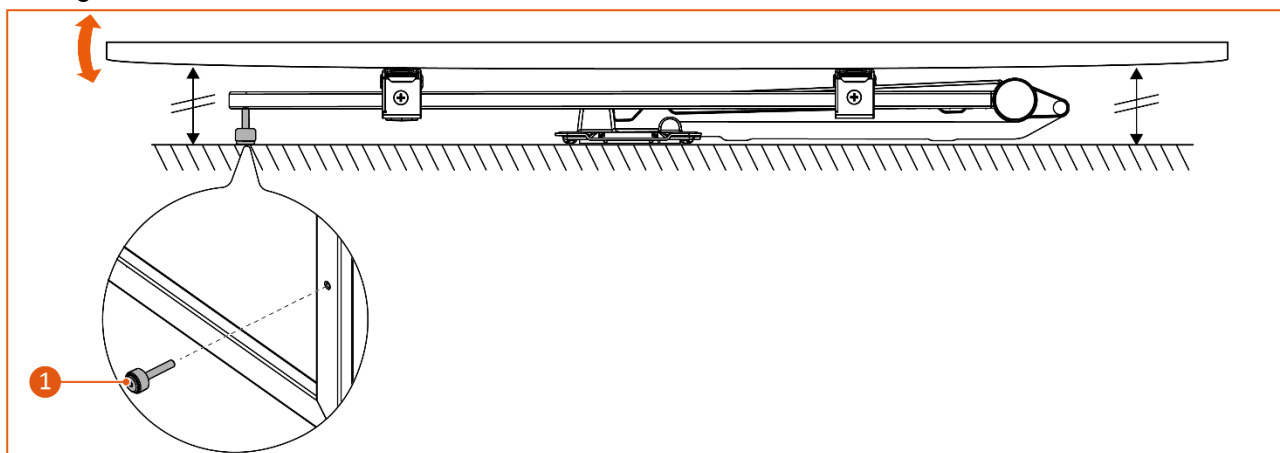


Figura6-24: Asigurarea faptului că televizorul este paralel cu peretele.

6.7. Organizarea cablurilor

Figure 6-25 de mai jos prezintă o imagine de ansamblu completă a sistemului de gestionare a cablurilor.

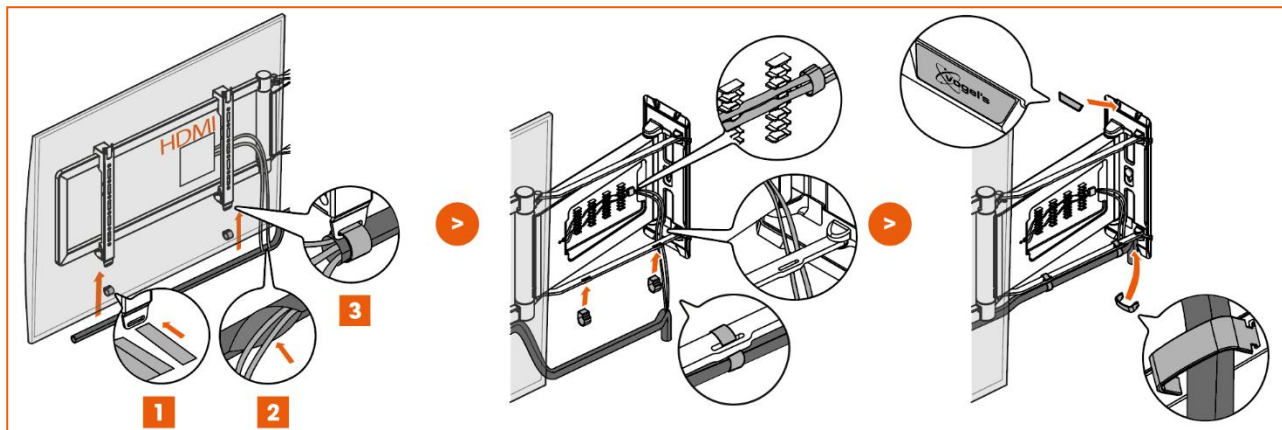


Figura6-25: Prezentare generală a sistemului de organizare a cablurilor.

1. Conectați cablul HDMI de la MotionMount la mufa HDMI a televizorului.
2. Lipiți senzorul cu infraroșu pe partea din spate a televizorului (opțional).
3. Așezați cablurile aproximativ pe traseul dorit.
4. Treceți cablurile prin manșonul pentru cabluri; consultați Figure 6-26.

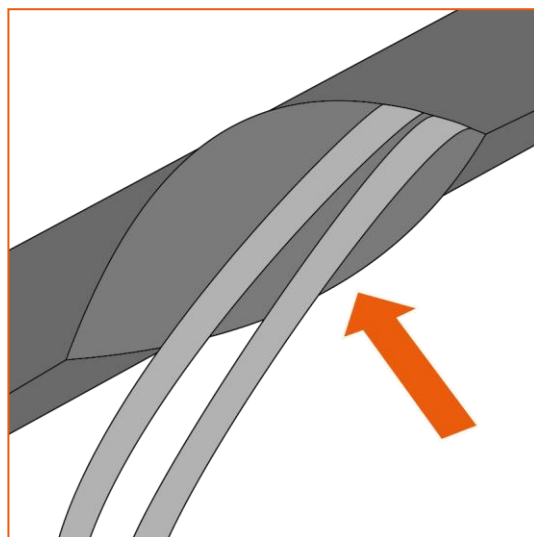


Figura6-26: Manșon pentru cablu.

5. Aplicați benzi de Velcro pe ambele benzi de interfață ale televizorului; consultați Figure 6-27.

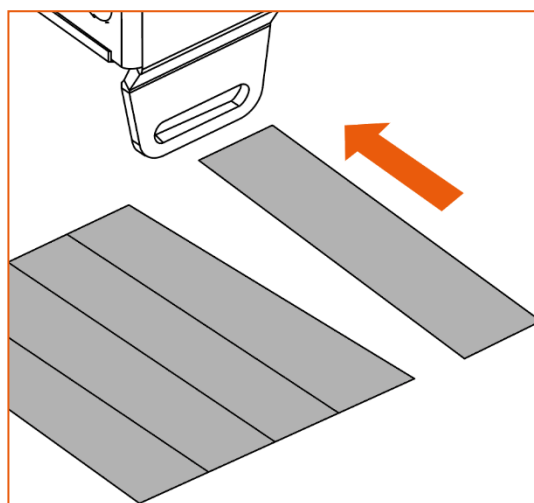


Figura6-27: Bandă Velcro pe benzile de interfață ale televizorului.

6. Treceți cablurile prin manșonul de cablu; consultați Figure 6-28.
7. Fixați manșonul cablului pe MotionMount folosind benzile Velcro (Figure 6-28, poz. 1).

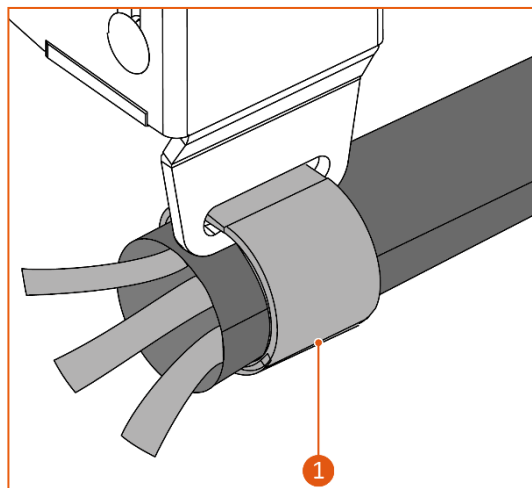


Figura6-28: benzi cu Velcro.

8. Lăsați suficientă slăbiciune în manșonul cablului pentru a permite mișcarea liberă (Figure 6-29).

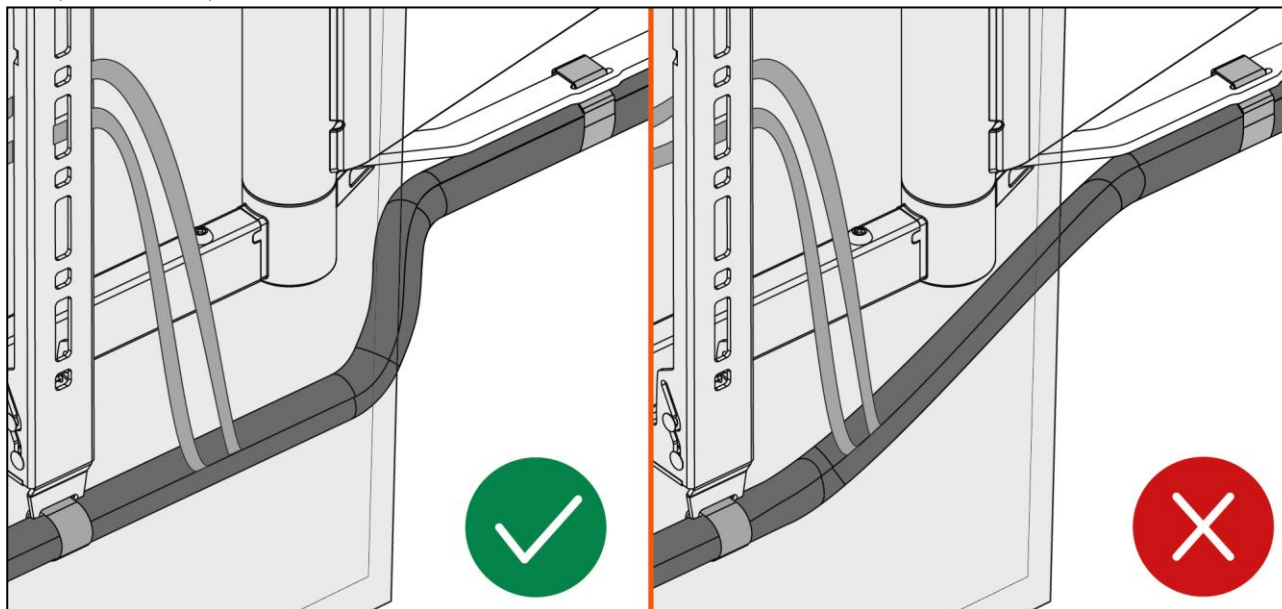


Figura6-29: Manșon de cablu cu și fără joc.

9. Așezați benzile de Velcro în jurul părții groase a tijei de direcție și asigurați-vă că manșonul cablului este poziționat sub tija de direcție (Figure 6-30).

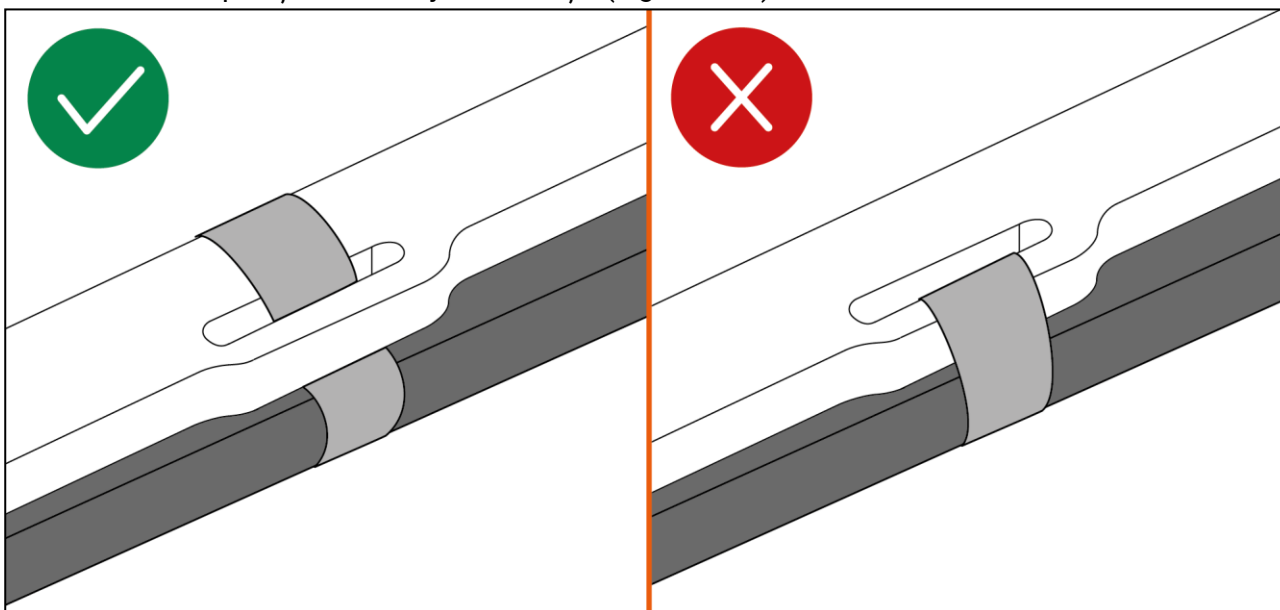


Figura6-30: Poziționarea corectă și incorectă a benzilor Velcro.

10. Treceți cablurile între brațul de fixare pe perete și tija de direcție (Figure 6-31).

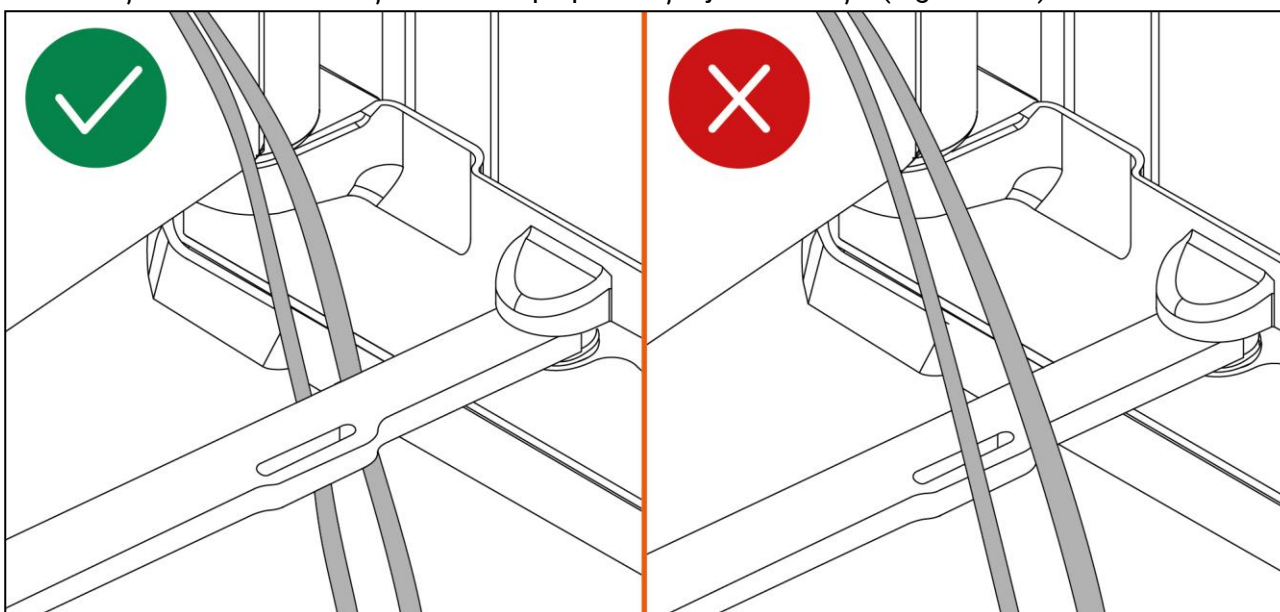


Figura6-31: Ghidarea corectă și incorectă a cablurilor.

11. Așezați clema de fixare a cablului (Figure 6-32).
12. Conectați cablurile de alimentare ale televizorului și ale dispozitivului MotionMount la o priză.

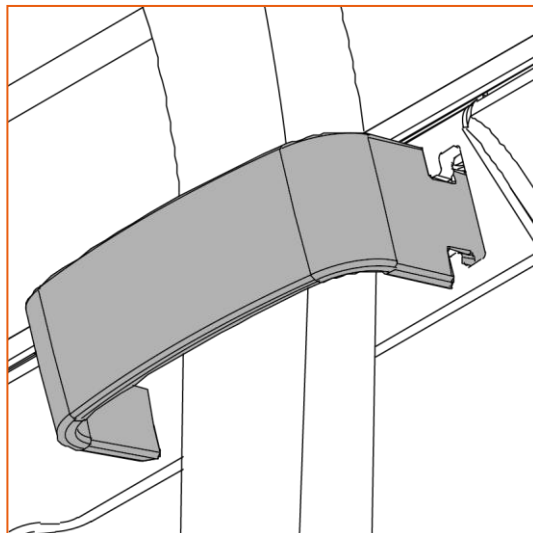


Figura6-32: Clemă pentru cablu.

Rezultatul final ar trebui să arate ca cel de pe Figure 6-33:

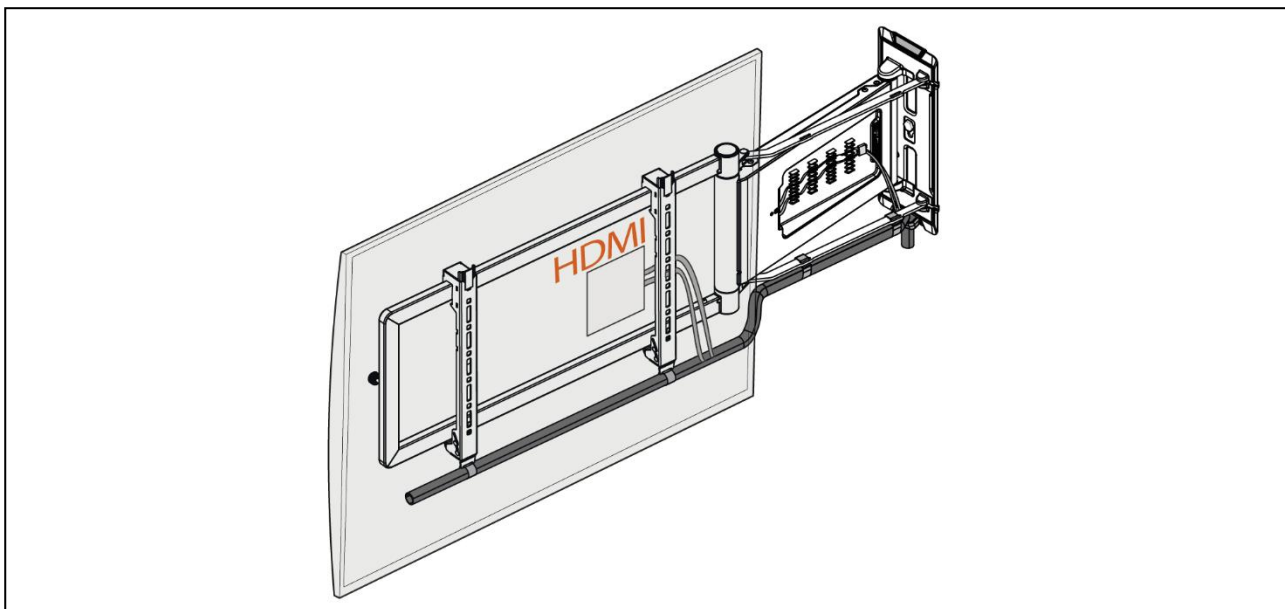


Figura6-33: Prezentare generală a sistemului de organizare a cablurilor.

MotionMount este acum gata de utilizare.

7. Punerea în funcțiune



Comentariu

ul MotionMount poate apărea în meniul de setări Bluetooth al dispozitivului dvs. inteligent. Nu conectați suportul MotionMount la dispozitivul dvs. inteligent din meniul de setări Bluetooth al acestuia, ci folosind aplicația Vogel's MotionMount.



Comentariu

Aplicația MotionMount de la Vogel's va salva conexiunea dispozitivului tău inteligent la MotionMount odată ce aceasta a fost stabilită. MotionMount de la MotionMount va apărea pe ecranul de start de fiecare dată când deschizi aplicația în apropierea sa.



Comentariu

Rețineți că unii producători de televizoare folosesc denumiri diferite pentru HDMI-CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link și/sau BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link și Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync și VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC

1. Descărcați aplicația Vogel's MotionMount pe dispozitivul dvs. inteligent prin:
 - codul QR (Figura 7-1);
 - Google Play Store (Android); sau
 - Apple App Store (iOS).
2. Asigurați-vă că:
 - MotionMount este fixat în siguranță pe perete;
 - utilizați întotdeauna cea mai recentă versiune a aplicației;
 - cablul de alimentare și (opțional) receptorul cu infraroșu sunt conectate la MotionMount;
 - MotionMount se conectează la televizor cu ajutorul cablului HDMI;
 - Funcția HDMI-CEC este activată pe televizorul dumneavoastră.
3. Activează funcția Bluetooth pe dispozitivul tău inteligent.
4. Deschideți aplicația Vogel's MotionMount.
5. Stați în imediata apropiere a dispozitivului MotionMount.



Figura 7-1: Aplicația MotionMount cu cod QR.

6. Apăsați butonul Bluetooth de pe MotionMount. LED-ul de stare se aprinde în albastru. MotionMount apare în aplicație cu numele său implicit, *Vogel's MotionMount*. Numele poate fi modificat din setările aplicației.
7. Faceți clic pe nume pentru a conecta MotionMount la aplicație. LED-ul de stare devine verde.

7.1. Configurați pozițiile

1. Deschideți aplicația Vogel's MotionMount și selectați MotionMount.
2. Faceți clic pe **„Setări”** pentru a accesa meniul de setări și a configura modelul televizorului sau lățimea acestuia; consultați secțiunea 7.2 Gestionarea setărilor cu ajutorul aplicației.
3. Reveniți la ecranul principal.
4. Faceți clic pe **„Telecomandă”**.
5. Faceți clic pe pictograma „⋮” din colțul din dreapta sus și alegeți dacă doriți să rotiți MotionMount spre stânga sau spre dreapta.
6. Reglați MotionMount în poziția dorită.
7. Faceți clic pe **„Salvare poziție”** pentru a salva poziția curentă ca presetare. Puteți salva până la 7 presetări, fără a include presetarea implicită „Wall”.
8. În ecranul principal, selectați o presetare pentru a regla MotionMount pe o poziție presetată salvată. Selectați **„Wall”** pentru a readuce MotionMount la poziția implicită.
9. Faceți clic pe pictograma „***” de lângă fiecare presetare pentru a o edita sau a o șterge.

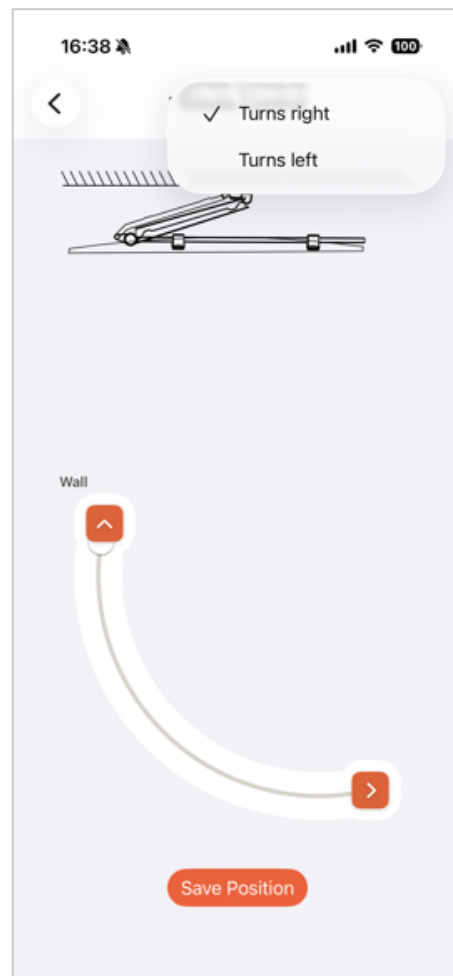


Figura7-2: Ecranul telecomenzii

7.2. Gestionează-ți setările cu ajutorul aplicației

Puteți modifica următoarele setări folosind aplicația Vogel's MotionMount.

Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Funcție
Modifică numele MotionMount	Salvează numele		Modificați sau resetați MotionMount .
	Resetare nume la valorile implicite		
Eliminați MotionMount			Eliminați dispozitivul MotionMount din aplicație.
TV			Setați modelul televizorului sau lățimea acestuia pentru a optimiza unghiul de rotație.
Mișcare automată	Detectarea pornirii/opririi televizorului	Pe	Activați sau dezactivați funcția de detectare a pornirii/opririi televizorului. MotionMount se mișcă automat atunci când televizorul este pornit sau oprit. Modificarea acestei setări poate determina mișcarea dispozitivului MotionMount.
		Oprit	
	Poziția implicită	Nu te mișca	Când televizorul este pornit, suportul MotionMount se va mișca conform opțiunii alese de dumneavoastră.
		Ultima poziție	
		Presetarea 1,	

Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Funcție
		Presetarea 2, ...	
	Metoda de detectare HDMI	Modul HDMI 1 Modul HDMI 2 Modul HDMI 3 Modul HDMI 4 Modul HDMI 5	Setați metoda de detectare HDMI. Detectarea pornirii/opririi televizorului este controlată de semnalele HDMI (CEC) transmise de televizor. Este posibil ca diferite mărci/modele de televizoare să necesite setări diferite. Dacă MotionMount se mișcă în mod neașteptat (de exemplu, când televizorul este oprit), încercați să modificați setarea.
Diagnosticarea sistemului MotionMount	Începe diagnosticul Trimite ultimul diagnostic		Verificați funcționarea dispozitivului MotionMount pentru a stabili dacă acesta funcționează corect sau nu. În timpul diagnosticării, dispozitivul MotionMount se va deplasa dintr-o parte în cealaltă. Nu întrerupeți acest proces și păstrați telefonul la îndemâna suportului MotionMount.
Informații	Contact prin e-mail Vizitați site-ul nostru web Trimite jurnalul de depanare Versiuni		Contactați Vogel's sau consultați versiunea aplicației.
Viteza de deplasare	Scăzut Ridicat		Configurează-ți MotionMount viteza de extensie

Tabelul 7-1: Setări din aplicație.

7.3. Configurați telecomanda

Telecomanda cu infraroșu este concepută special pentru MotionMount. Caracteristicile sale sunt:

- 7 poziții de memorie pentru televizorul dvs., care corespund pozițiilor prestabilite din aplicația MotionMount;
- un buton de pornire pentru a aduce dispozitivul MotionMount într-o poziție sigură, lipit de perete;
- butonele cu săgeți pentru deplasarea înainte/înapoi (în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic).

1. Scoateți capacul din spate al telecomenzii.
2. Introduceți 2 baterii AAA complet încărcate.
3. Închideți capacul din spate.

7.3.1. Pentru a configura o poziție de memorie

1. Reglați dispozitivul MotionMount în poziția dorită folosind touchpad-ul cu 4 direcții de pe telecomandă.
2. Apăsăți și mențineți apăsat unul dintre cele șapte butoane presetate (P1-P7) timp de 5 secunde.

8. Funcționare

Citiți cu atenție acest capitol pentru a putea utiliza corect dispozitivul MotionMount. Aveți grijă atunci când utilizați MotionMount.

8.1. Pornire

1. Asigurați-vă că dispozitivul MotionMount este pornit.
2. Pornește televizorul. MotionMount se va deplasa în ultima poziție setată.

8.2. Oprirea

1. Oprirea televizorului. MotionMount se va retrage, așezându-se plat pe perete.

8.3. Eroare



Comentariu

MotionMount va afișa starea sa curentă prin intermediul LED-ului; consultați secțiunea 3.2 Starea LED-ului dispozitivului .

Pentru depanare, consultați capitolul 9 Întreținere și depanare.

9. Întreținere și depanare

9.1. Întreținere



Avertisment

Contactați distribuitorul local Vogel's în cazul în care dispozitivul MotionMount este deteriorat sau nu mai funcționează.

Curățați dispozitivul MotionMount folosind o cârpă uscată, care nu lasă scame. Nu folosiți detergenți sau alți solvenți.

9.2. Depanare



Comentariu

În cazul unor defecțiuni frecvente, contactați producătorul sau distribuitorul.

MotionMount este conceput pentru a funcționa fără întreținere pe o perioadă îndelungată. Ar putea apărea o problemă. Mai jos veți găsi o listă cu defecțiunile și soluțiile corespunzătoare. Dacă o problemă nu este menționată sau soluția nu funcționează, vă rugăm să contactați Vogel's.

Problemă	Cauză	Soluție
Nu am șuruburile potrivite pentru televizorul meu.	Dimensiunea corectă a șurubului nu este inclusă în pachet.	Contactați serviciul de asistență pentru clienți Vogel's la adresa https://www.vogels.com/contact pentru a solicita un kit de service.
Șuruburile de pe perete mi s-au rupt.	- Burghiul este tocit, iar gaura este prea îngustă. - Găurile nu sunt forate suficient de adânc în perete.	- Asigură-te că folosești un burghiu ascuțit, de dimensiunea potrivită. - Curățați gaura cu aspiratorul după găurire. Verificați dacă întregul șurub (cu excepția capului) se potrivește în orificiu înainte de a introduce diblurile.

Problemă	Cauză	Soluție
Aplicația nu poate detecta dispozitivul MotionMount.	Este important ca funcția Bluetooth a smartphone-ului sau a tabletei să fie activată și să se acorde permisiunile necesare.	Imediat după lansarea aplicației MotionMount, dispozitivul MotionMount va fi detectat: Vogel's MotionMount. Atunci când se utilizează MotionMount prin intermediul aplicației, se stabilește o conexiune Bluetooth cu consum redus de energie între smartphone/tabletă și MotionMount. Aceasta înseamnă că, dacă aplicația nu este utilizată timp de 45 de secunde, conexiunea Bluetooth dintre smartphone/tabletă și MotionMount va fi întreruptă. Astfel se economizește bateria smartphone-ului/tabletei. Astfel, și alte persoane pot folosi aplicația MotionMount. Se poate stabili o singură conexiune Bluetooth în același timp.
Uneori, televizorul se mișcă fără ca acesta să fie pornit sau oprit și fără ca aplicația sau telecomanda să fie utilizate.	Mișcarea automată a dispozitivului MotionMount la pornirea și oprirea televizorului este controlată prin comunicația HDMI (CEC) de la televizor. În funcție de marca și/sau tipul televizorului, poate fi necesar să selectați o altă setare HDMI (CEC).	Alegeți și încercați una dintre celelalte setări (moduri HDMI) în cazul în care MotionMount prezintă un comportament neașteptat. Ca orientare, selectați modul 1 pentru un televizor Samsung, modul 2 pentru un televizor LG și modul 3 pentru un televizor Philips. Modul implicit este modul 3. Poți schimba modul din aplicație: Setări > Mișcare automată > Mod de detectare HDMI.

Problemă	Cauză	Soluție
MotionMount nu se întoarce complet spre perete și/sau nu se rotește complet în poziția dorită.	• Manșonul cablului nu este montat corect. • Peretele pe care este montat MotionMount nu este perpendicular. • Nu s-a precizat ce tip de televizor este. • Este posibil ca traseul cablului să fie incorect.	• Instalați manșonul pentru cabluri conform instrucțiunilor de montare și asigurați-vă că toate cablurile care duc la televizor sunt trecute prin manșonul respectiv. • Înclinarea față de perete nu trebuie să depășească jumătate de grad. Chiar dacă peretele are o înclinație mai mare de jumătate de grad, suportul trebuie totuși suspendat pe verticală. Acest lucru se poate realiza prin adăugarea uneia sau mai multor șaibe între placa de fixare și perete. • În cazul în care nu a fost specificat televizorul corect (sau nu a fost introdusă lățimea corectă a televizorului în timpul instalării/configurării inițiale în aplicația MotionMount), unghiul de rotire ar putea fi limitat.

Problemă	Cauză	Soluție
Mișcarea automată a dispozitivului MotionMount la pornirea și oprirea televizorului nu funcționează.	Priza HDMI din placa de perete nu este conectată la una dintre prizele HDMI ale televizorului dumneavoastră.	Această conexiune este necesară pentru ca funcția „Mișcare automată” să funcționeze (prin HDMI CEC). În plus, este necesar ca funcția HDMI CEC (Consumer Electronics Control) să fie activată în meniul de setări al televizorului dumneavoastră. Această funcție are un nume diferit pentru fiecare marcă de televizoare: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Dacă totul funcționează corect, atunci când televizorul este pornit sau oprit, LED-ul din placa de perete va clipi de două ori atunci când MotionMount detectează că televizorul a fost pornit și va clipi de trei ori atunci când televizorul este oprit. Având în vedere latența HDMI-CEC, acest proces poate dura ceva timp.
MotionMount nu funcționează deloc.	- LED-ul (vezi Figura 3-2) de pe placa de perete nu este aprins: adaptorul de rețea nu este conectat la priză. - LED-ul (vezi Figura 3-2) de pe placa de perete se aprinde în roșu: Cablul motorului nu este conectat corect.	Conectați adaptorul de rețea.
Telecomanda cu infraroșu nu funcționează.	Senzorul de infraroșu nu este conectat corect.	Verificați dacă senzorul cu infraroșu este conectat corect. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda, direct sau prin reflexie, către senzorul de infraroșu.

Problemă	Cauză	Soluție
MotionMount nu se rotește pe întreaga amplitudine de 85°.	Pentru a evita ca televizorul să se lovească de perete, suportul MotionMount este reglat din fabrică pentru cel mai mare televizor admis (televizor de 88 de inci cu o lățime de 196 cm).	Prin urmare, unghiul total de rotație este mai mic de 50 de grade. Dacă specificați modelul corect de televizor (sau introduceți lățimea corectă a televizorului) în timpul instalării/configurării inițiale în aplicație, unghiul de rotație va crește (până la 85 de grade pentru ecranele de 65 de inci și mai mici).

10. Întrebări frecvente

Întrebare	Răspuns
De unde pot comanda șuruburile potrivite pentru televizorul meu?	Contactați serviciul de asistență pentru clienți Vogel's la adresa https://www.vogels.com/contact pentru a solicita un kit de service.
Unde pot găsi videoclipul cu instrucțiunile de instalare?	Faceți clic sau atingeți butonul de pe prima pagină a acestui manual. Videoclipul cu instrucțiunile de instalare poate fi vizionat pe pagina dedicată produsului dumneavoastră de pe site-ul nostru. Poate fi vizionat și pe canalul nostru de YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Ce fac dacă am nevoie de piese de schimb?	Puteți achiziționa unele piese de schimb din magazinul nostru online (https://www.vogels.com/) sau puteți introduce numărul modelului produsului în bara de căutare. Dacă aveți nevoie de o piesă diferită sau dacă lipsește o piesă, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau serviciul de asistență pentru clienți Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Unde pot găsi șablonul de găurire?	Șablonul de găurire este imprimat pe cartonașul din cutie. O puteți decupa, dacă doriți.
La ce înălțime trebuie să-mi agăț televizorul?	În mod ideal, centrul televizorului ar trebui să fie poziționat la nivelul ochilor, atunci când stați așezat. Descărcați și utilizați aplicația gratuită DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) pentru a stabili înălțimea televizorului și pentru a marca primul orificiu. Dacă nu puteți utiliza aplicația sau doriți să calculați înălțimea, vă rugăm să consultați instrucțiunile noastre privind poziționarea manuală (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponibile online numai în limba engleză; disponibile la cerere în franceză, germană și olandeză).
Unde pot găsi mai multe informații despre aplicația DrillRight?	Vă invităm să consultați secțiunea „Întrebări frecvente” referitoare la aplicația DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (disponibil numai în limba engleză).
Ce tip de șuruburi sau bolțuri trebuie să folosesc?	În cutie este inclus un kit de asamblare împreună cu materialele necesare pentru montare. Dacă lipsesc șuruburile potrivite pentru televizorul dumneavoastră, contactați distribuitorul local Vogel's sau serviciul de asistență pentru clienți Vogel's la adresa https://www.vogels.com/contact .
De ce folosiți dibluri Fischer®?	Priza Fischer® DuoPower este considerată pe scară largă drept cel mai bun standard în materie de prize.

Întrebare	Răspuns
Ce este VESA?	VESA este un standard care definește dispunerea orificiilor de montare pe partea din spate a unui televizor, ceea ce permite montarea cu ușurință a multor suporturi standard pe televizorul dumneavoastră.
Care este dimensiunea minimă a ecranului televizorului atunci când se utilizează suportul de perete?	Dimensiunea minimă a ecranului este de 40 de inci (102 cm).
Care sunt dimensiunea maximă a ecranului și greutatea maximă a televizorului atunci când acesta este montat pe suportul de perete?	Dimensiunea maximă a ecranului este de 88 inch (224 cm), iar greutatea maximă este de 45 kg (99 lbs). Sistemul electronic de protecție a ecranului (ESPS®) împiedică televizorul să se lovească de perete.
Acest produs are funcție de înclinare?	Acest produs nu dispune de funcția de înclinare.
Care este garanția pentru acest suport de perete?	O garanție de 2 ani pentru defectele de material și de fabricație ale suportului de perete, cu excepția cazului în care legislația și reglementările locale prevăd o perioadă minimă mai lungă.
Care este consumul de energie în standby al acestui suport de perete?	Consumul de energie în modul de așteptare este de 0,02 wați.
Este posibil să comutați televizorul manual („comutare manuală”)?	Da, televizorul poate fi pornit manual.
Care este unghiul maxim de virare?	Unghiul maxim de viraj este de 85° spre stânga sau spre dreapta.
Există vreun risc de prindere, strivire sau rănire a persoanelor în timp ce suportul se deplasează automat?	Televizorul este prevăzut cu o balama integrată și un circuit electronic de protecție (care oprește motorul în cazul unei frecări excesive), ceea ce va preveni riscul de prindere a degetelor.
Există și o versiune specială OLED a modelului MotionMount?	Nu, nu există o versiune dedicată cu ecran OLED. Interfața VESA este, de asemenea, optimizată pentru OLED.
Trebuie să modific setările televizorului meu după instalare?	Da. Pentru a activa funcția „Mișcare automată”, este important ca funcția HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) să fie activată în meniul de setări al televizorului dumneavoastră. Această funcție are un nume diferit pentru fiecare marcă de televizoare: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).

Întrebare	Răspuns
Trebuie să conectez televizorul la MotionMount?	Da. Pentru a activa funcția de mișcare automată, trebuie să conectați un cablu HDMI între conectorul HDMI al dispozitivului MotionMount și unul dintre conectorii HDMI ai televizorului dumneavoastră. În pachetul MotionMount este inclus un cablu HDMI de 2 metri.
Pot folosi MotionMount împreună cu un televizor dotat cu „connect box” (de exemplu, un televizor Samsung cu One Connect Box)?	Da, MotionMount poate fi folosit cu televizorul și cu set-top box-ul. Vogel's oferă un cablu HDMI subțire, de culoare albă, cu lungimea de 4,5 metri, care poate fi conectat între conectorul HDMI din placa de perete a sistemului MotionMount și unul dintre conectorii HDMI ai cutiei de conectare a televizorului. Acest cablu HDMI lung este disponibil în magazinul online Vogel's (cod produs Vogel's 999985).
MotionMount este prevăzut cu o telecomandă?	Da. În pachetul produsului MotionMount este inclusă o telecomandă cu infraroșu.
Ce dispozitive sunt compatibile cu aplicația MotionMount?	• iPhone XS și modelele mai recente (2018+) / Apple iOS 17.0 și versiunile mai recente, iPad mini de generația^{a 5-a}, iPad Air de generația^{a 3-a}, iPad Pro (2018+) și modelele mai recente • Apple iPadOS 17.0 și versiunile ulterioare • Sistemul de operare Android 13.0 și versiunile ulterioare Notă: Doar cea mai recentă versiune a sistemelor de operare iOS și Android este susținută și testată în mod activ de către Vogel's.
Câte poziții prestabilite pot fi memorate cu ajutorul aplicației și al telecomenzii?	Se pot memora până la șapte poziții prestabilite.
Aplicația de control utilizează conexiunea Bluetooth cu MotionMount?	Da. Aplicația de control utilizează o conexiune Bluetooth („low energy”) 5.0. Funcția Bluetooth a smartphone-ului sau tabletei tale trebuie să fie activată în timpul utilizării aplicației.
Se poate controla MotionMount prin comenzi vocale?	Da, acest lucru este posibil pentru utilizatorii Apple. Cu ajutorul unui iPhone sau iPad, poți comuta televizorul pe unul dintre canalele presetate prin comandă vocală. Această funcție se bazează pe „Siri Shortcuts”.
De câte prize de perete am nevoie?	Ai nevoie de două prize de perete. Una pentru televizor și una pentru MotionMount.
Sunt incluse toate cablurile și materialele de montare?	Da, toate cablurile și materialele de montare sunt incluse.
Ce interval de tensiune de rețea și ce frecvență sunt adecvate pentru MotionMount?	Intervalul de tensiune de rețea (c.a.) al adaptorului este de 100 – 240 volți, 50 / 60 Hz.

Întrebare	Răspuns
Pot regla înclinația acestei suporturi atât pe orizontală, cât și pe verticală?	Da, puteți oricând să reglați nivelul televizorului, asigurând o nivelare precisă după instalare (pe orizontală și pe verticală).

Tabelul 10-1: Întrebări frecvente.

În cazul în care aveți alte probleme sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa:
consumercare@vogels.com
(trimiteți un e-mail la: consumercare@vogels.com)).

11. Eliminare



Comentariu

Proprietarul are responsabilitatea de a elimina dispozitivul MotionMount într-un mod responsabil.

11.1. Demontarea televizorului



Avertisment

Ridicați televizorul cu ajutorul a două persoane.

1. Deconectați toate cablurile de la televizor și scoateți manșonul de cablu de pe tija de direcție.
2. Deșurubați ușor șuruburile superioare și inferioare ale benzilor de interfață cu ajutorul unei șurubelnițe cruciforme.
3. Ridicați televizorul și benzile de interfață și așezați-le pe o suprafață curată și moale.
4. Îndepărtați benzile de protecție de pe ecranul televizorului cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips.

11.2. Eliminare

MotionMount conține substanțe nocive care nu trebuie eliberate în mediu. Aruncați dispozitivul MotionMount în mod corespunzător, pentru a asigura o procesare responsabilă, în cadrul căreia materiile prime să poată fi recuperate.

Nu aruncați telecomanda sau bateriile acestora împreună cu deșeurile menajere nesortate. Eliminarea necorespunzătoare poate fi dăunătoare pentru mediu și pentru sănătatea umană. Vă rugăm să vă adresați autorității locale responsabile cu gestionarea deșeurilor pentru informații privind serviciile de returnare și colectare din zona dumneavoastră.

Vă rugăm să consultați recomandările autorităților locale pentru a afla care sunt cele mai bune opțiuni de eliminare a deșeurilor din zona dumneavoastră. Pentru informații despre materialele utilizate la ambalare, accesați <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Contact

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

OBSAH

OBSAH	663
1. PREDŠLOV	665
1.1. Účel tejto príručky	665
1.2. Cieľová skupina	665
1.2.1. Požiadavky cieľovej skupiny	665
1.3. Príručka na čítanie	666
2. ÚVOD	667
2.1. Určené použitie	667
2.2. Nesprávne použitie	667
2.3. Identifikácia	668
2.4. Technické údaje MotionMount	668
2.5. Pracovisko	669
2.6. Záruka ustanovenia a zmeny a doplnenia	669
3. POPIS A FUNKCIA	670
3.1. Rozbalenie	670
3.2. Stav LED u a funkcia tlačidla Bluetooth	671
4. BEZPEČNOSŤ	673
4.1. Osobné ochranné prostriedky	674
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	675
5.1. Preprava	675
5.2. Skladovanie	675
6. INŠTALÁCIA	676
6.1. Nástroje	676
6.2. Odstráňte kryt	677
6.3. Namontujte lišty	677
6.4. Montáž na stenu	679
6.4.1. Masívna betónová/tehlová stena	679
6.4.2. Stena s drevenými stĺpkami	681
6.5. Umiestnenie televízora	683
6.6. Vyrovnajte televízor	685
6.7. Správa káblov	687
7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY	691
7.1. Nastavte pozície	692
7.2. Spravujte svoje nastavenia pomocou aplikácie	692
7.3. Nastavte diaľkové ovládanie	694
7.3.1. Nastavenie pamätevej pozície	694
8. PREVÁDZKA	695
8.1. Zapnutie	695
8.2. Vypnutie	695
8.3. Chyba	695
9. ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV	696
9.1. Údržba	696
9.2. Riešenie problémov	696
10. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	700

11. LIKVIDÁCIA	703
11.1. Odstránenie televízora.....	703
11.2. Likvidácia.....	703
12. KONTAKT	704

1. Predslov

Všetko, čo potrebujete, aby ste si televízor mohli v okamihu zavesiť na stenu.

Blahoželáme vám k nákupu držiača MotionMount od Vogel's. Kúpili ste si kvalitný výrobok, ktorý vám bude slúžiť mnoho rokov.

Tento návod si prosím pozorne prečítajte. Oboznámte sa s jeho prevádzkou a údržbou. Týmto spôsobom predídete zraneniam a/alebo materiálnym škodám. Táto príručka sa týka zariadenia MotionMount a mala by byť odovzdaná novému majiteľovi pri ďalšom predaji alebo výmene. Návod na použitie uchovávajte na ľahko dostupnom mieste v blízkosti zariadenia MotionMount.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o úplnosti tohto návodu alebo ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Vogel's. Ak si nie ste istí, či tento návod patrí k zariadeniu MotionMount, skontrolujte identifikačný štítok na zariadení MotionMount; pozrite si časť 2.3 Identifikácia zariadenia .

1.1. Účel tejto príručky

Cieľom tejto príručky je poskytovať spotrebiteľom informácie počas celej životnosti zariadenia MotionMount. Tým sa zaručuje, že sa zariadenie MotionMount používa správne, efektívne a bezpečne, a to aj v prípade primerane predvídateľného nesprávneho používania. Návod na použitie obsahuje pokyny týkajúce sa:

- bezpečnosť;
- prevádzka;
- pokyny na údržbu;
- skladovanie;
- doprava;
- likvidácia.

Tieto pokyny je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo rizikám, ktoré by mohli viesť k zraneniu osôb a/alebo k materiálnym škodám.

1.2. Cieľová skupina

Táto príručka je určená pre spotrebiteľov.

1.2.1. Požiadavky cieľovej skupiny

Zariadenie MotionMount smie inštalovať a obsluhovať iba dospelá osoba, ktorá:

- si prečítal a porozumel pokynom uvedeným v tejto príručke;
- dodržiava uvedené bezpečnostné pokyny.

1.3. Príručka na čítanie

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly a pojmy (, tabuľka 1-1) slúžia na upozornenie čitateľa na bezpečnostné aspekty a dôležité informácie:

Symbol	Termín	Význam
	Upozornenie	Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže v prípade nedodržania bezpečnostných pokynov viesť k menším a/alebo stredným škodám na zariadení MotionMount a/alebo v jeho okolí.
	Komentár	Poskytuje informácie, ktoré sa považujú za dôležité, ale nesúvisia so zranením.

Tabuľka 1-1: Symboly v čitateľskom sprievodcovi.

2. Úvod

MotionMount je bezpečný a jednoduchý na používanie. Táto príručka obsahuje informácie o:

- prevádzka;
- údržba;
- preprava a skladovanie;
- likvidácia.

2.1. Určené použitie



Komentár

Na používanie soundbaru je potrebný adaptér (Vogels, typové číslo SOUND 3550). Podrobné informácie nájdete v návode k soundbaru.

MotionMount je určený výlučne na

- odoprieť a premiestniť televízor zo steny v interiéri;
- pripojiť ďalšie zariadenia, napríklad soundbar, (hernú) konzolu, reproduktory atď.
- Maximálna nosnosť je 45 kg (vrátane televízora a akéhokoľvek spotrebiča).

2.2. Nesprávne použitie



Upozornenie

Použitie zariadenia MotionMount na iné účely, ako je určené, môže spôsobiť nebezpečenstvo, napríklad:

- úraz;
- poškodenie zariadenia MotionMount;
- poškodenie okolia.



Komentár

Nesprávne používanie zariadenia MotionMount má za následok zánik záruky.

Zariadenie MotionMount nie je určené na:

- prepravovať zvieratá, ľudí alebo iné zariadenia;
- slúžiť ako páka na pôsobenie sily na stenu;
- je určený pre väčší a ťažší televízor, ako je uvedené v časti 2.4 Špecifikácie systému MotionMount;
- musí byť namontované vo výške nad 2 metre od podlahy;
- slúžiť ako oporný bod pri ťahaní, opieraní sa alebo lezení;
- by bol vystavený pôsobeniu síl presahujúcich jeho konštrukčne stanovený rozsah pohybu;
- môže sa používať vonku;
- môžu sa používať vo vozidlách, na lodiach alebo v iných mobilných aplikáciách.

Všeobecné údaje	
Veľkosť televízora	40 palcov až 88 palcov
Veľkosti VESA	200 × 200 až 600 × 400
Smer otáčania	Proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek
Uhol otáčania	0 – 85° (v závislosti od veľkosti televízora)

Tabuľka 2-1: : Technické údaje MotionMount.

2.5. Pracovisko

Uistite sa, že pracovisko spĺňa nasledujúce požiadavky:

- pracovisko je čisté a dobre osvetlené;
- pracovisko sa nenachádza v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo látky;
- Počas inštalácie a prevádzky zariadenia MotionMount sa deti, okolostojaci a zvieratá nesmú nachádzať v jeho blízkosti.

2.6. Záruka ustanovenia a zmeny a doplnenia



Upozornenie

Úpravy nie sú povolené. To môže viesť k rizikovým a nebezpečným situáciám.

Ďakujeme, že ste si vybrali značku Vogel's! Pri vývoji a výrobe našich výrobkov kladieme najväčší dôraz na ich trvácnosť. Na vady elektronických súčiastok poskytujeme záruku v dĺžke 2 rokov, pokiaľ miestne zákonné predpisy a nariadenia nestanovujú dlhšiu minimálnu lehotu. Vyriešime všetky záležitosti týkajúce sa reklamácií výrobkov alebo vrátených výrobkov a všetky reklamácie posúdime na základe spôsobu používania.

Ak váš výrobok nefunguje správne v dôsledku väd materiálu alebo výrobných chýb, bezplatne ho opravíme alebo podľa nášho uváženia vymeníme.

Ak máte akékoľvek problémy s naším výrobkom alebo sa chcete dozvedieť, či sa naň vzťahuje záruka, postupujte prosím takto:

1. Vyplňte kontaktný formulár (<https://www.vogels.com/contact>).
2. Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať náš miestny distribútor spoločnosti Vogel's.
3. V prípade uplatnenia záruky je potrebné výrobok vrátiť spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúra, predajný doklad alebo pokladničný blok). V doklade o nákupe by malo byť jasne uvedené meno dodávateľa a dátum nákupu. Budete informovaní o konkrétnej adrese pre vrátenie tovaru a o ďalšom postupe.
4. Záruka spoločnosti Vogel's zaniká v nasledujúcich prípadoch:
 - výrobok nebol nainštalovaný alebo používaný v súlade s návodom;
 - otvory v stene neboli správne vyvrtané v súlade s montážnymi pokynmi spoločnosti Vogel's pre príslušný typ steny;
 - výrobok bol upravený alebo opravený inou osobou ako spoločnosťou Vogel's;
 - k poruche dôjde v dôsledku vonkajších príčin (mimo výrobku), napr. poškodenia spôsobeného bleskom, vodou, ohňom, odieraním, vystavením extrémnym teplotám, poveternostným vplyvom, rozpúšťadlami alebo kyselinami, nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou;
 - výrobok sa používa na iné zariadenia, ako je uvedené na obale alebo v ňom.

Máte ešte nejaké otázky? Využite, prosím, náš kontaktný formulár na stránke <https://www.vogels.com>.

3. Popis a funkcia

Táto kapitola poskytuje prehľad o:

- hlavné časti;
- princíp fungovania.

3.1. Rozbalenie



Komentár


Na ovládanie zariadenia MotionMount je potrebná aplikácia MotionMount.



Komentár

Chýba tu niečo? Potrebujete dlhší HDMI kábel? Alebo kryt na káble, ktorý skryje káble na stene? Navštívte nás online a objednajte si vhodné príslušenstvo priamo cez našu webovú stránku (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

Súčasťou balenia MotionMount sú nasledujúce diely, pozri , obrázok 3-1 a Tabuľka 3-1.

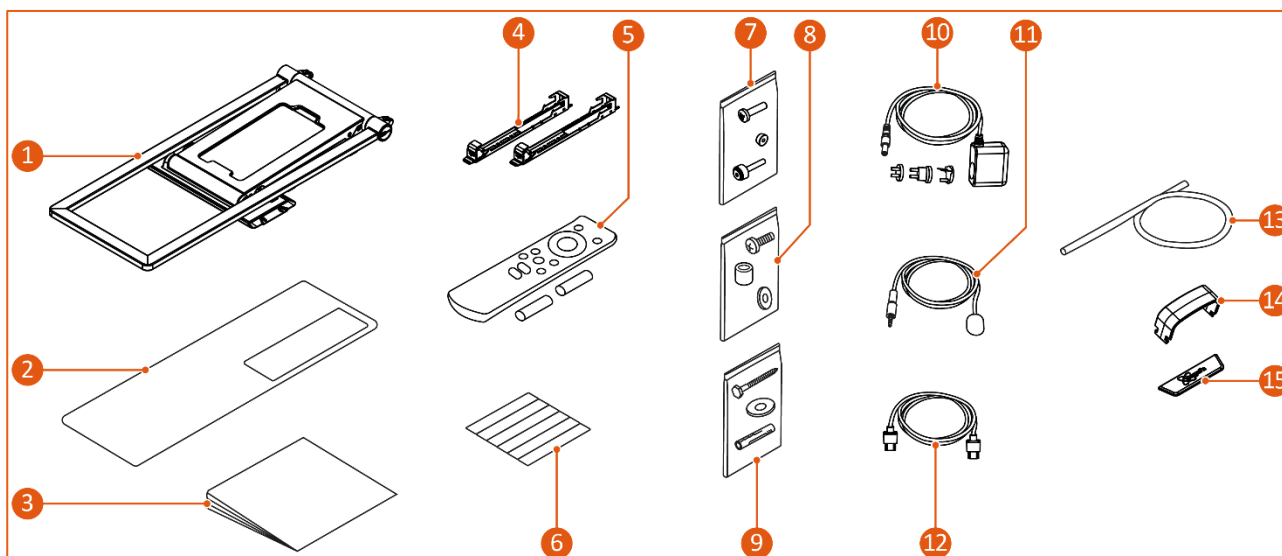

Obrázok3-1: : Prehľad všetkých častí.

Poz.	Popis	Komentár
1	MotionMount	-
2	Vložná kartička	Vrátane vŕtacej šablóny
3	Návod	Tento dokument.
4	Súpravy konektorov pre televízor (2 ks)	-
5	Infračervené diaľkové ovládanie	Vč. 2x batérie typu AAA (nenabíjateľné)
6	Pásky na suchý zips (5 ks)	Aby boli káble upratané
7	Súprava na vyrovnanie televízora	4 ks skrutiek M6x25 mm 2 ks ochranných viečok M6 1 ks krídlový skrutka M6 x 30 mm

Poz.	Popis	Komentár
8	Súprava na montáž televízora	4 ks skrutky M6x12 4 ks podložky M8 4 ks skrutky M6x20 4x skrutka M6x30 4x podložka 5 mm 4x skrutka M8x12 4x podložka 10 mm 4 ks skrutky M8x20 4 ks skrutky M8x30
9	Súprava na montáž na stenu	3 ks skrutiek 8 × 70 mm 3 ks Fischer Duo Power – hmoždinka 10 × 50 mm 2 ks podložky M8x26 mm
10	Napájací kábel a adaptér	Vrátane medzinárodných adaptérov do zásuviek
11	Infračervený prijímač	Pre infračervené diaľkové ovládanie
12	Kábel HDMI 2.0 (2 metre)	-
13	Káblová manžeta	Aby boli káble upratané
14	Svorka na kábel	Na vedenie káblov
15	Nástenná doska s logom	-


Tabuľka 3-1: Popis všetkých častí.

3.2. Stav LED u a funkcia tlačidla Bluetooth

	Komentár Poznámka: Po prvom zapnutí zariadenia MotionMount môže LED dióda približne 15 sekúnd blikať červeným svetlom. To znamená, že prebieha inštalácia aktualizácie firmvéru. Po dokončení aktualizácie začne LED svietiť zeleno.

LED (, obrázok 3-2, poz. 2) je umiestnená na paneli v blízkosti káblových pripojení. LED dióda zobrazuje stav zariadenia MotionMount, pozri Table 3-2.

Tlačidlo Bluetooth (, obrázok 3-2, poz. 1) má rôzne funkcie, pozri Table 3-3.

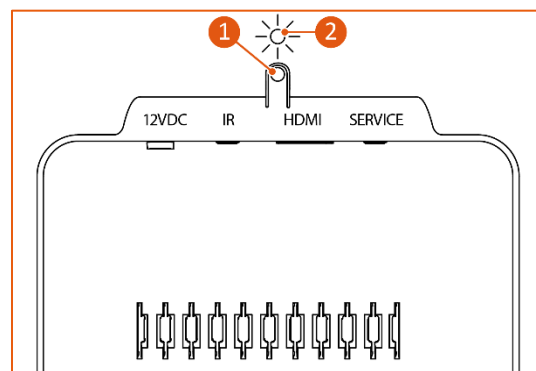

Obrázok3-2: Tlačidlo LED a Bluetooth.

Ak je MotionMount	Kontrolka stavu
Zapnuté (spustené)	Je zelená
Zapnuté, ale v pohotovostnom režime dlhšie ako 60 s (zachovanie-úsporný režim) alebo vypnutý	Je vypnuté
V režime párovania (Bluetooth)	Je modrá

Ak je MotionMount	Kontrolka stavu
V prípade chyby	Je červená
Prijímanie príkazu z infračerveného diaľkového ovládača	Zabliká raz
Prijatie príkazu „predvoľba obchodu“ z infračerveného diaľkového ovládača	Zabliká 2-krát
Odmietnutie / ignorovanie príkazu z infračerveného diaľkového ovládača	Zabliká 5-krát
V sériovom režime MCU-režime obnovenia	Je fialová
Vstup do siete-stavu obnovenia / Príprava na obnovenie siete	Pomaly bliká nažltlo (0,5 s)
Prechod do továrenského-/ Príprava na obnovenie továrenských nastavení	Rýchlo bliká nažltlo (0,2 s)
Reakcia na zapnutie televízora (HDMI-CEC)	Zabliká 2-krát
Reakcia na vypnutie televízora (HDMI-CEC)	3-krát zabliká

Tabuľka3-2: Popis všetkých stavov LED a príslušných LED kontroliek.

Stlačte tlačidlo	Čo sa stane
Stlačte krátko (1 s)	Párovanie cez Bluetooth
Stlačte a podržte 3 sekundy	Obnovenie nastavení siete (Bluetooth a infračervený port)
Stlačte a podržte 10 sekúnd	Obnovenie továrenských nastavení

Tabuľka „3-3 “: Popis všetkých funkcií tlačidiel.

4. Bezpečnosť



Upozornenie

Pred inštaláciou a používaním tohto výrobku si vždy pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Dodržiavanie týchto pokynov je prísne povinné. Nesprávna montáž a/alebo inštalácia môže predstavovať značné riziko pre vás, váš televízor a vašu rodinu.

Bezpečnosť je na prvom mieste. Preto si prosím vyhradte čas na prečítanie a pochopenie týchto bezpečnostných pokynov. Pri používaní zariadenia MotionMount sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné pokyny a opatrenia. V každej kapitole sú tiež uvedené príslušné bezpečnostné pokyny.

Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny:

- Spoločnosť Vogel's odporúča, aby inštaláciu vykonal kvalifikovaný inštalatér. Ak si nie ste istí, aký typ steny máte, aké upevňovacie prvky použiť alebo ako konkrétne postupovať, poraďte sa s odborníkom.
- Spoločnosť Vogel's nezodpovedá za žiadne zranenia a/alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
- Prečítajte si návod k obsluhu vášho televízora. Uistite sa, že hmotnosť a rozmery televízora neprekračujú maximálne hmotnostné a rozmerové limity stanovené pre držiak MotionMount. Uistite sa, že upevňovacie skrutky televízora majú vhodnú dĺžku a priemer. Upozorňujeme, že priložené montážne príslušenstvo je postačujúce pre mnohé televízory, avšak v závislosti od konkrétneho modelu televízora môže byť potrebné ďalšie alebo iné príslušenstvo.
- Dodávané príslušenstvo na montáž na stenu je určené výlučne na montáž na steny z masívnej tehly, betónu alebo drevených profilov. V prípade montáže na steny z iných materiálov, ako sú duté tehly, drevené panely alebo sadrokartón, sa poraďte so svojím montérom a/alebo špecializovaným dodávateľom.
- Povrch steny by mal byť rovný a hladký.
- Opravu zariadenia MotionMount smú vykonávať iba kvalifikovaní a certifikovaní odborníci. Používať sa smú iba originálne náhradné diely. Použitie iných dielov má za následok zánik záruky a môže viesť k úrazom.
- Úpravy zariadenia MotionMount nie sú povolené. Týmto sa záruka stane neplatnou a môže to viesť k úrazom;
- S zariadením MotionMount zaobchádzajte a prepravujte ho opatrne.
- Televízory zdvíhajte najmenej vo dvoch.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.
- Ak z batérií vyteká tekutina, utrite ju z vnútornej časti priestoru na batérie a vymeňte batérie.
- Nepoužívajte žiadne iné batérie ako tie, ktoré sú uvedené v špecifikácii.
- Batérie nezahrievajte ani nerozoberajte.
- Batérie nehádzte do ohňa ani do vody.
- Batérie neprepravujte ani neskladujte spolu s inými kovovými predmetmi, pretože by mohlo dôjsť k skratu, úniku tekutiny alebo výbuchu batérií.

4.1. Osobné ochranné prostriedky

Vždy používajte osobné ochranné prostriedky:

Značka	Popis	Kde	Keď
Ochrana očí		V bezprostrednej blízkosti pri vŕtaní.	Vŕtanie do steny.
Ochrana sluchu		V bezprostrednej blízkosti pri vŕtaní.	Vŕtanie do steny.
Bezpečnostná obuv		Pri zdvíhaní sa nachádzajte v bezprostrednej blízkosti.	Zdvihnutie zariadenia MotionMount a televízora.

Tabuľka4-1: Osobné ochranné prostriedky.

5. Preprava a skladovanie

Pri preprave a/alebo skladovaní zariadenia MotionMount sa uistite, že:

- je vypnutý;
- nemôže sa náhodne zapnúť;
- nemôže sa poškodiť;
- je v pôvodnom obale, aby sa zabránilo poškodeniu.

5.1. Preprava

Preprava zariadenia MotionMount:

- Vložte držiak MotionMount a všetky súčasti do pôvodného obalu.
- Uistite sa, že v balení nie sú žiadne voľné časti.
- S krabicou zaobchádzajte opatrne.
- Počas prepravy chráňte výrobok pred vlhkosťou a nárazmi.
- Krabicu držte vo zvislej polohe.
- Neskladajte ťažké predmety na krabicu.

5.2. Skladovanie

Ako uskladniť MotionMount:

- Vyčistite držiak MotionMount.
- Uložte ho do pôvodného obalu.
- Skladujte ho v interiéri, na suchom mieste, pri teplote v rozmedzí od +10 do +50 °C.
- Nenechajte to ležať na zemi.
- Vyhnite sa umiestňovaniu ťažkých bremien na vrch.
- Chráňte ho pred prachom a vlhkosťou.
- Zabezpečte, aby sa zariadenie nemohlo náhodne zapnúť.

6. Inštalácia



Upozornenie

Počas inštalácie používajte osobné ochranné prostriedky, pozri časť 4.1 Osobné ochranné prostriedky.



Komentár

Na používanie soundbaru je potrebný adaptér (Vogels, typové číslo SOUND 3550). Podrobné informácie nájdete v návode k soundbaru.

6.1. Nástroje

Pred začatím inštalácie sa uistite, že máte k dispozícii všetky potrebné nástroje:


- vŕtacia šablóna z vložky;
- vodováha;
- nástrčný kľúč č. 13;
- veľký križový skrutkovač;
- vŕtačka;
- ceruzka;
- meracie pásmo;
- vysávač.

Pre steny s drevenými nosnými profilmi:

- Ø5×50 mm / Ø¹³/₆₄ × 2 -palcové vrtáky do dreva;
- detektor kovových predmetov.

Pre masívne betónové a tehlové steny:


- Ø5 x 20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8 palca vrták do muriva;
- Ø10×70 mm / Ø²⁵/₆₄ × 2,8 palca vrták do muriva.

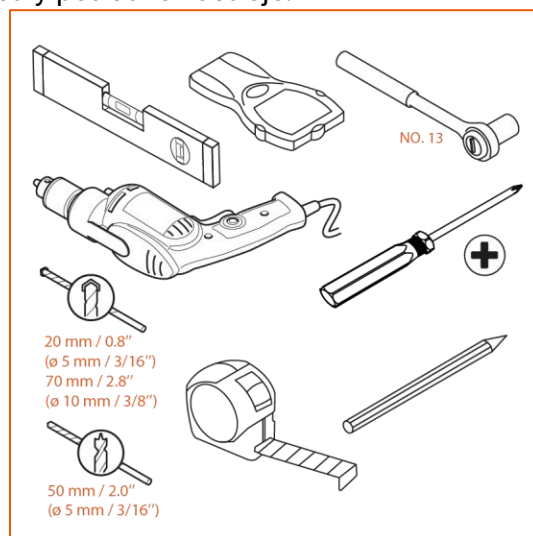

Obrázok6-1: Nástroje.

6.2. Odstráňte kryt

1. Odstráňte kryt, pozri Figure 6-2.

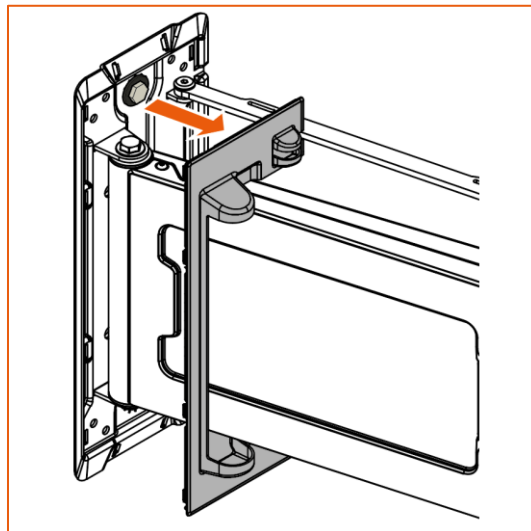

Obrázok6-2: Odstráňte kryt.

6.3. Namontujte lišty



Upozornenie


Pásiky televízneho rozhrania sa skladajú z dvoch voľných častí; tie môžu vypadnúť.



Komentár

Ak vám chýbajú nejaké skrutky alebo potrebujete iné, kontaktujte prosím tím zákazníckej podpory spoločnosti Vogel's na adrese <https://www.vogels.com/contact>.


1. Televíznu obrazovku opatrne položte obrazovkou smerom nadol na čistý a mäkký povrch (napríklad na koberec), kde nie sú žiadne prekážky (Figure 6-3).

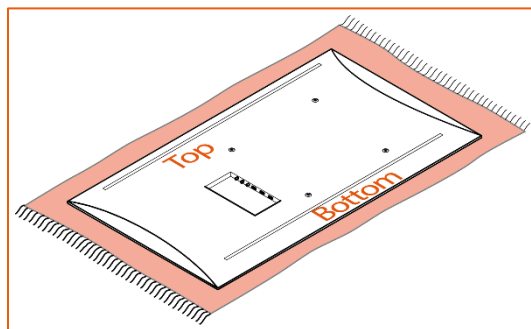

Obrázok6-3: Televízna obrazovka na rovnej a mäkkej ploche.


2. Nasadíte obe lišty televízneho rozhrania:

- Nastavte hornú časť (Figure 6-4, poz. 2) tak, aby sa mohla zasúvať do základnej konzoly a vysúvať z nej (Figure 6-4, poz. 3).
- Nasadíte podložky (Figure 6-4, poz. 5), správne skrutky (Figure 6-4, poz. 4) a v prípade potreby aj distančné podložky (Figure 6-4, poz. 7) zo montážnej sady pre televízor.
- Uistite sa, že sú upevňovacie prvky správne umiestnené (Figure 6-4, poz. 1).
- Uistite sa, že horné časti (Figure 6-4, poz. 2) sú umiestnené na hornej strane televízora.

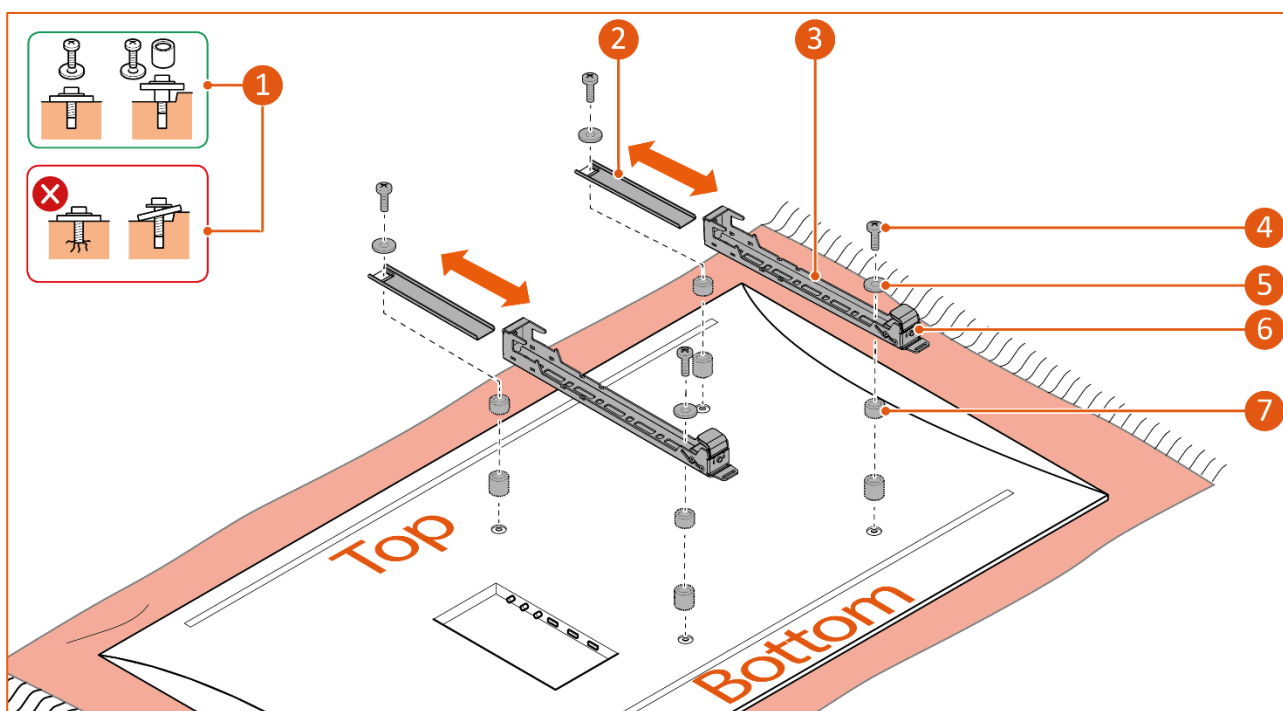

Obrázok6-4: Inštalácia oboch lišt televízneho rozhrania.

3. Na každý držiak na televízor namontujte:
 - skrutky (Figure 6-5, poz. 1);
 - ochranné viečka (Figure 6-5, poz. 2).
4. Skrutky do lišt nedotiahnite úplne, pozri Figure 6-5, poz. 3 a 4.

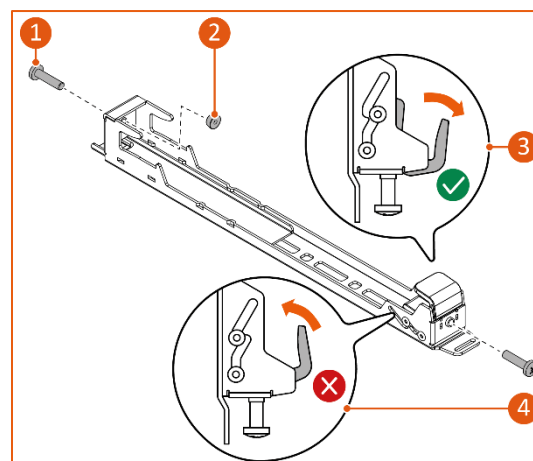


Obrázok6-5: Uzamykací mechanizmus.



Komentár

Ak chcete zmeniť smer otáčania, otočte držiak MotionMount hore nohami.

5. Určite smer otáčania vášho televízora:
 - vľavo (Figure 6-6, poz. 1);
 - vpravo (Figure 6-6, poz. 1).

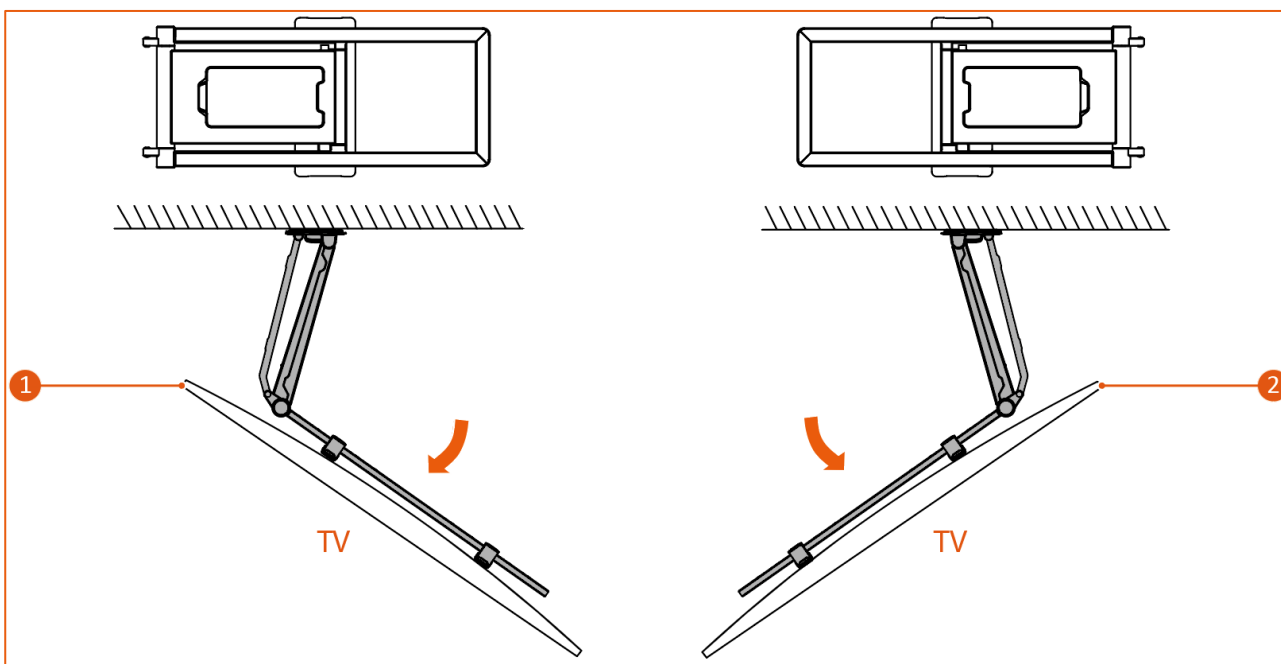

Obrázok 6-6: Smer otáčania televízora (pohľad zhora).

6.4. Montáž na stenu



Upozornenie

Ak si nie ste istí, aký spôsob montáže na stenu je vhodný, poraďte sa so svojím inštalátorom, špecializovaným predajcom alebo so zákazníckou podporou spoločnosti Vogel's.

Ak máte iný typ steny – napríklad stenu z dutých tehál, kovových profilov, drevených panelov alebo sadrokartónu – navštívte prosím našu webovú stránku, kde nájdete informácie o rôznych typoch stien.

Skontrolujte typ steny:

- masívna betónová/tehlová stena, pozri časť 6.3.1 Masívna betónová/tehlová stena;
- stena s drevenými profilmi, pozri časť 6.3.2 Stena s drevenými profilmi.

6.4.1. Masívna betónová/tehlová stena



Komentár

Stiahnite si a používajte aplikáciu Vogel's DrillRight (pre iOS a Android), aby ste zistili ideálnu výšku upevnenia.




Komentár

Aby ste predišli poškodeniu steny, najskôr vyvrtajte otvory.


1. Rozhodnite sa, kam umiestniť televíznu obrazovku;
 - použite aplikáciu DrillRight od spoločnosti Vogel's;
 - Pomocou meracieho pásma určte polohu prvého vŕtaného otvoru.
2. V šablóne vyvrtajte otvory na označených miestach.
3. Na stene si ceruzkou označte miesto prvého vŕtaného otvoru.

4. Pomocou šablóny na vŕtanie (pozri vloženú kartičku) si označte ostatné otvory na vŕtanie. Pomocou vodováhy vyrovnajte vŕtaciú šablónu.
5. Najskôr vyvŕtajte prvý otvor:
 - použite vrták do muriva s rozmermi $\varnothing 5 \times 20$ mm / $\varnothing^{31}_{64} \times 0,8$ palca;
 - vŕtajte do hĺbky 20 mm;
 - vyvŕtajte horný otvor drážky podľa vŕtacej šablóny, pozri Figure 6-7.
6. Zväčšite prvý vyvŕtaný otvor:
 - použite vrták do muriva s rozmermi $\varnothing 10 \times 70$ mm / $\varnothing^{25}_{64} \times 2,8$ palca;
 - vyvŕtajte otvor s hĺbkou 70 mm.
7. Pomocou vysávača odstráňte z otvoru všetok prach.

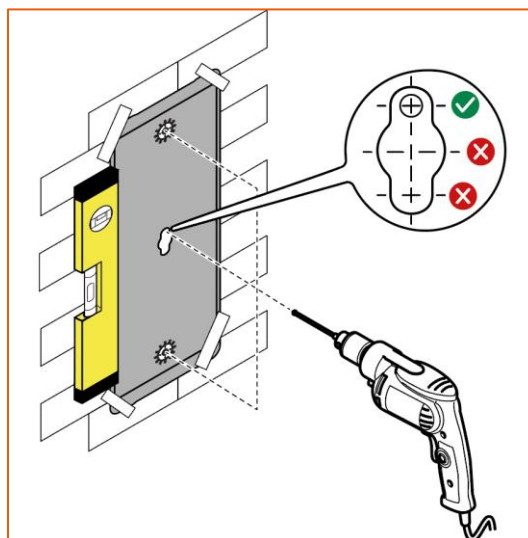


Obrázok6-7: Vŕtanie prvého otvoru.

8. Zasuňte hmoždinky do vyvŕtaných otvorov, pozri Figure 6-8.

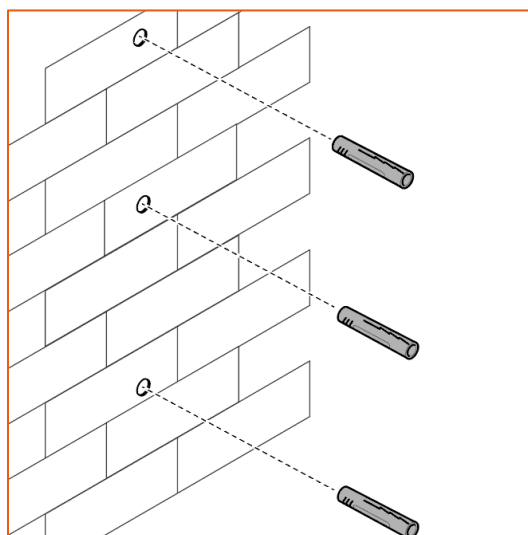


Obrázok6-8: Hmoždinky.

9. Do stredového vyvŕtaného otvoru vložte skrutku s rozmermi $\varnothing 8 \times 70$;
 - nech vyčnieva o 10 mm, pozri Figure 6-9;
 - Nepoužívajte podložku.

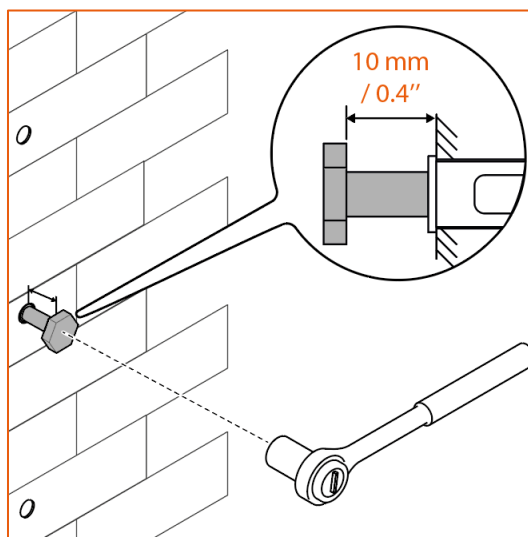

Obrázok6-9: Nechajte skrutku vyčnievať.

10. Nasadíte držiak MotionMount na skrutku, pozri Figure 6-10.

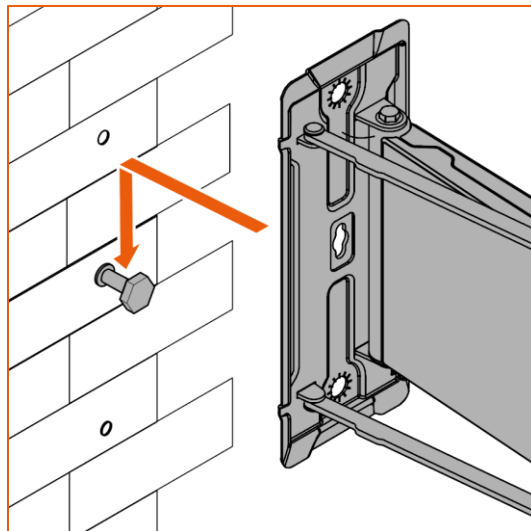


Obrázok6-10: Umiestnenie zariadenia MotionMount.

11. Pripevníte držiak MotionMount na voľnú stenu, pozri Figure 6-11. Použite nasledujúce položky:

- 2 ks skrutky Ø8x70;
- 2 ks podložky M8x26;


12. Na vyrovnanie držiaka MotionMount použite vodováhu.

13. Utiahnite všetky skrutky.

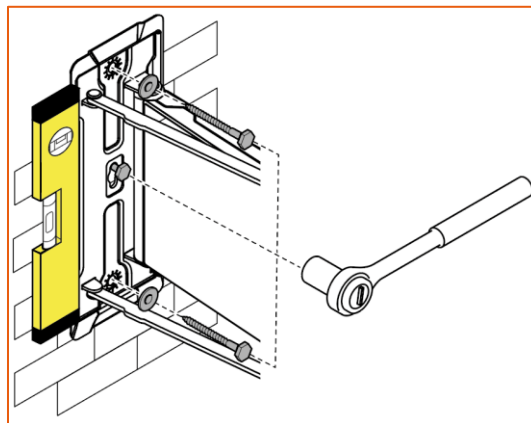

Obrázok6-11: Upevnenie držiaka MotionMount.

14. Nasadíte kryt, pozri Figure 6-12.

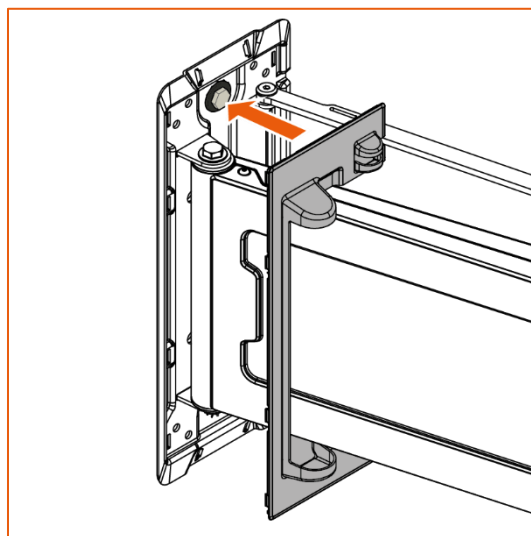

Obrázok6-12: Nasadenie krytu.

6.4.2. Stena s drevenými stĺpikmi

	Komentár	




Stiahnite si a používajte aplikáciu Vogel's DrillRight (pre iOS a Android), aby ste zistili ideálnu výšku upevnenia.



Komentár


Aby ste predišli poškodeniu steny, najskôr vyvrtajte otvory.

1. Pomocou detektora nosných stĺpikov zistíte, kde sa nachádzajú drevené nosné stĺpiky.
2. Rozhodnite sa, kam umiestniť televíznu obrazovku;
 - použite aplikáciu DrillRight od spoločnosti Vogel's;
 - Pomocou meracieho pásma určte polohu prvého vŕtaného otvoru.
3. V šablóne vyvrtajte otvory na označených miestach.
4. Na stene si ceruzkou označte miesto prvého vŕtaného otvoru. Ešte raz skontrolujte, či sa za otvorom nachádza drevený stĺpik.
5. Pomocou šablóny na vŕtanie (pozri vloženú kartičku) si označte ostatné otvory na vŕtanie. Na vyrovnanie vŕtacej šablóny použite vodováhu.
6. Vyvrtajte prvý otvor:
 - použite vrták do dreva s rozmermi Ø5x50 mm / Ø13/64 x 2 palce;
 - vŕtať do hĺbky 70 mm;
 - vyvrtajte horný otvor drážky podľa vŕtacieho šablóny, pozri Figure 6-13.
7. Pomocou vysávača odstráňte z otvoru všetok prach.

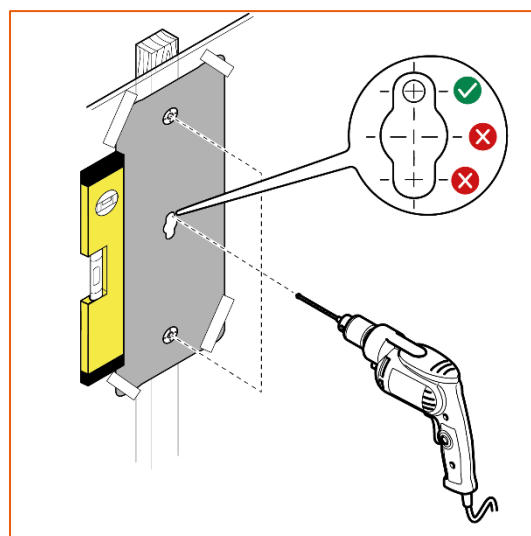


Obrázok6-13: Vŕtanie prvého otvoru.

8. Do stredového vyvŕtaného otvoru vložte skrutku s rozmermi Ø8x70;
 - nech vyčnieva o 10 mm, pozri Figure 6-14;
 - Nepoužívajte podložku.

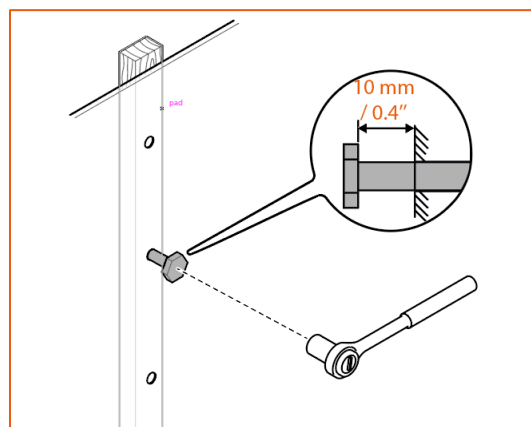


Obrázok6-14: Nechajte skrutku vyčnievať.

9. Nasadíte držiak MotionMount na skrutku, pozri Figure 6-15.

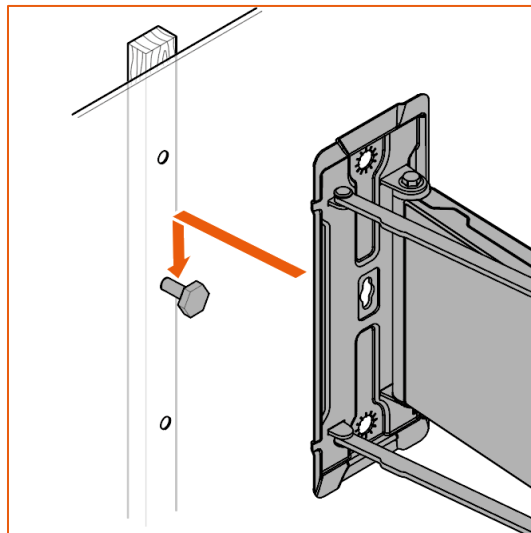


Obrázok6-15: Umiestnenie zariadenia MotionMount.

10. Pripevníte držiak MotionMount na voľnú stenu, pozri Figure 6-16. Použite nasledujúce položky:
- 2 ks skrutky Ø8x70;
 - 2 ks podložky M8x26;
11. Na vyrovnanie držiaka MotionMount použite vodováhu.
12. Utiahnite všetky skrutky.

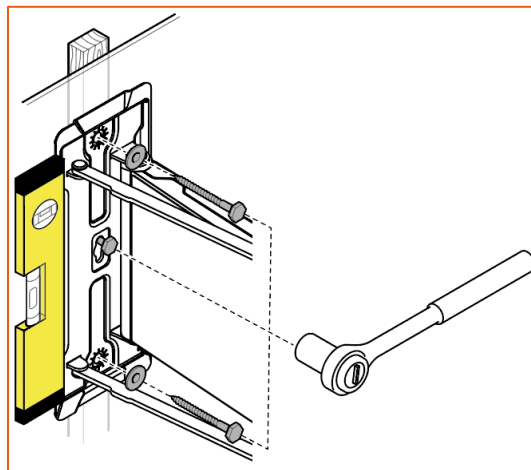

Obrázok6-16: Upevnenie držiaka MotionMount.

13. Nasadíte kryt, pozri Figure 6-17.

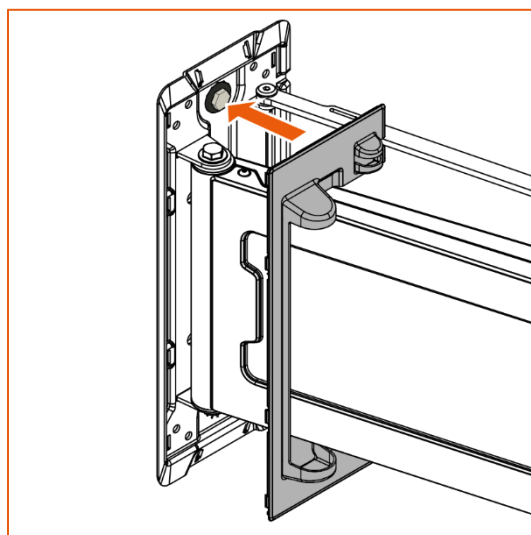

Obrázok6-17: Nasadenie krytu.


6.5. Umiestnenie televízora

Komentár




Pred umiestnením televízora na držiak MotionMount pripojte káble k držiaku MotionMount. Ak sa televízor umiestni ešte pred pripojením káblov, na ich pripojenie zostane len obmedzený priestor.

1. Na koniec zapínacích jazýčkov pripevnite pásik so suchým zipsom (Figure 6-18, pozícia 1)
2. K zariadeniu MotionMount pripojte nasledujúce káble: (Figure 6-18):
 - kábel napájacieho adaptéra;
 - Kábel HDMI 2.0;
 - kábel pre infračervené snímače (voliteľné príslušenstvo).

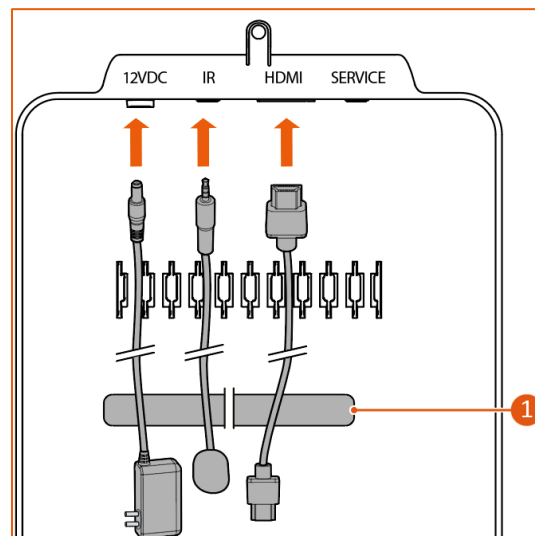


Obrázok 6-18: Káble.

3. Káble (Figure 6-19, poz. 1) z televízora prevlečte cez západky (Figure 6-19, poz. 2).
4. Zviažte ich dohromady pomocou suchého zipsu (Figure 6-19, poz. 3).

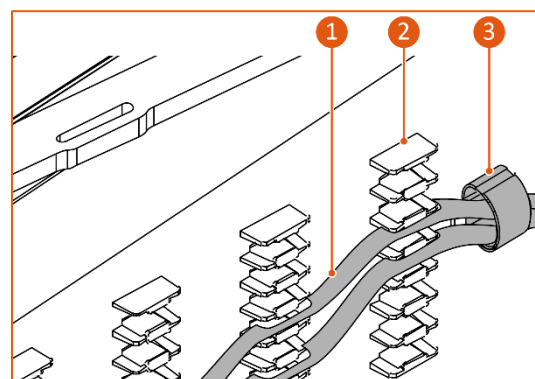

Obrázok 6-19: Usporiadanie káblov.

5. Umístite logo spoločnosti Vogel's (Figure 6-20) na hornú stranu.

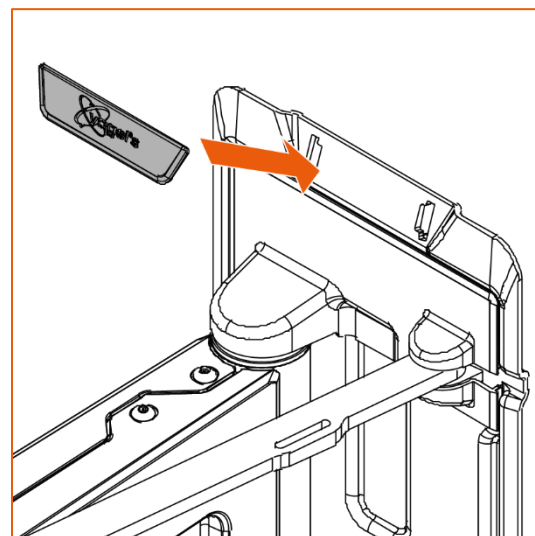

Obrázok 6-20 : Logo spoločnosti Vogel.

Upozornenie




Skrutky do lišt nedotiahnite úplne. Uistite sa, že je odomknutý uzamykací mechanizmus v spodnej časti spojovacích lišt.



Upozornenie

Televízor zdvihnite vo dvojici.

6. Ručne posuňte držiak MotionMount do otvorenej polohy.
7. Televízor opatrne zdvihnite a umiestnite ho na držiak MotionMount.
8. Uistite sa, že sú lišty televízneho rozhrania pripevnené (Figure 6-21, poz. 1) k rámu MotionMount.
9. Uistite sa, že lišty televízneho rozhrania sú vycentrované na ráme MotionMount. Držiaky musia mať rovnaké čísla (VESA) ako rám (Figure 6-21, poz. 2).

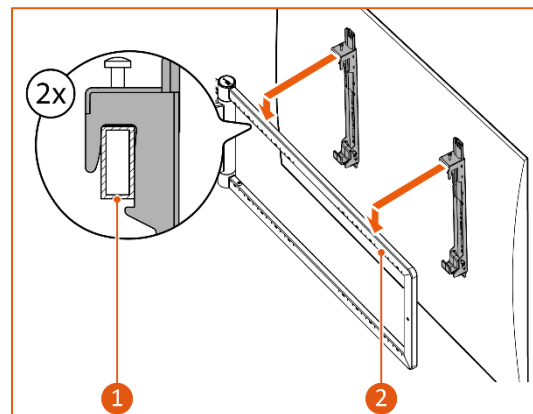

Obrázok 6-21: Umiestnenie televízora.


6.6. Vyrovnajte televízor



Upozornenie


Pred MotionMount držiaka MotionMount je potrebné vyrovnať televízor v horizontálnej aj vertikálnej rovine.

1. Nastavte horné skrutky (Figure 6-22, poz. 1) na lištách televízneho rozhrania tak, aby bol televízor vodorovne vyrovnaný.

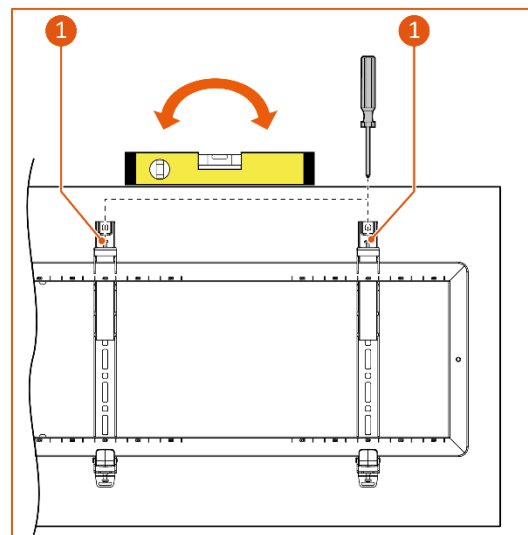


Obrázok 6-22: Vyrovnanie televízora do vodorovnej polohy.

2. Nastavte spodné skrutky (Figure 6-23, poz. 1) na lištách televízneho rozhrania tak, aby bol televízor zvisle vyrovnaný.
3. Uistite sa, že kábel televízora nie je skrútený.

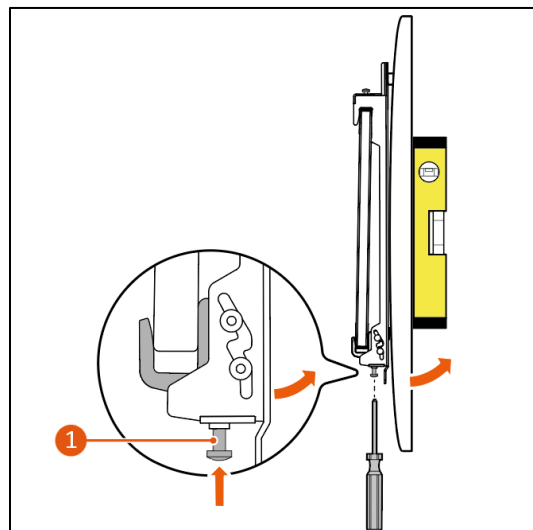

Obrázok6-23: Vertikálne vyrovnanie televízora.


4. Umiestnite nastavovaciu skrutku (Figure 6-24, poz. 1) do držiaka MotionMount.
5. Nastavte vyrovnávaciu skrutku tak, aby bol televízor rovnobežný so stenou; pozrite si Figure 6-24.

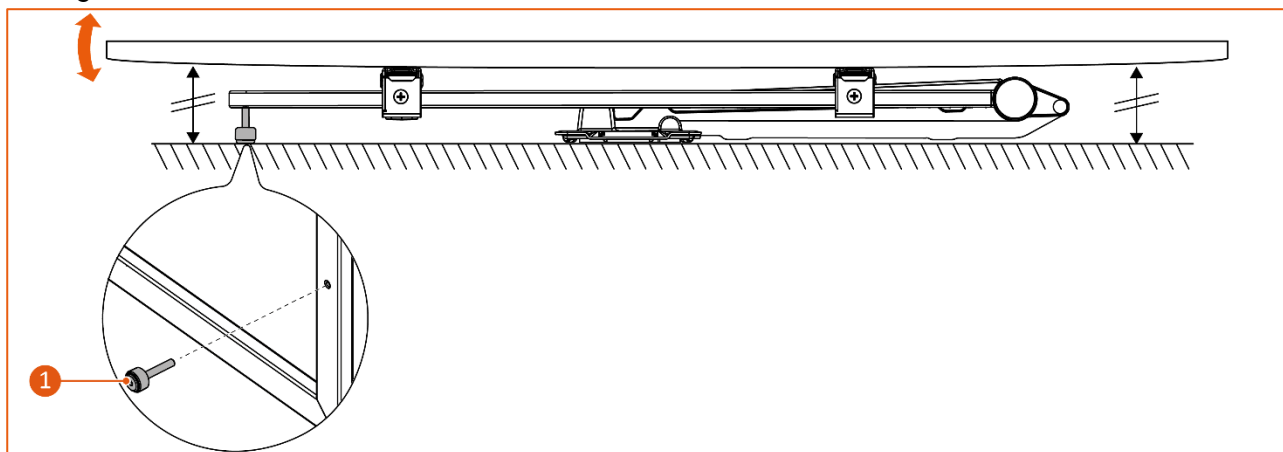

Obrázok6-24: Uistite sa, že televízor je umiestnený rovnobežne so stenou.


6.7. Správa káblov

Figure 6-25 nižšie je zobrazený kompletný prehľad vedenia káblov.

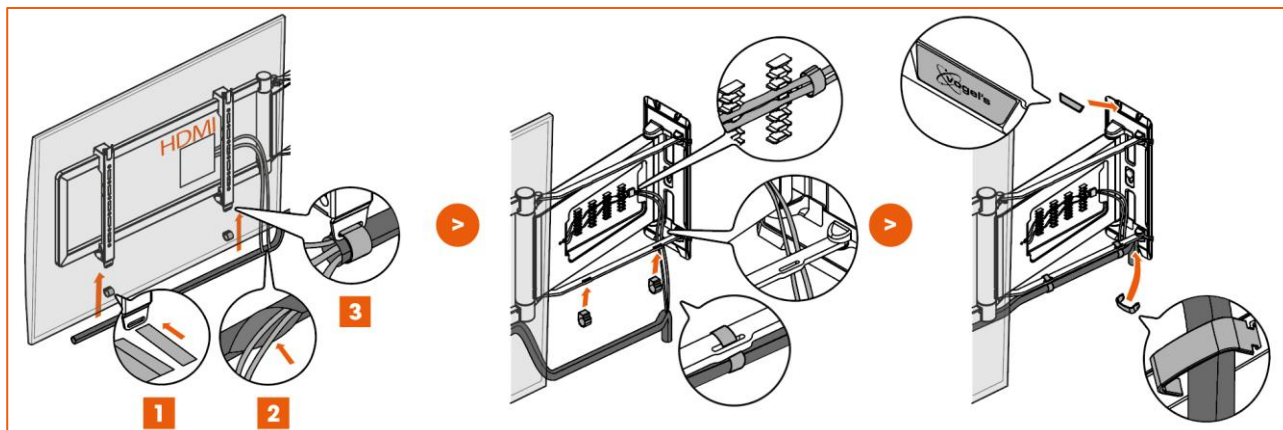


Obrázok 6-25: Prehľad usporiadania káblov.

1. Pripojte kábel HDMI z držiaka MotionMount do vstupu HDMI na televízore.
2. Prilepte infračervený senzor na zadnú stranu televízora (voliteľné).
3. Káble približne rozvedzte po požadovanej trase.
4. Káble prevlečte cez káblovú manžetu, pozri Figure 6-26.

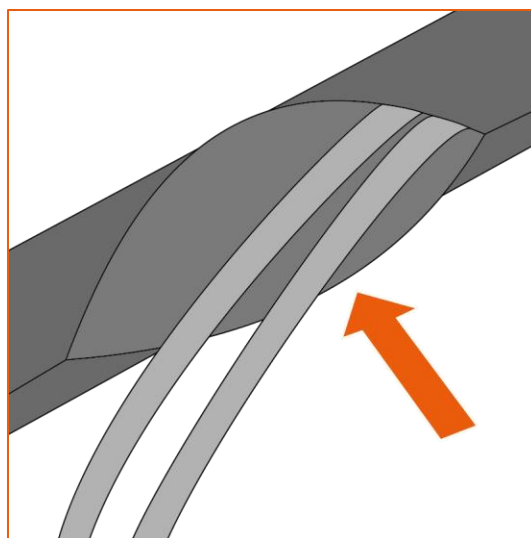


Obrázok 6-26: Káblová objímka.

5. Na oba spojovacie pásiky televízora nalepte pásiky so suchým zipsom, pozri Figure 6-27.

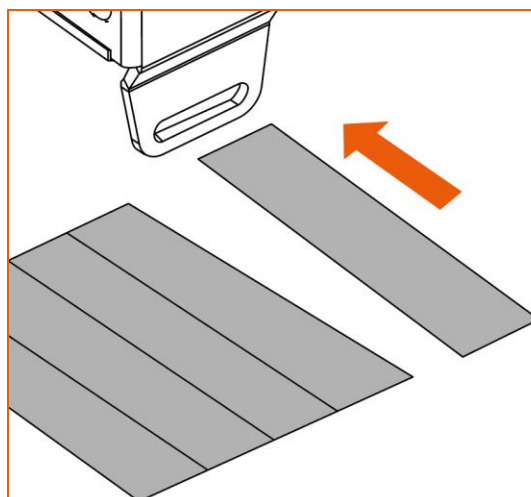


Obrázok 6-27 : Suchý zips na rozdeľovacích lištách pre televízor.

6. Káble prevlečte cez káblovú manžetu, pozri Figure 6-28.
7. Pripevnite káblovú manžetu k držiaku MotionMount pomocou suchých zipsov (Figure 6-28, poz. 1).

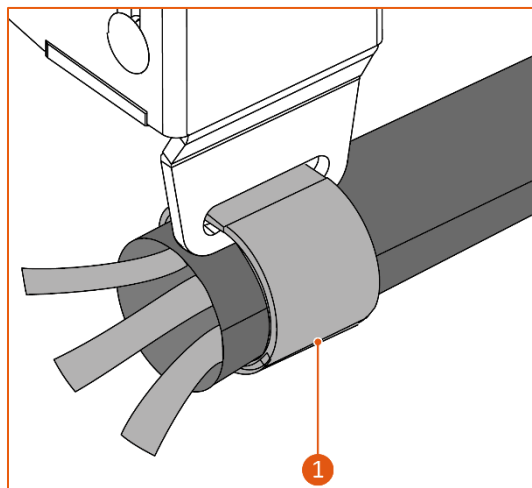


Obrázok6-28: Pásky na suchý zips.

8. V káblovej hadici nechajte dostatočnú voľnosť, aby bol možný voľný pohyb (Figure 6-29).

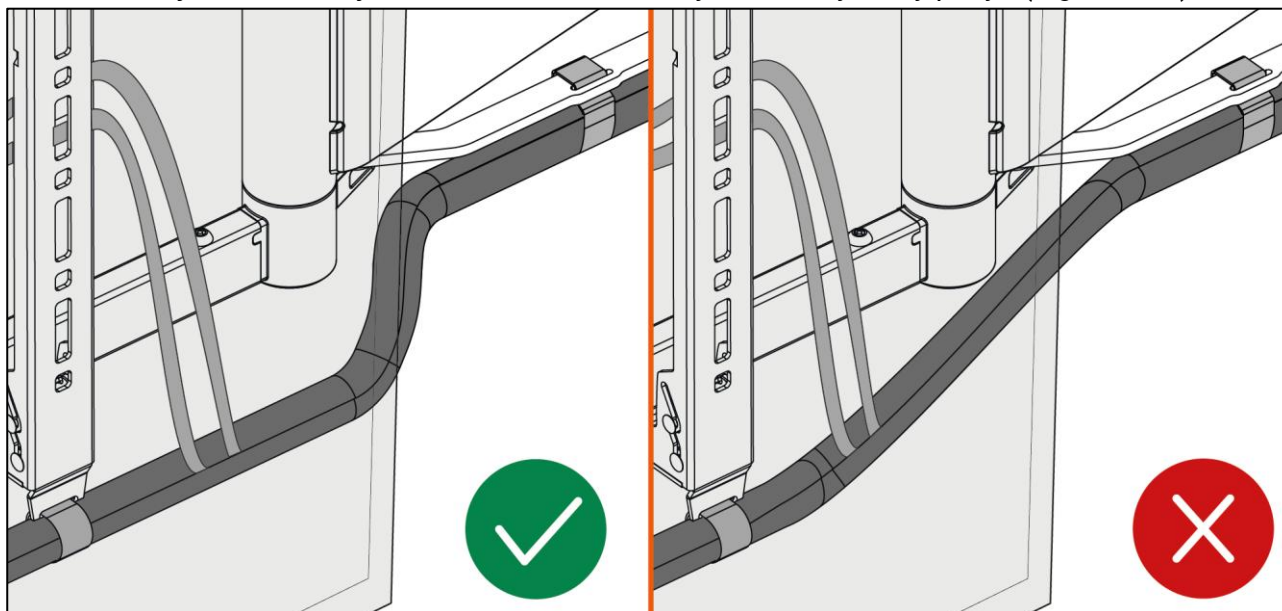


Obrázok6-29: Káblová objímka s voľnou dĺžkou a bez nej.

9. Pripevnite pásky na suchý zips okolo hrubšej strany riadiacej tyče a uistite sa, že ochranná manžeta kábla je umiestnená pod riadiacou tyčou (Figure 6-30).

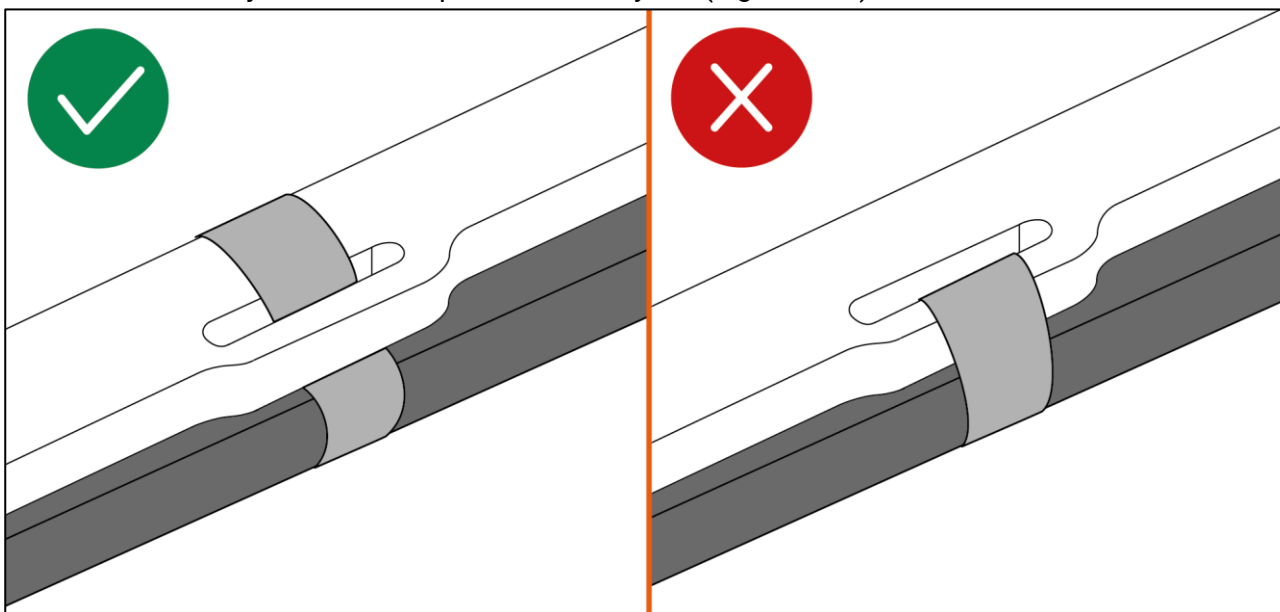


Obrázok6-30: Správne a nesprávne umiestnenie suchých zipsov.

10. Káble ved'te medzi ramenom na stene a riadiacou tyčou (Figure 6-31).

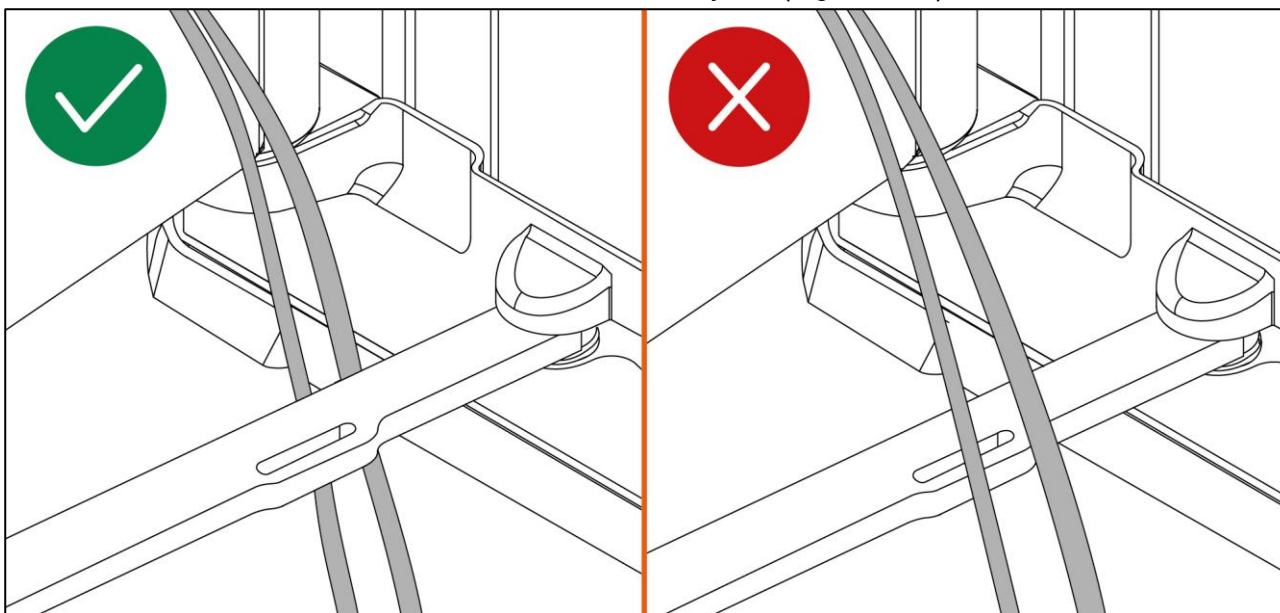


Obrázok6-31: Správne a nesprávne vedenie kábla.

11. Umiestnite káblovú sponu (Figure 6-32).
12. Pripojte napájacie káble televízora a držiaka MotionMount do elektrickej zásuvky.

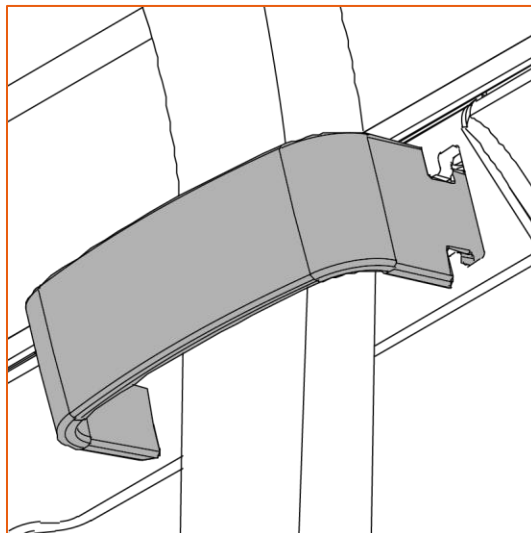

Obrázok6-32: Káblová spona.

Konečný výsledok by mal vyzeráť ako na stránke Figure 6-33:

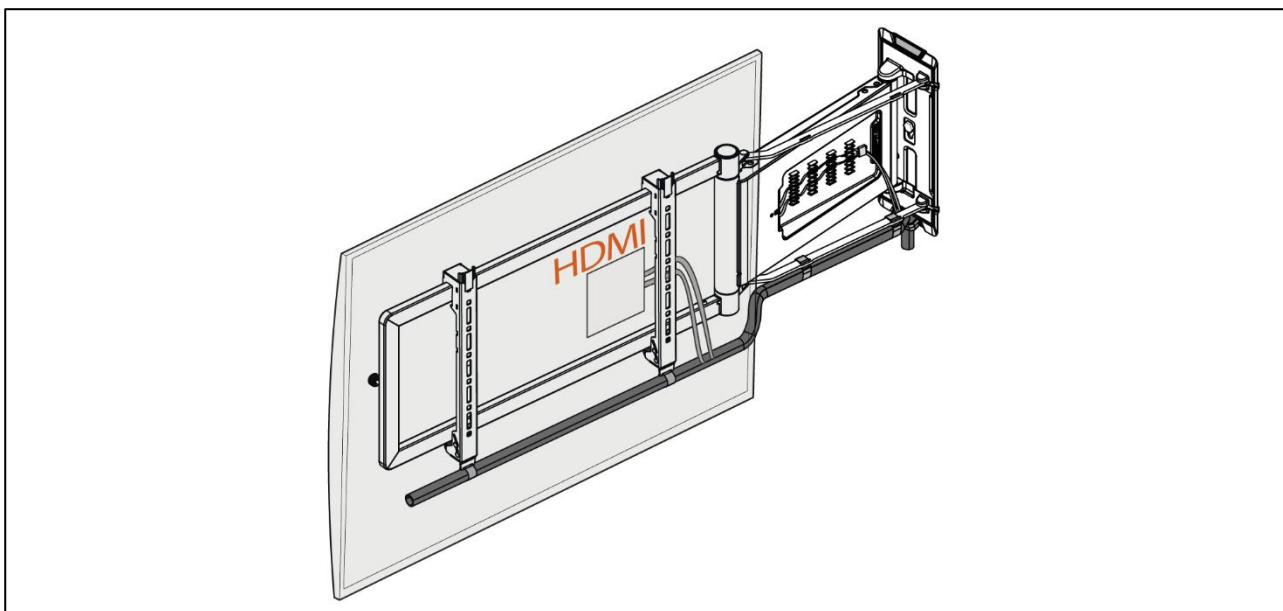

Obrázok6-33: Prehľad usporiadania káblov.

MotionMount je teraz pripravený na použitie.

7. Uvedenie do prevádzky

	Komentár V ponuke nastavení Bluetooth vášho inteligentného zariadenia sa môže zobrazit položka MotionMount “. MotionMount nespriahnite so svojim inteligentným zariadením v ponuke nastavení Bluetooth tohto zariadenia, ale prostredníctvom aplikácie Vogel's MotionMount.
	Komentár Aplikácia Vogel's MotionMount uloží pripojenie vášho inteligentného zariadenia k držiaku MotionMount hneď po jeho nadviazaní. Aplikácia MotionMount od spoločnosti „ MotionMount sa zobrazí na úvodnej obrazovke vždy, keď otvoríte aplikáciu v jej blízkosti.
	Komentár Upozorňujeme, že niektorí výrobcovia televízorov používajú pre funkciu HDMI-CEC odlišné názvy: • Samsung – AnyNet(+) • Sharp – Aquos Link • Sony – BRAVIA Link a/alebo BRAVIA Sync • Toshiba – CE-Link a Regza Link • LG – SimpLink • Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync a VIERA Link • Philips – EasyLink • Hisense – HDMI CEC • TCL – HDMI CEC

1. Stiahnite si aplikáciu Vogel's MotionMount do svojho inteligentného zariadenia prostredníctvom:
 - QR kód (, obrázok 7-1);
 - Obchod Google Play (Android); alebo
 - Apple App Store (iOS).
2. Uistite sa, že:
 - MotionMount je bezpečne upevnený na stene;
 - vždy používate najnovšiu verziu aplikácie;
 - napájací kábel a (voliteľný) infračervený prijímač sú pripojené k zariadeniu MotionMount;
 - MotionMount sa pripája k televízoru pomocou kábla HDMI;
 - Na vašom televízore je povolená funkcia HDMI-CEC.
3. Zapnite Bluetooth na svojom inteligentnom zariadení.
4. Spustite aplikáciu Vogel's MotionMount.
5. Postavte sa do bezprostrednej blízkosti zariadenia MotionMount.




Obrázok 7-1 : Aplikácia MotionMount s QR kódom.

6. Stlačte tlačidlo Bluetooth na zariadení MotionMount. Indikátor stavu svieti modro. MotionMount sa v aplikácii zobrazuje pod svojím predvoleným názvom „Vogel's MotionMount“. Názov je možné zmeniť v nastaveniach aplikácie.
7. Kliknutím na názov spárujte zariadenie MotionMount s aplikáciou. Stavová LED dióda začne svietiť zeleno.

7.1. Nastavte pozície

1. Otvorte aplikáciu Vogel's MotionMount a vyberte položku MotionMount.
2. Kliknutím na položku „Nastavenia“ prejdete do ponuky nastavení, kde môžete nastaviť model televízora alebo šírku obrazovky; pozrite si časť 7.2 Správa nastavení prostredníctvom aplikácie.
3. Vráťte sa na hlavnú obrazovku.
4. Kliknite na položku „Dial'kové ovládanie“.
5. Kliknite na ikonu „⋮“ v pravom hornom rohu a vyberte, či chcete otočiť MotionMount doľava alebo doprava.
6. Nastavte MotionMount do požadovanej polohy.
7. Kliknite na „Uložiť polohu“, aby ste aktuálnu polohu uložili ako predvoľbu. Môžete uložiť až 7 predvoľieb, okrem predvoľby „Wall“.
8. Na hlavnej obrazovke vyberte predvoľbu, aby ste zariadenie MotionMount nastavili do uloženej predvolenej polohy. Vyberte možnosť „Wall“, aby sa MotionMount vrátil do svojej predvolenej polohy.
9. Kliknutím na ikonu „⋯“ vedľa každého prednastavenia môžete dané prednastavenie upraviť alebo odstrániť.

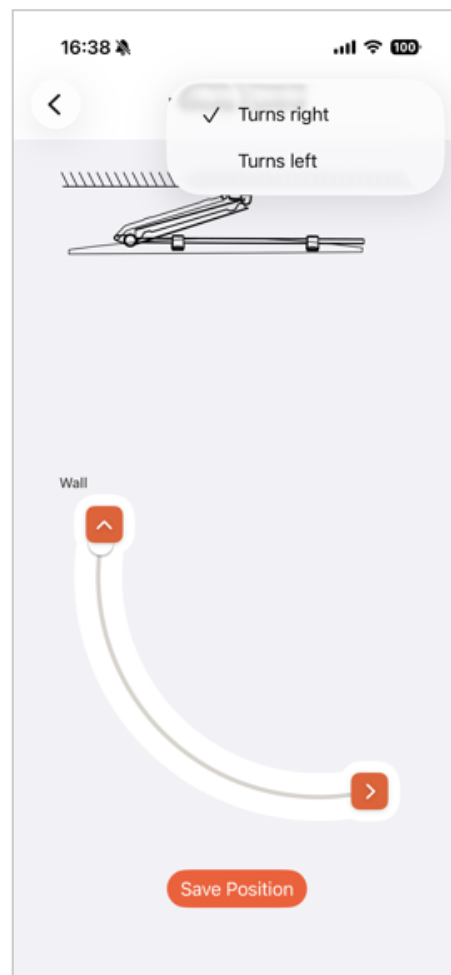

Obrázok 7-2 Obrazovka dial'kového ovládača

7.2. Spravujte svoje nastavenia pomocou aplikácie

Pomocou aplikácie Vogel's MotionMount môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Funkcia
Zmeniť názov MotionMount	Uložiť názov		Zmeňte alebo vynulujte svoj MotionMount zobrazené meno.
	Obnoviť predvolené meno		
Odstrániť MotionMount			Odstráňte svoj MotionMount z aplikácie.
TV			Nastavte model televízora alebo jeho šírku, aby ste optimalizovali uhol otočenia.
Automatický pohyb	Detekcia zapnutia/vypnutia televízora	Dňa	Zapnite alebo vypnite detekciu zapnutia/vypnutia televízora. MotionMount sa automaticky pohne, keď sa televízor zapne alebo vypne. Zmena tohto nastavenia môže spôsobiť pohyb zariadenia MotionMount.
		Vypnuté	

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Funkcia	
	Predvolená poloha	Nehýb sa	Keď zapnete televízor, držiak MotionMount sa posunie podľa vášho výberu.	
		Posledná pozícia		
		Predvoľba 1, Predvoľba 2, ...		
	Spôsob detekcie HDMI	Režim HDMI 1	Nastavte spôsob detekcie HDMI. Detekcia zapnutia/vypnutia televízora sa riadi signálmi HDMI (CEC) z televízora. Rôzne značky a modely televízorov môžu vyžadovať odlišné nastavenia. Ak sa zariadenie MotionMount neočakávane pohne (napr. keď je televízor vypnutý), skúste zmeniť nastavenie.	
		Režim HDMI 2		
		Režim HDMI 3		
		Režim HDMI 4		
		Režim HDMI 5		
	Diagnostika zariadenia MotionMount	Začať diagnostiku		Vykonajte diagnostiku zariadenia MotionMount, aby ste zistili, či funguje správne. Počas diagnostiky sa zariadenie MotionMount bude pohybovať z jednej strany na druhú. Tento proces neprerušujte a telefón majte v dosahu držiaka MotionMount.
		Odoslať poslednú diagnózu		
Informácie	Kontakt prostredníctvom e-mailu		Kontaktujte spoločnosť Vogel's alebo si pozrite verziu aplikácie.	
	Navštívte našu webovú stránku			
	Odoslať protokol ladenia			
	Verzie			
Rýchlosť pohybu	Nízka		Nastavte si MotionMount rýchlosť predĺženia	
	Vysoká			

Tabuľka 7-1: Nastavenia v aplikácii.

7.3. Nastavte diaľkové ovládanie

Infračervené diaľkové ovládanie je špeciálne navrhnuté pre zariadenie MotionMount. Ponúka:

- 7 pamäťových polôh pre váš televízor, ktoré zodpovedajú prednastaveným polohám v aplikácii MotionMount;
- tlačidlo „Home“, ktoré posunie MotionMount do bezpečnej polohy pri stene;
- šípky na pohyb dopredu/dozadu (v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek).

1. Odstráňte zadný kryt diaľkového ovládača.
2. Vložte 2 plne nabité batérie typu AAA.
3. Zatvorte zadný kryt.

7.3.1. Nastavenie pamätevej pozície

1. Pomocou 4-smerového dotykového ovládača na diaľkovom ovládači nastavte zariadenie MotionMount do požadovanej polohy.
2. Stlačte a podržte jedno zo siedmich prednastavených tlačidiel (P1–P7) po dobu 5 sekúnd.

8. Prevádzka

Túto kapitolu si pozorne prečítajte, aby ste zariadenie MotionMount používali správne. Pri používaní zariadenia MotionMount postupujte opatrne.

8.1. Zapnutie

1. Uistite sa, že je zariadenie MotionMount zapnuté.
2. Zapnite televízor. MotionMount sa presunie do najnovšej nastavenej polohy.

8.2. Vypnutie

1. Vypnutie televízora. MotionMount sa zasunie tak, že bude priliehať k stene.

8.3. Chyba



Komentár

MotionMount zobrazuje svoj aktuálny stav prostredníctvom LED diódy, pozri časť 3.2 Stav LED diódy zariadenia .

Informácie o riešení problémov nájdete v kapitole 9 Údržba a riešenie problémov.

9. Údržba a riešenie problémov

9.1. Údržba



Upozornenie

Ak je držiak MotionMount poškodený alebo už nefunguje, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Vogel's.

MotionMount vyčistite suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné rozpúšťadlá.

9.2. Riešenie problémov



Komentár

V prípade častých porúch sa obráťte na výrobcu alebo predajcu.

MotionMount je navrhnutý tak, aby dlhodobo fungoval bez nutnosti údržby. Môže nastať problém. Nižšie nájdete zoznam porúch a spôsobov ich odstránenia. Ak sa daný problém v zozname nenachádza alebo riešenie nefunguje, kontaktujte prosím Vogel's.

Problém	Príčina	Riešenie
Nemám správne skrutky k televízoru.	Správna veľkosť skrutky nie je súčasťou balenia.	Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Vogel's na adrese https://www.vogels.com/contact a požiadajte o servisnú súpravu.
Moje skrutky do steny sa zlomili.	- Vrták je tupý a otvor je príliš úzky. - Otvory nie sú vyvrtané dostatočne hlboko do steny.	- Uistite sa, že používate ostrý vrták správnej veľkosti. - Po vyvrtaní diery vysajte. Pred osadením hmoždínok skontrolujte, či sa do otvoru zmestí celý skrutka (s výnimkou jej hlavy).

Problém	Príčina	Riešenie
Aplikácia nedokáže rozpoznať zariadenie MotionMount.	Je dôležité, aby bola funkcia Bluetooth na smartfóne alebo tablete zapnutá a aby ste udelili potrebné oprávnenia.	Hneď po spustení aplikácie MotionMount sa zariadenie MotionMount rozpozná: Vogel's MotionMount. Pri ovládaní zariadenia MotionMount prostredníctvom aplikácie sa medzi smartfónom/tabletom a zariadením MotionMount vytvorí Bluetooth spojenie s nízkou spotrebou energie. To znamená, že ak sa aplikácia nepoužíva 45 sekúnd, Bluetooth spojenie medzi smartfónom/tabletom a zariadením MotionMount sa preruší. Tým sa šetrí výdrž batérie smartfónu alebo tabletu. Vďaka tomu môžu aplikáciu MotionMount používať aj ostatní. Súčasne je možné mať aktívne len jedno Bluetooth pripojenie.
Občas sa stane, že sa televízor pohne, hoci nie je zapnutý ani vypnutý a ani sa neovláda aplikácia či diaľkový ovládač.	Automatický pohyb zariadenia MotionMount pri zapínaní a vypínaní televízora je riadený prostredníctvom komunikácie HDMI (CEC) z televízora. V závislosti od značky a/alebo typu televízora môže byť potrebné zvoliť iné nastavenie HDMI (CEC).	Ak sa zariadenie MotionMount správa neočakávane, vyberte a vyskúšajte jedno z ostatných nastavení (režimov HDMI). Ako orientačný návod: pre televízor Samsung vyberte režim 1, pre televízor LG režim 2 a pre televízor Philips režim 3. Predvolený režim je režim 3. Režim môžete zmeniť v aplikácii: Nastavenia > Automatický pohyb > Režim detekcie HDMI.

Problém	Príčina	Riešenie
MotionMount sa nevráti úplne k stene a/alebo sa neotočí úplne do požadovanej polohy.	- Káblková manžeta nie je správne namontovaná. - Stena, na ktorej je upevnený MotionMount, nie je kolmá. - Televízor nebol špecifikovaný. - Vedenie kábla môže byť nesprávne.	- Namontujte kábllovú priechodku podľa montážnych pokynov a uistite sa, že všetky káble vedúce k televízoru sú vedené cez túto priechodku. - Sklon steny nesmie presiahnuť pol stupňa. Ak má stena sklon väčší ako pol stupňa, držiak sa aj tak musí zavesiť zvisle. To je možné dosiahnuť vložení podložky (podložiek) medzi nástennú dosku a stenu. - Ak nebol zadáný správny model televízora (alebo ak počas inštalácie/registrácie v aplikácii MotionMount nebola zadaná správna šírka televízora), uhol otočenia môže byť obmedzený.
Automatický pohyb zariadenia MotionMount pri zapínaní a vypínaní televízora nefunguje.	HDMI zásuvka v nástennom paneli nie je pripojená k žiadnej z HDMI zásuviek na vašom televízore.	Toto pripojenie je potrebné na to, aby fungovala funkcia automatického ovládania (prostredníctvom HDMI CEC). Okrem toho je potrebné, aby bola v nastavovacom menu vášho televízora aktivovaná funkcia HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Táto funkcia má u každej značky televízorov iný názov: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Ak všetko funguje správne, pri zapnutí alebo vypnutí televízora LED dióda v nástennom paneli dvakrát zabliká, keď systém MotionMount zistí, že sa televízor zapol, a trikrát zabliká, keď sa televízor vypne. Vzhľadom na oneskorenie protokolu HDMI-CEC to môže chvíľu trvať.

Problém	Príčina	Riešenie
MotionMount vôbec nefunguje.	- LED (pozri , obrázok 3-2) na nástennom paneli nesvieti: sieťový adaptér nie je zapojený do zásuvky. - LED (pozri , obrázok 3-2) na nástennom paneli svieti červeno: kábel motora nie je správne zapojený.	Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
Infračervené diaľkové ovládanie nefunguje.	Infračervený senzor nie je správne zapojený.	Skontrolujte, či je infračervený senzor správne zapojený. Uistite sa, že diaľkový ovládač smerujete – priamo alebo prostredníctvom odrazu – na infračervený senzor.
MotionMount sa neotáča v plnom rozsahu 85°.	Aby sa zabránilo nárazu televízora do steny, je držiak MotionMount z výroby nastavený na najväčší povolený televízor (88-palcový televízor so šírkou 196 cm).	V dôsledku toho je celkový uhol otáčania menší ako 50 stupňov. Ak počas inštalácie/registrácie v aplikácii zadáte správny model televízora (alebo správnu šírku televízora), uhol otočenia sa zvýši (až na 85 stupňov v prípade obrazoviek s uhlopriečkou 65 palcov a menších).

10. Často kladené otázky

Otázka	Odpoveď
Kde si môžem objednať správne skrutky pre môj televízor?	Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Vogel's na adrese https://www.vogels.com/contact a požiadajte o servisnú súpravu.
Kde nájdem inštalačné video?	Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo na úvodnej strane tejto príručky. Inštalačné video nájdete na stránke vášho produktu na našej webovej stránke. Nájdete ho aj na našom kanáli na YouTube: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Čo ak budem potrebovať náhradné diely?	Niektoré náhradné diely si môžete zakúpiť v našom internetovom obchode (https://www.vogels.com/) alebo zadajte číslo typu výrobku do vyhľadávacieho poľa. Ak potrebujete iný diel alebo ak nejaký diel chýba, obráťte sa, prosím, na miestneho predajcu alebo na zákaznícku podporu spoločnosti Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Kde nájdem šablónu na vŕtanie?	Šablóna na vŕtanie je vytlačená na vložke v krabici. Pre väčšie pohodlie si to môžete vystrihnúť.
Do akej výšky mám zavesiť televízor?	Stred televízora by mal byť v ideálnom prípade umiestnený na úrovni očí, keď sedíte. Stiahnite si a použite bezplatnú aplikáciu DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight) na určenie výšky televízora a na označenie prvého otvoru. Ak nemôžete použiť aplikáciu alebo si chcete vypočítať výšku, pozrite si prosím náš návod na ručné nastavenie polohy (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (dostupný online iba v angličtine, na požiadanie k dispozícii aj vo francúzštine, nemčine a holandčine).
Kde môžem nájsť ďalšie informácie o aplikácii DrillRight?	Pozrite si, prosím, naše často kladené otázky týkajúce sa aplikácie DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (dostupný iba v angličtine).
Aké skrutky alebo svorníky mám použiť?	Súčasťou balenia je montážna sada s upevňovacím materiálom. Ak vám chýbajú správne skrutky pre váš televízor, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Vogel's alebo na zákaznícku podporu spoločnosti Vogel's na adrese https://www.vogels.com/contact .
Prečo používate hmoždinky Fischer®?	Zástrčka Fischer® DuoPower je všeobecne považovaná za najlepší štandard v oblasti zástrčiek.
Čo je VESA?	VESA je štandardný rozmerový vzor otvorov na upevnenie na zadnej strane televízora, vďaka ktorému je možné na váš televízor ľahko namontovať mnoho štandardných držiakov.

Otázka	Odpoveď
Aká je minimálna veľkosť obrazovky televízora v kombinácii s nástenným držiakom?	Minimálna veľkosť obrazovky je 40 palcov (102 cm).
Aká je maximálna veľkosť obrazovky a hmotnosť televízora v kombinácii s nástenným držiakom na televízor?	Maximálna veľkosť obrazovky je 88 palcov (224 cm) a maximálna hmotnosť je 45 kg (99 libier). Systém ochrany obrazovky (ESPS®) zabraňuje tomu, aby sa váš televízor otreľ o stenu.
Má tento výrobok funkciu naklápania?	Tento výrobok nemá funkciu naklápania.
Aká je záruka na tento držiak na stenu?	Dvojročná záruka na vady materiálu a výroby nástenného držiaka, pokiaľ miestne zákonné predpisy a nariadenia nestanovujú dlhšiu minimálnu lehotu.
Aká je spotreba energie v pohotovostnom režime tohto nástenného držiaka?	Spotreba energie v pohotovostnom režime je 0,02 wattu.
Je možné televízor zapnúť ručne („ručné ovládanie“)?	Áno, televízor je možné zapnúť ručne.
Aký je maximálny uhol natočenia?	Maximálny uhol natočenia je 85° doľava alebo doprava.
Existuje nejaké riziko uviaznutia, zovretia alebo poranenia osôb počas automatického pohybu držiaka?	Televízor je vybavený integrovaným klbovým závesom a elektronickým ochranným obvodom (ktorý v prípade prílišného trenia vypne motor), čím sa zabráni zachyteniu prstov.
Existuje aj špeciálna verzia MotionMount s OLED displejom?	Nie, neexistuje žiadna špeciálna verzia s OLED displejom. Rozhranie VESA je tiež optimalizované pre OLED.
Musím po inštalácii upraviť nastavenia televízora?	Áno. Na aktiváciu funkcie automatického presunu je dôležité, aby bola v nastavovacom menu vášho televízora aktivovaná funkcia HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Táto funkcia má u každej značky televízorov iný názov: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Musím pripojiť televízor k držiaku MotionMount?	Áno. Na aktiváciu funkcie automatického pohybu je potrebné pripojiť kábel HDMI medzi konektor HDMI zariadenia MotionMount a jeden z konektorov HDMI vášho televízora. Súčasťou balenia MotionMount je 2-metrový kábel HDMI.

Otázka	Odpoveď
Môžem používať MotionMount v kombinácii s televízorom vybaveným „connect boxom“ (napr. televízorom Samsung s One Connect Boxom)?	Áno, držiak MotionMount je možné používať s televízorom a set-top boxom. Spoločnosť Vogel's ponúka tenký biely HDMI kábel s dĺžkou 4,5 metra, ktorý je možné pripojiť medzi konektor HDMI v nástennom paneli zariadenia MotionMount a jeden z konektorov HDMI na TV Connect Boxe. Tento dlhý HDMI kábel je k dispozícii v internetovom obchode Vogel's (číslo výrobku Vogel's 999985).
Je súčasťou balenia MotionMount aj diaľkové ovládanie?	Áno. Súčasťou balenia zariadenia MotionMount je infračervené diaľkové ovládanie.
Ktoré zariadenia podporujú aplikáciu MotionMount?	• iPhone XS a novšie modely (2018+) / Apple iOS 17.0 a novšie verzie, iPad mini⁵. generácie, iPad Air³. generácie, iPad Pro (2018+) a novšie modely • Apple iPadOS 17.0 a novšie verzie • Operačný systém Android 13.0 a novšie verzie Poznámka: Spoločnosť Vogel's aktívne podporuje a testuje iba najnovšie verzie operačných systémov iOS a Android.
Koľko prednastavených polôh je možné uložiť pomocou aplikácie a diaľkového ovládača?	Je možné uložiť až sedem prednastavených polôh.
Využíva ovládanie cez aplikáciu Bluetooth pripojenie s MotionMountom?	Áno. Ovládanie prostredníctvom aplikácie využíva pripojenie Bluetooth („low energy“) 5.0. Počas používania aplikácie musí byť v smartfóne alebo tablete zapnutá funkcia Bluetooth.
Je možné ovládať MotionMount hlasom?	Áno, pre používateľov produktov Apple je to možné. Pomocou zariadení iPhone a iPad je možné hlasovým príkazom prepnúť televízor na jeden z predvolených kanálov. Toto je založené na funkcii Siri Shortcuts.
Koľko zásuviek potrebujem?	Potrebuje dve zásuvky. Jeden pre televízor a jeden pre MotionMount.
Sú v balení zahrnuté všetky káble a montážny materiál?	Áno, všetky káble a montážny materiál sú súčasťou balenia.
Aký rozsah sieťového napätia a aká frekvencia sú vhodné pre zariadenie MotionMount?	Rozsah sieťového napätia (striedavého prúdu) adaptéra je 100 – 240 voltov, 50 / 60 Hz.
Môžem tento držiak nastaviť do vodorovnej aj zvislej polohy?	Áno, televízor môžete kedykoľvek vyrovnať – presné vyrovnanie po inštalácii (v horizontálnej aj vertikálnej rovine).

Tabuľka 10-1: Často kladené otázky.

V prípade ďalších problémov alebo otázok sa prosím obráťte na: consumercare@vogels.com (napíšte na: consumercare@vogels.com)).

11. Likvidácia



Komentár

Za zodpovedné zlikvidovanie zariadenia MotionMount zodpovedá jeho majiteľ.

11.1. Odstránenie televízora



Upozornenie

Televízor zdvihnite vo dvojici.

1. Odpojte všetky káble od televízora a odstráňte káblovú manžetu z riadiacej tyče.
2. Pomocou krížového skrutkovača mierne povolte horné a dolné skrutky na spojovacích lištách.
3. Zdvihnite televízor a lišty s rozhraním a položte ich na čistý, mäkký povrch.
4. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte spojovacie lišty z obrazovky televízora.

11.2. Likvidácia

Zariadenie MotionMount obsahuje škodlivé látky, ktoré by sa nemali uvoľňovať do životného prostredia. Produkt MotionMount zlikvidujte správnym spôsobom, aby sa zabezpečilo zodpovedné spracovanie, pri ktorom je možné získať späť suroviny.

Dialľkový ovládač ani jeho batérie nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Nesprávna likvidácia môže byť škodlivá pre životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o službách vrátenia a zberu odpadu vo vašej oblasti získate u miestneho orgánu zodpovedného za odpadové hospodárstvo.

Informácie o najvhodnejších možnostiach likvidácie odpadu vo vašom okolí nájdete v usmerneniach vašej obce. Informácie o materiáloch použitých na obale nájdete na stránke

<https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure

VSEBINA

VSEBINA	705
1. PREDGOVOR.....	707
1.1. Namen priročnika.....	707
1.2. Ciljna skupina	707
1.2.1. Zahteve ciljne skupine	707
1.3. Navodila za branje.....	708
2. UVOD	709
2.1. Namen uporabe	709
2.2. Neprimerna uporaba.....	709
2.3. Identifikacija	710
2.4. Tehnične specifikacije MotionMount	710
2.5. Delovno mesto	711
2.6. Določbe o garanciji ter spremembe	711
3. OPIS IN DELOVANJE	712
3.1. Odpiranje embalaže	712
3.2. Stanje LED-a in delovanje gumba za Bluetooth	713
4. VARNOST.....	715
4.1. Osebna zaščitna oprema.....	716
5. PREVOZ IN SKLADIŠČENJE.....	717
5.1. Prevoz.....	717
5.2. Skladiščenje.....	717
6. NAMESTITEV.....	718
6.1. Orodja	718
6.2. Odstranite pokrov	719
6.3. Namestite letve.....	719
6.4. Namestitev na steno	721
6.4.1. Masivna betonska/opekna stena.....	721
6.4.2. Stena z lesenimi stebrički.....	723
6.5. Postavitev televizorja	725
6.6. Poravnajte televizor	727
6.7. Urejanje kablov	728
7. ZAGON	733
7.1. Nastavite položaje.....	734
7.2. Nastavitve lahko upravljate prek aplikacije	734
7.3. Nastavite daljinski upravljalnik	735
7.3.1. Nastavitev položaja v pomnilniku	736
8. DELOVANJE.....	737
8.1. Vkllop	737
8.2. Izkllop	737
8.3. Napaka	737
9. VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK.....	738
9.1. Vzdrževanje.....	738
9.2. Odpravljanje težav	738
10. POGOSTA VPRAŠANJA.....	742

11. ODSTRANJEVANJE.....	745
11.1. Odstranjevanje televizorja	745
11.2. Odstranjevanje	745
12. KONTAKT	746

1. Predgovor

Vse, kar potrebujete, da boste televizor v hipu namestili na steno.

Čestitamo vam za nakup izdelka MotionMount znamke Vogel's. Kupili ste visokokakovosten izdelek, ki vam bo v veselje še mnoga leta.

Prosimo, da ta priročnik pozorno preberete. Seznanite se z njegovim delovanjem in vzdrževanjem. S tem boste preprečili telesne poškodbe in/ali materialno škodo. Ta navodila se nanašajo na napravo MotionMount in jih je treba ob prodaji ali menjavi predati novemu lastniku. Priročnik shranite na primernem mestu v bližini naprave MotionMount.

Če imate kakršne koli pomisleke glede popolnosti navodil ali če vam kaj ni jasno, se obrnite na podjetje Vogel's. Če niste prepričani, ali ta navodila veljajo za napravo MotionMount, preverite identifikacijsko ploščico na napravi MotionMount; glejte poglavje 2.3 Identifikacija naprave .

1.1. Namen priročnika

Namen tega priročnika je potrošnikom zagotoviti informacije skozi celotno življenjsko dobo izdelka MotionMount. Tako je zagotovljeno, da se MotionMount uporablja pravilno, učinkovito in varno, tudi v primeru razumno predvidljive napačne uporabe. Navodila za uporabo vsebujejo navodila v zvezi z:

- varnost;
- delovanje;
- navodila za vzdrževanje;
- skladiščenje;
- prevoz;
- odlaganje.

Ta navodila je treba upoštevati, da se preprečijo tveganja, ki bi lahko povzročila telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

1.2. Ciljna skupina

Priročnik je namenjen potrošnikom.

1.2.1. Zahteve ciljne skupine

Napravo MotionMount lahko namesti in uporablja le odrasla oseba, ki:

- je prebral in razumel navodila v tem priročniku;
- upošteva opisana varnostna navodila.

1.3. Navodila za branje

V priročniku se uporabljajo naslednji simboli in izrazi (, tabela 1-1) opozarjajo bralca na varnostne vidike in pomembne informacije:

Simbol	Izraz	Pomen
	Opozorilo	Opozorilo na nevarno situacijo, ki lahko, če se varnostna navodila ne upoštevajo, povzroči manjšo in/ali srednjo škodo na napravi MotionMount in/ali njeni okolici.
	Komentar	Vsebuje informacije, ki se štejejo za pomembne, vendar niso povezane s poškodbo.

Tabela 1-1: Simboli v vodniku za branje.

2. Uvod

MotionMount je varen in enostaven za uporabo. Ta priročnik vsebuje informacije o:

- delovanje;
- vzdrževanje;
- prevoz in skladiščenje;
- odlaganje.

2.1. Namen uporabe

	Komentar Za uporabo zvočne letve je potreben adapter (Vogels, številka modela SOUND 3550). Podrobnejše informacije najdete v navodilih za uporabo zvočnega traku.

MotionMount je namenjen izključno za

- podpreti in premakniti televizor s stene v notranjem prostoru;
- prenašati dodatne naprave, na primer zvočni trak, (igralno) konzolo, zvočnike itd.
- največja nosilnost je 45 kg (v to so vključeni televizor in morebitne naprave).

2.2. Neprimerna uporaba

	Opozorilo Nepravilna uporaba naprave MotionMount lahko povzroči nevarnosti, kot so: • telesna poškodba; • poškodba naprave MotionMount; • poškodbe okolice.

	Komentar Nepravilna uporaba naprave MotionMount razveljavi garancijo.

MotionMount ni namenjen:

- premikati živali, ljudi ali druge naprave;
- se uporabljati kot vzvod za izvajanje sile na steno;
- primeren za večji in težji televizor, kot je opisano v poglavju 2.4 Tehnične specifikacije MotionMount;
- mora biti nameščen nad višino 2 metrov od tal;
- se uporabljati kot opora za vlečenje, naslanjanje ali plezanje;
- da bi ga prisilili prek njegovega predvidenega obsega gibanja;
- se lahko uporablja na prostem;
- se uporabljajo v vozilih, čolnih ali drugih mobilnih aplikacijah.


2.3. Identifikacija

Na identifikacijski ploščici so navedene naslednje informacije o napravi MotionMount:

- vpiši številko;
- številka izdelka;
- kontaktni podatki proizvajalca.


Nalepka s serijsko številko se nahaja na notranji (zadnji) strani pokrova stenske plošče, glej , slika 2-1, poz. 1.

Ko se obrnete na Vogel's, prosimo, navedite podatke s tipskega listka in nalepke s serijsko številko. Identifikacijska ploščica je nameščena na vidnem mestu, glej , slika 2-1, poz. 2.

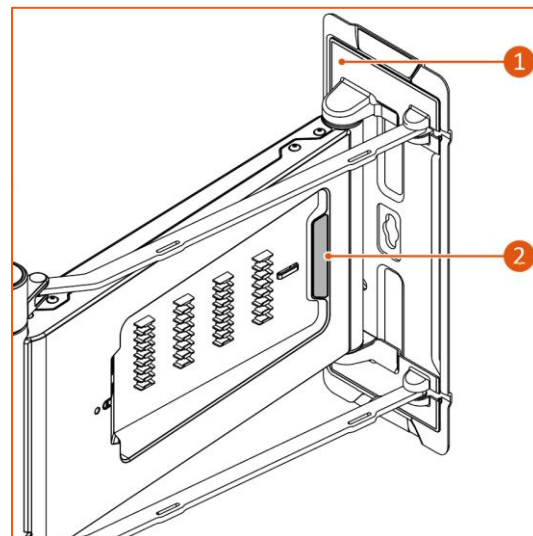

Slika2-1: Mesto, kjer se nahaja identifikacijska ploščica.

2.4. Tehnične specifikacije MotionMount

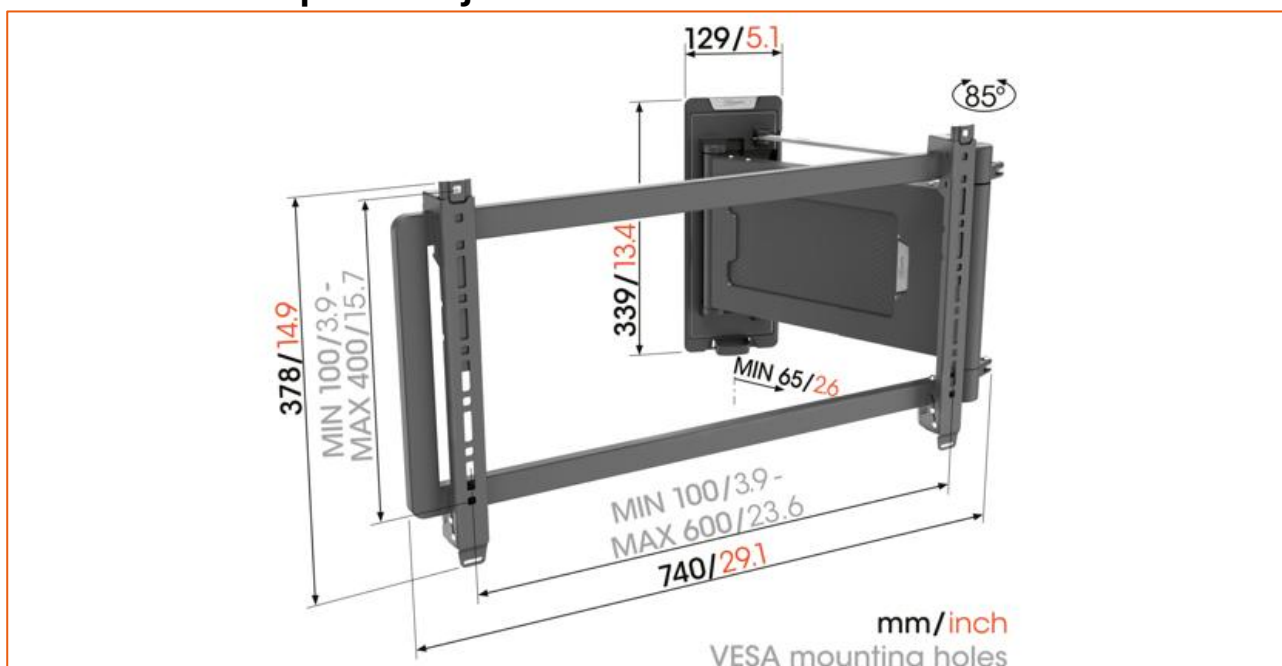

Slika2-2: Dimenzije.

Splošni podatki	
Teža	8,8 kg
Moč	100–240 V, 50/60 Hz
Temperatura	od +10 do +50 °C
Vlaga	od 10 % do 90 %
Frekvenčni pas(ovi)	2402–2480 MHz
Največja izhodna moč na radiofrekvenci	3,7 dBi

Splošni podatki	
Največja obremenitev (televizor skupaj z dodatno opremo)	Največ 45 kg
Velikost televizorja	od 40 palcev do 88 palcev
VESA-velikosti	200 x 200 do 600 x 400
Smer vrtenja	V nasprotni smeri urinega kazalca ali v smeri urinega kazalca
Kot vrtenja	0 – 85° (odvisno od velikosti televizorja)

Tabela 2-1: Tehnične specifikacije MotionMount.

2.5. Delovno mesto

Prepričajte se, da delovno mesto izpolnjuje naslednje zahteve:

- delovno mesto je čisto in dobro osvetljeno;
- delovno mesto ni v potencialno eksplozivnem okolju, v katerem so vnetljive tekočine, plini ali snovi;
- med namestitvijo in delovanjem naprave MotionMount je treba otroke, mimoidoče in živali držati na varni razdalji.

2.6. Določbe o garanciji ter spremembe

	Opozorilo Spremembe niso dovoljene. To lahko privede do tveganih in nevarnih situacij.

Hvala, da ste se odločili za Vogel's! Pri razvoju in proizvodnji naših izdelkov je trajnost najpomembnejša. Za napake na elektronskih delih zagotavljamo 2-letno garancijo, razen če lokalni zakoni in predpisi predpisujejo daljše minimalno obdobje. Rešili bomo vse težave v zvezi s pritožbami glede izdelkov ali vrnjenimi izdelki ter vse pritožbe ocenili glede na način uporabe.

Če vaš izdelek ne deluje pravilno zaradi materialnih napak ali proizvodnih pomanjkljivosti, ga bomo po lastni presoji brezplačno popravili ali zamenjali.

Če imate kakršne koli težave z našim izdelkom ali želite vedeti, ali velja garancija, prosimo, izvedite naslednje korake:

1. Izpolnite kontaktni obrazec (<https://www.vogels.com/contact>).
2. V roku dveh delovnih dni vas bo kontaktiral naš lokalni distributer podjetja Vogel's.
3. V primeru uveljavljanja garancije je treba izdelek vrniti skupaj z izvirnim dokazilom o nakupu (račun, prodajni list ali blagajniški račun). Na nakupnem dokumentu morata biti jasno navedena ime dobavitelja in datum nakupa. O natančnem naslovu za vračilo in nadaljnjem postopku boste obveščeni.
4. Garancija podjetja Vogel's preneha veljati v naslednjih primerih:
 - izdelek ni bil nameščen ali uporabljen v skladu z navodili;
 - luknje v steni niso bile pravilno izvrtane v skladu z Vogelovimi navodili za montažo za zadevni tip stene;
 - izdelek je spremenil ali popravil nekdo drug kot podjetje Vogel's;
 - do okvare pride zaradi zunanjih vzrokov (zunaj izdelka), npr. poškodbe, ki jih povzročijo strela, voda, ogenj, odrgnine, izpostavljenost ekstremnim temperaturam, vremenskim razmeram, topilom ali kislinam, nepravilna uporaba ali malomarnost;
 - izdelek se uporablja za drugo opremo, kot je navedeno na embalaži ali v njej.

Imate še kakšna vprašanja? Prosimo, uporabite naš kontaktni obrazec na naslovu <https://www.vogels.com>.

3. Opis in delovanje

To poglavje ponuja pregled naslednjih tem:

- glavni deli;
- načelo delovanja.

3.1. Odpiranje embalaže



Komentar


Za upravljanje naprave MotionMount je potrebna aplikacija MotionMount.



Komentar

Ali kaj manjka? Potrebujete daljši HDMI-kabel? Ali pa pokrov za kable, s katerim bi skril kable na steni? Obiščite nas na spletu in naročite ustrezne dodatke neposredno prek naše spletne strani (<https://www.vogels.com/en-gb/c/tv-bracket-accessories>).

MotionMount vsebuje naslednje dele, glej , slika 3-1 in , tabela 3-1.

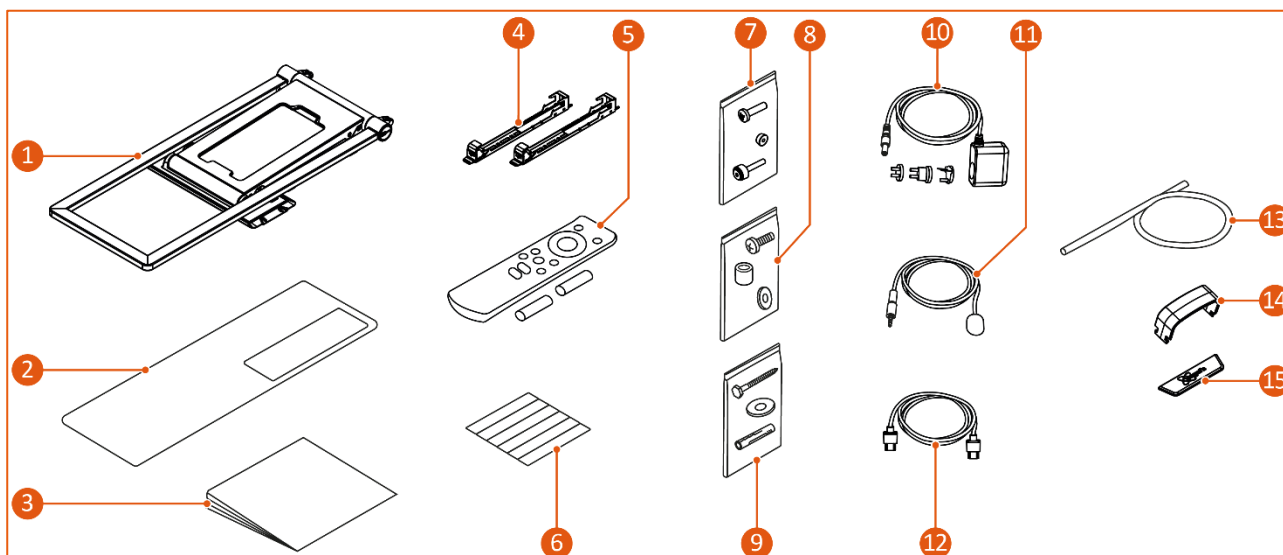

Slika 3-1: Pregled vseh delov.

Položaj	Opis	Komentar
1	MotionMount	-
2	Vložna kartica	Vključno z šablono za vrtanje
3	Navodila	Ta dokument.
4	TV-priključni trakovi (2x)	-
5	Infrardeči daljinski upravljalnik	Vključno z 2 bateriji tipa AAA (nepopolnjljive)
6	Velcro trakovi (5 kosov)	Da bodo kabli lepo urejeni
7	Komplet za poravnavo televizorja	4 vijaki M6x25 mm 2x zaščitni pokrovček M6 1x vijak z glavo za palec M6 x 30 mm

Položaj	Opis	Komentar
8	Komplet za pritrditev televizorja	4x vijak M6x12 4x podložka M8 4 vijaki M6x20 4x vijak M6x30 4x distančnik 5 mm 4x vijak M8x12 4x distančnik 10 mm 4 vijaki M8x20 4 vijaki M8x30
9	Komplet za montažo na steno	3 vijaki 8x70 mm 3x vtič Fischer Duo Power 10 x 50 mm 2x podložka M8x26 mm
10	Napajalni kabel in adapter	Vključno z mednarodnimi vtičnimi nastavki
11	Infrardeči sprejemnik	Za infrardeči daljinski upravljalnik
12	HDMI 2.0 kabel (2 metra)	-
13	Kabelska manšeta	Da bodo kabli lepo urejeni
14	Kabelski sponka	Za vodenje kablov
15	Plošča za pritrditev na steno z logotipom	-


Tabela 3-1: Opis vseh delov.

3.2. Stanje LED-a in delovanje gumba za Bluetooth

	Komentar Opomba: Po prvem vklopu naprave MotionMount lahko LED-lučka približno 15 sekund utripa rdeče. To pomeni, da se namesti posodobitev vgrajene programske opreme. Ko bo posodobitev končana, bo LED zasvetil zeleno.

LED (, slika 3-2, poz. 2) je nameščena na plošči, v bližini kabelskih priključkov. LED prikazuje stanje naprave MotionMount, glej Table 3-2.

Gumb za Bluetooth (, slika 3-2, poz. 1) ima različne funkcije, glej Table 3-3.

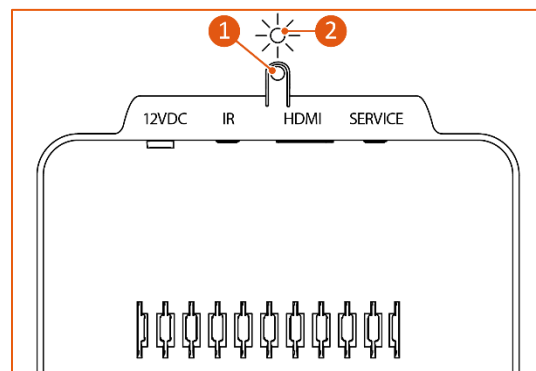

Slika3-2: Gumb za LED in Bluetooth.

Če je MotionMount	Indikator stanja
Vklopljeno (v teku)	Je zelena
Vklopljeno, vendar v mirovanju več kot 60 sekund (ohranjanje-stanje pripravljenosti za varčevanje z energijo) ali izklopljena	Je izklopljeno

Če je MotionMount	Indikator stanja
V načinu povezovanja (Bluetooth)	Je modra
V primeru napake	Je rdeča
Sprejemanje ukaza z infrardečim daljinskim upravljalnikom	Utripa enkrat
Sprejem ukaza »prednastavitev trgovine« z infrardečim daljinskim upravljalnikom	Utripa 2-krat
Zavrnitev / prezrtje ukaza z infrardečega daljinskega upravljalnika	Utripa 5-krat
V serijskem načinu MCU-načinu obnovitve	Je vijolična
Vstop v omrežje-stanje ponastavitve / Priprava na ponastavitev omrežja	Počasi utripa rumeno (0,5 s)
Vstop v tovarniško-v stanje tovarniške ponastavitve / Priprava na tovarniško ponastavitev	Hitro utripa z rumeno lučjo (0,2 s)
Odziv na vklop televizorja (HDMI-CEC)	Utripa 2-krat
Odziv na izklop televizorja (HDMI-CEC)	Utripa trikrat

Tabela3-2: Opis vseh stanj LED-diod in ustreznih LED-lučí.

Pritisnite gumb	Kaj se zgodi
Kratko pritisnite (1 s)	Povezovanje prek Bluetootha
Pritisnite in držite 3 sekunde	Ponastavitev omrežja (Bluetooth in infrardeči vmesnik)
Pritisnite in držite 10 sekund	Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Tabela3-3: Opis vseh funkcij gumbov.

4. Varnost



Opozorilo

Pred namestitvijo in uporabo tega izdelka vedno pozorno preberite ta varnostna navodila.

Upoštevanje teh navodil je obvezno. Nepravilno pritrditev in/ali namestitev lahko vas, vaš televizor in vašo družino izpostavi znatnemu tveganju.

Varnost je na prvem mestu. Zato si vzemite čas, da preberete in razumete ta varnostna navodila. Pri uporabi naprave MotionMount se obvezno držite varnostnih navodil in previdnostnih ukrepov. V vsakem poglavju so navedena tudi ustrezna varnostna navodila.

Pred namestitvijo in uporabo si natančno preberite ta varnostna navodila:

- Podjetje Vogel's priporoča, da namestitev opravi usposobljen monter. Če niste prepričani glede vrste stene, pritrdilnih elementov ali konkretne uporabe, se posvetujte s strokovnjakom.
- Podjetje Vogel's ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe in/ali škodo, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve.
- Preberite navodila za uporabo svojega televizorja. Prepričajte se, da teža in velikost televizorja ne presegata največjih dovoljenih vrednosti teže in velikosti, določenih za sistem MotionMount. Prepričajte se, da imajo pritrdilni vijaki za televizor ustrezno dolžino in premer. Upoštevajte, da je priložena oprema za montažo zadostna za večino televizorjev, vendar so glede na posamezni model televizorja morda potrebni dodatni ali drugačni pripomočki.
- Priloženi pripomočki za montažo na steno so namenjeni izključno za montažo na stene iz polne opeke, betona ali lesene okvirne konstrukcije. Za montažo na stene iz drugih materialov, kot so votle opeke, leseni paneli ali mavčne plošče, se posvetujte s svojim monterjem in/ali specializiranim dobaviteljem.
- Površina stene mora biti ravna in poravnana.
- MotionMount lahko popravljajo le usposobljeni in certificirani strokovnjaki. Uporabljati je treba izključno originalne rezervne dele. Uporaba drugih delov bo razveljavila garancijo in lahko povzroči poškodbe.
- Spremembe na napravi MotionMount niso dovoljene. To bo povzročilo izgubo garancije in lahko privede do poškodb;
- Z napravo MotionMount ravnajte in jo prevažajte previdno.
- Televizorje dvigujte vsaj v dveh osebah.
- Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije, da preprečite njihovo iztekanje.
- Če iz baterij izteče tekočina, obrišite iztekljeno tekočino v prostoru za baterije in zamenjajte baterije.
- Ne uporabljajte drugih baterij razen tistih, ki so navedene.
- Baterij ne segrevajte in jih ne razstavljajte.
- Baterij ne mečite v ogenj ali vodo.
- Baterij ne nosite in ne shranjujte skupaj z drugimi kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči kratki stik, iztekanje ali eksplozijo baterij.

4.1. Osebna zaščitna oprema

Vedno nosite osebno zaščitno opremo:

Znak	Opis	Kje	Ko
Zaščita oči		V neposredni bližini med vrtanjem.	Vrtanje v steno.
Zaščita za ušesa		V neposredni bližini med vrtanjem.	Vrtanje v steno.
Varnostni čevlji		V neposredni bližini med dvigovanjem.	Dviganje naprave MotionMount in televizorja.

Tabela4-1: Osebna zaščitna oprema.

5. Prevoz in skladiščenje

Pri prevozu in/ali shranjevanju naprave MotionMount poskrbite, da:

- je izklopljen;
- ne more se naključno vklopiti;
- ne more se poškodovati;
- je v originalni embalaži, da se prepreči poškodovanje.

5.1. Prevoz

Prevoz naprave MotionMount:

- MotionMount in vse sestavne dele shranite v originalno embalažo.
- Prepričajte se, da v embalaži ni nobenih ohlapnih delov.
- Z škatlo ravnajte previdno.
- Izdelek med prevozom zaščitite pred vlago in udarci.
- Škatlo hranite v pokončnem položaju.
- Ne zlagajte težkih predmetov na škatlo.

5.2. Skladiščenje

Shranjevanje naprave MotionMount:

- Očistite MotionMount.
- Shranite ga v originalni embalaži.
- Shranjujte ga v zaprtem prostoru, na suhem mestu, pri temperaturi med +10 in +50 °C.
- Ne pustite, da leži na tleh.
- Na vrh ne postavljajte težkih bremen.
- Zaščitite ga pred prahom in vlago.
- Poskrbite, da se naprava ne more naključno vklopiti.

6. Namestitev



Opozorilo

Med namestitvijo uporabljajte osebno zaščitno opremo; glejte poglavje 4.1 Osebna zaščitna oprema.



Komentar

Za uporabo zvočne letve je potreben adapter (Vogels, številka modela SOUND 3550). Podrobnejše informacije najdete v navodilih za uporabo zvočnega traku.

6.1. Orodja

Preden nadaljujete z namestitvijo, se prepričajte, da imate vsa potrebna orodja:


- šablona za izrezovanje iz vložka;
- vodna tehničar;
- ključ za vtičnice št. 13;
- velik križni izvijač;
- vrtalnik;
- svinčnik;
- merilni trak;
- sesalnik.

Za stene z lesenimi nosilci:

- Ø5x50 mm / Ø¹³/₆₄ x 2 -palčno svedro za les;
- detektor žeblicev.

Za masivne betonske in opečne stene:


- Ø5 x 20 mm / Ø³¹/₆₄ x 0,8-palčno svedro za zidake;
- Ø10x70 mm / Ø²⁵/₆₄ x 2,8-palčno svedro za zidake.

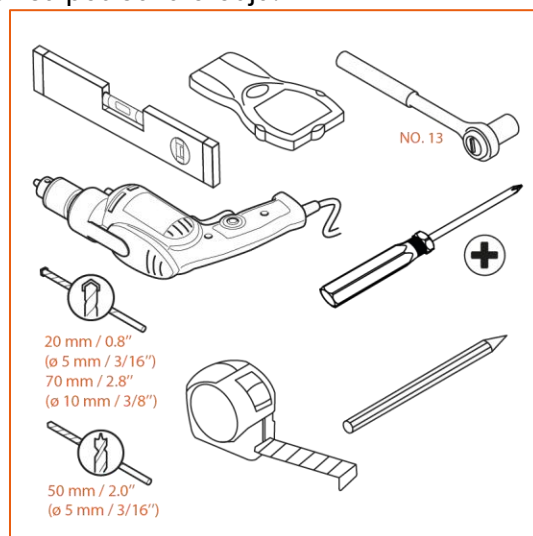

Slika6-1: Orodja.

6.2. Odstranite pokrov

1. Odstranite pokrov, glej Figure 6-2.

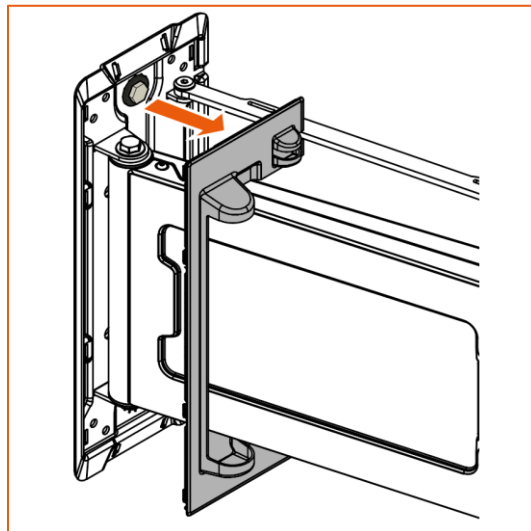

Slika6-2: Odstranite pokrov.

6.3. Namestite letve



Opozorilo


Trakovi za TV-vmesnik so sestavljeni iz dveh ločenih delov; ti lahko izpadejo.



Komentar

Če vam manjka kakšen vijak ali potrebujete druge, se obrnite na ekipo za podporo strankam podjetja Vogel's na naslovu <https://www.vogels.com/contact>.


1. Televizijski zaslon previdno položite z zaslonom navzdol na čisto in mehko površino (na primer na preprogo), tako da pred njim ni nobenih ovir (Figure 6-3).

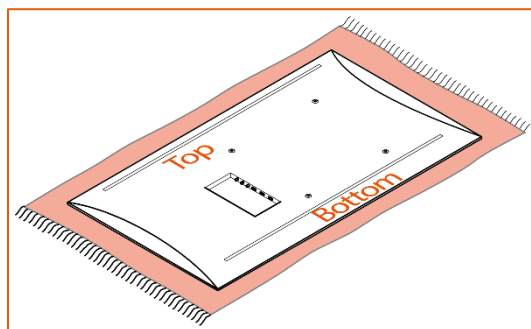

Slika6-3: Televizijski zaslon na ravni in mehki površini.


2. Namestite obe traki za TV-vmesnik:

- Nastavite zgornji del (Figure 6-4, poz. 2), ki se lahko pomika v in iz osnovnega nosilca (Figure 6-4, poz. 3).
- Namestite podložke (Figure 6-4, poz. 5), ustrezne vijake (Figure 6-4, poz. 4) ter po potrebi distančnike (Figure 6-4, poz. 7) iz kompleta za pritrditev televizorja.
- Preverite, ali so pritrdilni elementi pravilno nameščeni (Figure 6-4, poz. 1).
- Prepričajte se, da so zgornji deli (Figure 6-4, poz. 2) nameščeni na zgornji strani televizorja.

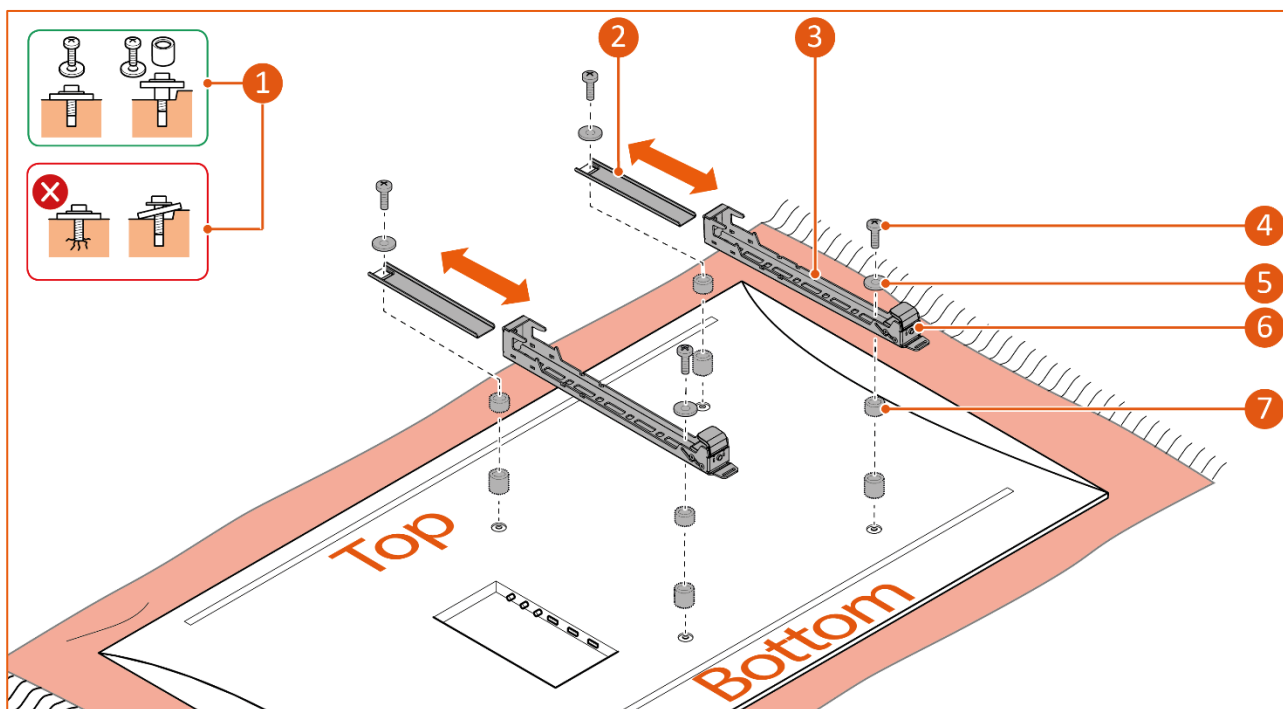

Slika6-4: Namestitev obeh trakov za TV-vmesnik.

3. Na vsak nosilec za televizor namestite:
 - vijaki (Figure 6-5, poz. 1);
 - zaščitni pokrovčki (Figure 6-5, poz. 2).
4. Vijakov ne privijajte do konca v letve, glej Figure 6-5, poz. 3 in 4.

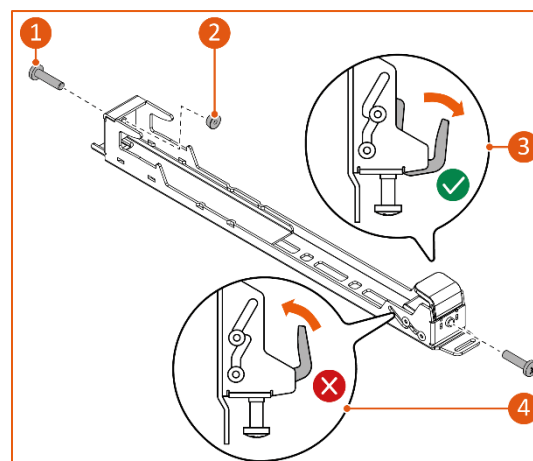


Slika6-5: Zaporni mehanizem.



Komentar

MotionMount obrnite z glavo navzdol, da spremenite smer vrtenja.

5. Določite smer vrtenja vašega televizorja:
 - levo (Figure 6-6, poz. 1);
 - desno (Figure 6-6, poz. 1).

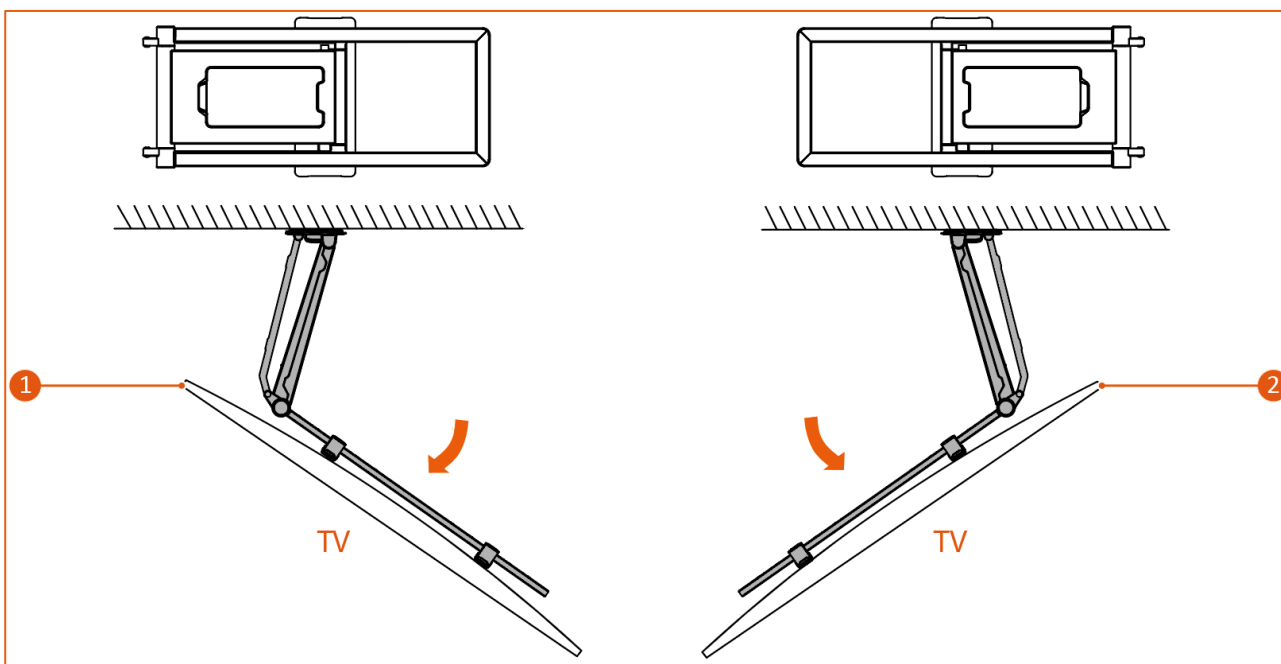

Slika6-6: Smer vrtenja televizorja (pogled od zgoraj).

6.4. Namestitev na steno



Opozorilo

Če niste prepričani, katera možnost namestitve na steno je primerna, se posvetujte s svojim monterjem, specializiranim prodajalcem ali ekipo za podporo strankam podjetja Vogel's.

Če imate drugačen tip stene – na primer steno iz votlih opek, kovinskih nosilcev, lesnih plošč ali mavčnih plošč –, obiščite spletno stran, kjer boste našli informacije o različnih tipih sten.

Preverite, kakšna je vaša stena:

- masivna betonska/opekna stena, glej poglavje 6.3.1 Masivna betonska/opekna stena;
- stena z lesenimi nosilci, glej poglavje 6.3.2 Stena z lesenimi nosilci.

6.4.1. Masivna betonska/opekna stena



Komentar

Prenesite in uporabite aplikacijo Vogel's DrillRight (za iOS in Android), da boste našli idealno višino namestitve.




Komentar

Da bi preprečili poškodbe stene, najprej izvrtajte luknje.


1. Določite, kam boste namestili televizijski zaslon;
 - uporabite aplikacijo DrillRight podjetja Vogel's;
 - z merilnim trakom določite mesto prve izvrtine.
2. V šabloni izrežite luknje na označenih mestih.
3. Prvo luknjo za vrtanje na steni označite s svinčnikom.

4. Z uporabo šablone za vrtanje (glej priloženo kartico) označite ostale luknje za vrtanje. Z vodno libelo poravnajte šablono za vrtanje.
5. Najprej izvrtajte prvo luknjo:
 - uporabite sveder za zidake $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm} / \varnothing^{31}_{64} \times 0,8$ palca;
 - izvrtajte luknjo globine 20 mm;
 - izvrtajte zgornjo luknjo v režo na šabloni za vrtanje, glej Figure 6-7.
6. Povečajte prvo izvrtano luknjo:
 - uporabite sveder za zidake $\varnothing 10 \times 70 \text{ mm} / \varnothing^{25}_{64} \times 2,8$ palca;
 - izvrtajte luknjo globine 70 mm.
7. Z sesalnikom odstranite ves prah iz luknje.

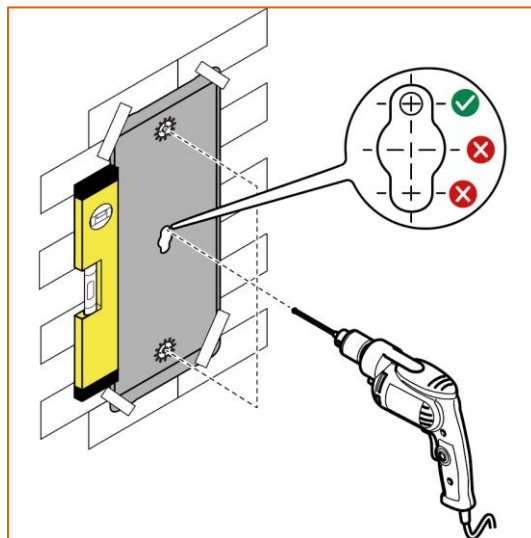


Slika6-7: Vrtanje prve luknje.

8. Vstavite stenske vtičnike v izvrtane luknje, glej Figure 6-8.

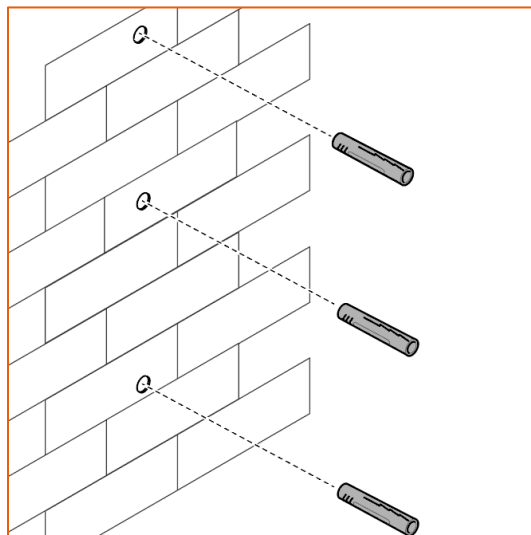


Slika6-8: Vtičnice.

9. V srednjo izvrtano luknjo vstavite vijak $\varnothing 8 \times 70$;
 - naj štrli 10 mm, glej Figure 6-9;
 - ne uporabljajte podložke.

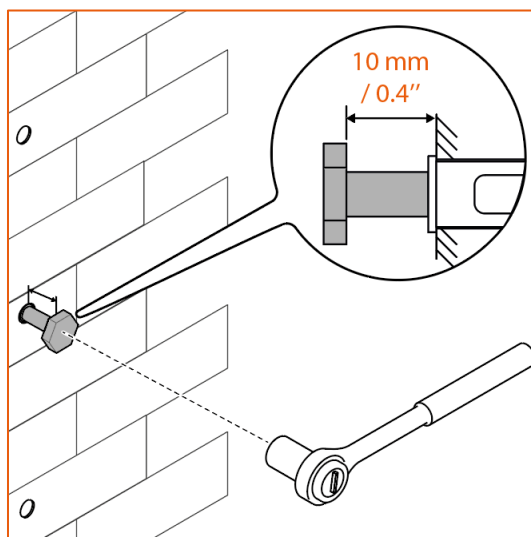


Slika6-9: Sornik naj štrli ven.

10. Namestite MotionMount na vijak, glejte Figure 6-10.

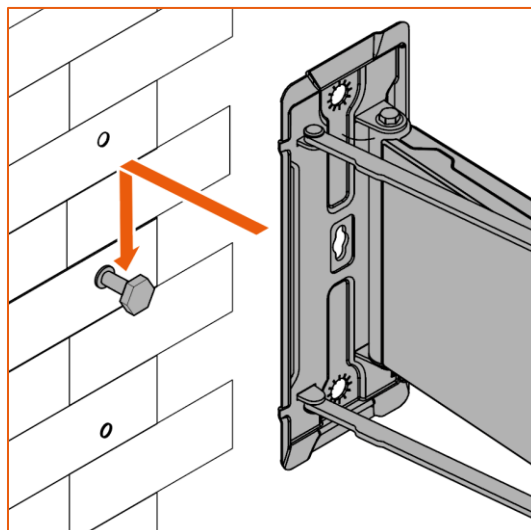


Slika6-10: Namestitev naprave MotionMount.

11. Pritrdite MotionMount na prazno steno; glejte Figure 6-11. Uporabite naslednje predmete:
- 2x vijak Ø8x70;
 - 2x podložka M8x26;
12. Za namestitev nosilca MotionMount uporabite vodno libelo.
13. Zategnite vse vijake.

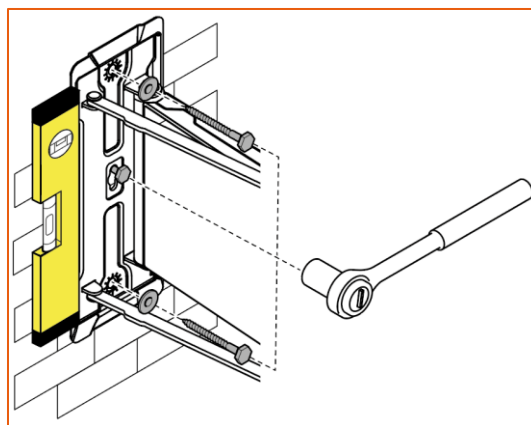

Slika6-11: Namestitev nosilca MotionMount.

14. Namestite pokrov, glej Figure 6-12.

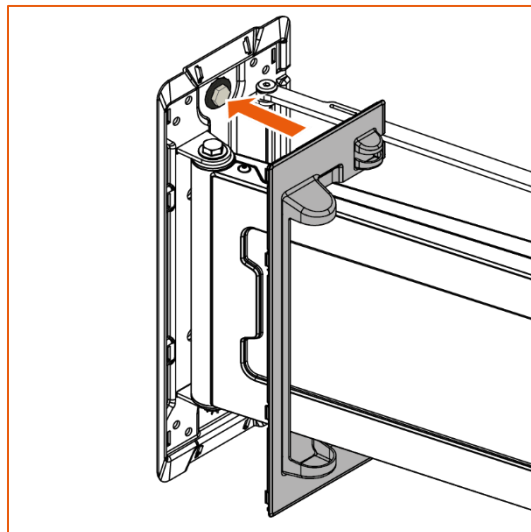

Slika6-12: Namestitev pokrova.

6.4.2. Stena z lesenimi stebrički


	Komentar Prenesite in uporabite aplikacijo Vogel's DrillRight (za iOS in Android), da boste našli idealno višino namestitve.	



Komentar


Da bi preprečili poškodbe stene, najprej izvrtajte luknje.

1. Z detektorjem nosilcev ugotovite, kje so leseni nosilci.
2. Določite, kam boste namestili televizijski zaslon;
 - uporabite aplikacijo DrillRight podjetja Vogel's;
 - z merilnim trakom določite mesto prve izvrtine.
3. V šabloni izrežite luknje na označenih mestih.
4. Prvo luknjo za vrtanje na steni označite s svinčnikom. Preverite še enkrat, ali je za luknjo leseni steber.
5. Z uporabo šablone za vrtanje (glej priloženo kartico) označite ostale luknje za vrtanje. Za poravnavo šablone za vrtanje uporabite vodno libelo.
6. Izvrtajte prvo luknjo:
 - uporabite lesno svedro $\varnothing 5 \times 50$ mm / $\varnothing 13/64 \times 2$ palca;
 - izvrtajte luknjo globine 70 mm;
 - izvrtajte zgornjo luknjo v režo na šabloni za vrtanje, glej Figure 6-13.
7. Z sesalnikom odstranite ves prah iz luknje.

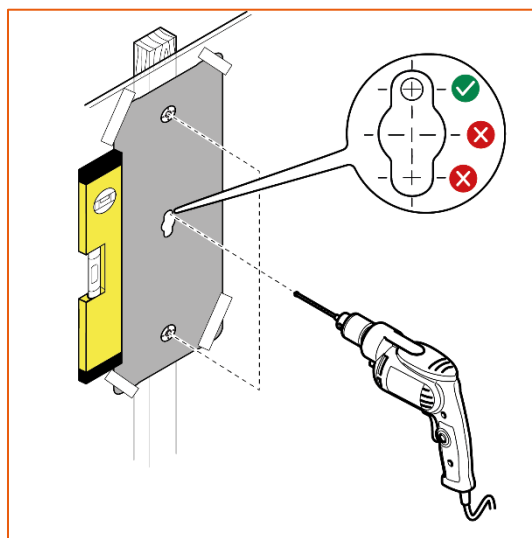


Slika6-13: Vrtanje prve luknje.

8. V srednjo izvrtano luknjo vstavite vijak $\varnothing 8 \times 70$;
 - naj štrli 10 mm, glej Figure 6-14;
 - ne uporabljajte podložke.

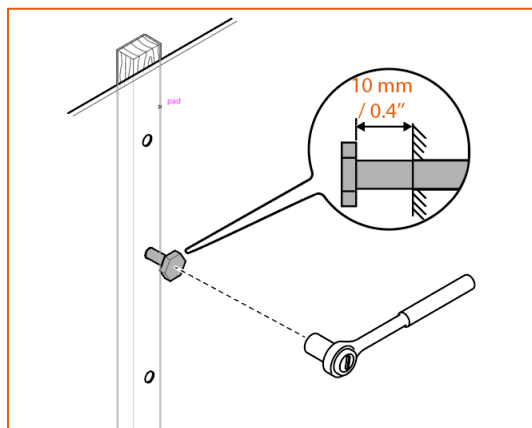


Slika6-14: Sornik naj štrli ven.

9. Namestite MotionMount na vijak, glejte Figure 6-15.

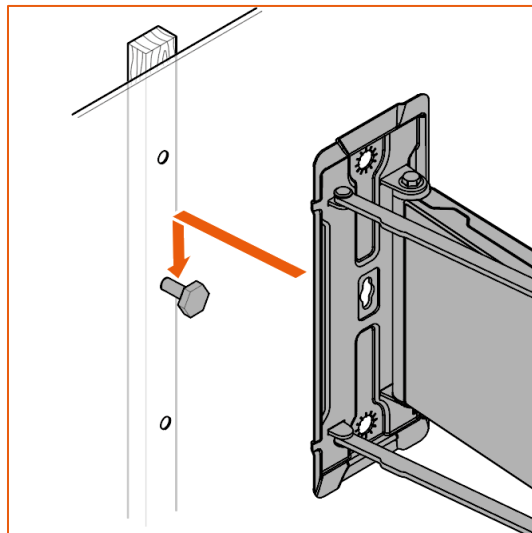


Slika6-15: Namestitev naprave MotionMount.

10. Pritrdite MotionMount na prazno steno; glejte Figure 6-16. Uporabite naslednje predmete:
- 2x vijak Ø8x70;
 - 2x podložka M8x26;
11. Za namestitev nosilca MotionMount uporabite vodno libelo.
12. Zategnite vse vijake.

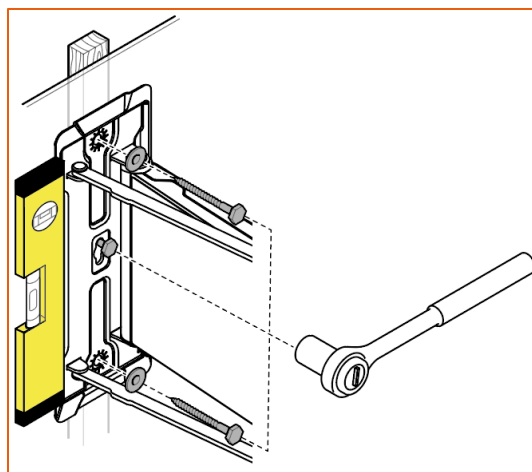

Slika6-16: Namestitev nosilca MotionMount.

13. Namestite pokrov, glej Figure 6-17.

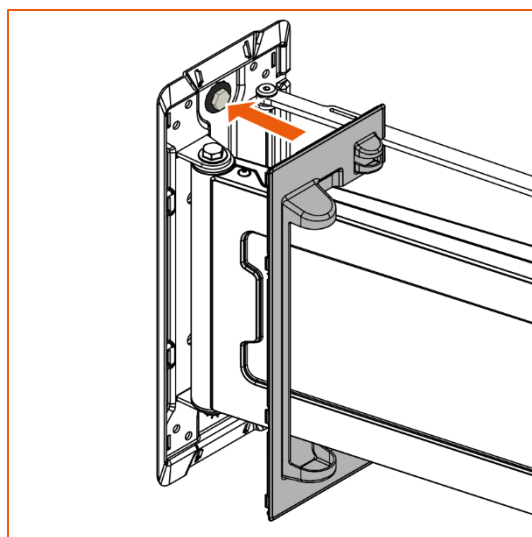

Slika6-17: Namestitev pokrova.


6.5. Postavitev televizorja

	Komentar




Preden televizor namestite na nosilec MotionMount , priključite kable na nosilec MotionMount. Če televizor postavite, preden priključite kable, bo za priključitev kablov na voljo le omejen prostor.

1. Na konec zaponk pritrdite trak z velcrojem (Figure 6-18, poz. 1)
2. Na napravo MotionMount priključite naslednje kable: (Figure 6-18):
 - kabel napajalnika;
 - HDMI 2.0 kabel;
 - kabel za infrardeči senzor (neobvezno).

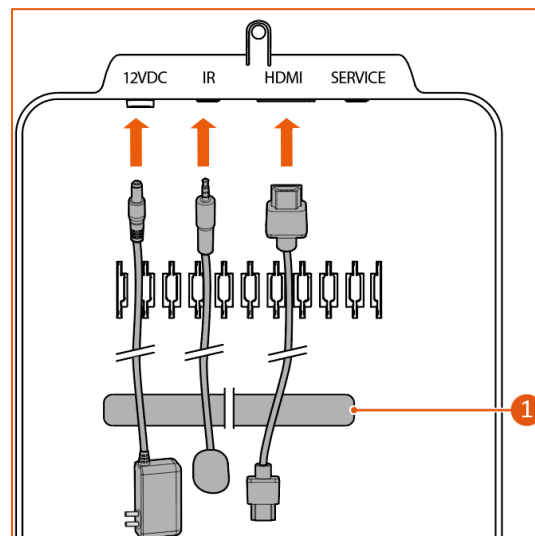


Slika6-18: Kabli.

3. Kable (Figure 6-19, poz. 1) iz televizorja speljite skozi zaskočne jezičke (Figure 6-19, poz. 2).
4. Zvežite jih skupaj z velcro trakom (Figure 6-19, poz. 3).

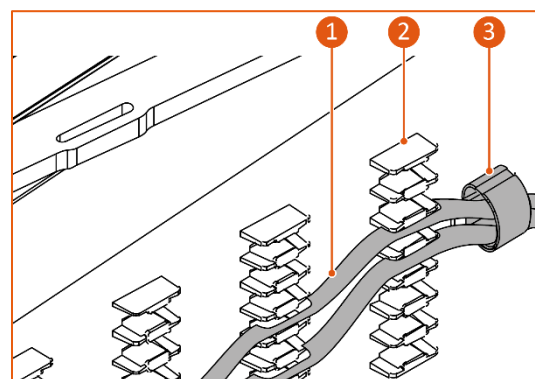

Slika6-19: Urejanje kablov.

5. Na vrh namestite logotip podjetja Vogel's (Figure 6-20).

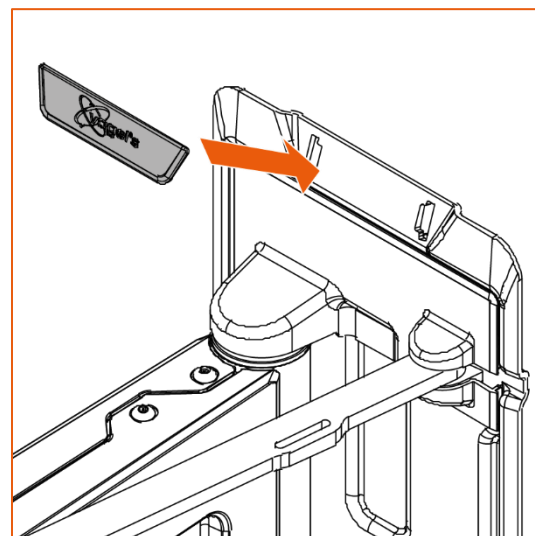

Slika6-20: Vogelov logotip.

Opozorilo




Vijakov ne privijajte do konca v letve. Prepričajte se, da je zaporni mehanizem na spodnji strani vmesniških trakov odklenjen.



Opozorilo

Televizor dvignita dve osebi.

6. MotionMount ročno potisnite v odprto položaj.
7. Televizor previdno dvignite in ga namestite na nosilec MotionMount.
8. Prepričajte se, da so trakovi za pritrditev televizorja pritrjeni (Figure 6-21, poz. 1) na okvir MotionMount.
9. Prepričajte se, da so trakovi za pritrditev televizorja poravnani s sredino okvirja MotionMount. Nosilci morajo imeti enake (VESA) številke kot okvir (Figure 6-21, poz. 2).

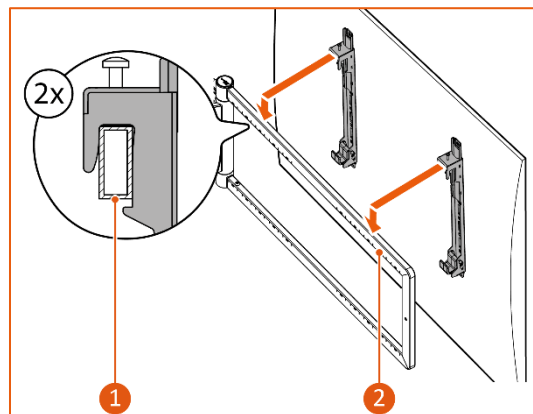

Slika6-21: Postavitev televizorja.


6.6. Poravnajte televizor



Opozorilo


Pred MotionMount MotionMount je treba nosilec in televizor poravnati tako vodoravno kot navpično.

1. Nastavite zgornje vijake (Figure 6-22, poz. 1) na nosilcih televizijskega vmesnika, da televizor poravnate vodoravno.

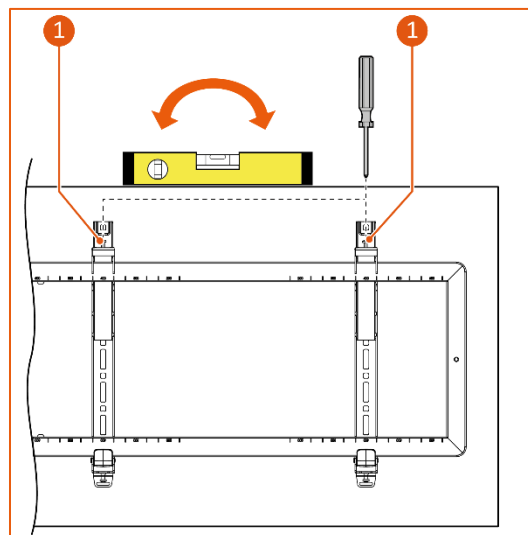


Slika6-22: Vodoravno poravnavanje televizorja.

2. Nastavite spodnje vijake (Figure 6-23, poz. 1) na trakovih TV-vmesnika, da TV navpično poravnate.
3. Prepričajte se, da televizor ni zavil.

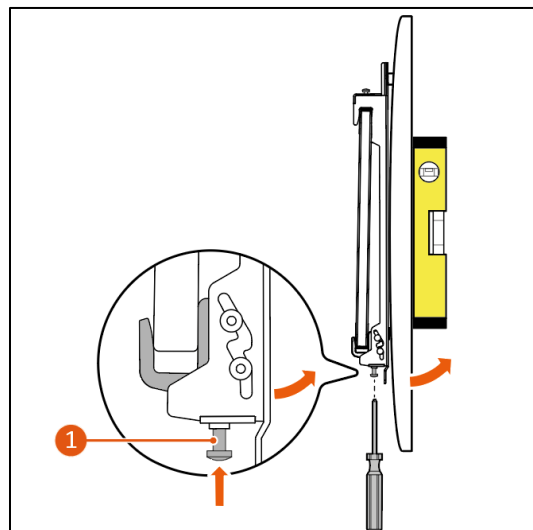

Slika6-23: Navpično poravnavanje televizorja.


4. Namestite nastavljivi vijak (Figure 6-24, poz. 1) v nosilec MotionMount.
5. Nastavite vijak za izravnavo, da bo televizor vzporeden s steno; glejte Figure 6-24.

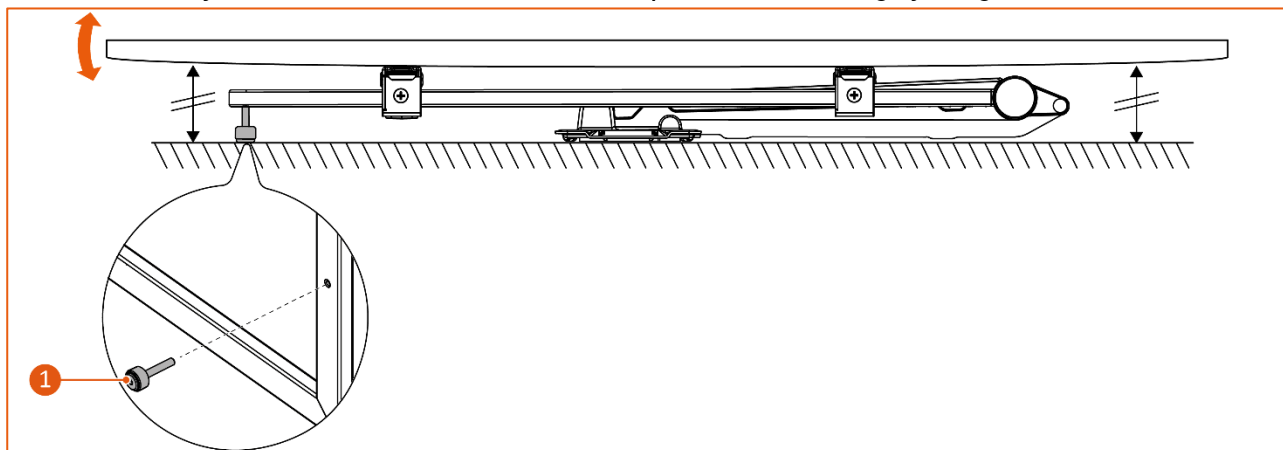

Slika6-24: Preverjanje, ali je televizor vzporeden s steno.


6.7. Urejanje kablov

Figure 6-25 spodaj prikazuje celoten pregled ureditve kablov.

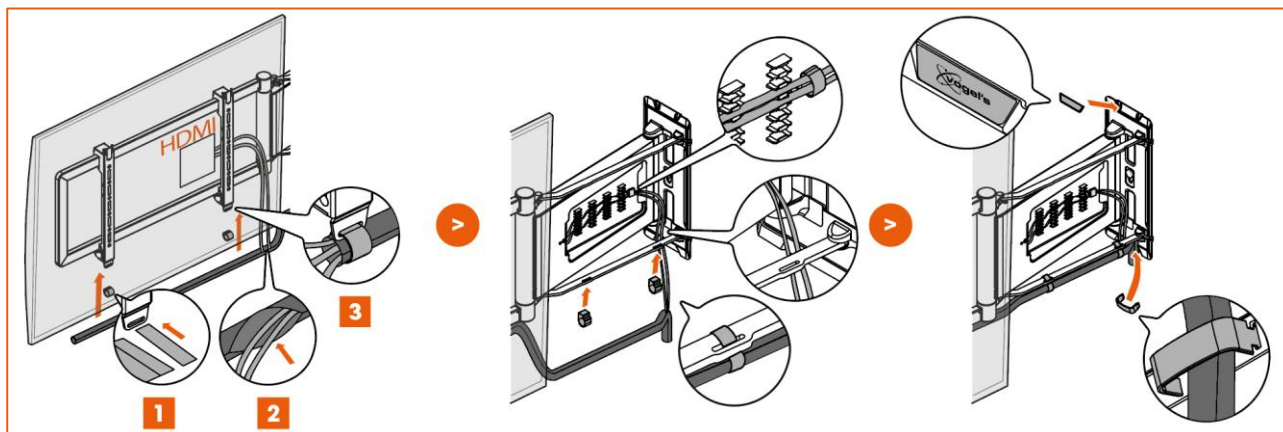


Slika6-25: Pregled ureditve kablov.

1. HDMI-kabel speljite iz naprave MotionMount do HDMI-vhoda na televizorju.
2. Infrardeči senzor prilepite na zadnjo stran televizorja (po želji).
3. Kable grobo razporedite po zeleni poti.
4. Kable speljite skozi kabelsko tuljavo, glej Figure 6-26.

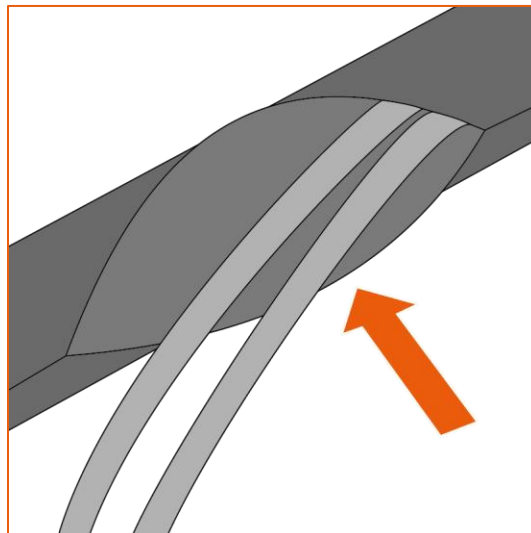


Slika6-26: Kabelska manšeta.

5. Na obe traki za priključitev televizorja namestite trakove z velcrojem; glej Figure 6-27.

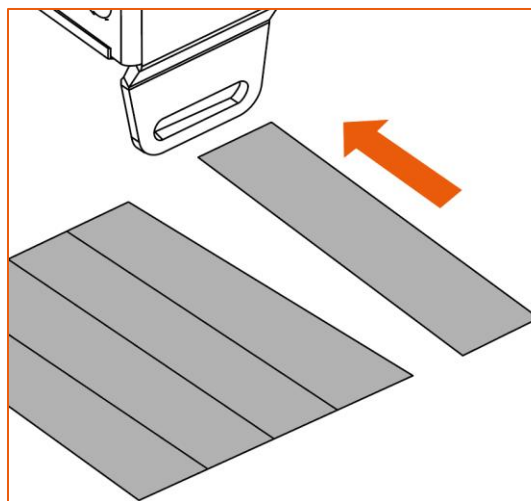


Slika6-27: Trak z velcro zaponko na trakovih za TV-vmesnik.

6. Kable speljite skozi kabelsko tuljavo, glej Figure 6-28.
7. Kabelsko tuljavo pritrdite na MotionMount z uporabo trakov z velcrojem (Figure 6-28, poz. 1).

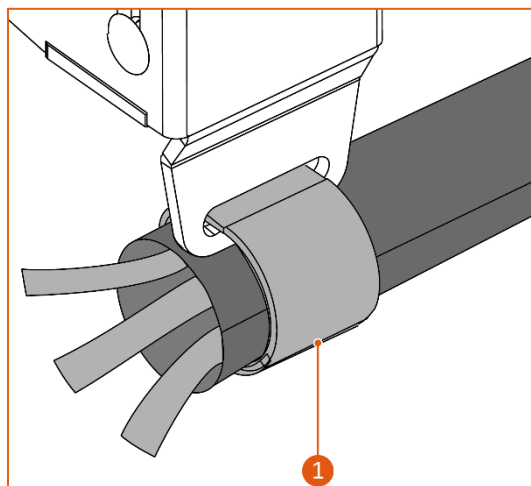


Slika6-28: Trakovi z velcro zaponko.

8. V kabelski tulci pustite dovolj ohlapnosti, da omogočite prosto gibanje (Figure 6-29).

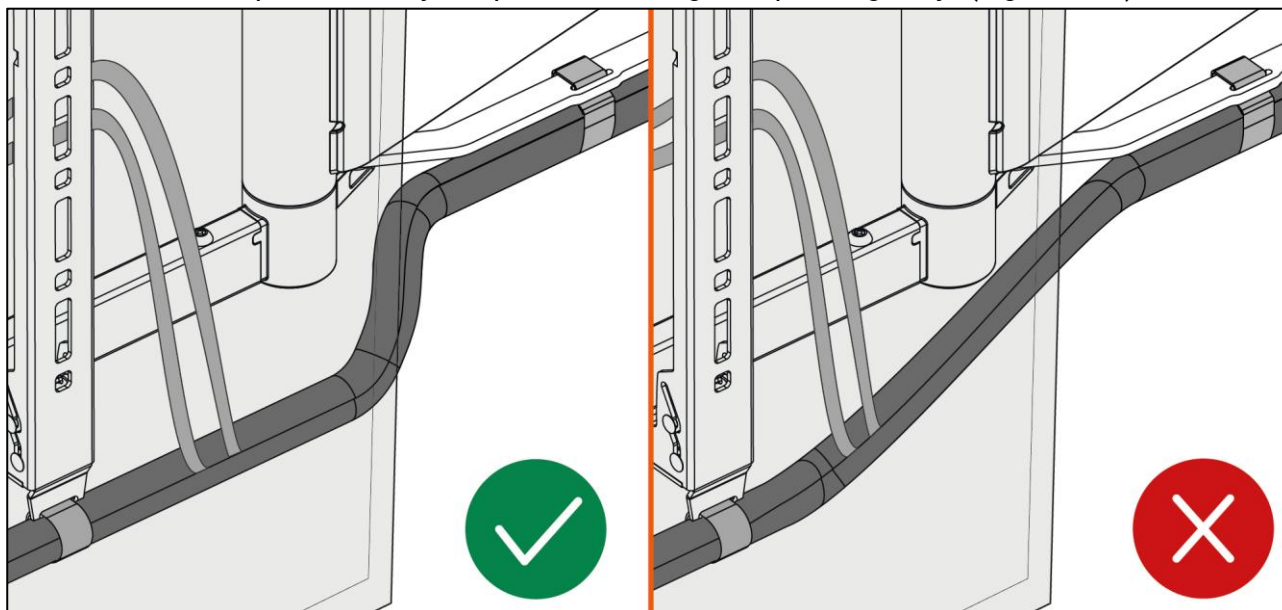


Slika6-29: Kabelska manšeta z in brez ohlapnosti.

9. Trake z velcrojem namestite okoli debelejšje strani krmilne palice in poskrbite, da je kabelska tuljava nameščena pod krmilno palico (Figure 6-30).

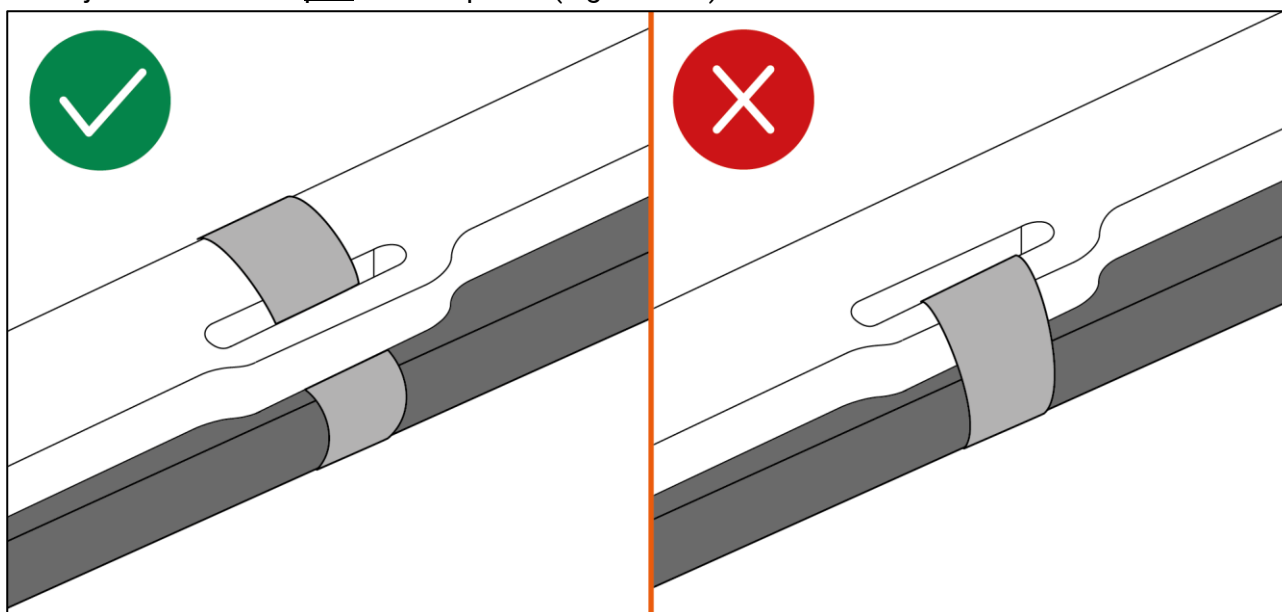

Slika6-30: Pravilen in nepravilen način namestitve trakov z velcrojem.


10. Kable speljite med stenskim nosilcem in krmilno palico (Figure 6-31).

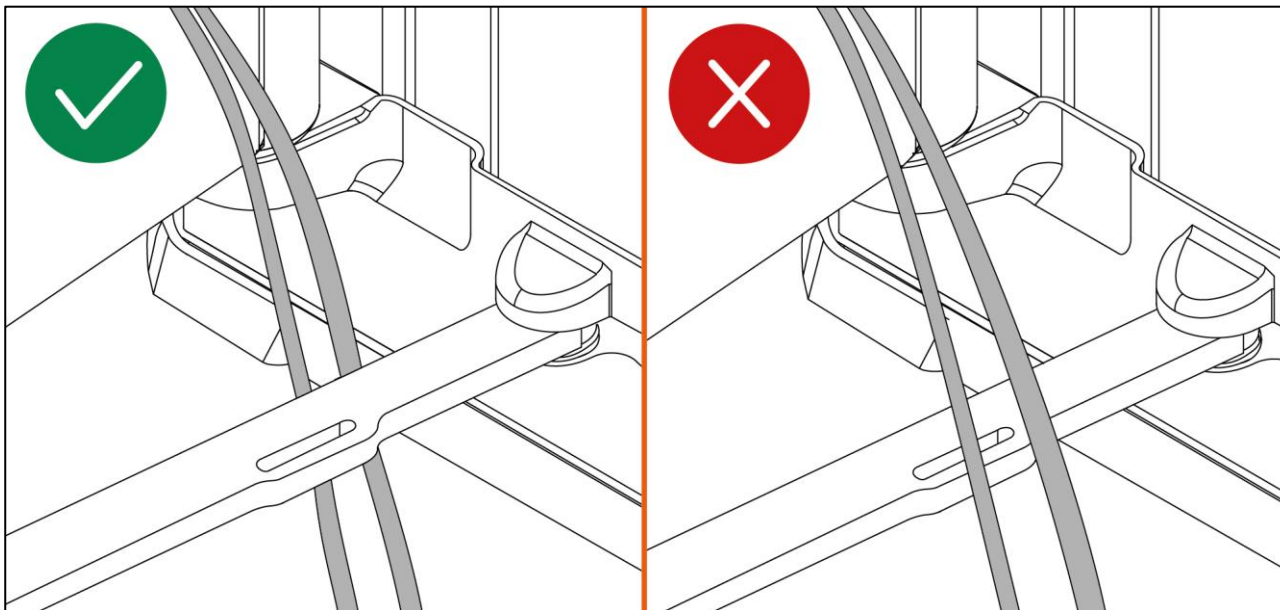

Slika6-31: Pravilno in nepravilno vodenje kablo.


11. Namestite kabelsko sponko (Figure 6-32).

12. Priključite napajalne kable televizorja in nosilca MotionMount v vtičnico.

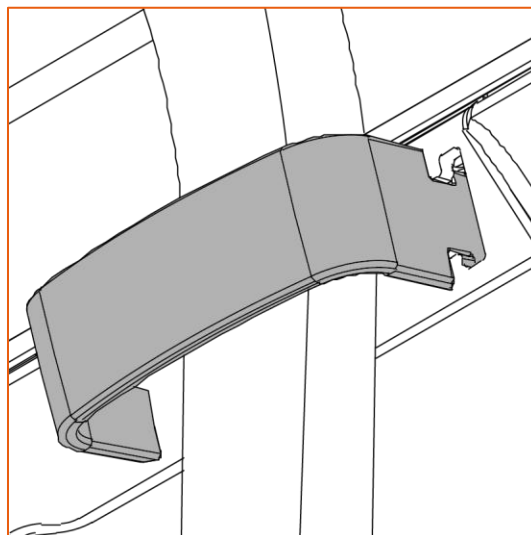

Slika6-32: Kabelski sponka.

Končni rezultat naj bi bil podoben tistemu na spletni strani Figure 6-33:

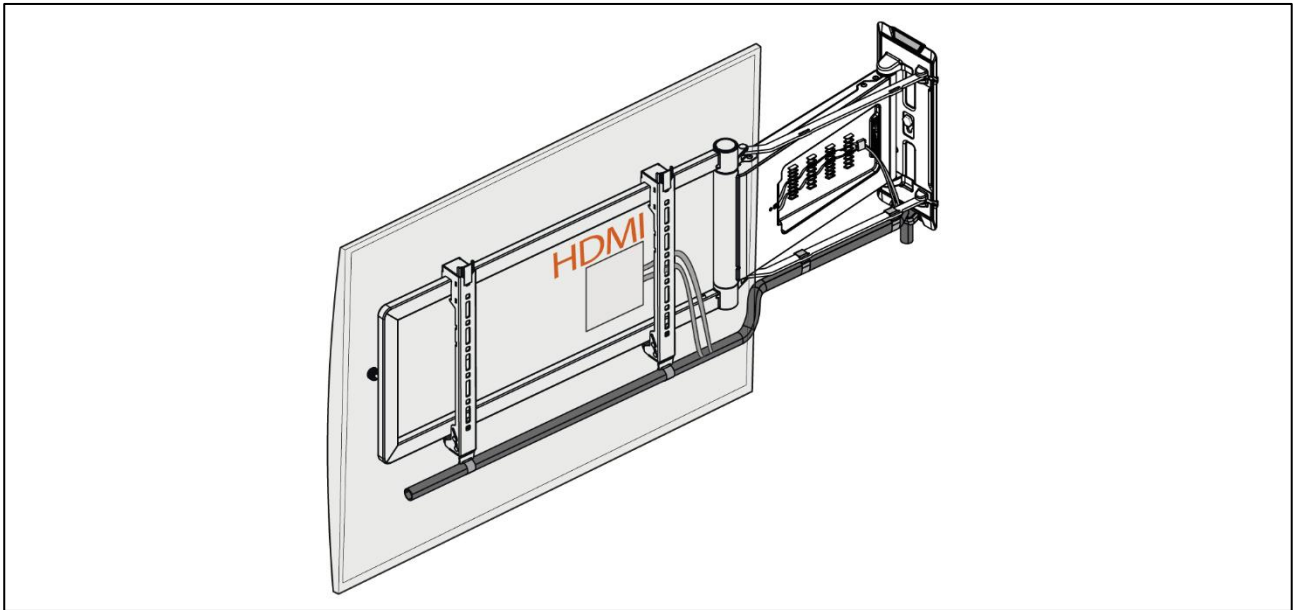

Slika6-33: Pregled ureditve kablov.

MotionMount je zdaj pripravljen za uporabo.

7. Zagon



Komentar

V meniju nastavitv Bluetooth vaše pametne naprave se lahko prikaže MotionMount «. MotionMount ne povezuje s svojo pametno napravo v meniju nastavitv Bluetooth te naprave, temveč prek aplikacije Vogel's MotionMount.



Komentar

Aplikacija Vogel's MotionMount bo shranila povezavo vaše pametne naprave z MotionMount, ko bo ta vzpostavljena. MotionMount za» MotionMount se bo prikazal na začetnem zaslonu, kadarkoli odprete aplikacijo v njegovi bližini.



Komentar

Upoštevajte, da nekateri proizvajalci televizorjev uporabljajo drugačna imena za HDMI-CEC:

- Samsung – AnyNet(+)
- Sharp – Aquos Link
- Sony – BRAVIA Link in/ali BRAVIA Sync
- Toshiba – CE-Link in Regza Link
- LG – SimpLink
- Panasonic – HDAVI Control, EZ-Sync in VIERA Link
- Philips – EasyLink
- Hisense – HDMI CEC
- TCL – HDMI CEC


1. Prenesite aplikacijo Vogel's MotionMount na svojo pametno napravo prek:
 - QR-koda (, slika 7-1);
 - Google Play Store (Android); ali
 - Apple App Store (iOS).
2. Prepričajte se, da:
 - MotionMount je trdno pritrjen na steno;
 - vedno uporabljate najnovejšo različico aplikacije;
 - napajalni kabel in (izbirni) infrardeči sprejemnik sta priključena na MotionMount;
 - MotionMount se na televizor priključi s kablom HDMI;
 - Na vašem televizorju je omogočena funkcija HDMI-CEC.
3. Vključite Bluetooth na svoji pametni napravi.
4. Odprite aplikacijo Vogel's MotionMount.
5. Postavite se v neposredno bližino svojega MotionMount.
6. Pritisnite gumb Bluetooth na napravi MotionMount. LED-lučka za stanje zasveti modro. MotionMount se v aplikaciji prikaže s svojim privzetim imenom, *Vogel's MotionMount*. Ime lahko spremenite v nastavitvah aplikacije.
7. Kliknite ime, da povežete MotionMount z aplikacijo. LED-lučka za stanje zasveti zeleno.



Slika 7-1: Aplikacija MotionMount s QR-kodo.

7.1. Nastavite položaje

1. Odprite aplikacijo Vogel's MotionMount in izberite MotionMount.
2. Kliknite »**Nastavitve**«, da odprete meni nastavitvev in nastavite model televizorja ali širino zaslona; glejte poglavje 7.2 Upravljanje nastavitvev prek aplikacije.
3. Vrnite se na glavni zaslon.
4. Kliknite »Daljinski upravljalnik«.
5. Kliknite ikono »**⋮**« v zgornjem desnem kotu in izberite, ali želite MotionMount obrniti v levo ali desno.
6. Nastavite MotionMount v želeni položaj.
7. Kliknite »**Shrani položaj**«, da shranite trenutni položaj kot prednastavitev. Shranite lahko do 7 prednastavitvev, pri čemer ni vključena privzeta prednastavitev »Wall«.
8. Na glavnem zaslonu izberite prednastavitev, da nastavite MotionMount na shranjeno prednastavljeno položaj. Izberite »**Wall**«, da vrnete MotionMount v privzeto položaj.
9. Kliknite ikono »*******« ob vsaki prednastavitvi, da jo uredite ali izbrišete.

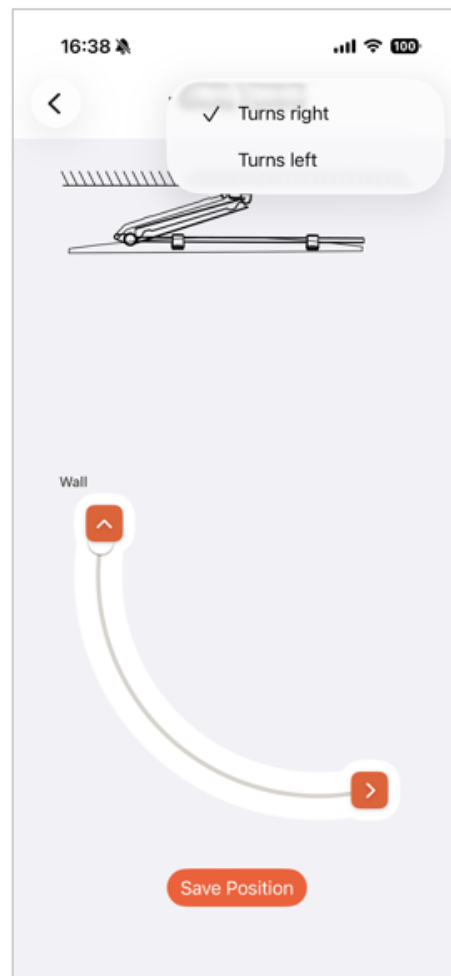

Slika: Zaslon daljinskega upravljalnika 7-2

7.2. Nastavitve lahko upravljate prek aplikacije

Z aplikacijo Vogel's MotionMount lahko spremenite naslednje nastavitve.

Raven 1	Raven 2	Stopnja 3	Funkcija
Spremeni ime MotionMount	Shrani ime Ponastavi ime na privzeto		Spremenite ali ponastavite svoj MotionMount prikazno ime.
Odstrani MotionMount			Odstranite svoj MotionMount iz aplikacije.
TV			Nastavite model televizorja ali širino televizorja, da optimizirate kot zasuka.
Avtomatsko gibanje	Zaznavanje vklopa/izklopa televizorja	Na	Vklopite ali izklopite zaznavanje vklopa/izklopa televizorja. MotionMount se samodejno premakne, ko vklopite ali izklopite televizor. Sprememba te nastavitve lahko povzroči premik MotionMounta.
		Izklopljeno	
	Privzeti položaj	Ne premikaj se	Ko vklopite televizor, se bo MotionMount premaknil v skladu z vašo izbiro.
		Zadnja pozicija	
		Prednastavitev 1,	

Raven 1	Raven 2	Stopnja 3	Funkcija
		Prednastavitev 2, ...	
	Metoda zaznavanja HDMI	Način HDMI 1 Način HDMI 2 Način HDMI 3 Način HDMI 4 Način HDMI 5	Nastavite način zaznavanja HDMI. Zaznavanje vklopa/izklopa televizorja se upravlja prek signalov HDMI (CEC), ki jih pošilja televizor. Za različne znamke/modele televizorjev so morda potrebne različne nastavitve. Če se MotionMount nepričakovano premakne (npr. ko je televizor izklopljen), poskusite spremeniti nastavitev.
Diagnostika MotionMount	Začni z diagnozo Pošlji zadnjo diagnozo		Preverite delovanje naprave MotionMount, da ugotovite, ali deluje pravilno ali ne. Med diagnostiko se bo MotionMount premikal z ene strani na drugo. Tega postopka ne prekinjajte in imejte telefon v dosegu naprave MotionMount.
Informacije	Stik prek e-pošte Obiščite našo spletno stran Pošlji dnevnik odpravljanja napak Različice		Obrnite se na podjetje Vogel's ali si oglejte različico aplikacije.
Hitrost gibanja	Nizka Visoko		Nastavite svoj MotionMount hitrost podaljšanja

Tabela 7-1: Nastavitve v aplikaciji.

7.3. Nastavite daljinski upravljalnik

Infrardeči daljinski upravljalnik je posebej zasnovan za MotionMount. Značilnosti:

- 7 mest za shranjevanje nastavitve za vaš televizor, ki ustrezajo prednastavljenim mestom v aplikaciji MotionMount;
- gumb za vrnitev na začetno stran, s katerim se MotionMount postavi v varen položaj ob steni;
- puščice za premikanje naprej/nazaj (v smeri urinega kazalca ali proti njej).

1. Odstranite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite 2 popolnoma napolnjene baterije tipa AAA.
3. Zaprite zadnji pokrov.

7.3.1. Nastavitev položaja v pomnilniku

1. MotionMount nastavite v želeno lego s pomočjo štirismernega dotiknega ploščka na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite in 5 sekund držite enega od sedmih prednastavljenih gumbov (P1–P7).

8. Delovanje

To poglavje si pozorno preberite, da boste lahko napravo MotionMount pravilno uporabljali. Pri uporabi naprave MotionMount bodite previdni.

8.1. Vklop

1. Prepričajte se, da je naprava MotionMount vklopljena.
2. Vklopi televizor. MotionMount se bo premaknil v zadnjo nastavljeno lego.

8.2. Izklop

1. Izklop televizorja. MotionMount se bo povlekel nazaj in se prilegal steni.

8.3. Napaka



Komentar

MotionMount bo trenutno stanje prikazoval prek LED-lučke; glej poglavje 3.2 Stanje LED-lučke na napravi .

Za odpravljanje napak glejte poglavje 9 Vzdrževanje in odpravljanje napak.

9. Vzdrževanje in odpravljanje napak

9.1. Vzdrževanje



Opozorilo

Če je MotionMount poškodovan ali ne deluje več, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Vogel's.

MotionMount očistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte detergentov ali drugih topil.

9.2. Odpravljanje težav



Komentar

V primeru pogostih okvar se obrnite na proizvajalca ali prodajalca.

MotionMount je zasnovan tako, da lahko dolgo časa deluje brez vzdrževanja. Lahko pride do težave. Spodaj boste našli seznam napak in njihovih rešitev. Če težave ni na seznamu ali če rešitev ne deluje, se obrnite na Vogel's.

Problem	Vzrok	Rešitev
Nimam ustreznih vijakov za svoj televizor.	V paketu ni priložena vijak prave velikosti.	Za naročilo servisnega kompleta se obrnite na oddelek za podporo strankam podjetja Vogel's na naslovu https://www.vogels.com/contact .
Moji vijaki za steno so se zlomili.	- Svedro je top in luknja je preozka. - Luknje v steni niso izvrtane dovolj globoko.	- Poskrbite, da uporabite ostro svedro ustrezne velikosti. - Po vrtanju izsesajte luknjo. Preden namestite čepe, preverite, ali se celoten vijak (razen glave) prilega v luknjo.

Problem	Vzrok	Rešitev
Aplikacija ne more zaznati naprave MotionMount.	Pomembno je, da je Bluetooth na pametnem telefonu/tablici vklopljen in da dodelite potrebna dovoljenja.	Takoj po zagonu aplikacije MotionMount bo naprava MotionMount prepoznana: Vogel's MotionMount. Pri upravljanju naprave MotionMount prek aplikacije se vzpostavi Bluetooth-povezava z nizko porabo energije med pametnim telefonom/tabličnim računalnikom in napravo MotionMount. To pomeni, da se bo povezava Bluetooth med pametnim telefonom/tabličnim računalnikom in napravo MotionMount prekinila, če aplikacija 45 sekund ne bo v uporabi. Tako se podaljša življenjska doba baterije pametnega telefona/tabličnega računalnika. To omogoča tudi drugim uporabo aplikacije MotionMount. Hkrati je mogoča le ena povezava prek Bluetootha.
Včasih se televizor premika, čeprav ni vklopljen ali izklopljen in čeprav se aplikacija ali daljinski upravljalnik ne uporabljata.	Avtomatsko premikanje naprave MotionMount ob vklopu in izklopu televizorja se upravlja prek komunikacije HDMI (CEC) s televizorja. Glede na znamko in/ali tip televizorja bo morda treba izbrati drugo nastavitve HDMI (CEC).	Če se pri napravi MotionMount pojavi nepričakovano delovanje, izberite in preizkusite eno od drugih nastavitev (načinov HDMI). Kot smernica velja: za televizorje Samsung izberite način 1, za televizorje LG način 2, za televizorje Philips pa način 3. Privzeto je nastavljen način 3. Način lahko spremenite v aplikaciji: Nastavitve > Samodejno zaznavanje gibanja > Način zaznavanja HDMI.

Problem	Vzrok	Rešitev
MotionMount se ne vrne povsem do stene in/ali se ne zavrti v celoti v želeni položaj.	- Kabelska manšeta ni pravilno nameščena. - Stena, na katero je pritrjen MotionMount, ni pravokotna. - Televizor ni bil naveden. - Morda je kabelska napeljava nepravilna.	- Namestite kabelsko vodilo v skladu z navodili za montažo in poskrbite, da so vsi kabli, ki vodijo do televizorja, speljani skozi kabelsko vodilo. - Naklon stene ne sme presegati pol stopinje. Če je stena nagnjena za več kot pol stopinje, je treba nosilec kljub temu namestiti navpično. To je mogoče doseči z vstavitvijo podložke oziroma podložk med stensko ploščo in steno. - Če ni bil naveden pravi televizor (ali če med namestitvijo/vključitvijo v aplikaciji MotionMount ni bila vnesena prava širina televizorja), je lahko kot zasuka omejen.
Avtomatsko premikanje naprave MotionMount ob vklopu in izklopu televizorja ne deluje.	HDMI-vtičnica v stenski plošči ni priključena na nobeno od HDMI-vtičnic na vašem televizorju.	Ta povezava je potrebna za delovanje funkcije »Avtomatsko premikanje« (prek HDMI CEC). Poleg tega je potrebno, da je v nastavitvenem meniju vašega televizorja vklopljena funkcija HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ta funkcija ima pri vsaki blagovni znamki televizorjev drugačno ime: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL). Če vse deluje pravilno, bo ob vklopu oziroma izklopu televizorja LED-lučka v stenski plošči dvakrat utripnila, ko bo MotionMount zaznal, da je televizor vklopljen, in trikrat utripnila, ko bo televizor izklopljen. Glede na zakasnitev protokola HDMI-CEC lahko to traja nekaj časa.

Problem	Vzrok	Rešitev
MotionMount sploh ne deluje.	- LED (glej , slika 3-2) na stenski plošči ne sveti: napajalnik ni priključen. - LED (glej , slika 3-2) na stenski plošči zasveti rdeče: kabel motorja ni pravilno priključen.	Priključite napajalnik.
Infrardeči daljinski upravljalnik ne deluje.	Infrardeči senzor ni pravilno priključen.	Preverite, ali je infrardeči senzor pravilno priključen. Poskrbite, da daljinski upravljalnik usmerite – neposredno ali prek odboja – proti infrardečemu senzorju.
MotionMount se ne vrti v celotnem obsegu 85°.	Da se televizor ne bi zaletel v steno, je nosilec MotionMount tovarniško nastavljen za največji dovoljeni televizor (88-palčni televizor s širino 196 cm).	Zato je skupni kot vrtenja manjši od 50 stopinj. Če med namestitvijo/vključitvijo v aplikaciji navedete pravi televizor (ali vnesete pravo širino televizorja), se bo kot zasuka povečal (do 85 stopinj za zaslone velikosti 65 palcev in manj).

10. Pogosta vprašanja

Vprašanje	Odgovor
Kje lahko naročim prave vijake za svoj televizor?	Za naročilo servisnega kompleta se obrnite na oddelek za podporo strankam podjetja Vogel's na naslovu https://www.vogels.com/contact .
Kje lahko najdem video z navodili za namestitve?	Kliknite ali tapnite gumb na naslovni strani tega priročnika. Videoposnetek o namestitvi najdete na strani vašega izdelka na naši spletni strani. Najdete ga tudi na našem kanalu na YouTubeu: https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
Kaj pa, če bom potreboval nadomestne dele?	Nekateri rezervni deli so na voljo v naši spletni trgovini (https://www.vogels.com/), lahko pa v iskalno polje vnesete številko modela izdelka. Če potrebujete drug del ali če kakšen del manjka, se obrnite na lokalnega prodajalca ali na službo za pomoč strankam podjetja Vogel's: https://www.vogels.com/contact .
Kje lahko najdem šablono za vrtanje?	Šablona za izrezovanje je natisnjena na vložku v škatli. Lahko ga izrežete, če vam je to lažje.
Na kakšni višini moram obesiti televizor?	Središče televizorja naj bi bilo v idealnem primeru na višini oči, ko sedite. Prenesite in uporabite brezplačno aplikacijo DrillRight (https://www.vogels.com/DrillRight), da določite višino televizorja in označite prvo luknjo. Če aplikacije ne morete uporabljati ali želite izračunati višino, si oglejte naša navodila za ročno pozicioniranje (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (na voljo na spletu le v angleščini, na zahtevo pa tudi v francoščini, nemščini in nizozemščini).
Kje lahko najdem več informacij o aplikaciji DrillRight?	Oglejte si naše pogosto zastavljena vprašanja o aplikaciji DrillRight (https://downloads.vogels.com/en/FAQdrillrightapp-EN.pdf) (na voljo samo v angleščini).
Kakšne vijake ali sornike moram uporabiti?	V paketu je priložen komplet za sestavo z materialom za pritrditev. Če manjkajo pravi vijaki za vaš televizor, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Vogel's ali na službo za pomoč strankam podjetja Vogel's na naslovu https://www.vogels.com/contact .
Zakaj uporabljate Fischer®-jeve vtičnike?	Vtič Fischer® DuoPower velja splošno za najboljši standard med vtiči.
Kaj je VESA?	VESA je standardna razporeditev lukenj za pritrditev na zadnji strani televizorja, ki omogoča enostavno namestitev številnih standardnih nosilcev na vaš televizor.

Vprašanje	Odgovor
Kakšna je najmanjša velikost zaslona televizorja, ki ga je mogoče namestiti na stenski nosilec?	Najmanjša velikost zaslona je 40 palcev (102 cm).
Kakšna sta največja velikost zaslona in teža televizorja v kombinaciji s stenskim nosilcem za televizor?	Največja velikost zaslona je 88 palcev (224 cm), največja teža pa 45 kg (99 funtov). Elektronski sistem za zaščito zaslona (ESPS®) preprečuje, da bi se vaš televizor zaletel v steno.
Ali ima ta izdelek funkcijo nagiba?	Ta izdelek nima funkcije nagiba.
Kakšno garancijo ima ta nosilec za steno?	2-letna garancija za napake v materialih in izdelavi stenskega nosilca, razen če lokalni zakoni in predpisi predpisujejo daljše minimalno obdobje.
Kakšna je poraba energije v stanju pripravljenosti tega nosilca za stensko montažo?	Poraba energije v stanju pripravljenosti znaša 0,02 vata.
Ali je mogoče televizor vklopiti ročno („ročno preklopiti“)?	Da, televizor je mogoče vklopiti ročno.
Kakšen je največji kot zavijanja?	Največji kot zavijanja je 85° v levo ali desno.
Ali obstaja nevarnost, da bi se ljudje med samodejnim premikanjem nosilca zataknili, stisnili ali poškodovali?	Televizor je opremljen z vgrajenim drsnim tečajem in elektronskim zaščitnim vezjem (ki v primeru prevelikega trenja izklopi motor), s čimer se prepreči stiskanje prstov.
Ali obstaja tudi posebna OLED-različica MotionMount?	Ne, posebne različice z zaslonom OLED ni. VESA-vmesnik je prav tako optimiziran za OLED.
Ali moram po namestitvi prilagoditi nastavitve televizorja?	Da. Za vklop funkcije »Avtomatsko premikanje« je pomembno, da je v nastavitvenem meniju vašega televizorja vklopljena funkcija HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Ta funkcija ima pri vsaki blagovni znamki televizorjev drugačno ime: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe), HDMI CEC (Hisense), HDMI CEC (TCL).
Ali moram televizor priključiti na MotionMount?	Da. Za vklop funkcije »Avtomatsko premikanje« je treba HDMI-kabel priključiti med HDMI-priključek na napravi MotionMount in enega od HDMI-priključkov na vašem televizorju. V paketu MotionMount je priložen 2-metrski HDMI-kabel.

Vprašanje	Odgovor
Ali lahko MotionMount uporabljam v kombinaciji s televizorjem, ki ima »connect box« (npr. televizor Samsung z One Connect Box)?	Da, MotionMount se lahko uporablja s televizorjem in priključno napravo. Podjetje Vogel's ponuja 4,5-metrski tanek beli HDMI-kabel, ki ga je mogoče priključiti med HDMI-priključek na stenski plošči sistema MotionMount in enega od HDMI-priključkov TV-priključne enote. Ta dolg HDMI-kabel je na voljo v spletni trgovini Vogel's (Vogel's številka izdelka 999985).
Ali je MotionMount opremljen z daljinskim upravljalnikom?	Da. V paketu z MotionMountom je priložen infrardeči daljinski upravljalnik.
Kateri naprave podpirajo aplikacijo MotionMount?	• iPhone XS in novejši modeli (2018+) / Apple iOS 17.0 in novejša različica, iPad mini⁵. generacije, iPad Air³. generacije, iPad Pro (2018+) in novejši modeli • Apple iPadOS 17.0 in novejša različica • Android OS 13.0 in novejša različica Opomba: Podjetje Vogel's aktivno podpira in preizkuša le najnovejša različica operacijskih sistemov iOS in Android.
Koliko prednastavljenih položajev je mogoče shraniti v aplikaciji in na daljinskem upravljalniku?	Shraniti je mogoče do sedem vnaprej nastavljenih položajev.
Ali aplikacija za upravljanje uporablja povezavo Bluetooth z napravo MotionMount?	Da. Aplikacija za upravljanje uporablja povezavo Bluetooth („low energy“) 5.0. Med uporabo aplikacije mora biti Bluetooth na vašem pametnem telefonu/tablici vklopljen.
Ali je mogoče napravo MotionMount upravljati z glasom?	Da, to je mogoče za uporabnike naprav Apple. Z napravo iPhone ali iPad lahko s pomočjo glasovnega ukaza preklopite televizor na eno od prednastavljenih postaj. To temelji na Siri Shortcuts.
Koliko vtičnic potrebujem?	Potrebujete dve vtičnici. Ena za televizor in ena za MotionMount.
Ali so vsi kabli in pritrdilni materiali vključeni?	Da, vsi kabli in pritrdilni material so vključeni.
Kakšen razpon omrežne napetosti in kakšna frekvenca sta primerna za MotionMount?	Območje napetosti omrežnega napajanja (AC) adapterja je 100–240 voltov, 50/60 Hz.
Ali lahko to nosilo nastavim tako v vodoravni kot tudi v navpični smeri?	Da, televizor lahko kadarkoli poravnate; natančno poravnavanje po namestitvi (vodoravno in navpično).

Tabela 10-1: Pogosta vprašanja.

V primeru drugih težav ali vprašanj se obrnite na: consumercare@vogels.com (pošljite na: consumercare@vogels.com).

11. Odstranjevanje



Komentar

Lastnik je odgovoren za odgovorno odstranjevanje naprave MotionMount.

11.1. Odstranjevanje televizorja



Opozorilo

Televizor dvignita dve osebi.

1. Odklopite vse kable iz televizorja in snemite kabelsko tuljavo z krmilne palice.
2. Z križnim izvijačem rahlo odvijte zgornji in spodnji vijak na vmesniških letvah.
3. Dvignite televizor in vmesniške trakove ter jih položite na čisto, mehko površino.
4. Z križnim izvijačem odstranite trakove z zaslona televizorja.

11.2. Odstranjevanje

MotionMount vsebuje škodljive snovi, ki se ne smejo izpustiti v okolje. MotionMount pravilno odstranite, da se zagotovi odgovorna predelava, v okviru katere je mogoče izkoristiti surovine.

Daljinskega upravljalnika in njegovih baterij ne odlagajte med nesortirane gospodinjske odpadke. Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje okolju in zdravju ljudi. Za informacije o storitvah vračanja in odvoza v vašem območju se obrnite na lokalni organ za ravnanje z odpadki.

Preverite smernice vaše občine, da boste izvedeli, kakšne so najboljše možnosti za odlaganje odpadkov v vaši bližini. Za informacije o materialih, uporabljenih v embalaži, obiščite spletno stran <https://www.vogels.com/recycle>.



12. Kontakt

	• info@vogels.com • https://www.vogels.com/contact
	https://www.facebook.com/VogelsForSure/
	https://www.instagram.com/vogels_official/
	https://www.youtube.com/c/VogelsForSure



Vogel's Products BV
Hondsruglaan 93
5628 DB Eindhoven
The Netherlands