

MARMITEK®

Connect AD12

Digital audio converter

Convert your analogue
stereo signal into a digital
audio signal



Package content

- 1x Audio converter
- 1x RCA (cinch) audio cable, 90 cm
- 1x 5V USB-A Power adapter
- 1x Power cable, black, 100 cm
- 1x Quick guide

Safety instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.


- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Connect the adapter to the mains only after you have verified that the line voltage corresponds to the value specified on the type plates.
- Never connect a power adapter if it's damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC power adapter from the mains when this device is not in use for prolonged time.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
- Record players need special phono pre-amplification to make vinyl records sound right. Many turntables have this built in, some do not. This product does not have a built-in phono preamp.

Installation

- We recommend that you switch off your equipment before connecting cables in order to prevent any of the devices being damaged.

• At all times, avoid bending the optical (Toslink) cable as it is very delicate.

1. Connect the Audio Source to the analog input[1] on the Connect AD12™ using the RCA audio cable.
2. Connect the Audio Amplifier to the digital audio output [2] on the Connect AD12™ using a Coaxial or Optical audio cable.
3. Connect the power adapter [3] and plug into the electrical socket.
4. Set the switch [4] in the ON position and check that the audio connection works.

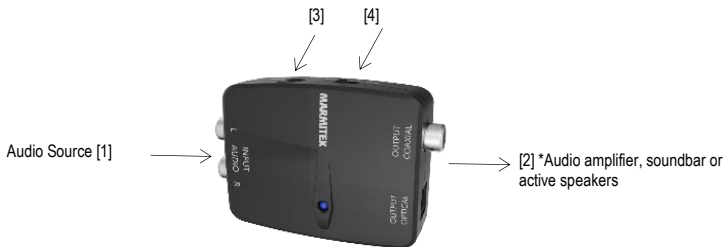

Usage

If the audio connection does not work (properly), consult the instructions for the Audio Source and/or the Audio Amplifier for the correct settings.

Frequently asked questions (FAQs)

Please go to www.marmitek.com if you have any questions.

Technical specifications

Inputs and outputs

Audio input:	1x left/right stereo (RCA)
Input level:	2 V (Vrms) Typ.
Frequency response:	20-20 kHz, +/- 3 dB
ADC SNR:	≥ 80 dB
Audio output 1:	1x S/PDIF optical (Toslink)
Audio output 2:	1x S/PDIF coaxial
Supported Audio Format:	LPCM 44.1 KHz

Housing

Dimensions (H x W x D):	80 x 51 x 23mm
Weight:	45 g

Power

External Power adapter:	100-240VAC @ 50-60Hz
Input:	5VDC @ 600mA
Dissipation Current @5V:	Max. 120 mA

Declaration of Conformity

CE Hereby, Marmitek BV, declares that this Connect AD12™ is in compliance with the essential requirements of the 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2017/2102 and 2009/125/EC: 2019/1782 Directives.

Full Declaration of Conformity is available at

www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

More detailed user guide and instructions are available on our website at www.marmitek.com

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Schließen Sie den Netzadapter erst dann an das Stromnetz an, nachdem Sie überprüft haben, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.
- Schließen Sie niemals einen Netzadapter an, wenn diese beschädigt sind. In diesem Fall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.
- Entfernen Sie den AC/DC Speisungsadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.
- Plattenspieler benötigen eine spezielle Phono-Vorverstärkung, damit Vinyl-Schallplatten richtig klingen. Bei vielen Plattenspielern ist dies eingebaut, bei manchen nicht. Dieses Produkt verfügt nicht über einen eingebauten Phono-Vorverstärker.

Installation

- Um mögliche Beschädigen an Ihren Geräten vorzubeugen empfehlen wir, die Geräte erst auszuschalten, bevor Sie die Kabel anschließen.
 - Biegen Sie das optische (Toslink) Kabel niemals, denn es ist sehr empfindlich.
1. Schließen Sie die Audioquelle mit dem RCA-Audiokabel an den analogen Eingang[1] des Connect AD12™ an.
 2. Verbinden Sie den Audioverstärker über ein koaxiales oder optisches Audiokabel mit dem digitalen Audioausgang [2] des Connect AD12™.
 3. Schließen Sie den Speisungsadapter [3] an und verbinden Sie ihn mit der Steckdose.
 4. Stellen Sie den Schalter [4] in die Position ON und prüfen Sie, ob die Audioverbindung funktioniert.



Anwendung

Sollte die Audioverbindung nicht (optimal) funktionieren, ziehen Sie dann für die entsprechenden Einstellungen die Gebrauchsanleitung Ihrer Tonquelle und/oder Ihres Audioverstärkers zurate.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Schauen Sie auf www.marmitek.com, wenn Sie noch weitere Fragen haben.

Technische Daten

Eingänge und Ausgänge

Audio-Eingang : 1x links/rechts Stereo (RCA)

Eingangsspegel : 2 V (Vrms) Typ.

Frequenzgang : 20-20 kHz, +/- 3 dB

ADC-SNR: >= 95 dB

Audio-Ausgang 1: 1x S/PDIF optisch (Toslink)

Audio-Ausgang 2: 1x S/PDIF koaxial

Unterstützte Audioformate: LPCM 44,1 KHz

Gehäuse

Abmessungen (H x B x T): 80 x 51 x 23 mm

Gewicht: 45 g

Stromversorgung

Externer Netzadapter: 100-240VAC @ 50-60Hz

Eingang: 5VDC bei 600mA

Verlustleistung Strom @5V: Max. 120 mA

Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Marmitek BV, dass dieser Connect AD12™ den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2017/2102 und 2009/125/EC: 2019/1782 entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist unter www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/ verfügbar. Ausführlichere Benutzerhandbücher und Anleitungen finden Sie auf unserer Website unter www.marmitek.com

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Brancher l'adaptateur secteur sur le réseau électrique seulement après avoir vérifié que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur les plaques d'identification.
- Ne jamais brancher un adaptateur secteur lorsque celui-ci est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur AC/DC de la prise de courant lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Installation

- Nous vous recommandons d'éteindre votre appareil avant de connecter les câbles pour éviter d'endommager l'appareil.
- Les tourne-disques ont besoin d'une préamplification phono spéciale pour faire sonner correctement les disques vinyles. De nombreuses platines sont équipées de ce dispositif,

d'autres non. Ce produit ne dispose pas d'un préamplificateur phono intégré.

- Veuillez prendre garde à ne pas plier le câble optique (Toslink), celui-ci est très fragile.

1. Connectez la source audio à l'entrée analogique [1] du Connect AD12™ à l'aide du câble audio RCA.
2. Connectez l'amplificateur audio* à la sortie audio numérique [2] du Connect AD12™ à l'aide d'un câble audio coaxial ou optique.
3. Connectez l'adaptateur électrique [3] et branchez-le dans la prise électrique.
4. Placez l'interrupteur [4] en position ON et vérifiez que la connexion audio fonctionne.



Utilisation

Si la connexion audio ne fonctionne pas (bien), veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre source audio et/ou de votre Amplificateur Audio pour les réglages corrects.

Foire aux questions (FAQ)

Pour toutes questions veuillez consulter le site internet www.marmitek.com.

Spécifications techniques

Connexions

Entrée AV 2 x RCA (G/D)

Sortie AV 1 x Toslink (optique), 1 x coaxial (RCA)

Audio

Taux d'échantillonnage 48 kHz, 24 bits

Formats audio PCM stéréo 2CH non compressé

Rapport signal/bruit ≥ 80 dB

Gamme de fréquences 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Généralités

Dimensions (h x l x p) 23 x 51 x 80 mm

Poids 45 grammes

Alimentation 100 - 240 VAC 50/60 Hz, adaptateur 5 VDC

Déclaration de conformité

CE Par la présente, Marmitek BV, déclare que ce Connect AD12™ est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2017/2102 et 2009/125/EC : 2019/1782.

La déclaration de conformité complète est disponible sur www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/. Un guide d'utilisation et des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.marmitek.com.

Instrucciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador de red a la red de alumbrado antes de que haya controlado si la tensión de red corresponde con el valor indicado en la estampa de tipo.
- Nunca conecte un adaptador de si éste está dañado. En este caso, por favor entre en contacto con su proveedor.
- Quite el adaptador de corriente AC/DC de la toma si no usa el dispositivo durante mucho tiempo.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.

Instalación

- Le aconsejamos de apagar los dispositivos antes de conectar los cables para no dañar el equipo.
- Los tocadiscos necesitan una preamplificación de fono especial para que los discos de vinilo suenen bien. Muchos tocadiscos lo llevan incorporado, otros no. Este producto no tiene un preamplificador de fono incorporado.
- Nunca doble el cable óptico (Toslink) porque es muy delicado.

1. Conecte la fuente de audio a la entrada analógica[1] del Connect AD12™ mediante el cable de audio RCA.
2. Conecte el amplificador de audio* a la salida de audio digital[2] del Connect AD12™ utilizando un cable de audio coaxial u óptico.
3. Conecta el adaptador de corriente [3] y enchúfalo a la toma de corriente.
4. Coloque el interruptor [4] en la posición ON y compruebe que la conexión de audio funciona.



Empleo

Si la conexión de audio no funciona (bien), por favor consulta el modo de empleo de la Fuente de Audio y/o del Amplificador de Audio para los ajustes correctos.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Si tiene preguntas, por favor visite www.marmitek.com

Especificaciones técnicas

Conexiones

Entrada AV	2 x RCA (I/D)
Salida AV	1 x Toslink (óptico), 1 x coaxial (RCA)

Audio

Frecuencia de muestreo	48 kHz, 24 bits
Formatos de audio	2CH PCM estéreo sin comprimir
Relación señal/ruido	≥ 80 dB
Gama de frecuencias	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Generalidades

Dimensiones (h x a x d)	23 x 51 x 80 mm
Peso	45 gramos
Alimentación	100 - 240 VAC 50/60 Hz, adaptador de 5 VDC

Declaración de conformidad

CE Por la presente, Marmitek BV, declara que este Connect AD12™ cumple con los requisitos esenciales de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2017/2102 y 2009/125/CE: 2019/1782.

La declaración de conformidad completa está disponible en

www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Encontrará una guía de usuario e instrucciones más detalladas en nuestro sitio web en www.marmitek.com

Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso di questo prodotto e conservarle per riferimento futuro.

- Solo per l'uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte o basse, fonti di luce forte o luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente solamente dopo avere controllato che la tensione della rete elettrica corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta.
- Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione CA/CC dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non aprire mai il prodotto: L'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da parte di personale esperto.


Installazione

- Per evitare danni ai dispositivi, si raccomanda di spegnere i dispositivi prima di collegare i cavi.
- I giradischi hanno bisogno di una speciale preamplificazione phono per far suonare bene i dischi in vinile. Molti giradischi

hanno questo incorporato, altri no. Questo prodotto non ha un preamplificatore phono incorporato.

• Non piegare il cavo ottico (Toslink), è molto fragile.

1. Collega la sorgente audio all'ingresso analogico[1] del Connect AD12™ usando il cavo audio RCA.
2. Collega l'amplificatore audio* all'uscita audio digitale [2] del Connect AD12™ usando un cavo audio coassiale o ottico.
3. Collega l'adattatore di alimentazione [3] e inseriscilo nella presa elettrica.
4. Impostare l'interruttore [4] in posizione ON e controllare che il collegamento audio funzioni.

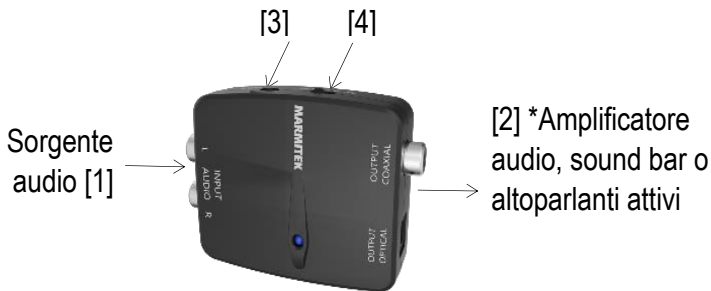

Uso

In caso il collegamento audio non funzionerebbe (bene), consultare le istruzioni per l'uso della fonte audio e/o dell'amplificatore audio per le impostazioni corrette.

Domande frequenti (FAQ)

In caso di domande visitare www.marmitek.com.

Specifiche tecniche

Conessioni

Ingresso AV	2 x RCA (L/R)
Uscita AV	1 x Toslink (ottico), 1 x coassiale (RCA)

Audio

Tasso di campionamento	48 kHz, 24 bit
Formati audio	non compresso 2CH PCM stereo
Rapporto segnale/rumore	≥ 80 dB
Gamma di frequenza	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Generale

Dimensioni (h x l x d)	23 x 51 x 80 mm
Peso	45 grammi
Potenza	100 - 240 VAC 50/60 Hz, adattatore 5 VDC

Dichiarazione di conformità

CE Con la presente Marmitek BV dichiara che questo Connect AD12™ è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2017/2102 e 2009/125/CE: 2019/1782. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su

www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Una guida utente e istruzioni più dettagliate sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.marmitek.com

Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan als u zeker weet dat de netspanning overeenkomt met de waarde op de typeplaatjes.
- Sluit een voedingsadapter nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
- Haal de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.


Installatie

- Wij raden u aan uw apparatuur eerst uit te zetten voordat u de kabels aan gaat sluiten om schade aan uw apparatuur te voorkomen.
- Platenspelers hebben speciale phono-voorversterking nodig om vinylplaten op de juiste manier te laten klinken. Op veel

draaitafels is dit al ingebouwd, op sommige niet. Dit product heeft geen ingebouwde phono-preamp.

- Voorkom te allen tijde dat u de optische (Toslink) kabel buigt, deze is zeer kwetsbaar.

1. Sluit de audiobron aan op de analoge ingang[1] op de Connect AD12™ met behulp van de RCA audiokabel.
2. Sluit de audioversterker* aan op de digitale audio-uitgang[2] van de Connect AD12™ met behulp van een coaxiale of optische audiokabel.
3. Sluit de voedingsadapter [3] aan en steek de stekker in het stopcontact.
4. Zet de schakelaar [4] in de stand ON en controleer of de audioverbinding werkt.

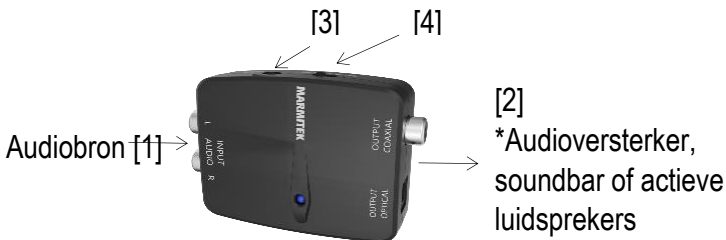

Gebruik

Mocht de audio verbinding niet (goed) werken, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van uw audiobron en/of Audio Versterker voor de juiste instellingen.

Veelgestelde vragen (FAQs)

Heeft u vragen kijk dan op www.marmitek.com

Technische specificaties

Aansluitingen

AV-input	2 x RCA (L/R)
AV-uitgang	1 x Toslink (optisch), 1 x coaxiaal (RCA)

Audio

Samplefrequentie	48 kHz, 24 bit
Audio-indelingen	ongecomprimeerd 2CH PCM stereo
Signaal/ruisverhouding	≥ 80 dB
Frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Algemeen

Afmetingen (h x b x d)	23 x 51 x 80 mm
Gewicht	45 gram
Vermogen	100 - 240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Verklaring van overeenstemming



Hierbij verklaart Marmitek BV dat deze Connect AD12™ voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2017/2102 en 2009/125/EC: 2019/1782. De volledige

Conformiteitsverklaring is beschikbaar op

www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Meer gedetailleerde gebruikershandleidingen en instructies zijn beschikbaar op onze website www.marmitek.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje i zachować je na przyszłość.

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie narażaj produktu na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, silnych źródeł światła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podłącz zasilacz do sieci zasilającej dopiero po sprawdzeniu, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie podłączaj zasilacza, jeśli jest uszkodzony. W takich przypadkach należy skontaktować się z dostawcą.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz AC/DC od sieci elektrycznej.
- Nigdy nie otwieraj produktu: urządzenie może zawierać części pod groźnym napięciem.
- Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Instalacja

- Zalecamy wyłączenie sprzętu przed podłączeniem kabli, aby uniknąć uszkodzenia któregośkolwiek z urządzeń.
- Aby płyty winylowe brzmiały prawidłowo, odtwarzacze płyt gramofonowych wymagają specjalnego przedwzmacniacza gramofonowego. Wiele gramofonów ma to wbudowane,

niektóre nie. Ten produkt nie ma wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego.

• Przez cały czas należy unikać zginania kabla optycznego (Toslink), ponieważ jest on bardzo delikatny.

1. Podłącz źródło dźwięku do wejścia analogowego[1] w urządzeniu Connect AD12™ za pomocą kabla audio RCA.
2. Podłącz wzmacniacz* audio do cyfrowego wyjścia audio [2] w urządzeniu Connect AD12™ za pomocą koncentrycznego lub optycznego kabla audio.
3. Podłącz zasilacz sieciowy [3] i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. Ustaw przełącznik [4] w pozycji ON i sprawdź, czy połączenie audio działa.



Użytkowanie

Jeśli połączenie audio nie działa (prawidłowo), należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi źródła dźwięku i/lub wzmacniacza dźwięku w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych ustawień.

Często zadawane pytania (FAQs)

W przypadku jakichkolwiek pytań należy przejść do strony www.marmitek.com.

Dane techniczne

Połączenia

Wejście AV	2 x RCA (L/R)
Wyjście AV	1 x Toslink (optyczny), 1 x współosiowy (RCA)

Audio

Częstotliwość próbkowania	48 kHz, 24 bit
Formaty audio	nieskompresowany sygnał stereo 2CH PCM
Stosunek sygnał/szum	≥ 80 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Informacje ogólne

Wymiary (h x w x d)	23 x 51 x 80 mm
Waga	45 gramów
Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz, zasilacz 5 VDC

Deklaracja Zgodności

CE Niniejszym, Marmitek BV, oświadcza, że niniejszy Connect AD12™ jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2017/2102 i 2009/125/WE: 2019/1782.

Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/. Bardziej szczegółowy podręcznik użytkownika i instrukcje są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.marmitek.com.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs denne vejledning grundigt igennem, før du bruger apparatet, og gem den til senere brug.

- Kun til indendørs brug.
- Udsæt ikke produktet for ekstremt høje eller lave temperaturer, stærke lyskilder eller direkte sollys.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevares uden for børns rækkevidde.
- Tilslut først adapteren til strømnettet, når du har kontrolleret, at netspændingen svarer til den værdi, der er angivet på typeskiltet.
- Tilslut aldrig en strømadapter, hvis den er beskadiget. I sådanne tilfælde skal du kontakte din leverandør.
- Afbryd AC/DC-strømadapteren fra nettet, når denne enhed ikke er i brug i længere tid.
- Åbn aldrig produktet: Enheden kan indeholde dele med dødelig spænding.
- Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.

Installation

- Vi anbefaler, at du slukker for dit udstyr, før du tilslutter kabler for at undgå, at nogen af enhederne beskadiges.
- Pladespillere har brug for særlig phono-forforstærkning for at få vinylplader til at lyde rigtigt. Mange pladespillere har dette indbygget, nogle har det ikke. Dette produkt har ikke en indbygget phono-forforstærker.

- Undgå til enhver tid at bøje det optiske kabel (Toslink), da det er meget skrøbeligt.

1. Tilslut lydkilden til den analoge indgang [1] på Connect AD12™ ved hjælp af RCA-lydkablet.
2. Tilslut lydforstærkeren* til den digitale lydudgang [2] på Connect AD12™ ved hjælp af et koaksialt eller optisk lyd kabel.
3. Tilslut strømadapteren [3], og sæt den i stikkontakten.
4. Sæt kontakten [4] i positionen ON, og kontroller, at lydforbindelsen fungerer.

Anvendelse

Hvis lydforbindelsen ikke fungerer (korrekt), skal du konsultere vejledningen for lydkilden og/eller lydforstærkeren for at få de korrekte indstillinger.



Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Gå til www.marmitek.com, hvis du har spørgsmål.

Tekniske specifikationer

Forbindelser

AV-indgang	2 x RCA (L/R)
AV-udgang	1 x Toslink (optisk), 1 x koaksial (RCA)

Lyd

Samplerate	48 kHz, 24 bit
Lydformater	ukomprimeret 2CH PCM stereo
Signal/støjforhold	≥ 80 dB
Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Generelt

Dimensioner (h x b x d)	23 x 51 x 80 mm
Vægt	45 gram
Effekt	100 - 240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter

Overensstemmelseserklæring

CE Hermed erklærer Marmitek BV, at denne Connect AD12™ er i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2017/2102 og 2009/125/EF: 2019/1782.

Den fuldstændige overensstemmelseserklæring findes på www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/. En mere detaljeret brugervejledning og instruktioner findes på vores websted på www.marmitek.com

Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

- Vain sisäkäyttöön.
- Älä altista tuotetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille, voimakkaille valonlähteille tai suoralle auringonvalolle.
- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Kytke sovitin verkkovirtaan vasta sen jälkeen, kun olet varmistanut, että verkkojännite vastaa tyyppikilvissä ilmoitettua arvoa.
- Älä koskaan kytke verkkolaitetta, jos se on vaurioitunut. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä tavarantoimittajaan.
- Irrota AC/DC-virtalähde verkkovirrasta, kun tätä laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä koskaan avaa tuotetta: laite saattaa sisältää osia, joissa on tappava jännite.
- Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.

Asennus

- Suosittelemme, että kytket laitteet pois päältä ennen kaapeleiden kytkemistä, jotta mikään laitteista ei vahingoitu.
- Levysoittimet tarvitsevat erityistä fono-esivahvistusta, jotta vinyylilevyt kuulostaisivat oikeilta. Monissa levysoittimissa tämä on sisäänrakennettu, joissakin ei. Tässä tuotteessa ei ole sisäänrakennettua fono-esivahvistinta.
- Vältä aina optisen (Toslink) kaapelin taivuttamista, sillä se on erittäin herkkä.

1. Kytke audiolähde Connect AD12™:n analogiseen tuloon [1] RCA-audiokaapelilla.
2. Kytke audiovahvistin* Connect AD12™:n digitaaliseen audiolähtöön [2] koaksiaali- tai optisella äänikaapelilla.
3. Kytke virtalähde [3] ja kytke se pistorasiaan.
4. Aseta kytkin [4] ON-asentoon ja tarkista, että ääniyhteys toimii.

Käyttö

Jos ääniyhteys ei toimi (oikein), katso oikeat asetukset äänilähteen ja/tai audiovahvistimen ohjeista.



Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Siirry osoitteeseen www.marmitek.com, jos sinulla on kysyttävää.

Tekniset tiedot

Yhteydet

AV-tulo	2 x RCA (L/R)
AV-lähtö	1 x Toslink (optinen), 1 x koaksiaali (RCA)

Audio

Näytteenottotaajuus	48 kHz, 24 bittiä
Audioformaatit	pakkaamaton 2CH PCM-stereo
Signaali/kohinasuhde	≥ 80 dB
Taajuusalue	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Yleistä

Mitat

(korkeus x leveys x syvyys) 23 x 51 x 80 mm

Paino 45 grammaa

Teho 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-
sovitin

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Marmitek BV vakuuttaa täten, että tämä Connect AD12™ on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2017/2102 ja 2009/125/EY: 2019/1782 olennaisten vaatimusten mukainen.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/. Yksityiskohtaisempi käyttöopas ja ohjeet ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.marmitek.com.

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.

- Endast för användning inomhus.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Den här produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
- Anslut adaptern till elnätet först när du har kontrollerat att nätspänningen motsvarar det värde som anges på typskyltarna.
- Anslut aldrig en nätadapter om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-strömadaptern från elnätet när den här enheten inte används under längre tid.
- Öppna aldrig produkten: enheten kan innehålla delar med dödlig spänning.
- Reparationer eller service bör endast utföras av kvalificerad personal.

Installation

- Vi rekommenderar att du stänger av utrustningen innan du ansluter kablar för att undvika att någon av enheterna skadas.
- Undvik alltid att böja den optiska kabeln (Toslink) eftersom den är mycket ömtålig.
- Anslut ljudkällan till den analoga ingången[1] på Connect AD12™ med hjälp av RCA-ljudkabeln.

1. Skivspelare behöver särskild phono-förförstärkning för att vinylskivor ska låta rätt. Många skivspelare har detta inbyggt, vissa har det inte. Den här produkten har ingen inbyggd phono-förförstärkare.
2. Anslut ljudförstärkaren* till den digitala ljudutgången [2] på Connect AD12™ med hjälp av en koaxial eller optisk ljudkabel.
3. Anslut nätadaptern [3] och koppla in den i eluttaget.
4. Ställ omkopplaren [4] i läget ON och kontrollera att ljudanslutningen fungerar.

Användning

Om ljudanslutningen inte fungerar (korrekt), se instruktionerna för ljudkällan och/eller ljudförstärkaren för att få rätt inställningar.



Vanliga frågor (FAQ)

Gå till <http://www.marmitek.com> om du har några frågor.

Tekniska specifikationer

Anslutningar

AV-ingång	2 x RCA (L/R)
AV-utgång	1 x Toslink (optisk), 1 x koaxial (RCA)

Ljud

Samplingsfrekvens	48 kHz, 24 bit
Ljudformat	okomprimerad 2-kanalig PCM-stereo
Signal/brusförhållande	≥ 80 dB
Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Allmänt

Mått (h x b x d)	23 x 51 x 80 mm
Vikt	45 gram
Effekt	100 - 240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter



connect

20763/20220223 | Connect AD12™

all rights reserved © MARMITEK

stay connected

marmitek.com