

Benodigd gereedschap: Waterpas


Let op: Bij verticale metingen moet de luchtbel tussen de twee zwarte lijnen blijven. Hoe meer de luchtbel precies in het midden is, hoe rechter het oppervlak.



Trek allereerst de Motion(Sound)Mount uit en plaats de waterpas horizontaal op de armen. Controleer of de luchtbel zich tussen de lijnen bevindt.



Draai 1 slag om de beugel horizontaal waterpas te hangen

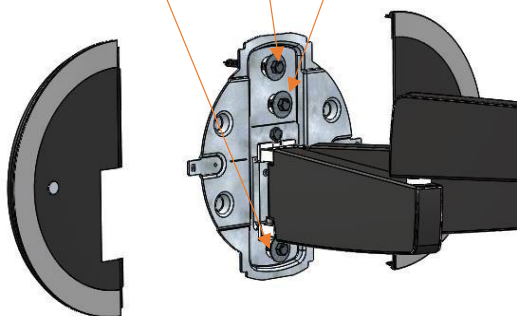

Is de luchtbel niet tussen de lijnen:

- Verwijder de kappen van de muurplaat
- Draai de twee bovenste en de onderste schroef los (twee slagen)
- Draai de Motion(Sound)Mount totdat de luchtbel zich tussen de lijnen bevindt
- Draai de schroeven weer vast en plaats de kappen van de muurplaat terug



Plaats de waterpas vervolgens over de lengte van een van de armen direct naast de wandplaat. Controleer of de luchtbel zich tussen de lijnen bevindt.



TIPS!




Bevindt de luchtbel zich niet tussen de lijnen, controleer dan de muur. Je kunt dit doen door de waterpas verticaal tegen de muur naast de Motion(Sound)Mount te plaatsen. Wanneer je de Motion(Sound)Mount aan een muur hangt die niet van baksteen is gemaakt, zijn er mogelijk extra stappen nodig.

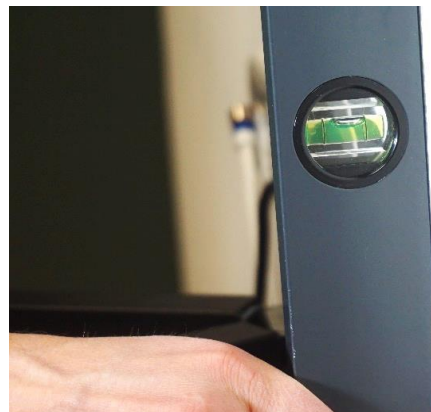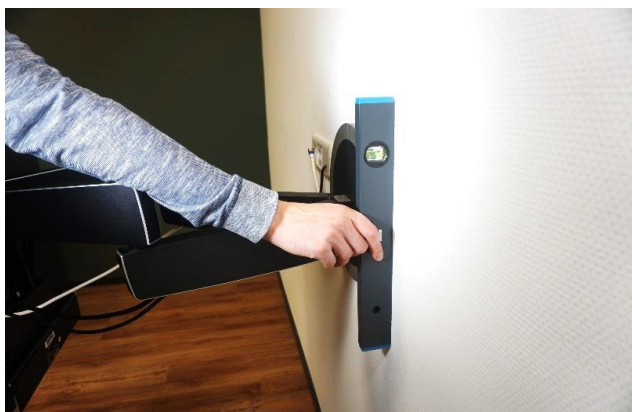


Helt de Motion(Sound)Mount naar achteren, dan bestaat er een kans dat de muur achterover helt (foto links). Je kunt dit oplossen door bij de bovenste schroef ringetjes tussen de muur en de muurplaat te plaatsen.


Helt de MotionMount naar voren, dan bestaat er een kans dat de muur voorover helt (foto rechts). Je kunt dit oplossen door bij de onderste schroef ringetjes tussen de muur en de muurplaat te plaatsen.

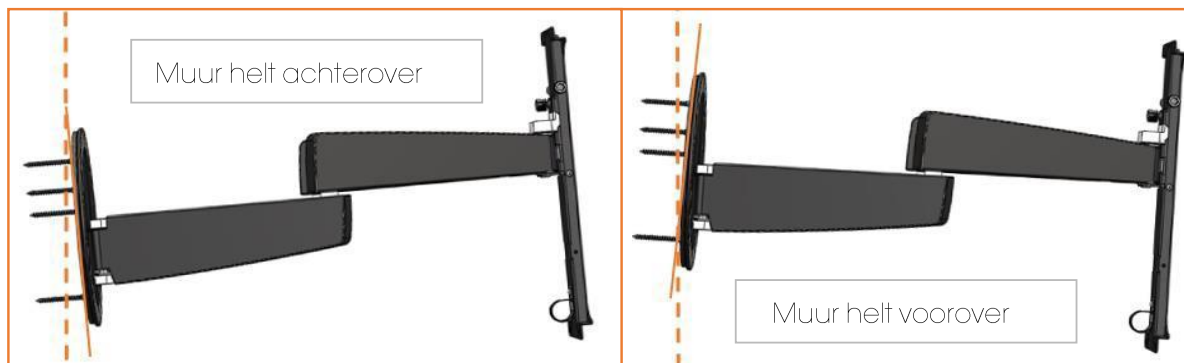

Zoals rechts te zien is, kun je de Motion(Sound)Mount waterpas hangen met ringetjes bij de bovenste schroef van de muurplaat wanneer de muur achterover helt.

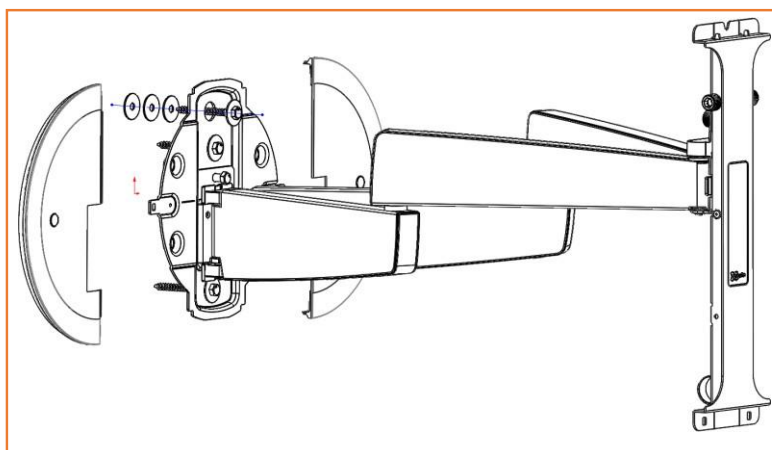

Zoals onder te zien is, kun je de Motion(Sound)Mount waterpas hangen met ringetjes bij de onderste schroef wanneer de muur voorover helt.

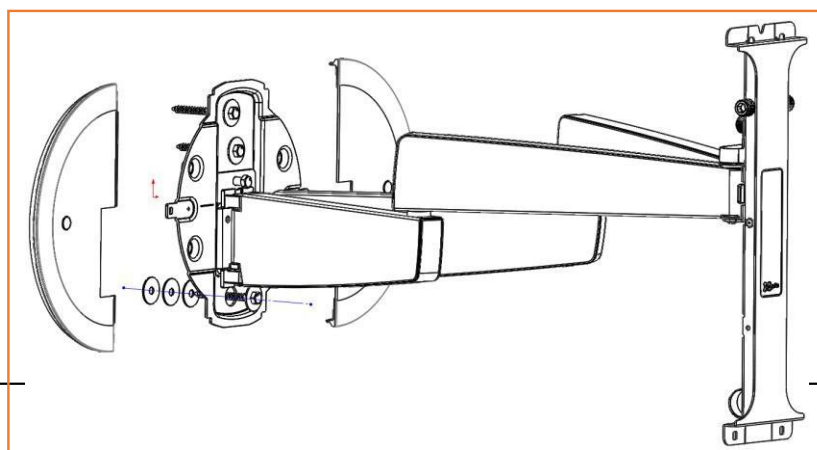

Dit geldt niet alleen voor een hellende muur. Wanneer de beugel om welke reden dan ook naar voren is gekanteld, hang je hem waterpas door ringetjes bij de onderste schroeven te plaatsen.

Tv aanpassen

Tot slot controleer je of de tv waterpas hangt. Houd hiervoor de waterpas tegen de rand rondom het televisiescherm.



Hangt de tv niet waterpas, regel dan met de knop achter op de tv-interface het verticale niveau van de tv.



Tv aanpassen

Tot slot controleer je of de tv waterpas hangt. Houd hiervoor de waterpas tegen de rand rondom het televisiescherm.



Hangt de tv niet waterpas, regel dan met de knop achter op de tv het horizontale niveau van de tv.

