


## Bluetooth remote control for Vogel's MotionMount

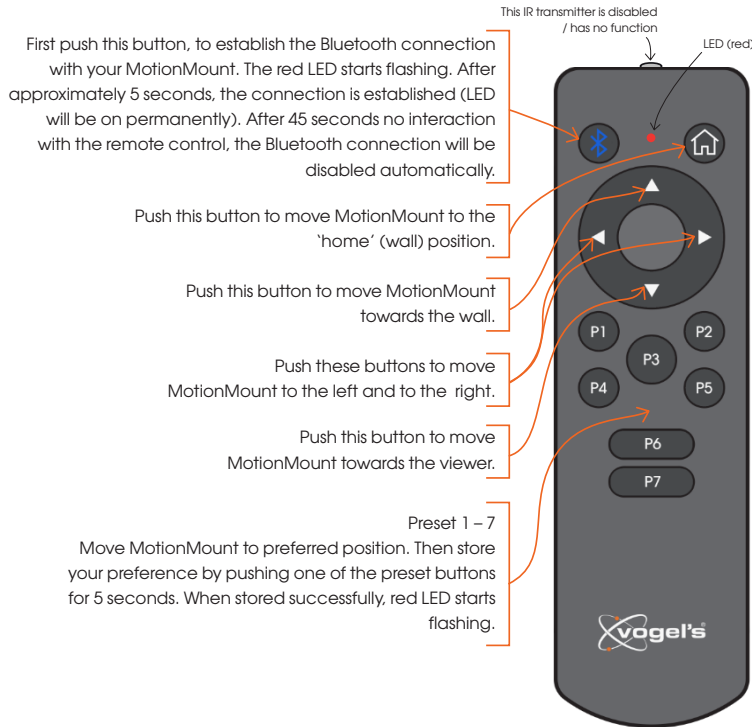

**Place 2 AAA batteries in the battery compartment of the remote control (as shown in the picture)**

### Precautions concerning batteries

- When the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries from the remote control to prevent them from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble batteries.
- Never throw them in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects as this may cause the batteries to short-circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be rechargeable.



### WEEE disposal instructions

Do not dispose of this remote control or its batteries with unsorted household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection service in your area.



## Bluetooth afstandsbediening voor Vogel's MotionMount



**Plaats 2 AAA-batterijen in het batterijvakje van de afstandsbediening (zoals op de foto)**

### Voorzorgsmaatregelen betreffende batterijen

- Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt. Dit voorkomt dat de batterijen gaan lekken.
- Mocht de batterijen lekken, veeg dan het batterijvakje schoon en vervang de batterijen door een nieuwe exemplaren.
- Gebruik geen andere batterijen dan het opgegeven type.
- Verhit of demonteer batterijen nooit.
- Gooi batterijen nooit in open vuur of in water.
- Bewaar batterijen niet in de buurt van andere metalen objecten; de batterijen kunnen dan kortsluiten, lekken of exploderen.
- Laad een batterij nooit opnieuw op, tenzij u zeker weet dat het een oplaadbare batterij betreft.



### Instructies voor verwijdering (WEEE)

Gooi deze afstandsbediening of de batterijen nooit bij huishoudelijk restafval. Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor inzameling en verwijdering van afval in uw regio.



## Bluetooth Fernbedienung für Vogel's MotionMount



### Legen Sie 2 AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung (wie in der Abbildung gezeigt)

#### Hinweise zur Batterienutzung

- Wenn eine Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, damit sie nicht auslaufen.
- Wenn die Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit im Batteriefach ab und tauschen Sie die Batterien durch neue Batterien aus.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als die angegebenen.
- Erhitzen Sie Batterien nicht und nehmen Sie diese nicht auseinander.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser.
- Transportieren oder lagern Sie Batterien nicht zusammen mit anderen Metallobjekten, da dies zu Kurzschlüssen, Auslaufen oder zu Explosionen führen kann.
- Laden Sie Batterien nicht auf, es sei denn, es handelt sich um aufladbare Batterien.



#### Entsorgungshinweise (WEEE)

Entsorgen Sie diese Fernbedienung oder die Batterien nicht unsortiert im Haushaltsmüll. Eine falsche Entsorgung ist umweltschädlich und kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Abfallbetrieb nach weiteren Informationen zur Rückgabe und nach Sammelsystemen in Ihrer Umgebung.

