

Die Kompatibilität von Loewe-Fernsehern mit der MotionMount von Vogel's

Alle Bild 1-9 Connect UHD, Art UHD und One UHD Fernseher (mit 'Chassis SL4xx') ab Baujahr 2016 können mit der Loewe Firmware-Version 5.0.27 (oder höher) aktualisiert werden.

Diese Firmware macht Loewe Bild Fernseher mit der MotionMount von Vogel's kompatibel. Da die MotionMount über Bluetooth mit dem Loewe-Fernseher verbunden ist, kann man die MotionMount mit der Fernbedienung des Loewe-Fernsehers steuern. Auch Auto Home wird vom Loewe-Fernseher über Bluetooth gesteuert.


Wie man die MotionMount von Vogel's in Kombination mit einem Loewe-Fernseher installiert

1. Installieren Sie die MotionMount wie in der Montageanleitung angegeben.
2. Sorgen Sie dafür, dass die aktuelle Firmware-Version auf Ihrem Loewe-Fernseher installiert ist (Mindestanforderung ist die Version: 5.0.27). Aktivieren Sie Bluetooth im TV-Menü und wählen Sie bei den verfügbaren Bluetooth-Geräten die MotionMount aus. Wählen Sie: **Sonstige Einstellungen > Multimedia/Netzwerk > Bluetooth > Bluetooth-Gerät auswählen: Vogel's MotionMount.**

Der Bluetooth-Link zwischen dem Fernseher und der MotionMount ist einzigartig.


3. Sorgen Sie dafür, dass die aktuelle Version der MotionMount-Firmware installiert ist. Sie können dies in der MotionMount-App überprüfen. Wählen Sie: **Settings > Support** (Mindestanforderung ist die Firmware-Version 1.1.7). Anschließend können Sie die MotionMount mit der Fernbedienung des Loewe-Fernsehers und mithilfe der Menüs auf dem Fernseh Bildschirm bedienen.

In der MotionMount (App) wird die TV-Ein/Aus-Erkennung basierend auf der Stromverbrauchsmessung automatisch deaktiviert (Auto Home wird über Bluetooth vom Fernsehgerät gesteuert). Sollte die TV-Ein/Aus-Erkennung nicht automatisch deaktiviert werden, kann sie in der MotionMount-App auch manuell ausgeschaltet werden (siehe Abbildung unten).

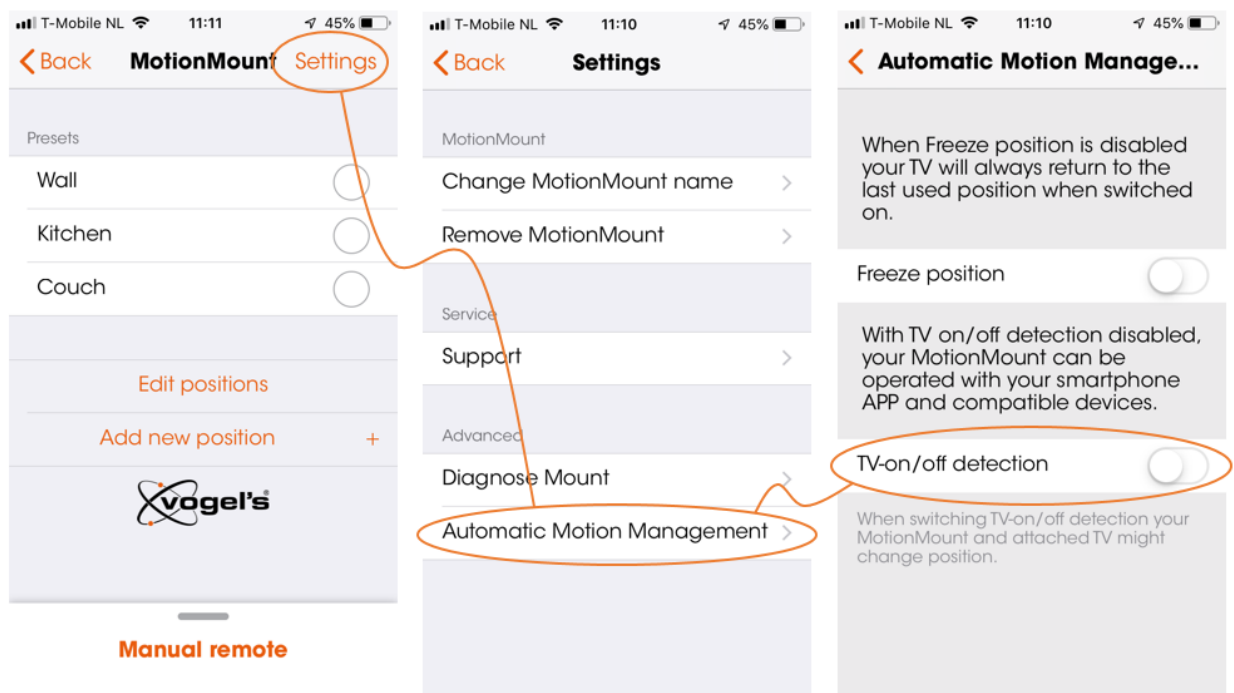

Achtung: Die TV-Ein/Aus-Erkennung MUSS immer DEAKTIVIERT (ausgeschaltet) sein!
Ansonsten funktioniert die MotionMount nicht richtig.

Wie man die MotionMount von Vogel's mit der Fernbedienung eines Loewe-Fernsehers benutzt / steuert

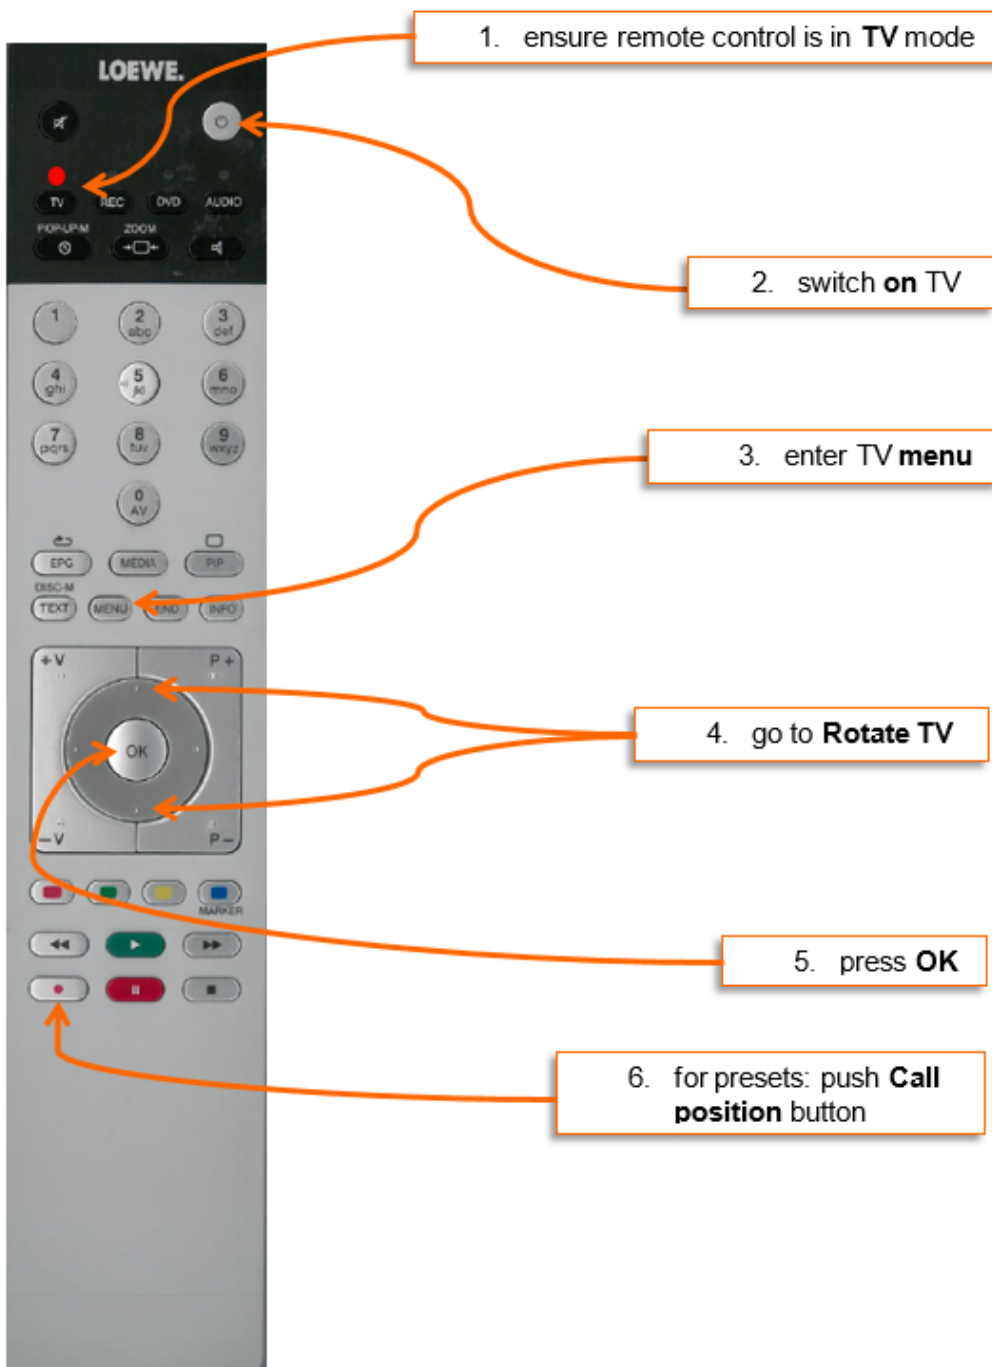



Vogel's Products BV
Hondsruglaan 93
5628 DB Eindhoven
The Netherlands

T +31 (0)40 264 74 00
E info@vogels.com
I www.vogels.com

Achtung: Richten Sie die Fernbedienung immer auf die Vorderseite des Fernsehers
(Infrarotauge)!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: salesconsumer@vogels.com