MARMITEK®

BoomBoom 80

Bluetooth receiver - NFC

This Bluetooth receiver wirelessly streams music from your smart-phone/tablet to an audio system.

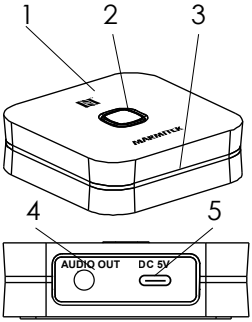

Set content

1 x BoomBoom 80
1 x USB Power cable
1 x USB Power adapter
1 x Mini Jack female to RCA converter cable
1 x Stereo jack cable
1 x User manual

AUDIO

Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not use the product in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Connect the adapter to the mains only after you have verified that the line voltage corresponds to the value specified on the type plates.
- Never connect a power adapter if it's damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC power adapter from the mains when this device is not in use for prolonged time.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
- Improper use, self-installed modifications or repairs will void any and all warranties.
- Marmitek does not accept any product responsibility for incorrect use of the product or use other than for which the product is intended.

- Marmitek does not accept liability for any consequential damage other than the legal product responsibility.

Introduction

With the Bluetooth receiver BoomBoom 80, you can listen to music in stereo from your phone or other device. Such a device must support Bluetooth, for example, a computer or a portable music player. During a call, the music pauses automatically and starts playing again when the call ends.

Product overview

1. NFC detection area

Auto connect/disconnect with NFC supported phone .

2. Multifunction button

e.g. standby (short press), pair (3s press), factory reset (10s press).

3. LED indicator

Blue ON once per 3s, waiting for last connected device.
Blue ON, connected
Blue/red flashing, pairing mode
Red flashing 2 times, Factory reset.

4. Audio cable connector

Connect the mini jack-plug to the AUX IN on a docking speaker or radio/CD player.

Use the converter cable for Cinch/RCA connection.

5. USB-C power cable connector.

To turn on/off the receiver

Connect the USB-C power cord. When powered on the LED flashes blue.

Pairing the receiver with your phone

You can pair the receiver with your phone manually or by using NFC. After successful pairing, the receiver connects automatically to the phone as soon as the receiver is turned on and within range.

To manually pair the receiver with your phone

1. Make sure your mobile phone is Bluetooth-enabled and the Bluetooth function is activated.
2. Press and hold the MFB button (2) until the LED indicator alternately flashes red and blue.
3. Phone: Scan for Bluetooth devices, then select “BoomBoom 80" in the available devices list.
4. Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter “ 0000".

Note: For some mobile phones, when they are re-started, the BoomBoom 80 connects with the mobile phone automatically.

To pair the receiver with your mobile phone via NFC

1. Make sure that the NFC function of you mobile phone is turned on and that the phone screen is active.
2. Put the BoomBoom 80 in pairing mode by pressing the MFB button for 3 seconds.
3. Place your phone over the receiver so that the NFC detection area of each device touches the other.
4. Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter “0000".

Note: The BoomBoom 80 will automatically go in standby if no paired device is in range for 3 minutes.

All the pairing information will be stored even after the power is turned off.

To connect the receiver with your phone, once paired

Make sure the BoomBoom 80 is awaiting last connection. (LED is flashing blue, if not, short press the MFB(2))

Go to the Bluetooth settings on your phone and select the BoomBoom 80, or when NFC is turned on, put your phone near the NFC logo on the BoomBoom 80.

Scan the QR code for a more detailed user guide for the BoomBoom 80, or check our website www.marmitek.com if you have any questions.

Technical specifications

Bluetooth

Supported Bluetooth profiles	A2DP
Supported Codec	SBC
Audio Latency	SBC, 170 ms - 270 ms
Pair memory	up to 8 devices
Support NFC	Yes
Bluetooth Version	V5.3
Range	Class 1, up to 20 meters
Sensitivity	-92 dB +/- 3dB
Directional Sensitivity	omni-directional

Connections

Interface audio output	Jack 3.5 mm stereo
Light Indicator	2 color LED (Blue/Red)
Dimension	60 x 60 x 18 mm
Weight	40 grams
Operation Temperature	-10 ~ +40°C
Power	5 VDC, Type-C USB

Power adapter

Input voltage:	100-240 VAC
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.0 VDC
Output current:	0.6 A
Output power:	3.0 W

Average active efficiency:	74.0 %
Efficiency at low load (10 %):	N.A.
No-load power consumption:	0.02 W
5 V power connector:	USB-A to USB-C

Declaration of Conformity

Hereby, Marmitek BV, declares that the BoomBoom 80 is in compliance with the essential requirements of the 2014/53/EU Directives. Full Declaration of Conformity is available at https://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving of nabij water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan als u zeker weet dat de netspanning overeenkomt met de waarde op de typeplaatjes.
- Sluit een voedingsadapter nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
- Haal de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.
- Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen.

- Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd.
- Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid.

Introductie

Met de BoomBoom 80 Bluetooth-ontvanger kun je in stereo muziek luisteren vanaf je telefoon of een ander apparaat. Zo'n apparaat moet Bluetooth ondersteunen, bijvoorbeeld een computer of een draagbare muziekspeler. Tijdens een gesprek pauzeert de muziek automatisch en begint weer te spelen als het gesprek is beëindigd.

Productoverzicht

1. NFC-detectiegebied

Automatisch verbinden/verbreken met een telefoon die NFC ondersteunt.

2. Multifunctionele knop

bijv. stand-by (kort indrukken), koppelen (3s indrukken), fabrieksreset (10s indrukken).

3. LED-indicator

Blauw AAN eenmaal per 3s, wachtend op laatst verbonden apparaat.
Blauw AAN, verbonden
Blauw/rood knipperend, koppelmodus

Rood knippert 2 keer, fabrieksreset.

4. Connector audiokabel

Sluit de mini-jack-stekker aan op de AUX IN van een docking speaker of radio/CD-speler.

Gebruik de converterkabel voor Cinch/RCA-aansluiting.

5. USB-C voedingskabelaansluiting.

De ontvanger in-/uitschakelen

Sluit het USB-C netsnoer aan. Wanneer ingeschakeld knippert de LED blauw.

De ontvanger koppelen met je telefoon

Je kunt de ontvanger handmatig of via NFC koppelen met je telefoon. Na een succesvolle koppeling maakt de ontvanger automatisch verbinding met de telefoon zodra de ontvanger is ingeschakeld en binnen bereik is.

De ontvanger handmatig koppelen met uw telefoon

1. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon geschikt is voor Bluetooth en dat de Bluetooth-functie geactiveerd is.
2. Houd de MFB-knop (2) ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.
3. Telefoon: Scan naar Bluetooth apparaten en selecteer "BoomBoom 80" in de lijst met beschikbare apparaten.
4. Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen. Als een wachtwoord vereist is, voer dan " 0000" in.

Let op: Bij sommige mobiele telefoons zal de BoomBoom 80 automatisch verbinding maken met de mobiele telefoon als deze opnieuw wordt opgestart.

De ontvanger koppelen met je mobiele telefoon via NFC

1. Zorg ervoor dat de NFC-functie van je mobiele telefoon is ingeschakeld en dat het telefoonscherm actief is.
2. Zet de BoomBoom 80 in koppelstand door de MFB knop 3 seconden in te drukken.
3. Plaats uw telefoon over de ontvanger zodat het NFC detectiegebied van beide apparaten elkaar raakt.
4. Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen. Als een wachtwoord vereist is, voer dan "0000" in.

Let op: De BoomBoom 80 gaat automatisch in stand-by als er 3 minuten lang geen gekoppeld apparaat binnen bereik is.
Alle koppelingsinformatie blijft bewaard, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.

Om de ontvanger te verbinden met uw telefoon, eenmaal gekoppeld

Zorg ervoor dat de BoomBoom 80 wacht op de laatste verbinding. (LED knippert blauw, zo niet, druk kort op de MFB(2))

Ga naar de Bluetooth instellingen op je telefoon en selecteer de BoomBoom 80, of wanneer NFC is ingeschakeld, plaats je telefoon in de buurt van het NFC logo op de BoomBoom 80.

Scan de QR code voor een meer gedetailleerde handleiding voor de BoomBoom 80, of kijk op onze website www.marmitek.com als je vragen hebt.

Technische specificaties

Bluetooth

Ondersteunde Bluetooth-profielen	A2DP
Ondersteunde codec	SBC
Audio latentie	SBC, 170 ms - 270 ms
Koppelgeheugen	tot 8 apparaten
Ondersteuning NFC	Ja
Bluetooth versie	V5.3
Bereik	Klasse 1, tot 20 meter
Gevoeligheid	-92 dB +/- 3dB
Directionele gevoeligheid	omni-directioneel

Aansluitingen

Interface audio-uitgang	Jack 3,5 mm stereo
Lichtindicator	2 kleuren LED (blauw/rood)
Afmeting	60 x 60 x 18 mm
Gewicht	40 gram

Bedrijfstemperatuur	-10 ~ +40°C
Voeding	5 VDC, Type-C USB

Voedingsadapter

Ingangsspanning:	100-240 VAC
Ingangsfrequentie AC:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5.0 VDC
Uitgangsstroom:	0,6 A
Uitgangsvermogen:	3,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	74,0%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	N.A.
Stroomverbruik bij nullast:	0.02 W
5 V voedingsaansluiting:	USB-A naar USB-C

Verklaring van Overeenstemming

CE Hierbij verklaart Marmitek BV dat de BoomBoom 80 voldoet aan de essentiële eisen uit de Richtlijnen 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.marmitek.com/nl/declarations-of-conformity/

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung oder nahe Wasserquellen verwenden.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Schließen Sie den Netzadapter erst dann an das Stromnetz an, nachdem Sie überprüft haben, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegeben Wert übereinstimmt.
- Schließen Sie niemals einen Netzadapter an, wenn diese beschädigt sind. In diesem Fall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.
- Entfernen Sie den AC/DC Speisungsadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.

- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.
- Bei einer zweckwidrigen Verwendung, selbst angebrachten Veränderungen oder selbst ausgeführten Reparaturen verfallen alle Garantiebestimmungen.
- Marmitek übernimmt bei einer falschen Verwendung des Produkts oder bei einer anderen Verwendung des Produktes als für den vorgesehenen Zweck keinerlei Produkthaftung.
- Marmitek übernimmt für Folgeschäden keine andere Haftung als die gesetzliche Produkthaftung.

Einführung

Mit dem Bluetooth-Empfänger BoomBoom 80 können Sie Musik in Stereo von Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät hören. Ein solches Gerät muss Bluetooth unterstützen, z. B. ein Computer oder ein tragbarer Musikplayer. Während eines Anrufs wird die Musik automatisch unterbrochen und nach Beendigung des Anrufs wieder aufgenommen.

Produktübersicht

1. NFC-Erkennungsbereich

Automatisches Verbinden/Trennen mit einem NFC-unterstützten Telefon.

2. Multifunktionstaste

z.B. Standby (kurz drücken), Pairing (3s drücken), Factory Reset (10s drücken).

3. LED-Anzeige

Blau leuchtet einmal pro 3s, wartet auf das letzte angeschlossene Gerät.
Blau leuchtet, verbunden
Blau/Rot blinkend, Pairing-Modus
Rot blinkt 2 Mal, Werksreset.

4. Audiokabelanschluss

Schließen Sie den Miniklinkenstecker an den AUX IN eines Docking-Lautsprechers oder Radio/CD-Players an.
Verwenden Sie das Konverterkabel für den Cinch/RCA-Anschluss.

5. USB-C-Stromkabelanschluss.

So schalten Sie den Empfänger ein/aus

Schließen Sie das USB-C-Netzkabel an. Wenn er eingeschaltet ist, blinkt die LED blau.

Pairing des Empfängers mit Ihrem Telefon

Sie können den Empfänger manuell oder per NFC mit Ihrem Telefon koppeln. Nach erfolgreichem Pairing verbindet sich der Empfänger automatisch mit dem Telefon, sobald der Empfänger eingeschaltet und in Reichweite ist.

So koppeln Sie den Empfänger manuell mit Ihrem Telefon

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon Bluetooth-fähig ist und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
2. Halten Sie die MFB-Taste (2) gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.
3. Telefon: Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie dann "BoomBoom 80" in der Liste der verfügbaren Geräte.
4. Befolgen Sie die auf dem Telefon angezeigten Kopplungsanweisungen. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.

Hinweis: Bei einigen Mobiltelefonen verbindet sich der BoomBoom 80 automatisch mit dem Mobiltelefon, wenn es neu gestartet wird.

So koppeln Sie den Empfänger über NFC mit Ihrem Mobiltelefon

1. Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist und der Bildschirm des Telefons aktiv ist.
2. Versetzen Sie den BoomBoom 80 in den Pairing-Modus, indem Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang drücken.
3. Legen Sie Ihr Handy so über den Empfänger, dass der NFC-Erkennungsbereich beider Geräte sich berührt.
4. Befolgen Sie die Pairing-Anweisungen, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. Wenn ein Passcode erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.

Hinweis: Der BoomBoom 80 schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn sich 3 Minuten lang kein gekoppeltes Gerät in Reichweite befindet.

Alle Kopplungsinformationen bleiben auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.

So verbinden Sie den Empfänger nach dem Pairing mit Ihrem Telefon

Stellen Sie sicher, dass der BoomBoom 80 auf die letzte Verbindung wartet. (LED blinkt blau, wenn nicht, drücken Sie kurz auf MFB(2))

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons und wählen Sie den BoomBoom 80 aus. Wenn NFC eingeschaltet ist, halten Sie Ihr Telefon in die Nähe des NFC-Logos auf dem BoomBoom 80.

Scannen Sie den QR-Code, um eine ausführlichere Bedienungsanleitung für den BoomBoom 80 zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website www.marmitek.com , wenn Sie Fragen haben.

Technische Daten

Bluetooth

Unterstützte Bluetooth-Profile	A2DP
Unterstützter Codec	SBC
Audio-Latenz	SBC, 170 ms - 270 ms
Pairing	Speicher für bis zu 8 Geräte
Unterstützung NFC	Ja
Bluetooth Version	V5.3
Reichweite	Klasse 1, bis zu 20 Meter
Empfindlichkeit	-92 dB +/- 3dB
Direktionale Empfindlichkeit	omnidirektional

Anschlüsse

Schnittstelle Audioausgang	Buchse 3,5 mm Stereo
Leuchtanzeige	2 farbige LED (Blau/Rot)
Abmessungen	60 x 60 x 18 mm
Gewicht	40 Gramm
Betriebstemperatur	-10 ~ +40°C
Stromversorgung	5 VDC, Typ-C USB

Netzadapter

Eingangsspannung:	100-240 VAC
Eingangs-AC-Frequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 VDC
Ausgangsstrom:	0,6 A

Ausgangsleistung:	3,0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:	74,0 %.
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %):	N.A.
Leistungsaufnahme bei Null-Last:	0.02 W
5 V Stromanschluss:	USB-A auf USB-C

Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Marmitek BV, dass der BoomBoom 80 den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist unter https://www.marmitek.com/de/declarations-of-conformity/ verfügbar.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Brancher l'adaptateur secteur sur le réseau électrique seulement après avoir vérifié que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur les plaques d'identification.
- Ne jamais brancher un adaptateur secteur lorsque celui-ci est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur AC/DC de la prise de courant lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

- La garantie n'est plus valable en cas d'usage inapproprié, de modifications ou de réparations effectuées par des personnes non agréées.
- Marmitek se dégage de toute responsabilité en cas d'usage inapproprié du produit ou d'utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné.
- Marmitek se dégage de toute responsabilité en cas de dommage conséquent, autre que la responsabilité civile du fait des produits.

Présentation

Le récepteur Bluetooth BoomBoom 80 vous permet d'écouter de la musique en stéréo à partir de votre téléphone ou d'un autre appareil. Cet appareil doit être compatible avec Bluetooth, par exemple un ordinateur ou un lecteur de musique portable. Pendant un appel, la musique s'interrompt automatiquement et reprend à la fin de l'appel.

Présentation du produit

1. Zone de détection NFC

Connexion/déconnexion automatique avec un téléphone compatible NFC.

2. Bouton multifonction

par exemple, veille (pression brève), couplage (pression de 3 secondes), réinitialisation d'usine (pression de 10 secondes).

3. Indicateur LED

Bleu allumé une fois toutes les 3 secondes, en attente du dernier appareil connecté.

Bleu allumé, connecté

Bleu/rouge clignotant, mode d'appairage

Rouge clignotant 2 fois, réinitialisation d'usine.

4. Connecteur du câble audio

Branchez la fiche mini-jack à l'entrée AUX IN d'un haut-parleur d'accueil ou d'une radio/lecteur CD.

Utilisez le câble de conversion pour la connexion Cinch/RCA.

5. Connecteur du câble d'alimentation USB-C.

Pour allumer/éteindre le récepteur

Branchez le cordon d'alimentation USB-C. Lorsqu'il est sous tension, le voyant clignote en bleu.

Appairage du récepteur avec votre téléphone

Vous pouvez appairer le récepteur avec votre téléphone manuellement ou en utilisant la NFC. Une fois l'appairage réussi, le récepteur se connecte automatiquement au téléphone dès qu'il est allumé et qu'il se trouve à portée.

Pour appairer manuellement le récepteur avec votre téléphone

1. Assurez-vous que votre téléphone portable est compatible Bluetooth et que la fonction Bluetooth est activée.
2. Appuyez sur le bouton MFB (2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
3. Téléphone : Recherchez les appareils Bluetooth, puis sélectionnez "BoomBoom 80" dans la liste des appareils disponibles.
4. Suivez les instructions d'appairage qui apparaissent sur votre téléphone. Si un code d'accès est requis, entrez "0000".

Remarque : Pour certains téléphones portables, lorsqu'ils sont redémarrés, la BoomBoom 80 se connecte automatiquement avec le téléphone portable.

Pour coupler le récepteur avec votre téléphone portable via NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC de votre téléphone portable est activée et que l'écran du téléphone est actif.
2. Mettez la BoomBoom 80 en mode d'appairage en appuyant sur le bouton MFB pendant 3 secondes.
3. Placez votre téléphone sur le récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil touche l'autre.
4. Suivez les instructions d'appairage qui apparaissent sur votre téléphone. Si un code d'accès est requis, entrez "0000".

Remarque : La BoomBoom 80 se met automatiquement en veille si aucun appareil apparié n'est à portée pendant 3 minutes.

Toutes les informations d'appairage seront stockées même après la mise hors tension de l'appareil.

Pour connecter le récepteur à votre téléphone, une fois qu'il est apparié

Assurez-vous que la BoomBoom 80 est en attente de la dernière connexion. (La LED clignote en bleu, si ce n'est pas le cas, appuyez brièvement sur la touche MFB(2)).
Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez la BoomBoom 80, ou lorsque la NFC est activée, approchez votre téléphone du logo NFC de la BoomBoom 80.

Scannez le code QR pour obtenir un mode d'emploi plus détaillé de la BoomBoom 80, ou consultez notre site web www.marmitek.com si vous avez des questions.

Caractéristiques techniques

Bluetooth

Profils Bluetooth pris en charge	A2DP
Codec pris en charge	SBC
Latence audio	SBC, 170 ms - 270 ms
Mémoire d'appairage	jusqu'à 8 appareils
Prise en charge de la NFC	Oui
Version Bluetooth	V5.3
Portée	Classe 1, jusqu'à 20 mètres
Sensibilité	-92 dB +/- 3dB
Sensibilité directionnelle	omnidirectionnelle

Connexions

Sortie audio de l'interface	Jack 3,5 mm stéréo
Voyant lumineux (bleu/rouge)	LED 2 couleurs
Dimensions	60 x 60 x 18 mm
Poids	40 grammes
Température de fonctionnement	-10 ~ +40°C
Alimentation	5 VDC, Type-C USB

Adaptateur d'alimentation

Tension d'entrée :	100-240 VAC
Fréquence d'entrée AC :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5.0 VDC

Courant de sortie :	0,6 A
Puissance de sortie :	3,0 W
Rendement actif moyen :	74,0
Rendement à faible charge (10 %) :	N.A.
Consommation à vide :	0.02 W
Connecteur d'alimentation 5 V :	USB-A à USB-C

Déclaration de conformité

CE Par la présente, Marmitek BV, déclare que la BoomBoom 80 est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse suivante : https://www.marmitek.com/fe/declarations-of-conformity/

Instrucciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No use el producto en un ambiente húmedo o en la cercanía de agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador de red a la red de alumbrado antes de que haya controlado si la tensión de red corresponde con el valor indicado en la estampa de tipo.
- Nunca conecte un adaptador de si ése está dañado. En este caso, por favor entre en contacto con su proveedor.
- Quite el adaptador de corriente AC/DC de la toma si no usa el dispositivo durante mucho tiempo.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.
- En caso de uso indebido o modificaciones y reparaciones montados por su mismo, la garantía se caducará.
- En caso de uso indebido o inapropiado, Marmitek no acepta ninguna responsabilidad de producto.

- Marmitek no acepta la responsabilidad para daños consecuenciales que difieren de la responsabilidad de producto legal.

Introducción

Con el receptor Bluetooth BoomBoom 80, puedes escuchar música en estéreo desde tu teléfono u otro dispositivo. Dicho dispositivo debe ser compatible con Bluetooth, por ejemplo, un ordenador o un reproductor de música portátil. Durante una llamada, la música se pausa automáticamente y vuelve a reproducirse cuando finaliza la llamada.

Descripción general del producto

1. Área de detección NFC

Conexión/desconexión automática con teléfono compatible con NFC .

2. Botón multifunción

p. ej. modo de espera (pulsación corta), emparejar (pulsación de 3s), restablecimiento de fábrica (pulsación de 10s).

3. Indicador LED

Azul ENCENDIDO una vez cada 3s, en espera del último dispositivo conectado.

Azul encendido, conectado

Azul/rojo parpadeando, modo emparejamiento

Rojo parpadeando 2 veces, restablecimiento de fábrica.

4. Conector del cable de audio

Conecta el conector mini jack a la entrada AUX IN de un altavoz o radio/reproductor de CD.

Utilice el cable convertidor para la conexión Cinch/RCA.

5. Conector del cable de alimentación USB-C.

Para encender y apagar el receptor

Conecte el cable de alimentación USB-C. Cuando está encendido, el LED parpadea en azul.

Emparejar el receptor con el teléfono

Puedes emparejar el receptor con tu teléfono manualmente o mediante NFC. Una vez emparejado correctamente, el receptor se conecta automáticamente al teléfono en cuanto el receptor está encendido y dentro del alcance.

Para emparejar manualmente el receptor con el teléfono

1. Asegúrese de que su teléfono móvil dispone de Bluetooth y de que la función Bluetooth está activada.
2. Mantenga pulsado el botón MFB (2) hasta que el indicador LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
3. Teléfono: Busca dispositivos Bluetooth y selecciona "BoomBoom 80" en la lista de dispositivos disponibles.
4. Siga las instrucciones de emparejamiento que aparecen en el teléfono. Si se requiere un código de acceso, introduzca " 0000".

Nota: Para algunos teléfonos móviles, cuando se reinician, el BoomBoom 80 se conecta con el teléfono móvil automáticamente.

Para emparejar el receptor con su teléfono móvil mediante NFC

1. Asegúrese de que la función NFC de su teléfono móvil está activada y de que la pantalla del teléfono está activa.
2. Pon el BoomBoom 80 en modo emparejamiento pulsando el botón MFB durante 3 segundos.
3. Coloca tu teléfono sobre el receptor de forma que el área de detección NFC de cada dispositivo toque al otro.
4. Siga las instrucciones de emparejamiento que aparecen en su teléfono. Si se requiere un código de acceso, introduzca "0000".

Nota: El BoomBoom 80 entrará automáticamente en modo de espera si no hay ningún dispositivo emparejado dentro del alcance durante 3 minutos.
Toda la información de emparejamiento se guardará incluso después de apagarlo.

Para conectar el receptor con su teléfono, una vez emparejado

Asegúrese de que el BoomBoom 80 está esperando la última conexión. (El LED parpadea en azul, si no es así, pulse brevemente el MFB(2))
Ve a los ajustes Bluetooth de tu teléfono y selecciona el BoomBoom 80, o cuando NFC esté activado, acerca tu teléfono al logo NFC del BoomBoom 80.

Escanea el código QR para obtener una guía de usuario más detallada para el BoomBoom 80, o consulta nuestro sitio web www.marmitek.com si tienes alguna pregunta.

Especificaciones técnicas

Bluetooth

Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP
Códec soportado	SBC
Latencia de audio	SBC, 170 ms - 270 ms
Memoria de emparejamiento	hasta 8 dispositivos
Soporta NFC	Sí
Versión Bluetooth	V5.3
Alcance	Clase 1, hasta 20 metros
Sensibilidad	-92 dB +/- 3dB
Sensibilidad direccional	omnidireccional

Conexiones

Interfaz de salida de audio	Jack 3,5 mm estéreo
Indicador luminoso	LED de 2 colores (azul/rojo)
Dimensiones	60 x 60 x 18 mm
Peso	40 gramos
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ +40°C
Alimentación	5 VDC, USB tipo C

Adaptador de corriente

Voltaje de entrada:	100-240 VAC
Frecuencia de entrada CA:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,0 VCC
Corriente de salida:	0,6 A
Potencia de salida:	3,0 W

Eficiencia activa media:	74,0
Eficiencia a baja carga (10 %):	N.A.
Consumo en vacío:	0.02 W
Conector de alimentación de 5 V:	USB-A a USB-C

Declaración de conformidad

CE Por la presente, Marmitek BV, declara que el BoomBoom 80 cumple los requisitos esenciales de las Directivas 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa está disponible en https://www.marmitek.com/es/declarations-of-conformity/

Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso di questo prodotto e conservarle per riferimento futuro.

- Solo per l'uso interno.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o in prossimità di acqua.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte o basse, fonti di luce forte o luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente solamente dopo avere controllato che la tensione della rete elettrica corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta.
- Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione CA/CC dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non aprire mai il prodotto: L'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da parte di personale esperto.

- In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia. della responsabilità civile sui prodotti.
- Marmitek declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato.
- Marmitek declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.

Introduzione

Con il ricevitore Bluetooth BoomBoom 80, è possibile ascoltare la musica in stereo dal telefono o da un altro dispositivo. Tale dispositivo deve supportare il Bluetooth, ad esempio un computer o un lettore musicale portatile. Durante una chiamata, la musica viene messa in pausa automaticamente e riprende a essere riprodotta al termine della chiamata.

Panoramica del prodotto

1. Area di rilevamento NFC

Connessione/disconnessione automatica con il telefono con supporto NFC.

2. Pulsante multifunzione

Ad esempio, standby (pressione breve), accoppiamento (pressione di 3 secondi), reset di fabbrica (pressione di 10 secondi).

3. Indicatore LED

Blu ON una volta ogni 3s, in attesa dell'ultimo dispositivo collegato.

Blu acceso, connesso

Blu/rosso lampeggiante, modalità di accoppiamento

Rosso lampeggiante 2 volte, reset di fabbrica.

4. Connettore del cavo audio

Collegare la spina mini jack all'ingresso AUX IN di un altoparlante docking o di un lettore radio/CD.

Utilizzare il cavo convertitore per il collegamento Cinch/RCA.

5. Connettore del cavo di alimentazione USB-C.

Per accendere/spegnere il ricevitore

Collegare il cavo di alimentazione USB-C. Quando è acceso, il LED lampeggia in blu.

Accoppiamento del ricevitore con il telefono

È possibile associare il ricevitore al telefono manualmente o tramite NFC. Dopo l'accoppiamento, il ricevitore si connette automaticamente al telefono non appena viene acceso e si trova nel raggio d'azione.

Per accoppiare manualmente il ricevitore al telefono

1. Assicurarsi che il telefono cellulare sia abilitato alla tecnologia Bluetooth e che la funzione Bluetooth sia attivata.
2. Tenere premuto il pulsante MFB (2) finché l'indicatore LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu.
3. Telefono: Eseguire la scansione dei dispositivi Bluetooth, quindi selezionare "BoomBoom 80" nell'elenco dei dispositivi disponibili.
4. Seguire le istruzioni di accoppiamento visualizzate sul telefono. Se è richiesto un codice di accesso, immettere " 0000".

Nota: per alcuni telefoni cellulari, quando vengono riavviati, BoomBoom 80 si collega automaticamente al telefono cellulare.

Per accoppiare il ricevitore con il telefono cellulare tramite NFC

1. Assicurarsi che la funzione NFC del telefono cellulare sia attivata e che lo schermo del telefono sia attivo.
2. Mettete il BoomBoom 80 in modalità di accoppiamento premendo il pulsante MFB per 3 secondi.
3. Posizionare il telefono sul ricevitore in modo che l'area di rilevamento NFC di ciascun dispositivo tocchi l'altro.
4. Seguire le istruzioni di accoppiamento visualizzate sul telefono. Se è richiesto un codice di accesso, immettere "0000".

Nota: il BoomBoom 80 andrà automaticamente in standby se nessun dispositivo accoppiato è nel raggio d'azione per 3 minuti.

Tutte le informazioni di accoppiamento saranno memorizzate anche dopo lo spegnimento.

Per connettere il ricevitore con il telefono, una volta accoppiato

Assicurarsi che BoomBoom 80 sia in attesa dell'ultima connessione. (Il LED lampeggia in blu; in caso contrario, premere brevemente il tasto MFB(2)).
Accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e selezionare BoomBoom 80, oppure, se l'NFC è attivato, avvicinare il telefono al logo NFC di BoomBoom 80.

Scansionare il codice QR per ottenere una guida all'uso più dettagliata di BoomBoom 80, oppure consultare il nostro sito web www.marmitek.com in caso di domande.

Specifiche tecniche

Bluetooth

Profili Bluetooth supportati	A2DP
Codec	SBC supportati
Latenza audio	SBC, 170 ms - 270 ms
Memoria di accoppiamento	fino a 8 dispositivi
Supporto NFC	Sì
Versione Bluetooth	V5.3
Portata	Classe 1, fino a 20 metri
Sensibilità	-92 dB +/- 3dB
Sensibilità direzionale	omnidirezionale

Connessioni

Uscita audio dell'interfaccia	Jack 3,5 mm stereo
Indicatore luminoso	LED a 2 colori (blu/rosso)
Dimensioni	60 x 60 x 18 mm
Peso	40 grammi
Temperatura di funzionamento	-10 ~ +40°C
Alimentazione	5 VDC, USB Tipo-C

Adattatore di alimentazione

Tensione di ingresso:	100-240 VAC
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5,0 VDC
Corrente di uscita:	0,6 A
Potenza di uscita:	3,0 W

Efficienza attiva media:	74,0
Efficienza a basso carico (10 %):	N.A.
Consumo di energia a vuoto:	0.02 W
Connettore di alimentazione a 5 V:	Da USB-A a USB-C

Dichiarazione di conformità

CE Con la presente, Marmitek BV dichiara che BoomBoom 80 è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito https://www.marmitek.com/it/declarations-of-conformity/

audio

25020583_20240402 | BoomBoom 80
all rights reserved © MARMITEK
PO Box 4257 - 5604 EG Eindhoven - The Netherlands

stay connected

marmitek.com